

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Téléviseur ACL de 40 po
NS-40D40SNA14

Merci

d'avoir acheté ce téléviseur Insignia de haute qualité. Nous espérons que vous apprécierez la qualité et la fiabilité de ce produit pendant plusieurs années.



CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

Nous sommes pour l'écologie, aussi une copie du Guide de l'utilisateur n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, puis cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service). Saisissez le numéro de modèle dans le champ sous **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guide, microprogramme, pilotes et renseignements sur le produit), puis cliquez sur ►.



1 POUR COMMENCER


Comment fixer le socle au téléviseur? (pas pour le montage mural)

Sont nécessaires: un tournevis cruciforme et une surface souple pour y poser le téléviseur.


A Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de protéger l'écran des dégâts matériels et des rayures.

B Fixer l'axe du socle au téléviseur à l'aide des six vis de 16 mm fournies (les vis les plus courtes).

C Fixer le socle du téléviseur à son axe en utilisant les cinq vis de 18 mm fournies (les vis les plus longues).

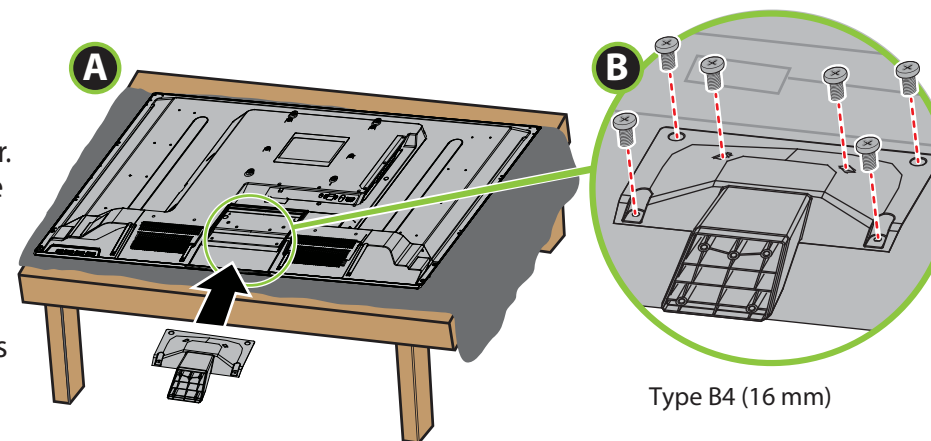

Type B4 (16 mm)

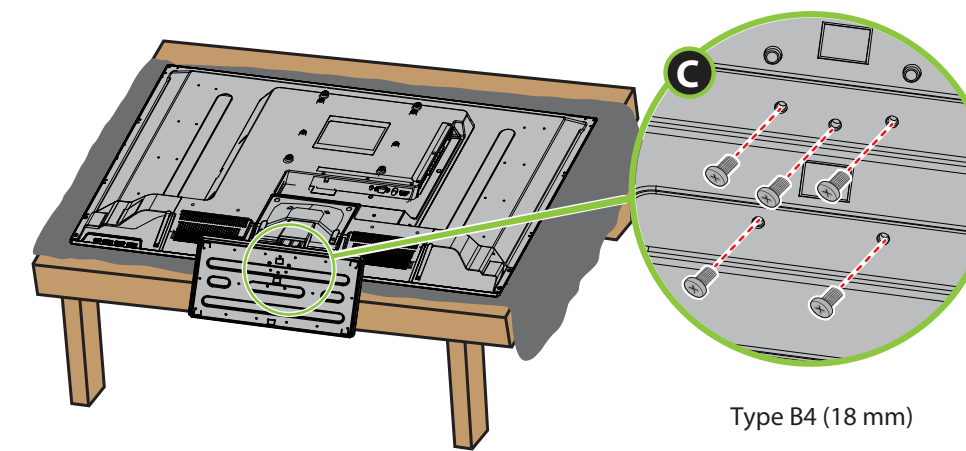


Type B4 (18 mm)

- OU -

Comment préparer le téléviseur pour un montage mural? (ne pas utiliser avec un socle)

A Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de protéger l'écran des dégâts matériels et des rayures. dommages and scratches.

B Afin de monter le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.

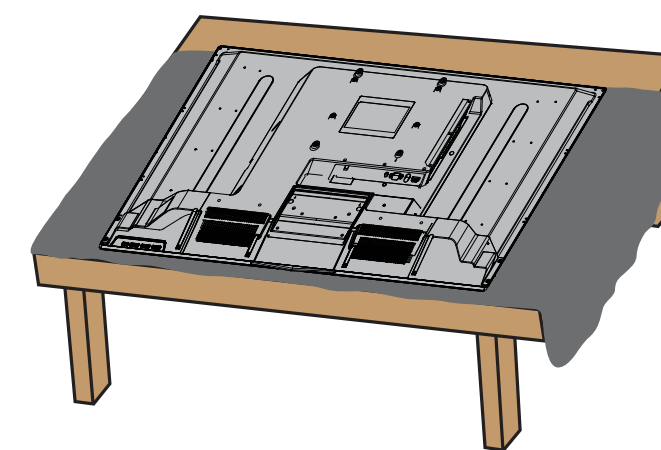


ATTENTION!

Ne pas brancher le cordon d'alimentation, tant que les autres périphériques n'ont pas été connectés.


Accessoires inclus



Télécommande avec deux piles AAA



Axe du socle

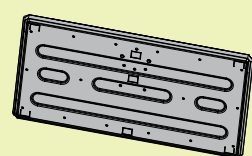

Socle du téléviseur



Type B4 (longueur de 16 mm)
(6 vis)



Type B4 (longueur de 18 mm)
(5 vis)

Quels sont les câbles disponibles?


Ce téléviseur a plusieurs types de prises disponibles pour y connecter des périphériques. Pour une qualité vidéo optimale, il faut connecter le périphérique à la meilleure connexion disponible. Il est préférable d'utiliser les câbles fournis avec les périphériques.

QUALITÉ VIDÉO	TYPE DE PRISE	CONNECTEUR DE CÂBLE
OPTIMALE	Vidéo et audio HDMI	
MEILLEURE	Vidéo à composantes et audio analogique	
BONNE	Vidéo composite et audio analogique	
BONNE	Vidéo et audio coaxial	


Remarque : Il est possible d'utiliser la prise **HDMI 1/DVI (ARC)** pour connecter un périphérique DVI au téléviseur. Fixer un adaptateur HDMI vers DVI à l'extrémité du câble HDMI. L'adaptateur se connecte à la prise DVI du périphérique.

Caractéristiques

Face avant

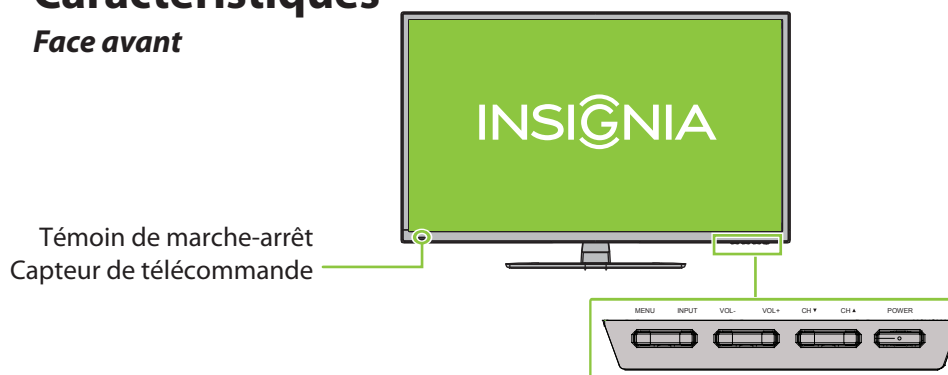

Panneau arrière

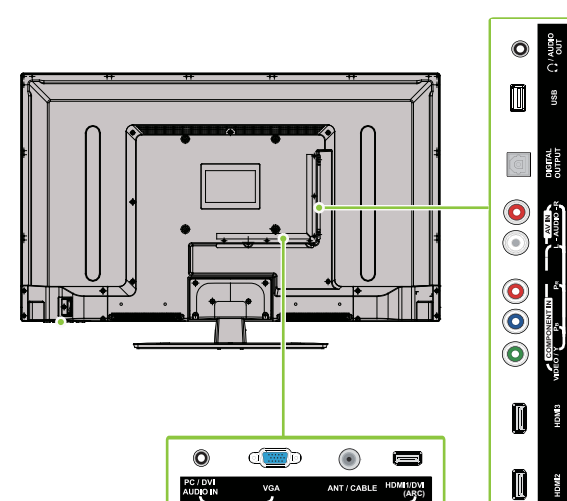


Remarque : Les illustrations ne représentent pas nécessairement le type de téléviseur de l'utilisateur.

2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

Comment regarder la télévision (récepteur câble ou satellite) ou connecter un périphérique tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray, une console de jeux ou un caméscope?

Utilisation d'un câble HDMI (OPTIMALE)

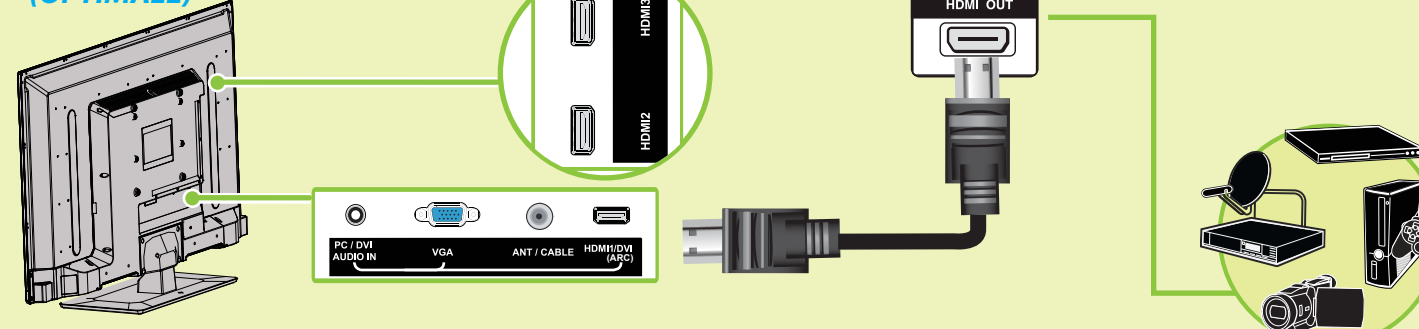


Prises polyvalentes : Il est possible de brancher n'importe quel périphérique qui utilise HDMI sur n'importe quelle prise HDMI. Toutefois, certains périphériques doivent être connectés à la prise HDMI/DVI (ARC). Consulter les instructions qui accompagnent le périphérique ARC ou DVI pour des informations supplémentaires.

Remarque : La prise HDMI/DVI (ARC) est une prise partagée. Cela signifie qu'il n'est possible de connecter qu'un périphérique DVI ou ARC à la fois.

Utilisation de câbles à composantes (MEILLEURE)

- OU -


Utilisation d'un câble AV (BONNE)

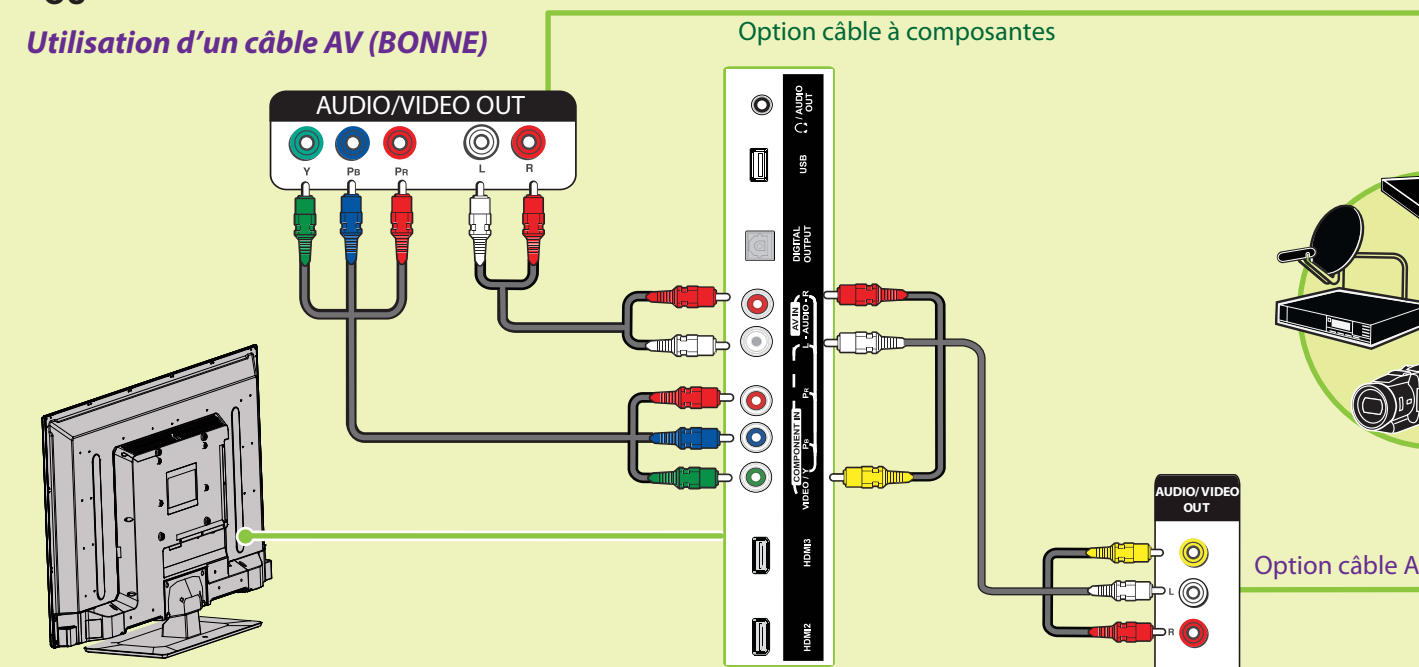

Remarque : Les prises vidéo à composantes et AV sont partagées. Cela signifie qu'il n'est possible de connecter qu'un périphérique vidéo à composantes ou AV à la fois. Il est suggéré d'utiliser HDMI si le périphérique utilisé le permet.

Remarque : Brancher le connecteur de câble vidéo jaune sur la prise verte VIDEO/Y au dos du téléviseur.

Comment connecter le téléviseur à une antenne ou une prise câble murale?

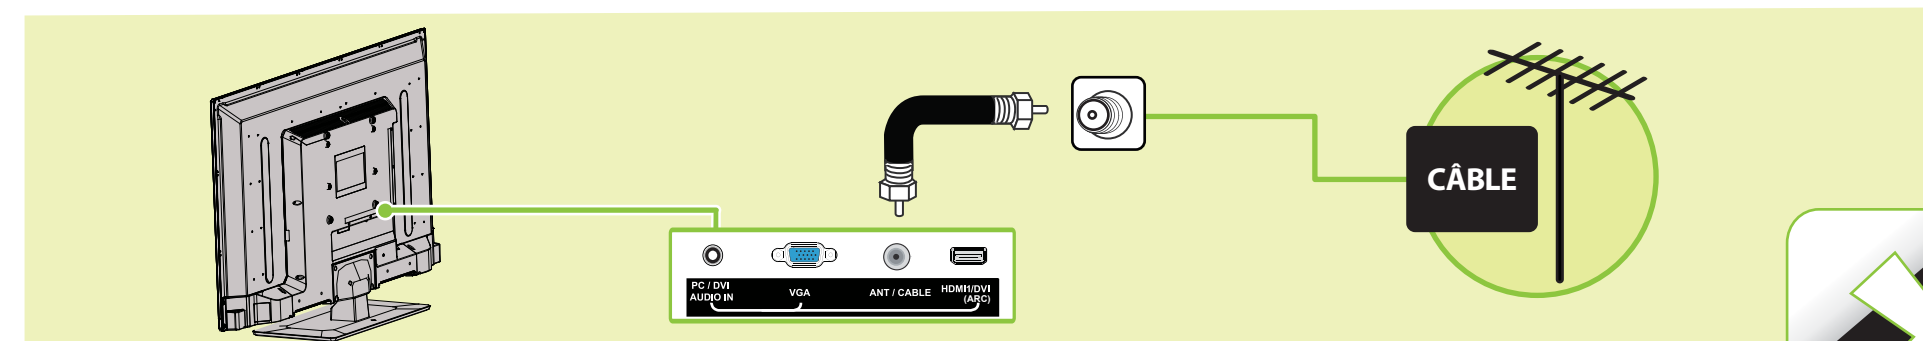


VERSO

3 CONNEXION DE PÉRIPHÉRIQUES AUDIO

Comment connecter le téléviseur à des haut-parleurs externes?


Utilisation de l'audio numérique

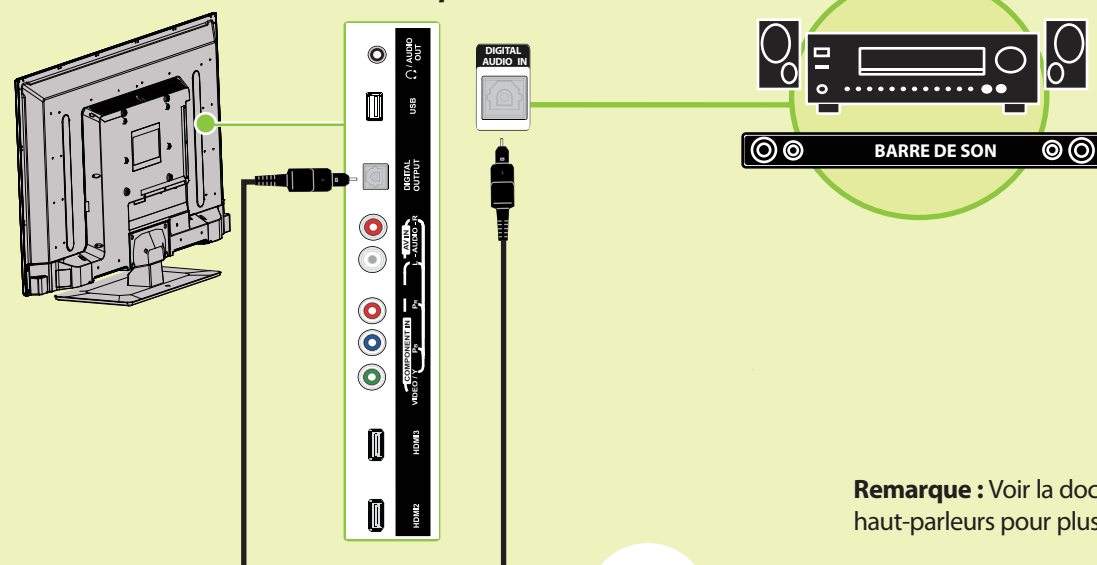

Remarque : Voir la documentation des haut-parleurs pour plus d'information.

- OU -

Utilisation de l'audio analogique

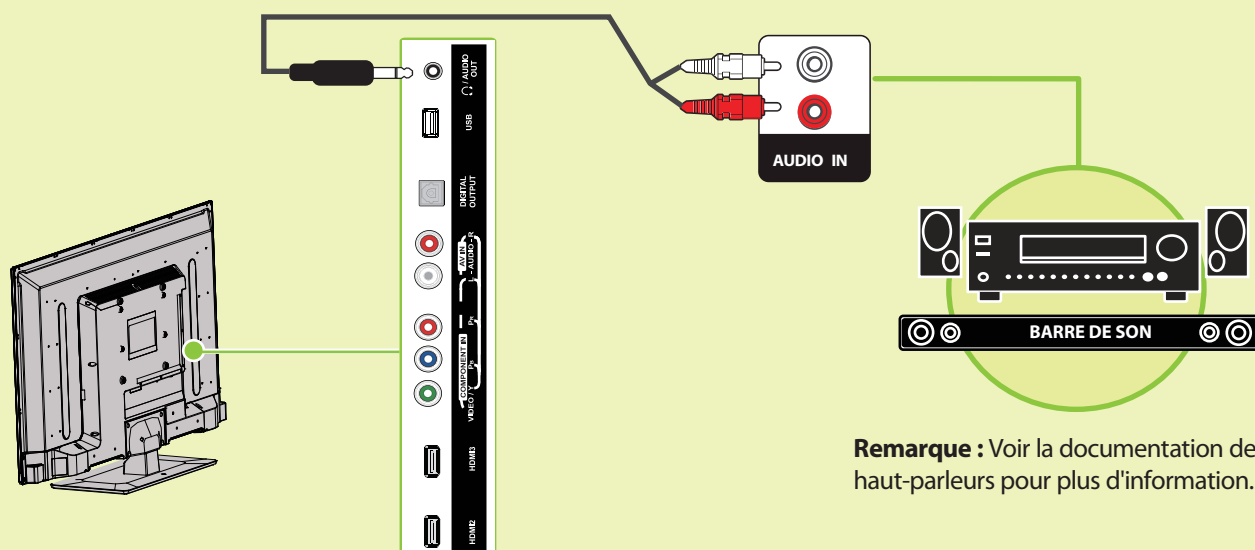


Remarque : Voir la documentation des haut-parleurs pour plus d'information.

4 MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR


Quand faut-il mettre le téléviseur sous tension?

Le meilleur moment pour mettre le téléviseur sous tension, c'est quand le socle est fixé ou que le téléviseur a été monté sur le mur et que tous les périphériques sont connectés.

- 1 Brancher le cordon d'alimentation c.a. de l'appareil sur une prise secteur.

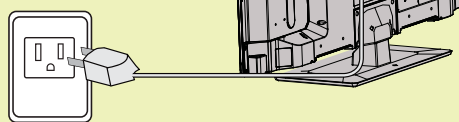



- 2 Installer les piles de la télécommande

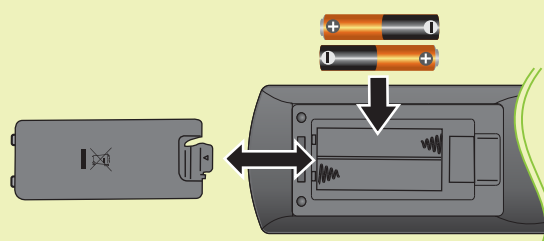

- 3 Appuyer sur la touche (marche-arrêt) de la télécommande.
- 4 Suivre les instructions affichées à l'écran.



Fonctionnement de la télécommande

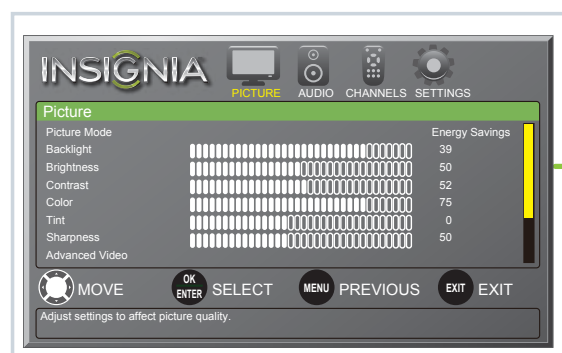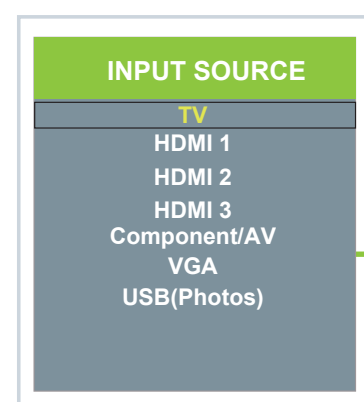


Quels sont les options de taille d'écran?

- NORMAL:** Le format d'image d'origine est préservé. Des barres noires s'affichent si le contenu n'est pas grand écran (16:9).
- ZOOM:** Agrandit l'image pour remplir l'écran. Les parties supérieures et inférieures de l'image sont recadrées.
- GRAND ÉCRAN :** Choisir cette option pour visionner du contenu enregistré dans un format d'image 16:9 (panoramique).
- CINÉMA :** Étire les bords de l'image, en gardant une image claire au centre.
- AUTOMATIQUE :** Permet le réglage automatique des paramètres de l'image en fonction de la taille d'écran et de la programmation télévisée. Sélectionner cette option en cas d'incertitude sur le format d'image à utiliser. **Remarque :** Auto n'est opérationnel que si l'option **Auto Zoom** (Zoom automatique) du menu **CHANNELS** (Canaux) est activée (**On**).

L'utilisateur dispose déjà d'une télécommande universelle. Comment apporter des modifications pour commander le téléviseur?

Si l'utilisateur dispose déjà d'une télécommande universelle qu'il veut programmer pour fonctionner avec ce téléviseur, en lieu et place de la télécommande Insignia fournie, voir le tableau des codes les plus courants.

CODES DES TÉLÉVISEURS POUR TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE	
DÉCODEUR CÂBLE, RÉCEPTEUR SATELLITE OU AUTRE TYPE DE RÉCEPTEUR DE TÉLÉVISION	
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002
Cox	1326, 1463
Direct TV	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002
Dish Network	720
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Tivo	0091
Verizon	0198, 0490
TÉLÉCOMMANDES UNIVERSELLES	
One for All	0054
Philips	0198, 0490
RCA	135
Sony	068, 069, 078, 096

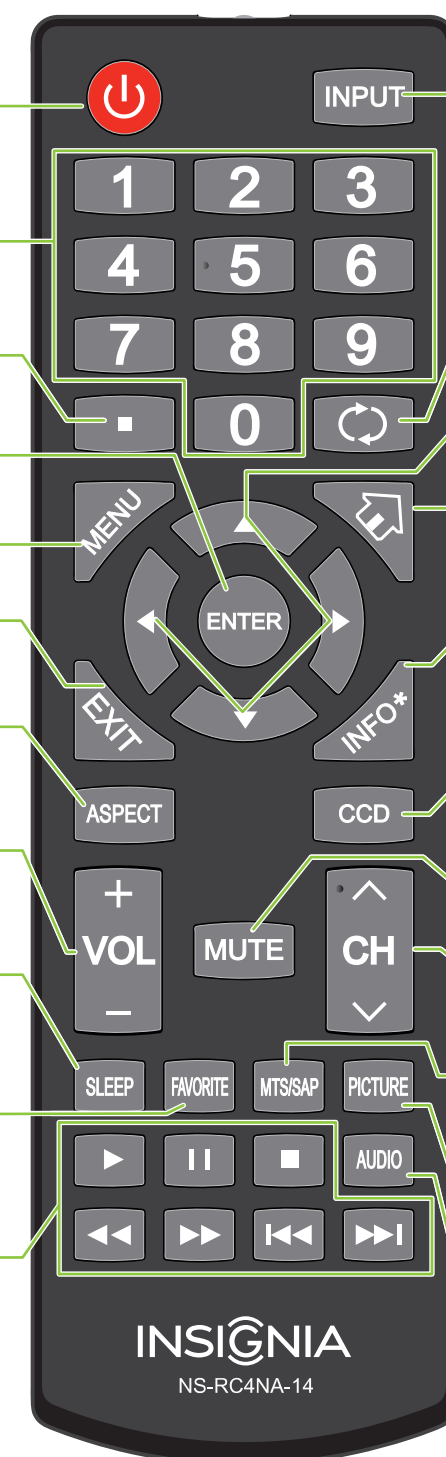

Marche-Arrêt
Pour mettre en marche et arrêter le téléviseur.

Touches numériques
Permettent de saisir les numéros de canaux ou le mot de passe des contrôles parentaux.

■
Pour saisir un numéro de sous-canal numérique (par exemple 4.1).

ENTRÉE
Pour confirmer les sélections ou ouvrir un sous-menu.

MENU
Pour afficher le menu d'écran.

QUITTER
Pour fermer le menu d'écran.

FORMAT D'IMAGE
Pour modifier l'affichage de l'image sur l'écran.

Volume
Pour modifier le volume.

ARRÊT DIFFÉRÉ
Pour régler l'arrêt différé.

FAVORIS
Pour afficher la liste des canaux favoris.

Contrôles INLink
Pour contrôler les périphériques HDMI-CEC connectés au téléviseur.

ENTRÉE
Pour accéder à la liste des **SOURCES D'ENTRÉE**.

RAPPEL
Pour revenir au canal précédent.

Flèches
Pour se déplacer dans les menus d'écran.

ACCUEIL
Pour afficher le menu d'écran.

INFO*
Pour ouvrir la bannière d'informations sur l'état du téléviseur.

SOUS-TITRES CODÉS
Pour activer ou désactiver les sous-titres codés.

SOUSDINE
Pour mettre le son en sourdine.

Canal
Pour modifier le canal du téléviseur.

MTS/SAP
Télévision analogique : pour parcourir les modes audio mono, stéréo et trame sonore secondaire (SAP) pour les programmes analogiques.
TVN : permet de sélectionner la langue audio du canal actuel.

IMAGE
Permet de sélectionner le mode vidéo.

AUDIO
Permet de sélectionner le mode audio.

INSIGNIA

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour toute aide supplémentaire

Consultez le Guide de l'utilisateur en ligne! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées. Le Guide de l'utilisateur n'est pas livré avec l'appareil mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, puis cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service). Saisissez le numéro de modèle dans le champ sous **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guide, microprogramme, pilotes et renseignements sur le produit), puis cliquez sur ►. Allez sur notre forum en ligne sur le site www.insigniaproducts.com pour toutes informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

Nous sommes à votre disposition

www.insigniaproducts.com
Pour le service à la clientèle, appelez le : 877-467-4289 (marchés américain et canadien)

INSIGNIA est une marque déposée de BBY Solutions Inc. Déposée dans certains pays. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2013 BBY Solutions, Inc.
Tous droits réservés
1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com



Pour une liste mise à jour des codes pour d'autres fournisseurs de télévision câblée et les marques de télécommandes universelles, numériser ce **code QR** ou aller sur le site www.insigniaproducts.com/remotecodes