

INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Televisor LED de 40 y 43 pulg. 1080p, 60 Hz


NS-40D510NA21 / NS-43D510NA21

ACCESORIOS


Control remoto y dos pilas AAA



Bases para televisor

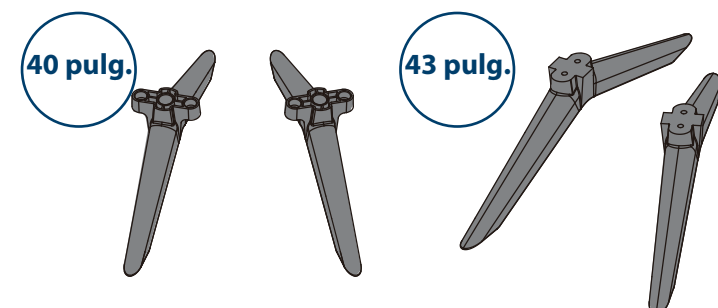

Tornillos M4 (longitud 16 mm) (4)




STOP
Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño. No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos estén conectados.

1 INSTALACIÓN DE LAS BASES O DE UN SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED

Coloque su televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

BASES

- 1 Alinee los agujeros de los tornillos de la base del televisor con los agujeros de la parte inferior del televisor.
- 2 Utilice un destornillador Phillips y dos tornillos para fijar cada base a su televisor.

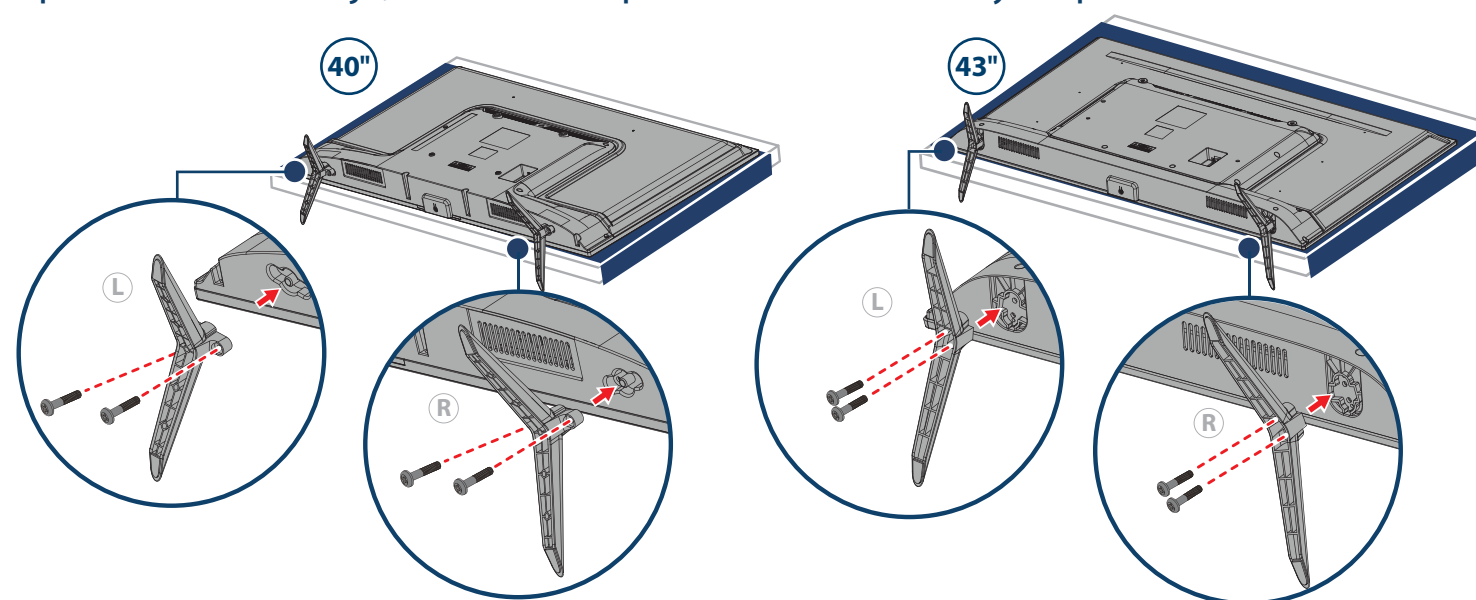

0

MONTAJE EN PARED


Antes de montar su televisor, asegúrese de que:

- Se hayan retirado las bases.
- El soporte de pared aguanta el peso de su televisor.

Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

ADVERTENCIA: Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. **Debe asegurar un soporte para montaje en pared a los cuatro orificios.** Si no se utilizan los cuatro agujeros de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales.



Nota: No se incluyen los tornillos para el montaje en pared.

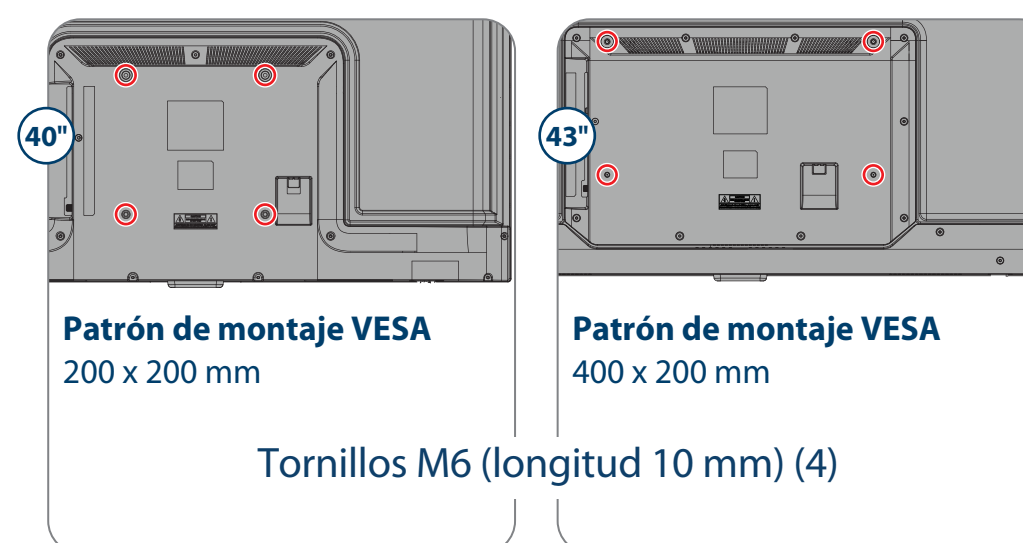

Tornillos M6 (longitud 10 mm) (4)

2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

HDMI (calidad de video óptima)

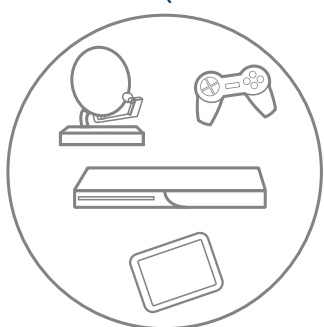


Nota: Se puede usar la toma **HDMI 1 (ARC)** para conectar un sistema de audio digital.


AV (buena calidad de video)




Coaxial (buena calidad de video)

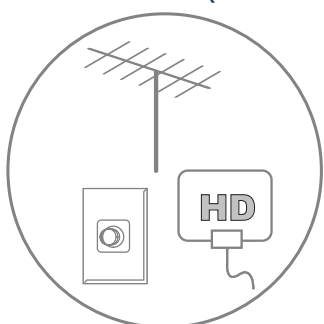




Conecte una antena para acceder a la televisión en vivo por aire.

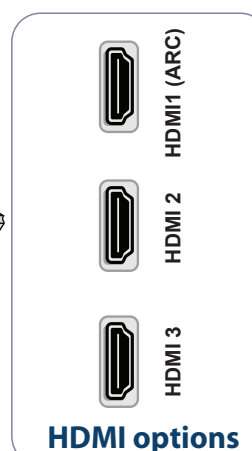

HDMI options





CARACTERÍSTICAS

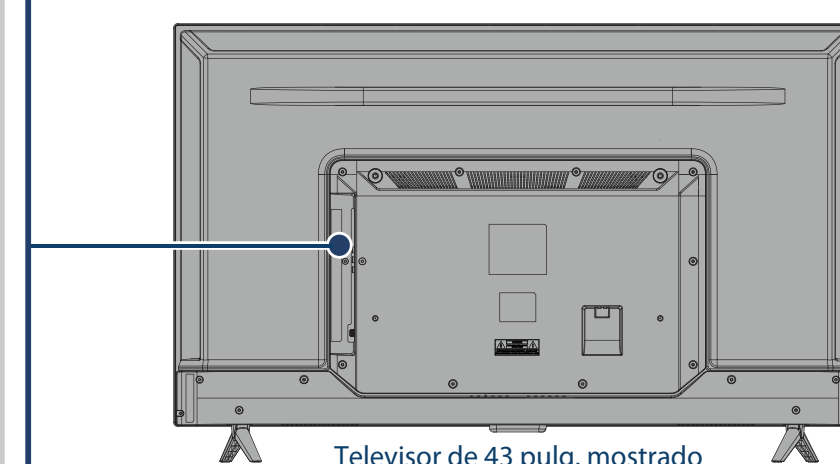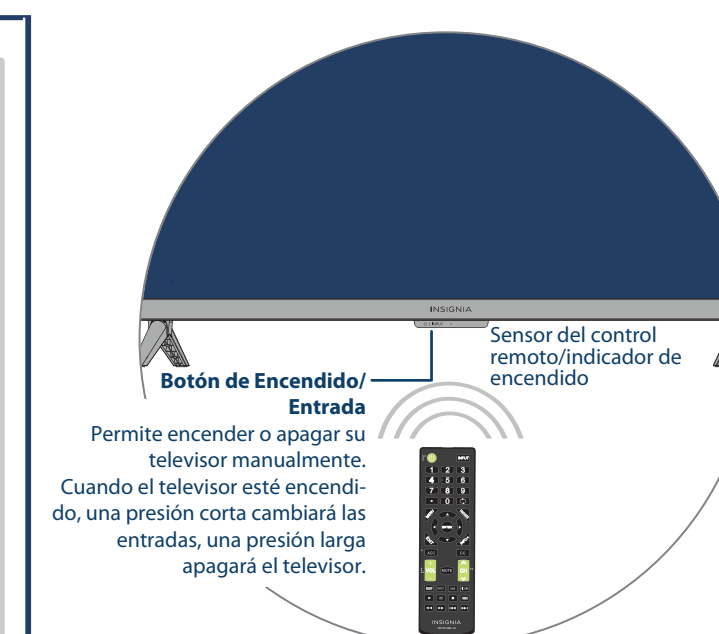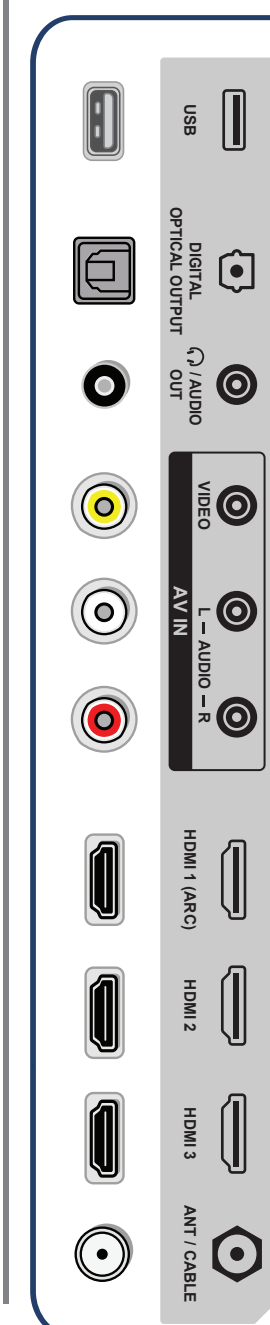

Nota: Las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.



OPCIONES DE AUDIO

DIGITAL

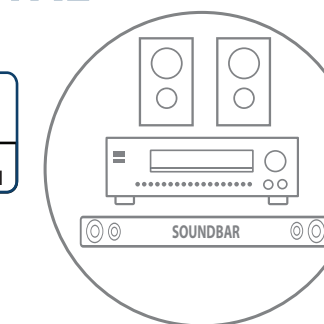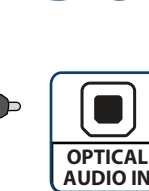


Puede usar la toma **DIGITAL OPTICAL OUTPUT** (salida óptica de audio digital) o la toma **HDMI 1 (ARC)**.
Nota: Para cambiar el formato de audio digital, en el menú audio de su televisor, seleccione **Formato de audio/Retraso de audio** y active la opción **Formato de audio a PCM**.

ANALÓGICO

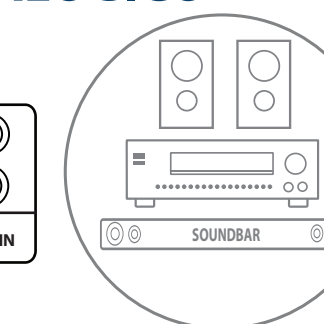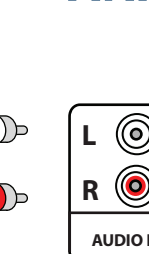


3 ENCENDIDO DE SU TELEVISOR

1 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

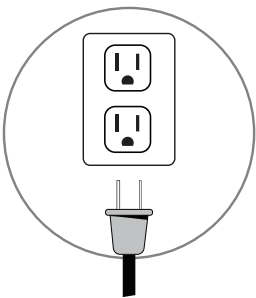

2 Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.

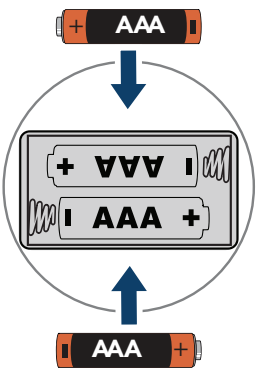

3 Presione  en su control remoto.

4 Siga las instrucciones de pantalla.



CONTROL REMOTO

Encendido
Para encender o apagar su televisor.

Números
Para ingresar los números de canal o la contraseña de los controles de los padres

Permiten ingresar el número de un subcanal digital (por ejemplo 4.1)

MENÚ
Para abrir el menú del televisor.

ENTRAR
Para confirmar las selecciones o los cambios.

SALIR
Para cerrar el menú del televisor.

ACCESIBILIDAD
Permite abrir el menú de accesibilidad.

Volumen
Permite cambiar el volumen.

RELACIÓN DE ASPECTO
Permite cambiar cómo se muestra la imagen en la pantalla.

APAGADO AUTOMÁTICO
Permite ajustar el temporizador de apagado automático.

Controles de medios
INlink: para controlar los equipos compatibles con HDMI-CEC conectados a su televisor.

ENTRADA
Para abrir la lista de *FUENTES DE ENTRADA*.

Regresar
Permite regresar al canal anterior.

FAVORITOS
Permite mostrar la lista de canales favoritos.

Flechas
Para navegar en los menús de pantalla.

INFO*
Permite abrir la información del estatus del televisor.

Subtítulos optativos
Permite activar o desactivar los subtítulos optativos.

SILENCIAR
Para silenciar el sonido.

Canal
Permite cambiar los canales del televisor.

VIDEOJUEGOS
Para ajustar la imagen y obtener la mejor experiencia de videojuegos.

IMAGEN
Para seleccionar el modo de video.

AUDIO
Para seleccionar el modo de audio.

INPUT SOURCE
TV
HDMI1
HDMI2
HDMI3
AV
USB(Photos)

Regresar
Permite regresar al canal anterior.

FAVORITOS
Permite mostrar la lista de canales favoritos.

Flechas
Para navegar en los menús de pantalla.

INFO*
Permite abrir la información del estatus del televisor.

Subtítulos optativos
Permite activar o desactivar los subtítulos optativos.


SILENCIAR
Para silenciar el sonido.

Canal
Permite cambiar los canales del televisor.

VIDEOJUEGOS
Para ajustar la imagen y obtener la mejor experiencia de videojuegos.

IMAGEN
Para seleccionar el modo de video.

AUDIO
Para seleccionar el modo de audio.

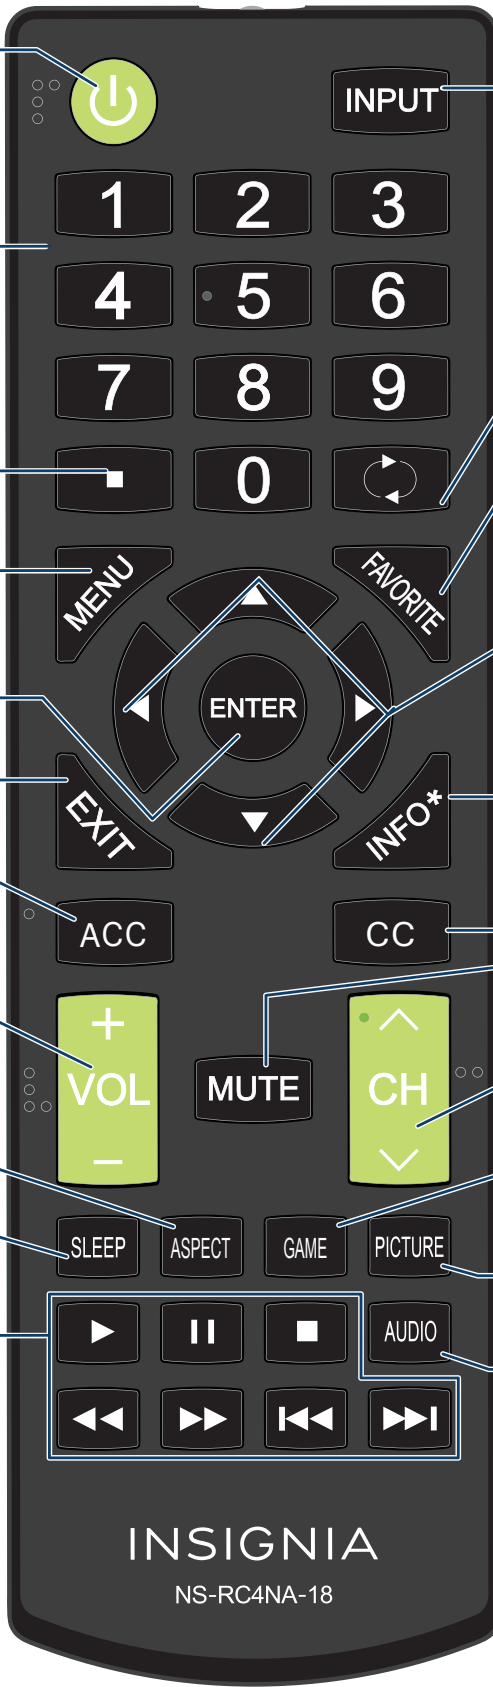

Ya tengo un control remoto universal. ¿Cómo lo puedo programar para controlar mi televisor?

Si ya tiene un control remoto universal y quiere programarlo para funcionar con su televisor en lugar de usar el control remoto de Insignia suministrado, refiérase a la tabla siguiente para los códigos comunes.

CÓDIGOS PARA CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES	
AT&T U-verse	1034, 1035, 1040, 1398, 1465, 1596, 1437, 1507, 12049, 11641, 11564, 11326, 11423, 11892, 11517, 10171, 10463, 11385, 11660, 11963, 12184, 13227
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10463, 10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002, 01877, 00276, 01982, 01376, 00810, 01187, 01106, 00877, 00476
Cox	1326, 1463
DirecTV	10463, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 11463, 12049
Dish Network	834, 720, 222, 898, 365, 777, 754
RCA	135, 12049, 11423, 11564, 10171, 10463, 11810, 11892, 11963, 12184, 12417
Rogers	0463, 1326, 2049, 1785, 1780, 1423, 1963
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Verizon	0198, 0490

Para una lista actualizada de los códigos para otros proveedores de cable y marcas de controles remotos universales, visite el sitio www.insigniaproducts.com/remotecodes.

INSIGNIA™

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

Visite nuestro **foro de comunidades** en línea en <http://community.insigniaproducts.com/> para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame al:
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)



Para patentes DTS, refiérase al sitio <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. DTS, el Símbolo, DTS y el Símbolo juntos y TruSurround son marcas registradas y/o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

EE.UU. y Canadá:
INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.

CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA

- 1 Refiérase a www.insigniaproducts.com.
- 2 Utilice la barra de búsqueda para encontrar **NS-40D510NA21** o **NS-43D510NA21**.
- 3 Seleccione **Soporte y Descargas**.
- 4 A orillas de *Guía del usuario*, seleccione el idioma deseado.