





DX-TVMLPTB03

Soporte de montaje en pared
discreto para televisor

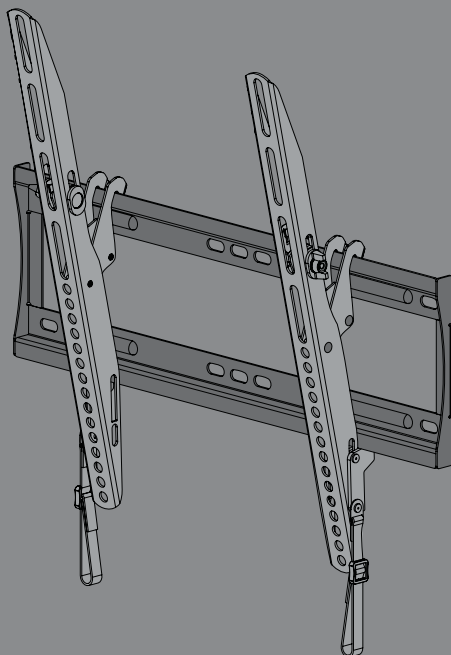

Para instalaciones en
paredes con vigas de
madera o de concreto

Información de seguridad y especificaciones.....	2
Herramientas requeridas	3
Contenido del paquete	3
Instrucciones de instalación	5

Antes de usar su nuevo producto, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

Información de seguridad y especificaciones



INSTRUCCIONES MUY IMPORTANTES DE SEGURIDAD –

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CUIDADO: no utilice este producto con cualquier propósito que no esté explícitamente especificado por Dynex.

Una instalación inadecuada podría causar daños materiales o lesiones personales. Si no comprende estas instrucciones, o tiene dudas sobre la seguridad de

la instalación, póngase en contacto con Servicio al cliente o llame a un contratista calificado Dynex no se hace responsable por daños o lesiones causadas por una instalación o uso incorrecto.

El peso de su televisor no debe exceder 100 lb (45 kg). La pared debe ser capaz de soportar cinco veces el peso de su televisor, incluyendo el montaje de pared.

Este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. ¡Mantenga estas piezas alejadas de los niños!

Peso máximo del televisor: 100 lb (45 kg)

Tamaño de pantalla: 32 a 70 pulg. en diagonal

**Dimensiones totales
(Alto × Ancho × Profundidad):**

25.7 × 16.5 × 1.6 pulg. (653 × 420 × 42 mm)


Peso del montaje en pared: 5.2 lb (2.35 kg)

Estamos a su disposición


www.dynexproducts.com

Para el servicio al cliente llame al:

1-800-305-2204 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3020 (México)

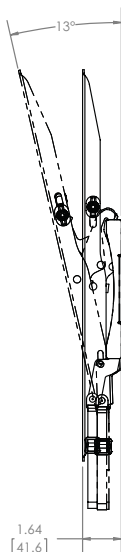

Gama de inclinación

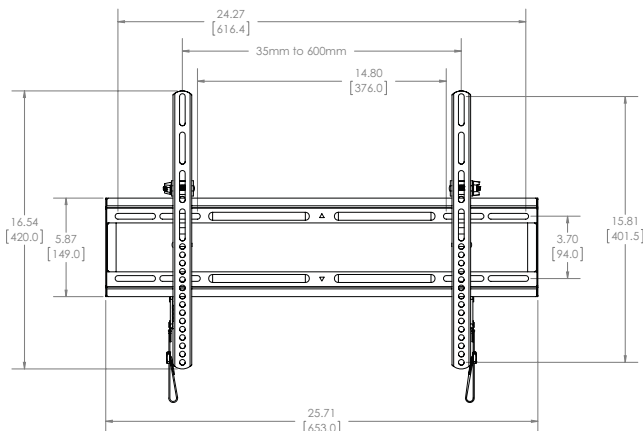

Herramientas requeridas

Usted necesitará las siguientes herramientas para ensamblar su montaje de pared nuevo para el televisor:




detector de vigas
de borde a borde



Lápiz




Nivel

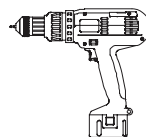


Taladro



Destornillador Phillips

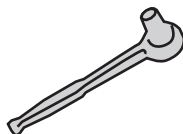

Llave con tubo de 1/2 pulg.
(13 mm) o llave regulable

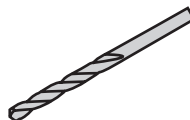

Broca para madera de 7/32"
(5.5 mm) para pared con vigas
de madera

O



Cinta métrica



Martillo

Broca de taladro para concreto
de 3/8" (10 mm)
(solo para concreto)

Contenido del paquete


Asegúrese de que tenga todos los herrajes necesarios para instalar su montaje de pared nuevo para el televisor:

A Placa para Pared (1)


B Soporte izquierdo para televisor (1)

C Soporte derecho para televisor (1)

Cable de HDMI

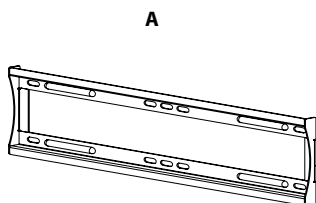

A

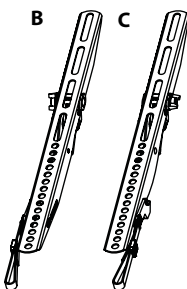

B



C


Cable de HDMI de 6 pies



Bolsa de ferretería para televisor

Etiqueta	Ferretería	Cantidad
E	 Tornillo M4 de 12 mm	4
F	 Tornillo M4 de 35 mm	4
G	 Arandela M4	8
H	 Arandela M6/M8	4
I	 Espaciadores universales	4
J	 Tornillo M6 de 12 mm	4
K	 Tornillo M6 de 20 mm	4


Etiqueta	Ferretería	Cantidad
L	 Tornillo M6 de 35 mm	4
M	 Tornillo M8 de 16 mm	4
N	 Tornillo M8 de 35 mm	4
O	 Arandela para perno de retraso	4
P	 Perno de retraso de 5/16 × 2 3/4 pulg.	4

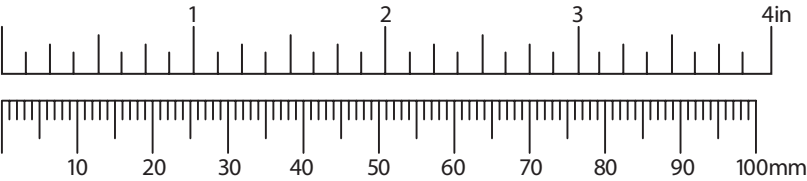


Instrucciones de instalación

PASO 1 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida


- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Si su televisor tiene una base para mesa instalada, remueva la base. Refiérase a los documentos que vienen con su televisor para obtener instrucciones.
- 3 Ponga temporalmente los soportes de montaje para el televisor (**B** y **C**) en la parte posterior de su televisor.
- 4 Alinee los agujeros de tornillos en los soportes con los agujeros de tornillo de montaje en su televisor.
- 5 Identifique que tipo de parte posterior su televisor podría tener:
 - **Panel posterior plano:** los soportes están al ras de la parte posterior de su televisor y no bloquean ninguna toma. No necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

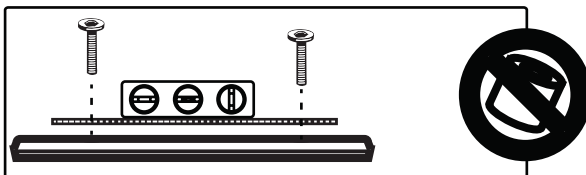

- **Parte posterior obstruida:** el soporte bloquea una o más de las tomas en la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

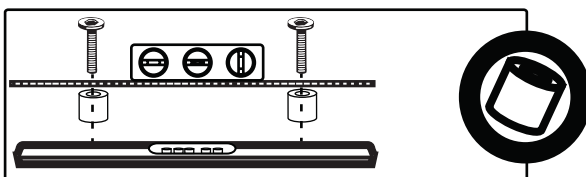

- **Parte posterior con forma irregular:** hay un espacio entre un soporte y alguna parte de la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

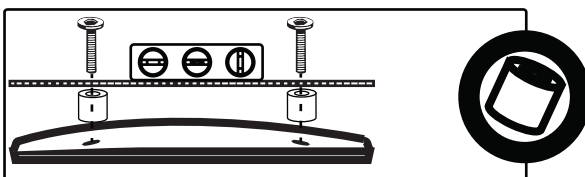

- 6 Retire los soporte de montaje del televisor.

PASO 2 - Selección de los tornillos, arandelas y espaciadores

- 1 Seleccione los herrajes para su televisor (tornillos, arandelas y espaciadores). Un número limitado de televisores vienen con ferretería de montaje incluida. (si hay tornillos que vinieron con el televisor, casi siempre están en los agujeros de la parte posterior del televisor). Si no conoce la longitud y el diámetro correcto de los tornillos de montaje que su televisor requiere, pruebe tamaños diferentes enroscándolos manualmente.

Seleccione uno de los siguientes tipos de tornillo:

Panel posterior plano

Tornillos M4 de 12 mm (E)
Tornillos M6 de 12 mm (J)
Tornillos M6 de 20 mm (K)
Tornillos M8 de 16 mm (M)

Parte posterior obstruida


Tornillos M4 de 35 mm (F)
Tornillos M6 de 35 mm (L)
Tornillos M8 de 35 mm (N)

Seleccione de las siguientes arandelas:


Arandelas M4 (G) Arandela M6/M8 (H)

Para televisores con una parte posterior irregular u obstruida, utilice los espaciadores universales (I).

! CUIDADO: para evitar posibles lesiones personales y daños materiales, asegúrese de que haya una rosca adecuada para asegurar los soportes a su televisor. Si encuentra resistencia, deténgase inmediatamente y póngase en contacto con el Servicio al cliente. Utilice la combinación de tornillo y espaciador más corta para acomodar su televisor. Usar herrajes demasiado largos puede dañar su televisor. Sin embargo, el uso de un tornillo que es demasiado corto puede causar la caída del televisor del montaje.

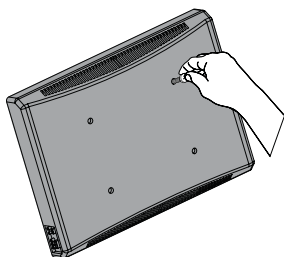

El tornillo encaja correctamente

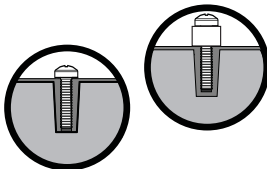

El tornillo es demasiado largo



El tornillo es demasiado corto



Nota: en caso de uso de una inclinación de 5° con un televisor grande (42 pulg. o más), le sugerimos usar espaciadores con los soportes de montaje para que el televisor no toque la pared.

- 2 Remueva los tornillos.
- 3 Para un televisor con parte posterior plana, refiérase a la sección "PASO 3 - Opción 1: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con una parte posterior plana" en la página 7.


- 0 -

Para una parte posterior irregular u obstruida, refiérase a la sección "PASO 3 - Opción 2: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con partes posteriores irregulares u obstruidas" en la página 9.


PASO 3 - Opción 1: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con una parte posterior plana

Nota: en caso de uso de una inclinación de 5° con un televisor grande (42 pulg. o más), le sugerimos usar espaciadores con los soportes de montaje para que el televisor no toque la pared.

- 1 Alinee los soportes izquierdo y derecho para televisor (**B** y **C**) con los agujeros para los tornillos en la parte posterior del televisor. Asegúrese de que los soportes estén a nivel.
- 2 Instale las arandelas (**G** o **H**) y los tornillos (**E**, **J**, **K**, o **M**) en los agujeros en la parte posterior del televisor.
- 3 Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes del televisor. No apriete demasiado.

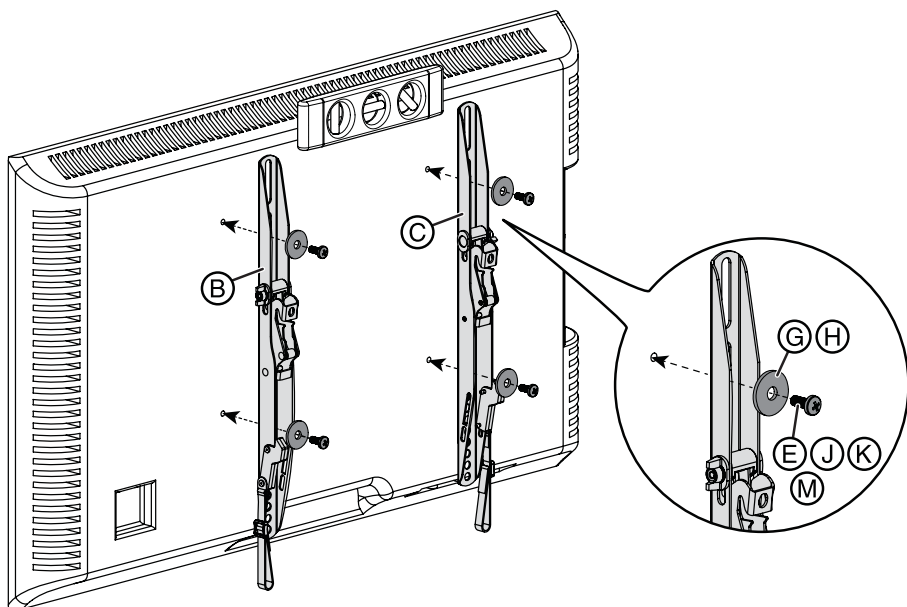

Necesitará

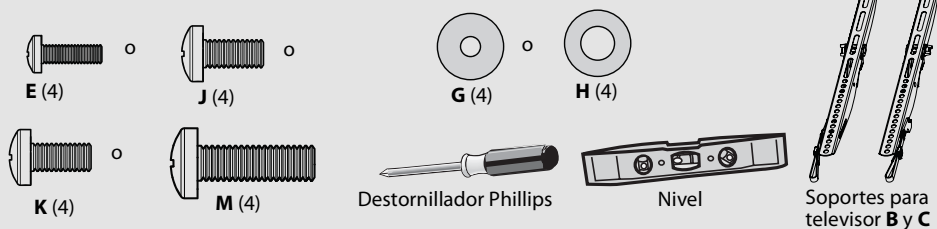


Instrucciones especiales para configuraciones VESA 100 × 100 y 200 × 300

Estas instrucciones especiales se aplican si necesita instalar los soportes en un televisor pequeño con configuraciones VESA 100 x 100 o VESA 100 x 200.

Tomando en cuenta cómo los soportes de montaje (B y C) están fabricados, el agujero superior que tiene que usarse para esta instalación está situado atrás del mecanismo de inclinación. Además, se debe usar el segundo agujero a partir de la parte superior (debajo de la primera ranura) para el tornillo de montaje lo más bajo.

- 1 Instale los tornillos en los agujeros los más bajo en la parte posterior de su televisor. Use el segundo agujero redondo para tornillos debajo de la ranura de cada soporte.

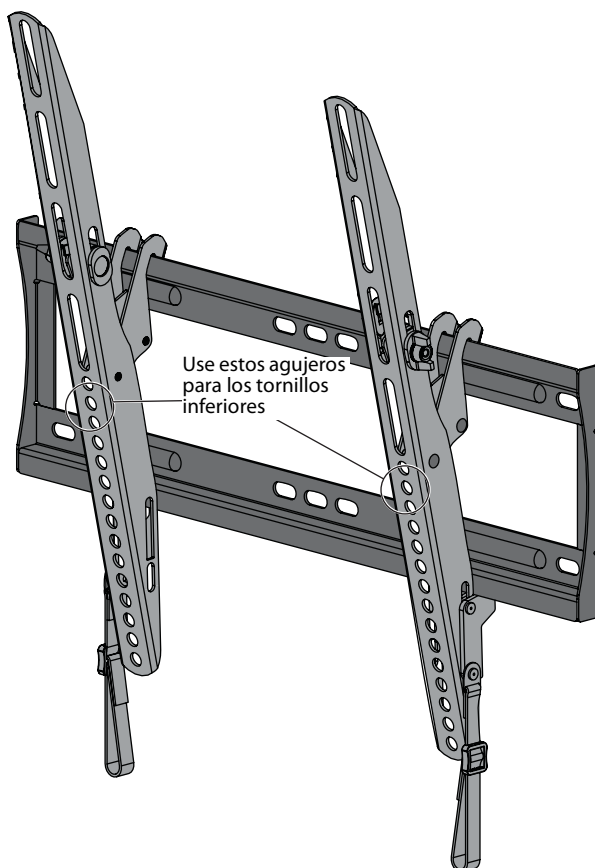


- 2 Tire del mecanismo de inclinación a partir de uno de los soportes e instale el tornillo en el agujero superior en la parte posterior de su televisor.
- 3 Tire del mecanismo de inclinación del otro soporte e instale el tornillo en el agujero superior en la parte posterior de su televisor.
- 4 Apriete los cuatro tornillos a fondo. No apriete demasiado.


PASO 3 - Opción 2: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con partes posteriores irregulares u obstruidas

Nota: en caso de uso de una inclinación de 5° con un televisor grande (42 pulg. o más), le sugerimos usar espaciadores con los soportes de montaje para que el televisor no toque la pared.

- 1 Alinee los soportes izquierdo y derecho para televisor (B y C) con los agujeros para los tornillos en la parte posterior del televisor. Asegúrese de que los soportes estén a nivel.
- 2 Coloque los espaciadores (I) detrás de los soportes del televisor. Si use las arandelas M4 (G), colóquelas entre los espaciadores y los soportes para televisor y encima de los agujeros de los soportes del televisor. Si use las arandelas M6/M8 (H), colóquelas encima de los agujeros de los soportes del televisor. Inserte los tornillos (F, L, o N) a través de las arandelas, los soportes del televisor y los espaciadores.
- 3 Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes del televisor. No apriete demasiado.

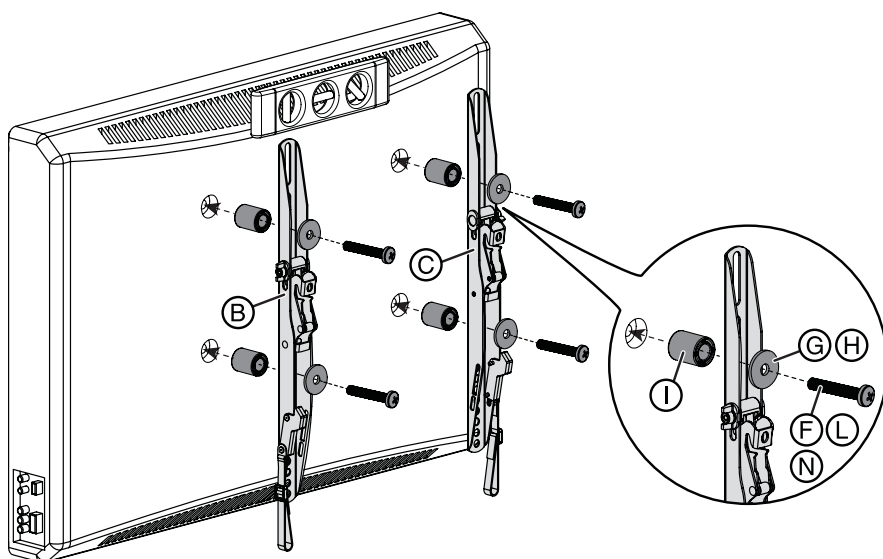


Necesitará

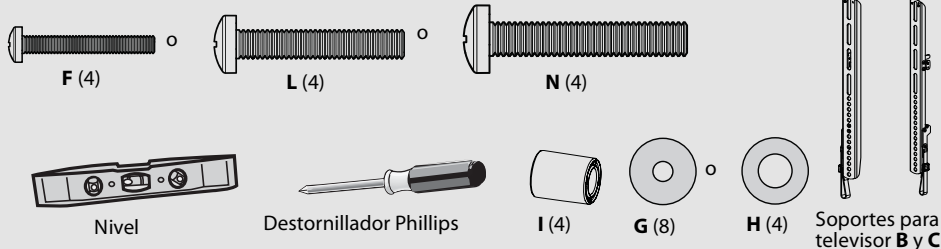

PASO 4 - Ajuste de la longitud de las correas

- Para facilitar el acceso, las correas deben de estar de nivel con la parte inferior del televisor.

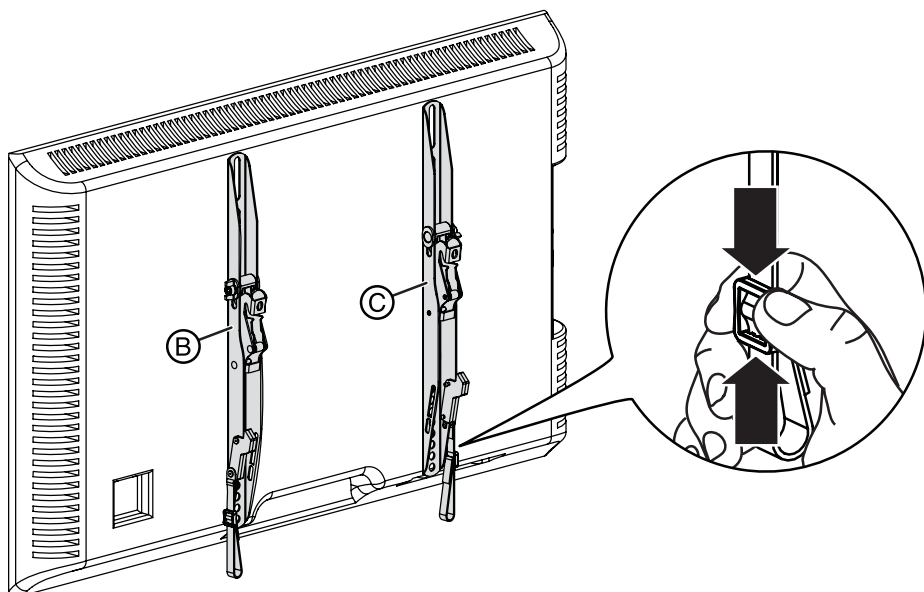


PASO 5 - Determine la ubicación del montaje en pared

Notas:

- Para información más detallada en como determinar donde taladrar los agujeros, visite el sitio *height-finder* (Detector de altura) en línea en: <http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>
- Su televisor debe de estar lo suficientemente alto de modo tal sus que ojos estén al mismo nivel del centro de la pantalla. Normalmente, de 40 a 60 pulgadas del piso.

El centro de su televisor coincidirá con el centro de la placa de pared (A). Antes de taladrar los agujeros en la pared:

- 1 Mida la distancia desde la superficie inferior hasta el medio de su televisor (la mitad de la altura del televisor). Esta medida es **a**.
- 2 Mida la distancia desde el suelo hasta donde desea que la parte inferior del televisor sea colocada en la pared. Recuerde que la parte inferior del televisor se debe colocar por encima de cualquier mueble (tales como los centros de entretenimiento o las bases de televisor). El televisor también debería de estar colocado por encima de los componentes (como un reproductor de discos Blu-ray o un receptor de TV por cable). Esta medida es **b**.
- 3 Adicione **a + b**. La medida total es la altura donde debe de estar el centro de la placa de pared en la pared.
- 4 Use un lápiz para marcar este lugar en la pared.

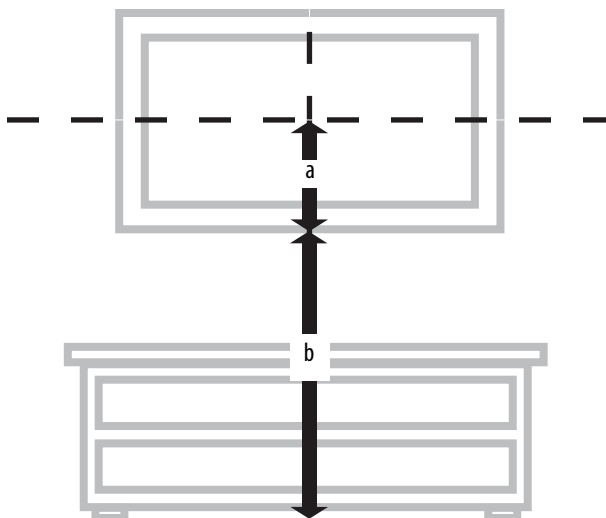

Necesitará



Cinta métrica



Lápiz

PASO 6 - Opción 1: Instalación en una pared con viga de madera


Nota: los paneles de yeso que cubren la pared no deben exceder 5/8 pulg. (16 mm).

- 1 Ubique las vigas. Verifique los centros de las vigas con un detector de vigas de borde a borde.
- 2 Alinee la placa de pared (**A**) a la altura que determinó en el paso anterior, asegúrese de que esté a nivel y use un lápiz para marcar la ubicación de los agujeros para los pernos de retraso (4) en los centros de las vigas. Retire la placa para pared (**A**).
- 3 Taladre el agujero guía a una profundidad de 3 pulg. (75 mm) usando una broca de taladro de 7/32 pulg. (5.5 mm) de diámetro.
- 4 Alinee la placa para pared (**A**) con los agujeros guías, inserte los pernos de retraso (**P**) a través de las arandelas (**O**) y en los agujeros de la placa para pared, y luego apriete los pernos de retraso hasta que se encuentren firmemente contra la placa para pared. Apriete los pernos de retraso hasta que se encuentren firmemente contra la placa de pared.




CUIDADO: ¡Evite lesiones potenciales o daños materiales! NO apriete excesivamente los pernos de retraso (**P**).

- Tamaño mínimo de la viga de madera: estándar 51 x 102 mm (2 x 4 pulg.) nominal 38 x 89 mm (1 1/2 x 3 1/2 pulg.).
- El espacio mínimo entre los sujetadores horizontales no puede ser menor de 16 pulg.

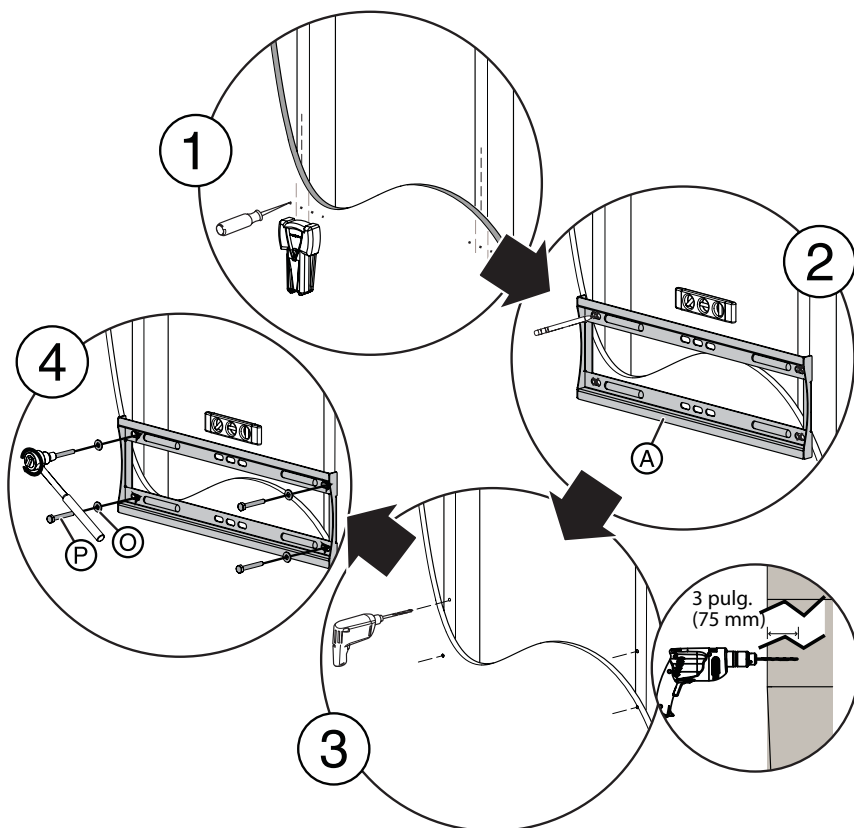


Necesitará




Placa para pared (A)




Lápiz

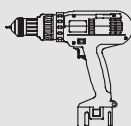

Taladro




Broca de taladro para madera de 7/32 pulg.



Llave de tubos de 1/2 pulg.



Detector de vigas de borde a borde



P (4)



O (4)



Nivel

PASO 6 - Opción 2: Instalación en una pared de concreto sólido o de bloques de concreto



CUIDADO: para evitar daños materiales o lesiones a personas, nunca taladre en la argamasa entre los bloques. Monte la placa de pared directamente sobre la superficie de concreto.

- 1 Alinee la placa de pared (**A**) a la altura que determinó en el paso anterior, asegúrese de que esté a nivel y use un lápiz para marcar la ubicación de los agujeros para los pernos de retraso (4). Retire la placa para pared (**A**).
- 2 Taladre el agujero guía a una profundidad de 3 pulg. (75 mm) usando una broca de taladro de 3/8 pulg. (10 mm).
- 3 Inserte los anclajes de pared para concreto (*) en los agujeros guías y con un martillo asegúrese de que los anclajes estén al ras de la superficie de concreto.
- 4 Alinee la placa para pared (**A**) con los agujeros guías, inserte los pernos de retraso (**P**) a través de las arandelas (**O**) y en los agujeros de la placa para pared, y luego apriete los pernos de retraso hasta que se encuentren firmemente contra la placa para pared. Apriete los pernos de retraso hasta que se encuentren firmemente contra la placa de pared.




CUIDADO: ¡Evite lesiones potenciales o daños materiales! NO apriete excesivamente los pernos de retraso (**P**).

* No se incluye. Llame al servicio al cliente para recibir directamente el kit de anclajes para concreto Fischer UX10 x 60.


* Grosor mínimo del concreto sólido: 8 pulg. (203 mm)

* Tamaño mínimo del bloque de concreto: 8 x 8 x 16 pulg. (203 x 203 x 406 mm)


La distancia mínima entre los dos sujetadores no puede ser menor de 16 pulg.

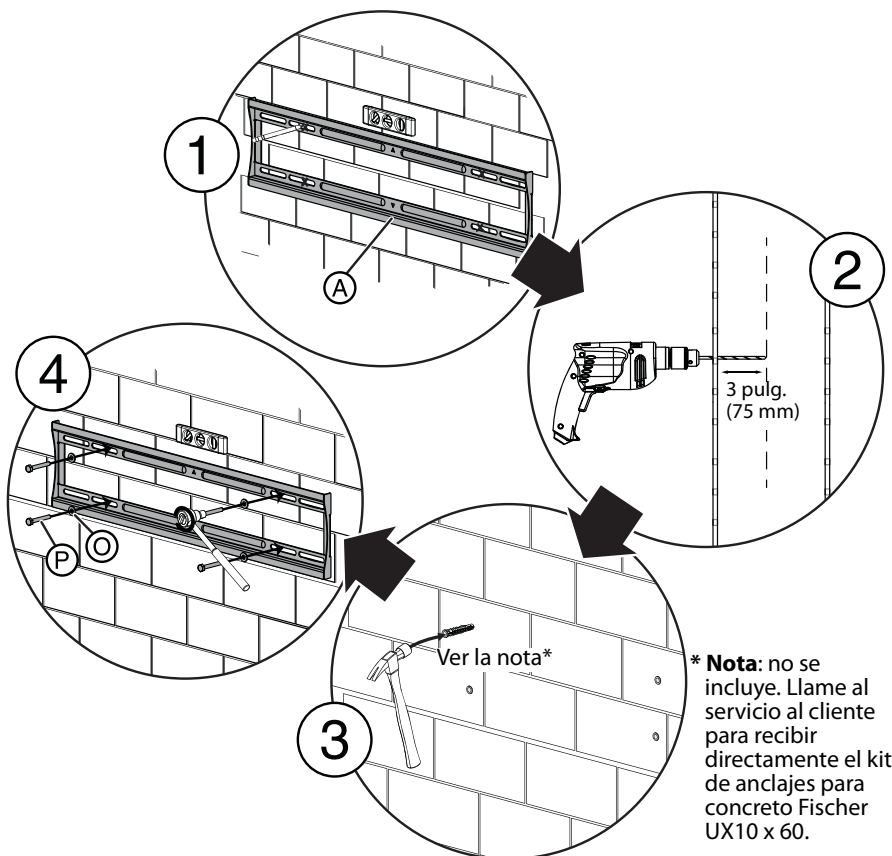

Necesitará



Placa para pared (A)



P (4)



Lápiz




O (4)



Broca de taladro de concreto de 3/8 pulg.



Nivel

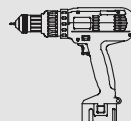

Taladro




Llave de tubos de 1/2 pulg.

PASO 7 - Montaje del televisor en la placa de pared

- 1 Coloque los soportes del televisor (B y C) en las muescas de la placa de pared (A).
- 2 Presione la parte inferior del televisor hacia la pared hasta que el mecanismo de seguro encaje en su lugar.
- 3 Para ajustar la inclinación, afloje la tuerca de mariposa en cada de los soportes, incline tal como es necesario y apriete las tuercas de mariposa.



¡PESADO! Necesitará ayuda con este paso.

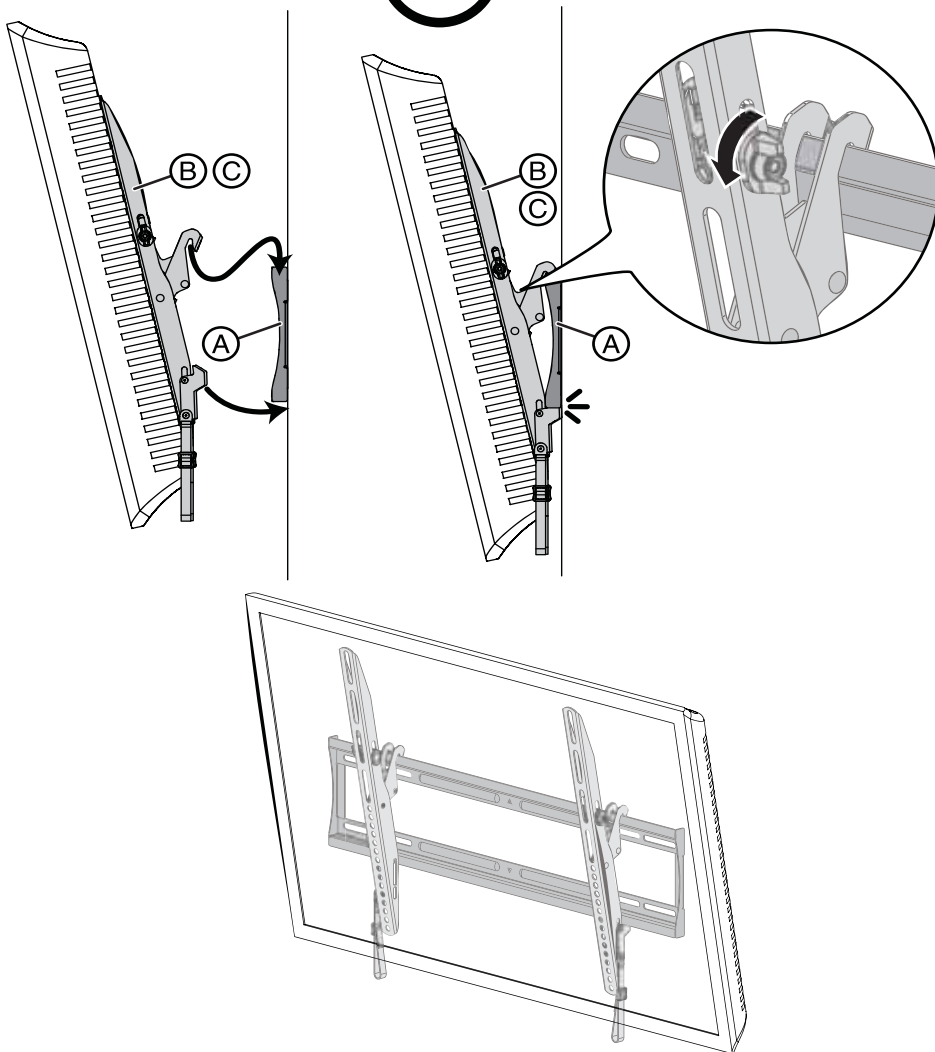

DYNEX TM

Sección N.º: 6907-002069

www.dynexproducts.com

1-800-305-2204 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3020 (México)

DYNEX es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

V1 ESPAÑOL 14-0885