


Small Full Motion Mount for Most TVs up to 50" / Petit support de montage à mobilité intégrale pour la majorité des téléviseurs jusqu'à 50 po

User Guide/Guide de l'utilisateur

BE-MSFM-C

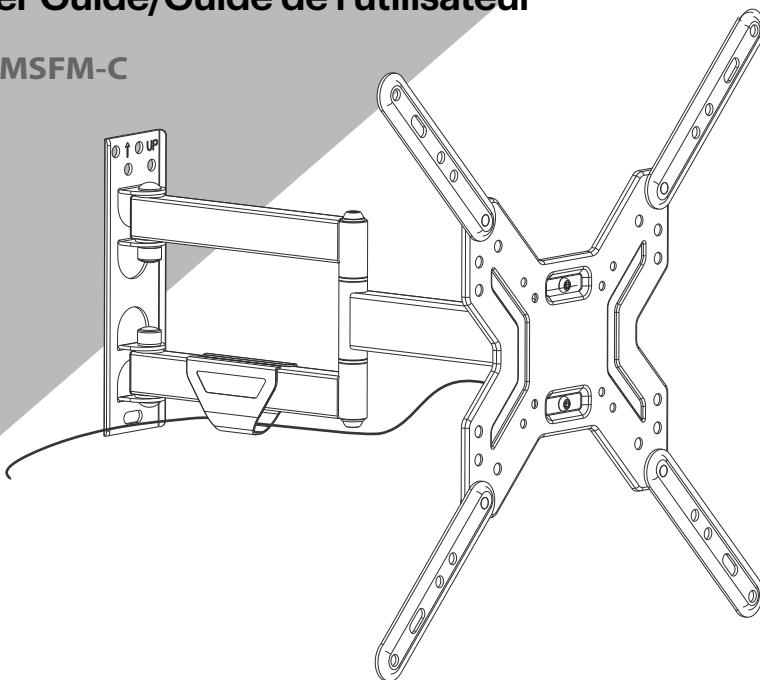

ENGLISH 3
FRANÇAIS ... 23

BEST BUY[®]
essentials[™]

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.
Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Contents/Table des matières

ENGLISH	3
Safety information and specifications	3
Features	3
VESA TV screw hole patterns	3
Dimensions	4
Tools needed	4
Package contents	5
Parts	5
TV Hardware Bag	6
Installation instructions	7
STEP 1 - Determine whether your TV has a flat, irregular, or obstructed back	7
STEP 2 - Select screws, washers, and spacers	8
STEP 3 - Installing the TV plate	9
STEP 4 - Determine wall-mount location	12
STEP 5 - Option 1: Install on a wood stud wall	13
STEP 5 - Option 2: Install on a solid concrete or concrete block wall	15
STEP 6 - Mount your TV to the wall plate	17
ONE-YEAR LIMITED WARRANTY	20
For Québec Customers Only	22
FRANÇAIS	23
Informations sur la sécurité et spécifications	23
Caractéristiques	23
Modèles d'orifices VESA pour téléviseur	23
Dimensions	24
Outils nécessaires	24
Contenu de l'emballage	25
Éléments	25
Sachet de visserie pour le téléviseur	26
Instructions d'installation	27
ÉTAPE 1 : Déterminer si le téléviseur a un dos plat ou de forme irrégulière ou est obstrué	27
ÉTAPE 2 - Sélectionner les vis, les rondelles et les entretoises	28
ÉTAPE 3 : Installation de la plaque de support du téléviseur	29
ÉTAPE 4 - Déterminer l'emplacement du support de montage mural	32
ÉTAPE 5 - Option 1 : Installation sur un mur à montants en bois	33
ÉTAPE 5 - Option 2 : Montage sur un mur en béton ou en blocs de béton	35
ÉTAPE 6 : Fixation du téléviseur à la plaque murale	37
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN	40
Avis aux clients du Québec uniquement	42

ENGLISH

Safety information and specifications



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION: Do not use this product for any purpose not explicitly specified by Best Buy Essentials.

Improper installation may cause property damage or personal injury. If you do not understand these directions, or have doubts about the safety of the installation, contact Customer Service or call a qualified contractor. Best Buy Essentials is not responsible for damage or injury caused by incorrect installation or use.

The weight of your TV must not exceed 55 lbs. (25 kg). The wall must be capable of supporting five times the weight of your TV and wall mount combined.

This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from young children!

Maximum TV weight: 55 lbs. (25 kg)

TV screen size: 19 in. to 50 in. diagonal

Wall mount dimensions (H × W × D):

16.93 x 16.93 x 15.67 in. (43 x 43 x 39.8 cm)

Wall-mount weight: 5.94 lbs (2.7 kg)

We're here for you

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

For customer service, call: 1-866-597-8427

Features


- Supports TVs between 19-50" and up to 55 lbs. (25 kg)
- Mounts to VESA patterns from 75 × 75 to 400 × 400 (with all common sizes in between)
- Tilts to reduce glare and improve viewing angle
- Grants access to ports behind the TV
- Prevents accidental tip-overs
- Built and backed by Best Buy

VESA TV screw hole patterns

Your wall mount works with the following VESA TV screw hole patterns:


75 x 75 mm (2.9 x 2.9")	300 x 300 mm (11.8 x 11.8")
100 x 100 mm (3.9 x 3.9")	400 x 200 mm (15.7 x 7.9")
200 x 100 mm (7.9 x 3.9")	400 x 300 mm (15.7 x 11.8")
200 x 200 mm (7.9 x 7.9")	400 x 400 mm (15.7 x 15.7")
300 x 200 mm (11.8 x 7.9")	

Dimensions

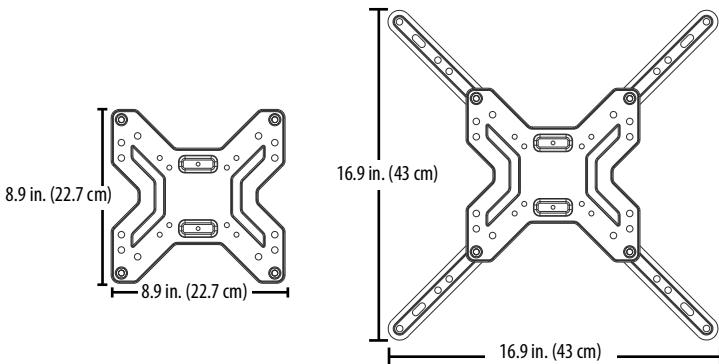

Tools needed


You will need the following tools to assemble your new TV wall mount:



Edge-to-edge stud finder




Pencil




Phillips screwdriver



Measuring tape



Drill



Hammer



Adjustable wrench



3/16 in. (5 mm) wood drill bit
(for wood stud wall)

OR




3/8 in. (10 mm) masonry drill
bit (for concrete wall)


Package contents

Make sure that you have all the parts and hardware necessary to assemble your new TV wall mount.


Parts

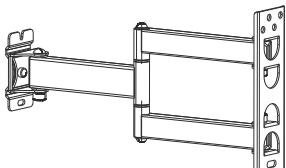

Wall plate (1)

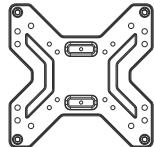

TV plate (1)



Adapters (4)



Lag bolt wrench (1)



Cable clip (1)



Level magnetic (1)



5 x 5 Allen wrench (1)



6 x 6 Allen wrench (1)



Wall plate template (1)

TV Hardware Bag


LABEL	HARDWARE	QTY.
A	 M4 × 35 mm screw	4
B	 M5 × 20 mm screw	4
C	 M5 × 35 mm screw	4
D	 M6 × 20 mm screw	4
E	 M6 × 35 mm screw	4
F	 M8 × 20 mm screw	4
G	 M8 × 36 mm screw	4
H	 Universal spacer	8
M6	 Nut	2

LABEL	HARDWARE	QTY.
I	 M4/M5 washer	4
J	 M6/M8 washer	4
A1	 8 × 60 mm lag bolt	3
A2	 Concrete anchor	3
A3	 Lag bolt washer	3
A4	 M4 × 12 mm screw	4
A5	 2.5 mm spacer	8
	 Adapter nut	4
	 Adapter washer	4


Installation instructions

STEP 1- Determine whether your TV has a flat, irregular, or obstructed back


- 1 Carefully place your TV screen face-down on a cushioned, clean surface to protect the screen from damages and scratches.
- 2 If your TV has a table-top stand attached, remove the stand. See the documentation that came with your TV for instructions.
- 3 Lay the TV brackets, oriented vertically, on the back of your TV.
- 4 Align the screw holes in the TV brackets with the mounting screw holes on your TV.
- 5 Identify which type of back your TV has:
 - **Flat back:** The brackets lay flush against the back of your TV and do not block any jacks. You do not need spacers when assembling the wall mount.

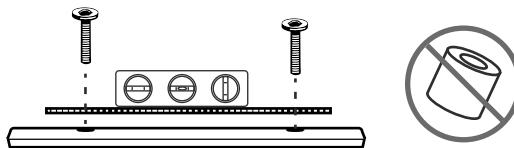

- **Obstructed back:** The brackets block one or more of the jacks on the back of your TV. You need spacers when assembling the wall mount.

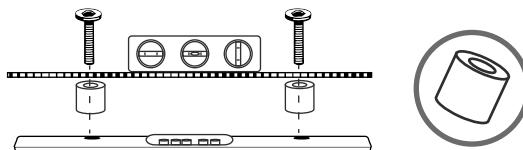

- **Irregularly-shaped back:** There is a gap between a bracket and some part of the back of your TV. You need spacers when assembling the wall mount.

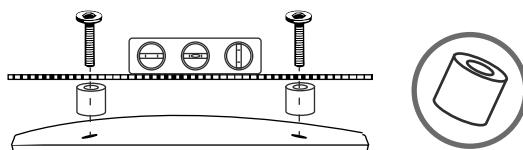

- 6 Remove the TV brackets.

STEP 2 - Select screws, washers, and spacers

1 Select the hardware for your TV (screws, washers, and spacers). A limited number of TVs come with mounting hardware included. (If there are screws that came with your TV, they are almost always in the holes on the back of your TV.) If you don't know the correct length of the mounting screws your TV requires, test various sizes by hand-threading the screws.

Select one of the following types of screws:

For a TV with a flat back:

- M4 x 12 mm screws (A4)
- M5 x 20 mm screws (B)
- M6 x 20 mm screws (D)
- M8 x 20 mm screws (F)


For a TV with an irregular/obstructed back:

- M4 x 35 mm screws (A)
- M5 x 35 mm screws (C)
- M6 x 35 mm screws (E)
- M8 x 36 mm screws (G)

If you use M4/M5 screws, select the M4/M5 washer (I) or if you use M6 or M8 screws, select the M6/M8 washer (J). For an irregular or obstructed TV back, also use the spacers (H, or A5).

CAUTION: To avoid potential personal injuries and property damage, make sure that there are adequate threads to secure the brackets to your TV. If you encounter resistance, stop immediately and contact customer service. Use the shortest screw and spacer combination to accommodate your TV. Using hardware that is too long may damage your TV. However, using a screw that is too short may cause your TV to fall from the mount.

Screw fits
correctly



Screw is
too long




Screw is
too short



2 Remove the screws from the holes in the back of your TV.


STEP 3 - Installing the TV plate

You'll need

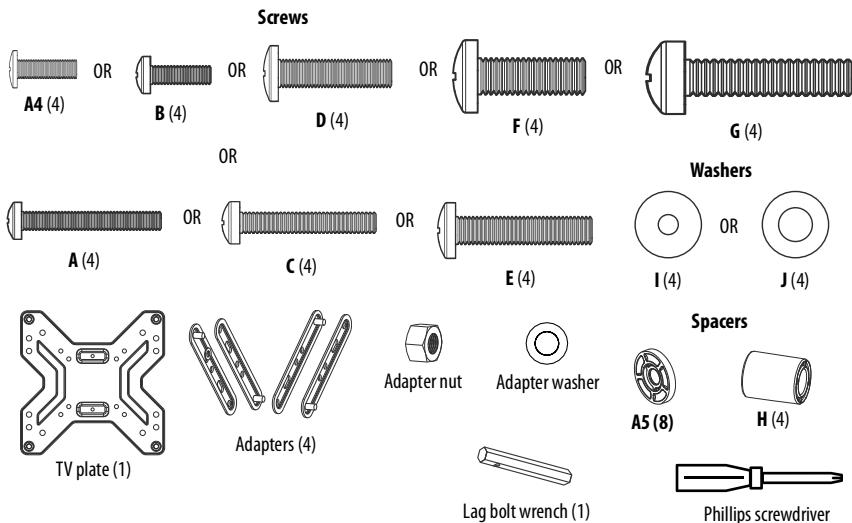


Measure the vertical and horizontal distances between the mounting holes on the back of your TV. This mount supports VESA patterns from (W × H) 75 × 75 mm to 400 × 400 mm with all common sizes in between.

No adapters

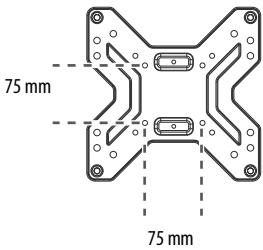


With adapters

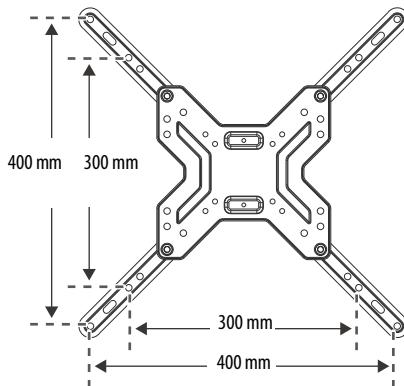

Installing your adapters

Depending on the mounting-hole pattern on your TV, you may need to install the TV plate adapters.

- Place the adapter washer over the adapter bolt, then screw on the adapter nut and tighten with a lag bolt wrench.

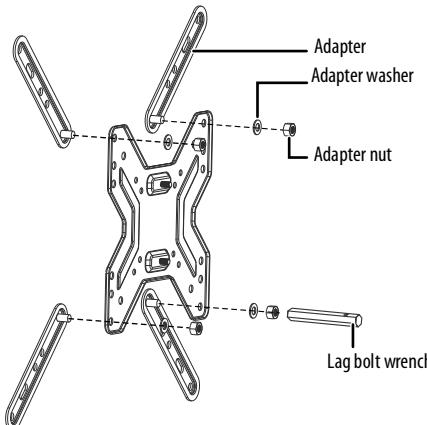


Option 1: Installing the TV plate to TVs with a flat back

- 1 Align the TV plate with the screw holes on the back of the TV. Make sure that the plate is level.
- 2 Place washers over the holes in the TV plate. Insert screws through the washers and TV plate.

Note: The washer (I or J) size depends on the size of the screws used. Use the I washer with screw B or A4. Use the J washer with screw D or screw F.

- 3 Tighten the screws until they are snug against the TV plate. Do not over tighten.

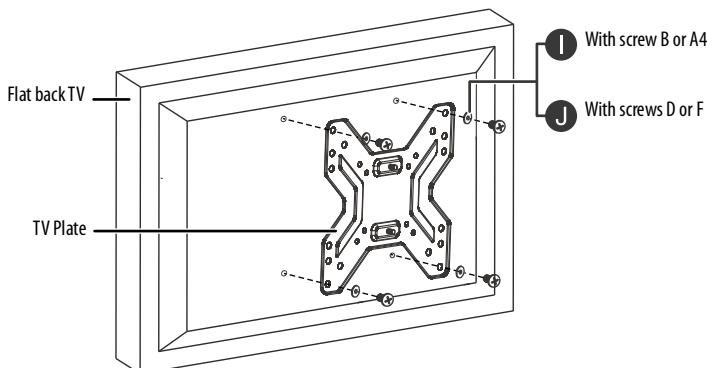


OR**Option 2: Attaching the TV plate to TVs with irregular or obstructed backs**

- 1 Place spacers (H or A5) over the holes on the back of the TV.
- 2 Align the TV plate with the screw holes on the back of the TV. Make sure that the plate is level.
- 3 Place washers over the holes in the TV plate. Insert screws through the washers, TV plate, and spacers.


Note: The washer (I or J) size depends on the size of the screws used. Use the I washer with screw A or screw C. Use the J washer with screw E or screw G.

- 4 Tighten the screws until they are snug against the TV plate. Do not over tighten.

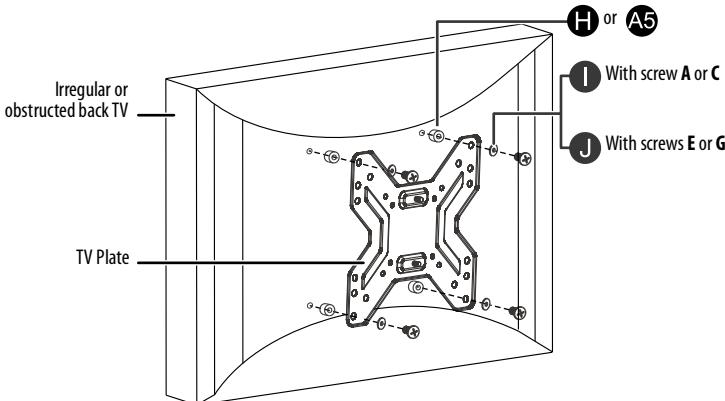

STEP 4 - Determine wall-mount location


You'll need


**Notes:**

- For more detailed information on determining where to drill your holes, visit our online height-finder at:
<http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>
- Your TV should be high enough so your eyes are level with the middle of the screen. This is normally 40 to 60 in. from the ground.

The center of your TV will be offset .8 in. lower than the center of the wall plate on the wall-mount. Before you drill holes in the wall:

- 1 Measure the distance from the bottom of your TV to the center point halfway between the top and bottom mounting holes on the back of your TV. This is measurement **a**.
- 2 Measure the distance from the floor to where you want the bottom of your TV to be placed on the wall. Keep in mind that the bottom of your TV should be placed above any furniture (such as entertainment centers or TV stands). Your TV should also be above items placed on top of the furniture (like a Blu-ray player or cable box). This measurement is **b**.
- 3 Add **a + b**. The total measurement is the height where you want the center of the wall plate to be on the wall.
- 4 Use a pencil to mark this spot on the wall.

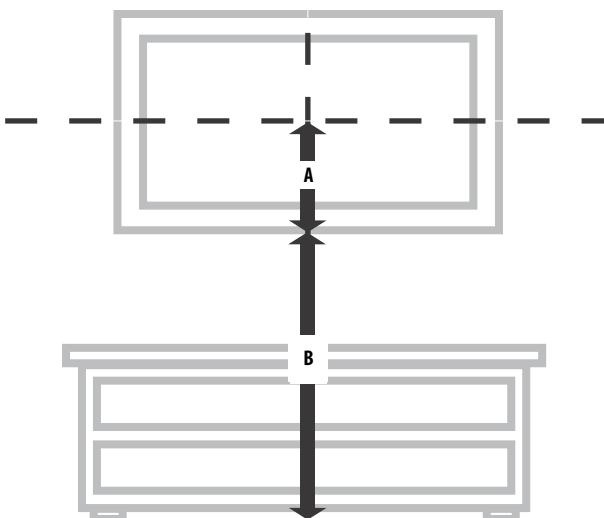

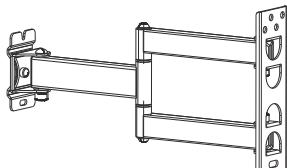STEP 5 - Option 1: Install on a wood stud wall**You'll need**


Wall plate (1)



Adjustable wrench



Measuring tape



Drill



A1 (3)



A3 (3)



Level magnetic (1)




3/16" wood drill bit




Pencil

- 1** Locate the center of a stud with a stud finder.

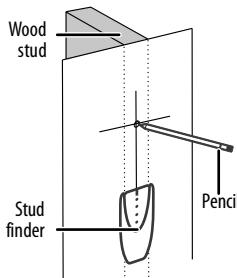


- 2** Align the center of the wall plate template at the height (a + b) you determined in the previous step, make sure that the template is level, then tape it to the wall. Make sure that the template holes are on the stud and the template is level.


Note: It is very important that the wall plate is level. This determines if the TV will be level when extended from the wall.

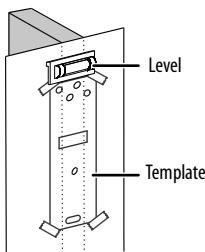

- 3** Drill three pilot holes through the template to a depth of 2.8 in. (70 mm) using a 3/16 in. (5 mm) drill bit, then remove the template.

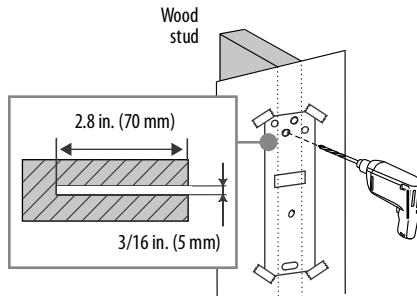


- 4** Place the magnetic level on top of the wall plate, then align the wall plate with the pilot holes, insert the lag bolts (**A1**) through the lag bolt washers (**A3**) and through the holes in the wall plate. Make sure that the wall plate is level.
- 5** Tighten the lag bolts only until they are firm against the wall plate. Remove the magnetic level.

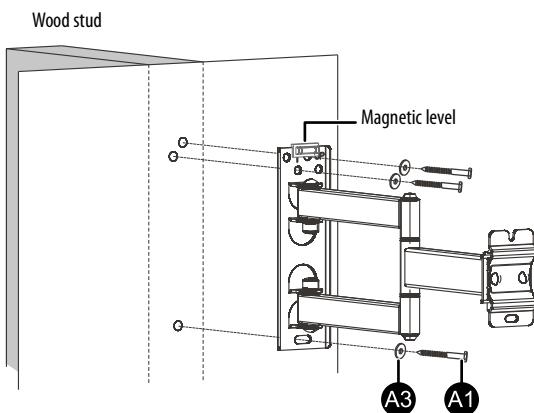

STEP 5 - Option 2: Install on a solid concrete or concrete block wall

You'll need

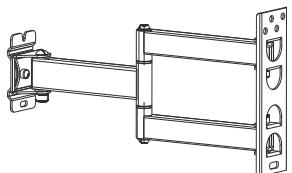


Wall plate (1)



Edge-to-edge stud finder



Measuring tape



Drill



Adjustable wrench



Level magnetic (1)



A1 (3)




A2 Concrete anchor (3)



A3 (3)



3/8 in. (10 mm) masonry drill bit (for concrete wall)



Hammer




Pencil


CAUTION: To prevent property damage or personal injury, never drill into mortar between blocks. Mount the wall plate directly onto the concrete surface.

- 1 Align the center of the wall plate template at the height (a + b) you determined in the previous step, use the level to make sure that the template is level, then tape it to the wall.

Note: It is very important that the wall plate is level. This determines if the TV will be level when extended from the wall.

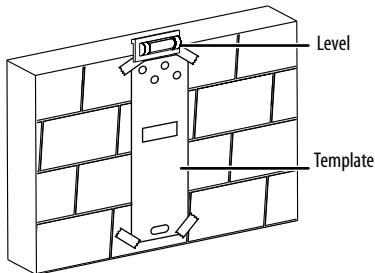

- 2** Drill three pilot holes through the template to a depth of 2.8 in. (70 mm) using a 3/8 in. (10 mm) diameter masonry drill bit, then remove the template.

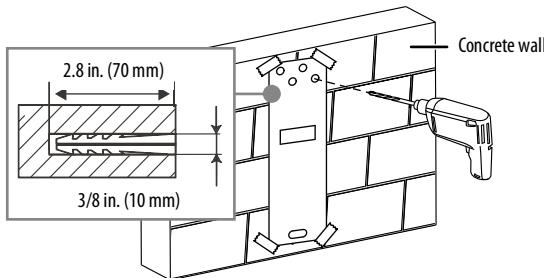


- 3** Insert the concrete wall anchors (**A2**) into the pilot holes and use a hammer to make sure that the anchors are flush with the concrete surface.

Important: Make sure that you drill into the center of the studs.

- 4** Place the magnetic level on top of the wall plate, then align the wall plate with the anchors, insert the lag bolts (**A1**) through the lag bolt washers (**A3**) and through the holes in the wall plate. Make sure that the wall plate is level then tighten the lag bolts only until they are firm against the wall plate.

CAUTION: Avoid potential injuries or property damage! DO NOT over-tighten the lag bolts (**A1**).

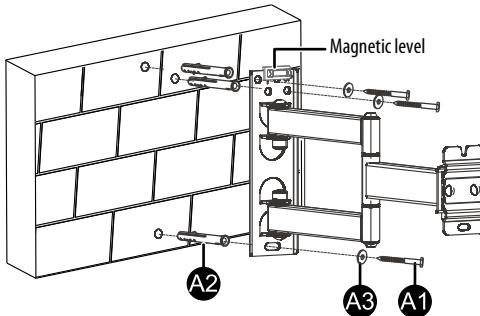


* Minimum solid concrete thickness = 8 in. (20.3 cm)

* Minimum concrete block size: 8 x 8 x 16 in. (20.3 x 20.3 x 40.6 cm)

STEP 6 - Mount your TV to the wall plate


- With another person, lift the TV and align it with the slots on the wall plate. Thread two nuts (**M6**) onto the TV plate, then tighten the nuts to secure the TV to the wall plate with the 6 x 6 Allen wrench.

Note: Tighten the upper nut (**M6**) first to make sure that the TV does not slide off during installation.

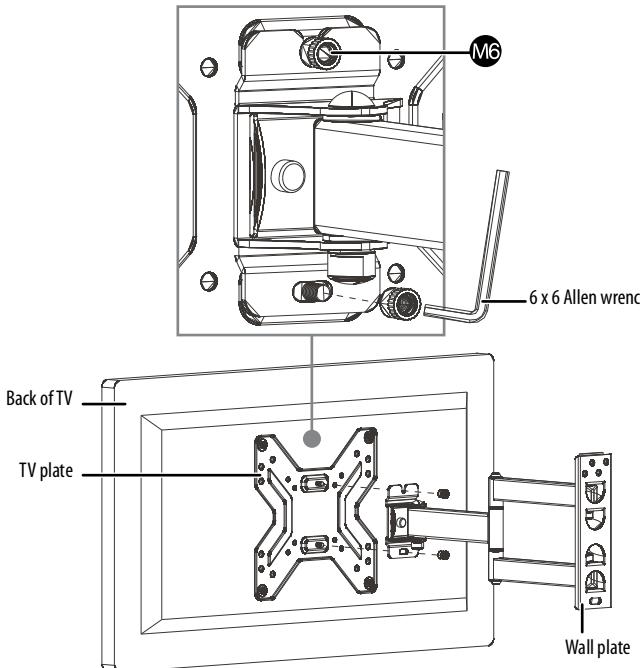

STEP 7 - Managing your cables

- Thread cables for attached devices along the mounting arm, then snap the cable clip onto the mounting arm.

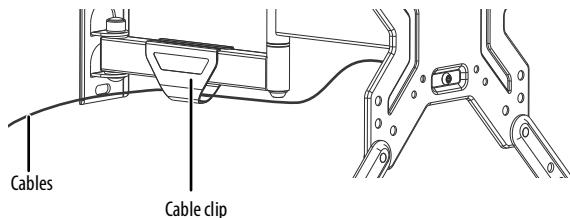


STEP 8 - Adjusting the TV Mount

Leveling the TV


- If the TV screen is not level, loosen the upper and lower nuts (M6) with the 6 x 6 Allen wrench and adjust the level, then tighten the nuts.

Note: If the TV screen does not tilt down, use a wrench to adjust the left and right two nuts on the TV plate.

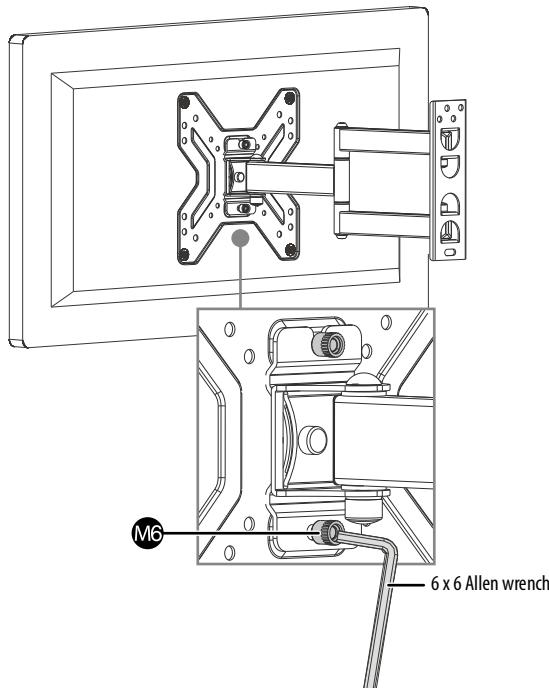


Adjusting the tension

- To adjust the arm tension (to make the arm easier or harder to move), loosen or tighten the tension screw with the 5 x 5 Allen wrench.

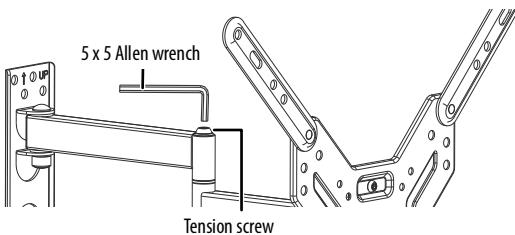**Rotating and tilting your TV**

- 1 To rotate the TV left or right, hold the sides of the TV, then push one side while pulling the other side.
- 2 To tilt of the TV up or down, hold the top and bottom of the TV, then tilt the TV forward or backward.

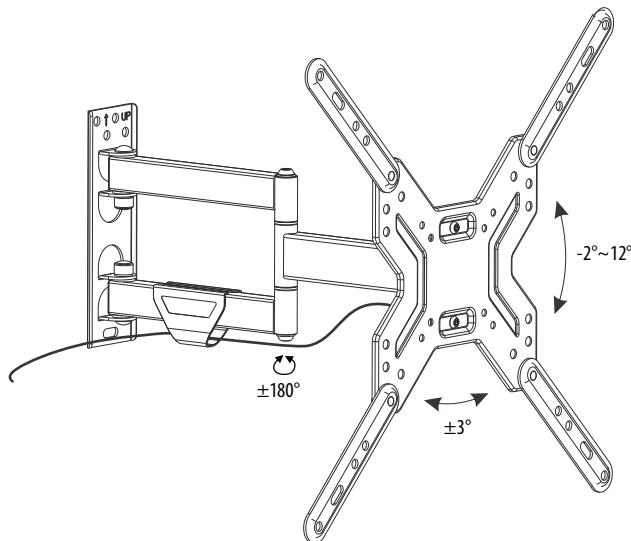

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Best Buy, or its Authorized Partner of Best Buy essentials branded products, warrants to you, the original purchaser of this new Best Buy essentials branded product ("Product"), that the Product shall be free of defects in the original manufacture of the material or workmanship for a period of one (1) year from the date of your purchase of the Product or the date of delivery (if later than the date of purchase) ("Warranty Period"). For this warranty to apply, your Product must be (i) purchased in the United States or Canada from a Best Buy branded retail store, online at www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca, or from Best Buy's Authorized Partner, and (ii) packaged or sold with this warranty statement. The term "Best Buy", as used in this warranty, refers to Best Buy branded retail stores, www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca, and Best Buy's Authorized Partner.

Because Best Buy essentials cannot control the quality of products sold by unauthorized sellers, this warranty applies only to Products that were purchased from Best Buy or a Best Buy essentials Authorized Partner, unless otherwise prohibited by law. Best Buy essentials reserves the right to reject warranty claims for Products purchased from unauthorized sellers, including unauthorized websites.

REPAIR OR REPLACEMENT, AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY, IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY. BEST BUY ESSENTIALS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS, OR LOST PROFITS. BEST BUY ESSENTIALS PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT. ALL EXPRESSED AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES, AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON (i) HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, (ii) EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR (iii) LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

How long does the coverage last?

The Warranty Period lasts for 1 year (365 days) from the date you purchased the Product or the date of delivery (if later than the date of purchase). Your purchase date is printed on the receipt you received with the Product. In the event that Authorized Partner ceases to sell the covered Best Buy essentials branded product, this warranty shall terminate for that product and there shall be no repair or replacement of the Product.

What does this warranty cover?

During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is determined to be defective by an authorized Best Buy essentials repair center or store personnel, Best Buy essentials will (at its sole option): (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Best Buy essentials and are not returned to you. If service of Products or parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you own your Best Buy essentials Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the Product.

How to obtain warranty service?

If you purchased the Product at a Best Buy retail store location or from a Best Buy online website (www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca), please take your original receipt and the Product to any Best Buy store. Make sure that you place the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging. If you purchased your Product from an Authorized Partner, call Best Buy essentials at 1-877-467-4289.

To obtain warranty service, in the United States and Canada call 1-877-467-4289. Call agents may diagnose and correct the issue over the phone. If you purchased the Product from an Authorized Partner other than Best Buy, please call 1-888-BESTBUY in the United States or 1-866-BESTBUY in Canada. You will be asked to provide proof of purchase and to return your Product to Best Buy. Make sure that you put the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging.

Where is the warranty valid?

This warranty is valid only in the United States and Canada to the original purchaser of the product from an Authorized Partner, in the country where the original purchase was made.

What does the warranty not cover?

This warranty does not cover:

- Food, beverage, and/or medicine loss/spoilage.
- Damage to other products caused by a power surge or other similar issue while connected to the Product.
- Customer instruction/education.
- Installation.
- Set up adjustments.
- Cosmetic damage.
- Damage due to weather, lightning, and other acts of God, such as power surges.
- Accidental damage.
- Misuse.
- Abuse.
- Negligence.
- Commercial purposes/use, including but not limited to use in a place of business or in communal areas of a multiple dwelling condominium or apartment complex, or otherwise used in a place other than a private home.
- Modification of any part of the Product, including the antenna.
- Display panel damaged by static (non-moving) images applied for lengthy periods (burn-in).
- Damage due to incorrect operation or maintenance.
- Connection to an incorrect voltage or power supply.
- Damage due to attempted repair by any person not authorized by Best Buy essentials to service the Product.
- Products sold "as is" or "with all faults".
- Consumables, including but not limited to batteries (i.e. AA, AAA, C etc.).
- Products where the factory applied serial number has been altered or removed.
- Loss or Theft of this product or any part of the product.
- Display panels containing up to three (3) pixel failures (dots that are dark or incorrectly illuminated) grouped in an area smaller than one tenth (1/10) of the display size or up to five (5) pixel failures throughout the display. (Pixel based displays may contain a limited number of pixels that may not function normally.).

- Failures or Damage caused by any contact including but not limited to liquids, gels or pastes.

Contact Best Buy essentials:

1-877-467-4289

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

Best Buy essentials is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

*Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A

©2025 Best Buy. All rights reserved.

For Québec Customers Only

Availability Guarantee

Notice for Section 39 of the *Consumer Protection Act* Regarding the Availability Guarantee of Replacement Parts, Repair Services, and Maintenance Information

Please be advised that Best Buy Canada Ltd. ("Best Buy"), including its affiliated entities, does not guarantee, within the meaning of Section 39 of the *Consumer Protection Act* and the applicable regulations, the availability of replacement parts, repair services, or maintenance or repair information relating to products sold, manufactured, imported, advertised, or sold by Best Buy or under its Insignia brand, Best Buy Essentials, Rocketfish, or other brands sold or manufactured by Best Buy.

This Notice does not affect Best Buy's One-Year Limited Warranty for Insignia Products.

Please visit www.bestbuy.ca/garantie-disponibilite for additional information.



FRANÇAIS

Informations sur la sécurité et spécifications



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ – CONSERVER CES INSTRUCTIONS

ATTENTION : Ne pas utiliser ce produit pour un usage qui ne soit explicitement spécifié par essentiels Best Buy.

Une installation inappropriée peut être source de dégâts matériels ou de blessures. Si ces instructions ne sont pas

comprises ou en cas de doutes sur la sécurité de l'installation, contacter le Service à la clientèle ou un installateur professionnel. essentiels Best Buy n'est pas responsable de dégâts ou de blessures résultants d'une installation ou d'une utilisation incorrecte.

Le poids du téléviseur ne doit pas dépasser 25 kg (55 lb). Le mur doit pouvoir supporter cinq fois le poids combiné du téléviseur et du support de montage mural.

Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement si elles sont avalées. Ranger ces pièces hors de la portée des jeunes enfants!

Caractéristiques


- Pour des téléviseurs de 48 à 127 cm (19 à 50 po) et pesant jusqu'à 25 kg (55 lb)
- Compatible avec les normes VESA de 75 x 75 jusqu'à 400 x 400 (incluant toutes les tailles intermédiaires courantes)
- Incliner pour réduire l'éblouissement et améliorer l'angle de vision
- Facilite l'accès aux ports au dos du téléviseur
- Évite les basculements accidentaux
- Fabriqué et soutenu par Best Buy

Modèles d'orifices VESA pour téléviseur :

Ce support mural est compatible avec les modèles d'orifices VESA pour téléviseur :


75 x 75 mm (2,9 x 2,9 po)	300 x 300 mm (11,8 x 11,8 po)
100 x 100 mm (3,9 x 3,9 po)	400 x 200 mm (15,7 x 7,9 po)
200 x 100 mm (7,9 x 3,9 po)	400 x 300 mm (15,7 x 11,8 po)
200 x 200 mm (7,9 x 7,9 po)	400 x 400 mm (15,7 x 15,7 po)
300 x 200 mm (11,8 x 7,9 po)	

Dimensions

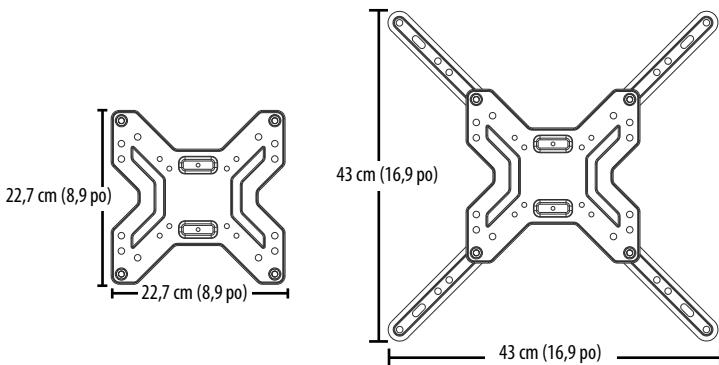

Outils nécessaires


Les outils suivants sont nécessaires pour l'assemblage de ce support de montage mural neuf pour téléviseur :

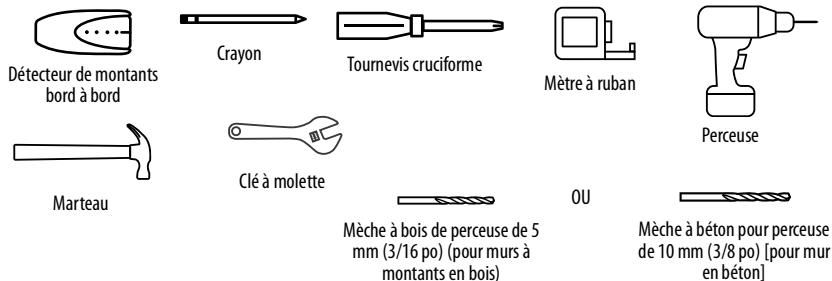


Contenu de l'emballage

Vérifier d'avoir toutes les pièces nécessaires pour assembler ce support mural neuf pour téléviseur.


Éléments

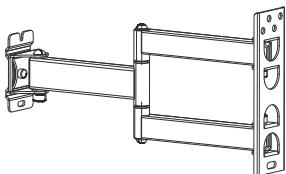

Plaque murale (1)

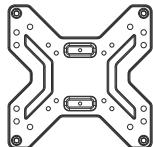

Plaque de support du téléviseur (1)



Adaptateurs (4)



Clé pour tire-fond (1)



Agrafe de câbles (1)



Niveau magnétique (1)



Clé hexagonale 5 x 5 (1)




Clé hexagonale 6 x 6 (1)



Gabarit de la plaque murale (1)

Sachet de visserie pour le téléviseur


ÉTIQUETTE	FIXATIONS	QTÉ
A	 Vis M4 x 35 mm	4
B	 Vis M5 x 20 mm	4
C	 Vis M5 x 35 mm	4
D	 Vis M6 x 20 mm	4
E	 Vis M6 x 35 mm	4
F	 Vis M8 x 20 mm	4
G	 Vis M8 x 36 mm	4
H	 Entretoise universelle	8
M6	 Écrou	2

ÉTIQUETTE	FIXATIONS	QTÉ
I	 Rondelle M4/M5	4
J	 Rondelle M6/M8	4
A1	 Tire-fond 8 x 60 mm	3
A2	 Cheville à béton	3
A3	 Rondelle pour	3
A4	 Vis M4 x 12 mm	4
A5	 Entretoise 2,5 mm	8
	 Écrou pour adaptateur	4
	 Rondelle pour adaptateur	4


Instructions d'installation

ÉTAPE 1 : Déterminer si le téléviseur a un dos plat ou de forme irrégulière ou est obstrué


- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.
- 2 Si le téléviseur est sur un meuble, retirer celui-ci. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le téléviseur.
- 3 Poser les supports pour téléviseur, orientés verticalement, sur le dos du téléviseur.
- 4 Aligner les trous de vis des supports pour téléviseur avec les orifices des vis de montage du téléviseur.
- 5 Déterminer le type de dos qu'a le téléviseur :
 - **Dos plat** : les supports sont au ras du dos du téléviseur et ne bloquent aucune prise. Des entretoises ne sont pas nécessaires lors du montage du support de montage mural.

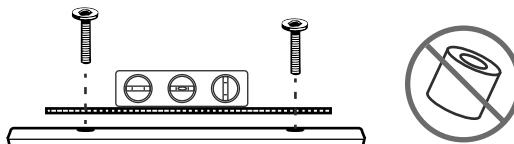

- **Dos obstrué** : les supports bloquent une ou plusieurs des prises situées au dos du téléviseur. Des entretoises sont nécessaires lors du montage du support mural.

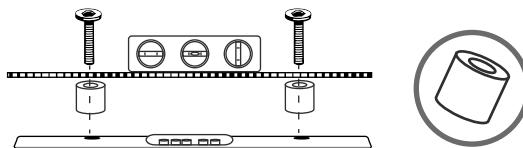

- **Dos de forme irrégulière** : il existe un espace entre le support et une partie du dos du téléviseur. Des entretoises sont nécessaires lors du montage du support mural.

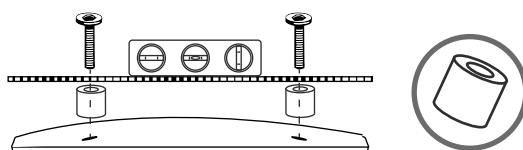

- 6 Enlever les supports pour téléviseur

ÉTAPE 2 - Sélectionner les vis, les rondelles et les entretoises

1 Sélectionner la visserie nécessaire pour le téléviseur (vis, rondelles et entretoises).

Un nombre limité de téléviseurs sont fournis avec le matériel de montage inclus. (Si des vis sont fournies avec le téléviseur, elles se trouvent presque toujours dans les orifices au dos du téléviseur). Si la longueur des vis de montage que le téléviseur requiert est inconnu, essayer diverses tailles en insérant les vis à la main.

Sélectionner l'un des types de vis suivants :

Pour un téléviseur à dos plat :

- Vis M5 x 12 mm (**A4**)
- Vis M5 x 20 mm (**B**)
- Vis M6 x 20 mm (**D**)
- Vis M8 x 20 mm (**F**)


Pour un téléviseur à dos de forme irrégulière ou obstrué :

- Vis M4 x 35 mm (**A**)
- Vis M5 x 35 mm (**C**)
- Vis M6 x 35 mm (**E**)
- Vis M8 x 36 mm (**G**)

En cas d'utilisation de vis M4 ou M5, sélectionner la rondelle M4 ou M5 (**I**) ou pour les vis M6 ou M8, sélectionner la rondelle M6 ou M8 (**J**). Pour un téléviseur avec un dos de forme irrégulière ou obstrué, utiliser également les entretoises (**H** ou **A5**).

ATTENTION : Pour éviter des blessures potentielles ou des dégâts matériels, vérifier que le filetage est suffisant pour fixer les supports au téléviseur. Arrêter dès qu'une résistance se fait sentir et contacter le service à la clientèle. Utiliser la vis la plus courte et l'entretoise qui correspondent le mieux au téléviseur. L'utilisation d'une visserie trop longue pourrait endommager le téléviseur. Cependant, l'utilisation d'une vis trop courte pourrait provoquer la chute de l'appareil du montage mural.

La vis est de
taille correcte



La vis est
trop longue




La vis est
trop courte



2 Retirer les vis des orifices au dos du téléviseur.


ÉTAPE 3 : Installation de la plaque de support du téléviseur

Sont également nécessaires

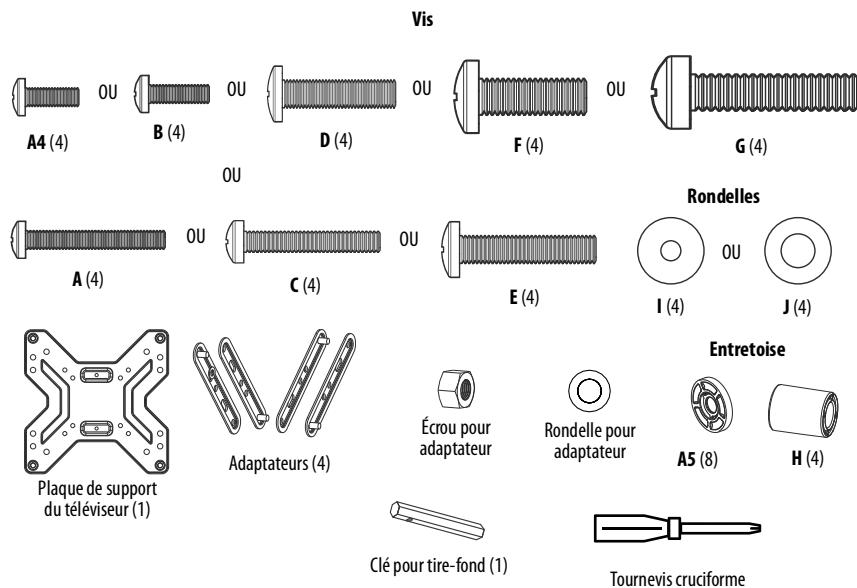


Mesurer les distances verticale et horizontale entre les orifices de montage au dos du téléviseur. Compatible avec les normes VESA de 75 x 75 mm à 400 x 400 mm (L x H) incluant toutes les tailles intermédiaires courantes.

Aucun adaptateur

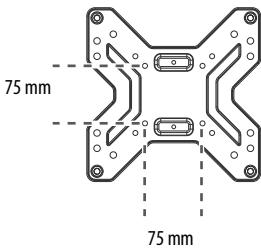


Avec adaptateurs

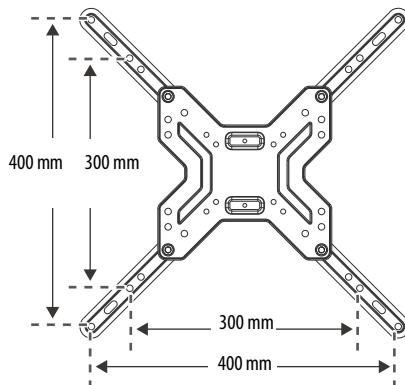

Installation des adaptateurs

En fonction de la disposition des orifices de montage sur le téléviseur, il peut être nécessaire d'installer les adaptateurs de la plaque de support du téléviseur.

- Placer la rondelle de l'adaptateur sur le tire-fond de l'adaptateur, puis le visser sur l'écrou de l'adaptateur et serrer avec une clé hexagonale pour tire-fond.

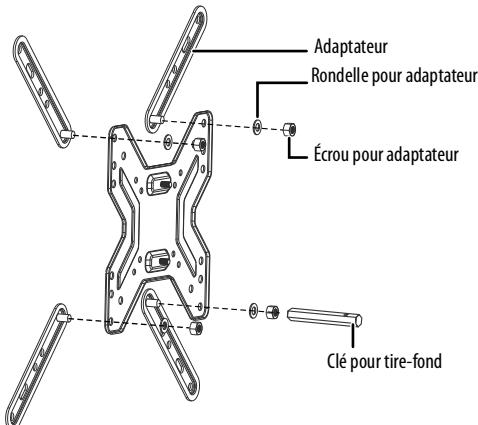


Option 1 : Installation de la plaque de support de téléviseur à dos plat

- 1 Aligner la plaque de support du téléviseur avec les trous de vis au dos du téléviseur. Vérifier que la plaque est de niveau.
- 2 Placer les rondelles sur les orifices de la plaque de support du téléviseur. Insérer les vis dans les rondelles et la plaque de support du téléviseur.

Remarque : La taille des rondelles (I ou J) dépend de celle des vis utilisées. Utiliser la rondelle I avec la vis B ou A4. Utiliser la rondelle J avec la vis D ou F.

- 3** Serrer les vis jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre la plaque de support du téléviseur. Ne pas trop serrer les vis.

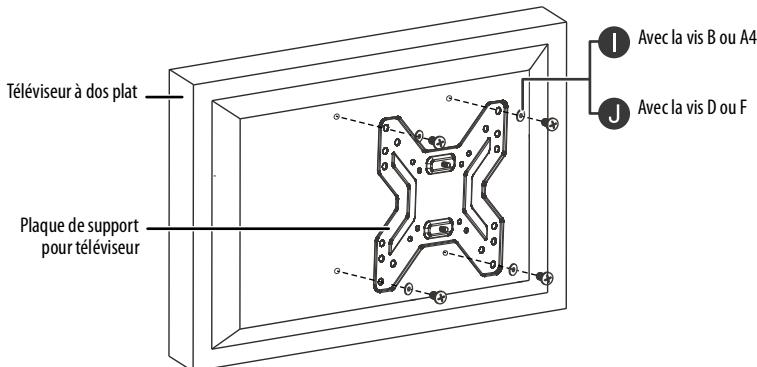


OU

Option 2 : Fixation de la plaque de support du téléviseur pour ceux à dos de forme irrégulière ou obstrué

- 1 Placer les entretoises (H ou A5) sur les orifices de vis au dos du téléviseur.
- 2 Aligner la plaque de support du téléviseur avec les trous de vis au dos du téléviseur. Vérifier que la plaque est de niveau.
- 3 Placer les rondelles sur les orifices de la plaque de support du téléviseur. Insérer les vis dans les rondelles et la plaque de support du téléviseur, et les entretoises.

Remarque : La taille des rondelles (I ou J) dépend de celle des vis utilisées. Utiliser la rondelle I avec la vis A ou C. Utiliser la rondelle J avec la vis E ou G.

- 4** Serrer les vis jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre la plaque de support du téléviseur. Ne pas trop serrer les vis.

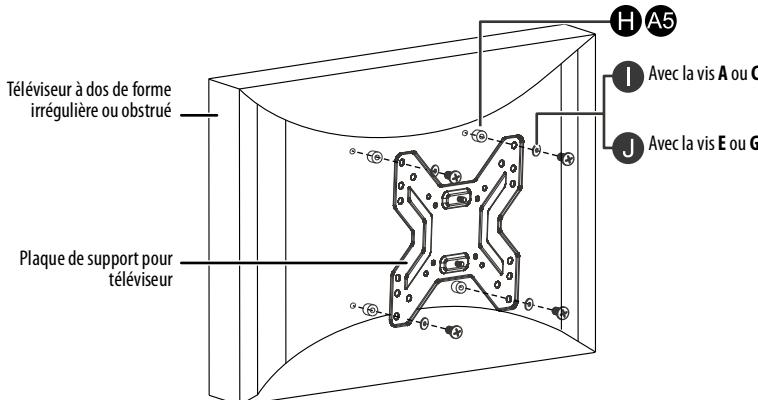

ÉTAPE 4 - Déterminer l'emplacement du support de montage mural

Sont également nécessaires




Remarques :

- Pour de plus amples informations sur comment déterminer où percer les orifices, consulter notre « height-finder »(Détecteur de hauteur) en ligne sur : <http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>
- Le téléviseur doit être suffisamment haut afin que les yeux soient de niveau avec le centre de l'écran. Ceci est généralement 1 à 1,5 m (40 à 60 po) du sol.

Le centre du téléviseur sera décalé de 20 mm (0,8 po) vers le bas par rapport au centre de la plaque murale sur le support de montage mural. Avant de percer les trous dans le mur :


- 1 Mesurer la distance entre le bas du téléviseur et le point central à mi-chemin entre les orifices de montage supérieurs et inférieurs au dos du téléviseur. C'est la mesure **a**.
- 2 Mesurer la distance à partir du sol jusqu'à l'emplacement souhaité de la partie inférieure du téléviseur sur le mur. Ne pas oublier que la partie inférieure du téléviseur devra être placée au-dessus de tout meuble (tels que les centres de divertissement ou les meubles pour téléviseur). Le téléviseur devra également être placé au-dessus des appareils qui se trouvent sur le meuble (tel qu'un lecteur Blu-ray ou un récepteur câble). C'est la mesure **b**.
- 3 Additionner **a + b**. La mesure totale représente la hauteur souhaitée pour l'emplacement du centre de la plaque murale sur le mur.

- 4 Utiliser un crayon pour repérer ce point sur le mur.

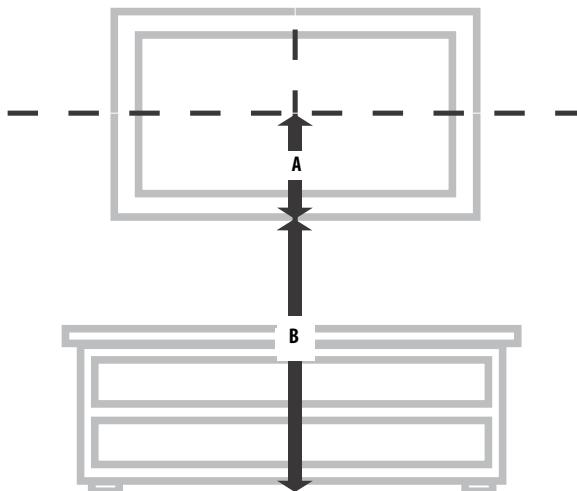

ÉTAPE 5 - Option 1 : Installation sur un mur à montants en bois

Sont également nécessaires

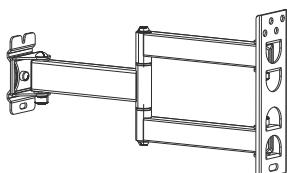


Plaque murale (1)




Clé à molette



Mètre à ruban



Perceuse



A1 (3)

Détecteur de montants
bord à bord



A3 (3)



Niveau
magnétique (1)




Mèche à bois de 5 mm
(3/16 po)




Crayon

1 Localiser la partie centrale du montant avec un détecteur de montants.

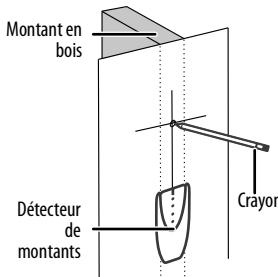


2 Aligner le centre du gabarit de la plaque murale à la hauteur (a + b) déterminée à l'étape précédente et vérifier qu'il soit de niveau, puis le fixer au mur. Vérifier que les orifices du gabarit sont sur le montant et que le gabarit est de niveau.

Remarque : Il est important que la plaque murale soit de niveau. Cela permet de déterminer si le téléviseur sera de niveau quand il sera déployé à l'écart du mur.

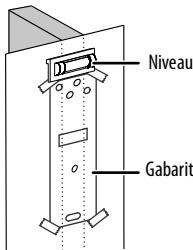


- 3** Pré-percer trois orifices à travers le gabarit sur une profondeur de 70 mm (2,8 po) à l'aide d'une mèche pour perceuse d'un diamètre de 5 mm (3/16 po), puis retirer le gabarit.

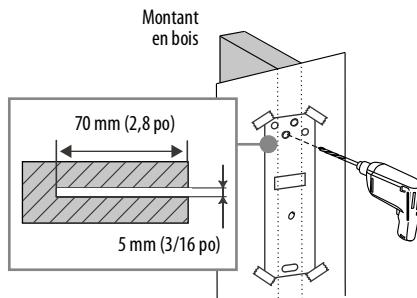


- 4** Placer le niveau magnétique sur la plaque murale, puis aligner la plaque murale avec les orifices pré-percés, insérer les tire-fonds (A1) dans les rondelles pour tire-fonds (A3) et dans les orifices de la plaque murale. Vérifier que la plaque murale est de niveau.

- 5** Ne serrer les tire-fonds que lorsqu'ils sont fixés fermement contre la plaque murale. Enlevez le niveau magnétique.

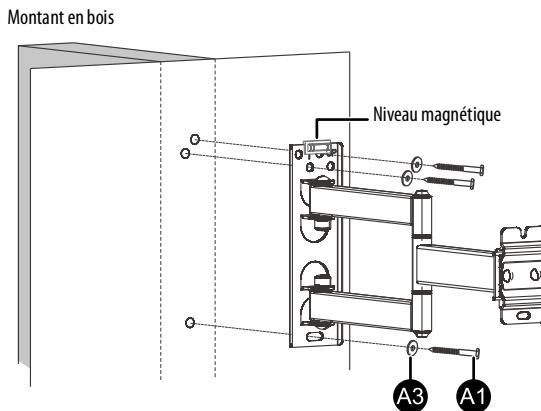

ÉTAPE 5 - Option 2 : Montage sur un mur en béton ou en blocs de béton

Sont également nécessaires

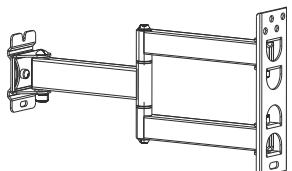


Plaque murale (1)



Déetecteur de montants bord à bord



Mètre à ruban



Perceuse




A1 (3)




Chevilles à béton A2 (3)



A3 (3)



Marteau



Crayon




Mèche à béton pour perceuse de 10 mm (3/8 po) [pour mur en béton]


ATTENTION : Pour éviter des dégâts matériels ou des blessures, ne jamais forer dans le mortier entre les blocs. Fixer la plaque murale directement sur la surface en béton.

- 1 Aligner le centre du gabarit de la plaque murale à la hauteur (a + b) déterminée à l'étape précédente et utiliser le niveau pour vérifier que le gabarit est de niveau, puis le fixer au mur.

Remarque : Il est important que la plaque murale soit de niveau. Cela permet de déterminer si le téléviseur sera de niveau quand il sera déployé à l'écart du mur.

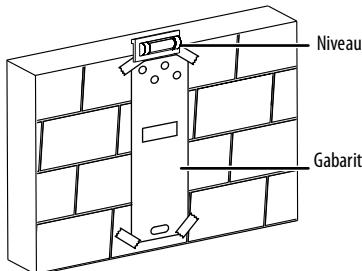

- 2** Pré-percer trois orifices à travers le gabarit sur une profondeur de 70 mm (2,8 po) à l'aide d'une mèche à béton pour perceuse d'un diamètre de 10 mm (3/8 po), puis retirer le gabarit.

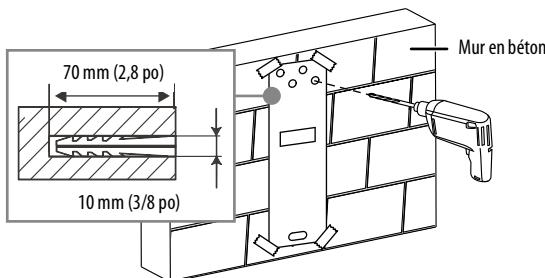


- 3** Insérer les chevilles murales à béton (**A2**) dans les orifices pré-percés et utiliser le marteau pour être sûr que les chevilles sont au ras de la surface en béton.

Important : S'assurer de forer au centre des montants.

- 4** Placer le niveau magnétique sur la plaque murale, puis aligner la plaque murale avec les chevilles, insérer les tire-fonds (**A1**) dans les rondelles pour tire-fonds (**A3**) et dans les orifices de la plaque murale. S'assurer que la plaque murale est de niveau, puis serrer les tire-fonds uniquement quand ils sont fixés fermement contre la plaque murale.

ATTENTION : Éviter les blessures potentielles ou les dégâts matériels! NE PAS trop serrer les tire-fonds (**A1**).

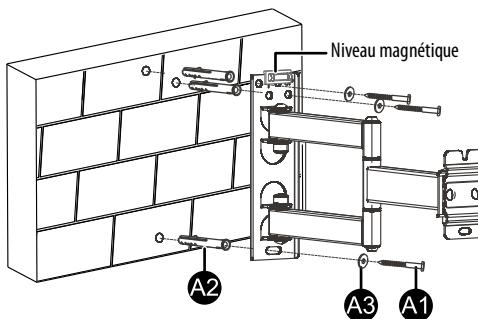


* Épaisseur minimale du mur en béton = 20,3 cm (8 po)

* Taille minimale du bloc de béton : 20,3 x 20,3 x 40,6 cm (8 x 8 x 16 po)

ÉTAPE 6 : Fixation du téléviseur à la plaque murale


- À l'aide d'une autre personne, soulever le téléviseur et l'aligner avec les orifices de la plaque murale. Insérer deux écrous (M6) sur la plaque du téléviseur, puis serrer les écrous pour fixer le téléviseur à la plaque murale à l'aide de la clé hexagonale 6 x 6.

Remarque : Serrer d'abord l'écrou supérieur (M6) pour s'assurer que le téléviseur ne bouge pas pendant l'installation.

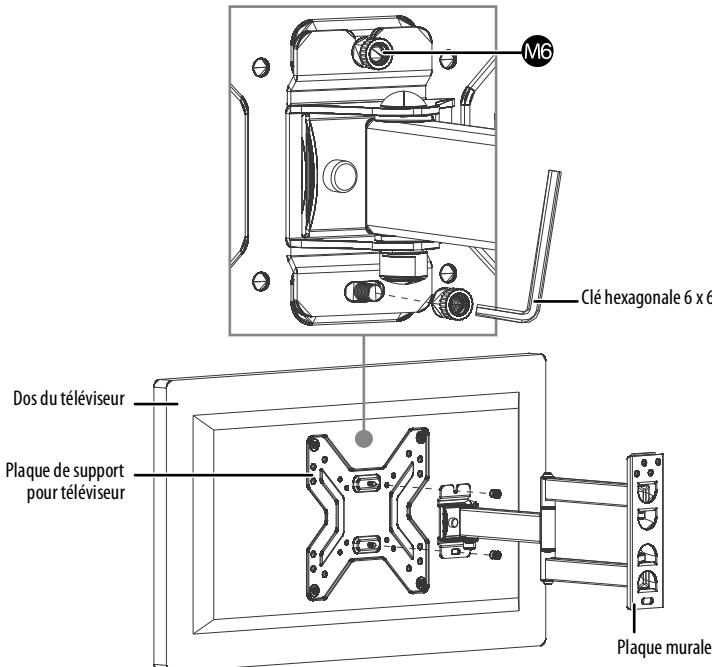

ÉTAPE 7 : Gestion des câbles

- Faire passer les câbles pour les périphériques connectés le long du bras de montage, puis enclencher les supports de câble sur celui-ci.

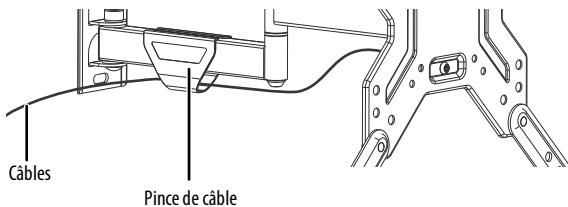


ÉTAPE 8 : Réglage du support de montage du téléviseur

Mise de niveau du téléviseur


- Si l'écran du téléviseur n'est pas de niveau, desserrer les écrous supérieurs et inférieurs (M6) avec la clé hexagonale de 6 x 6 et régler le niveau, puis serrer les écrous.

Remarque : Si l'écran du téléviseur ne s'incline pas vers le bas, utiliser une clé pour ajuster les deux écrous gauche et droit de la plaque du téléviseur.

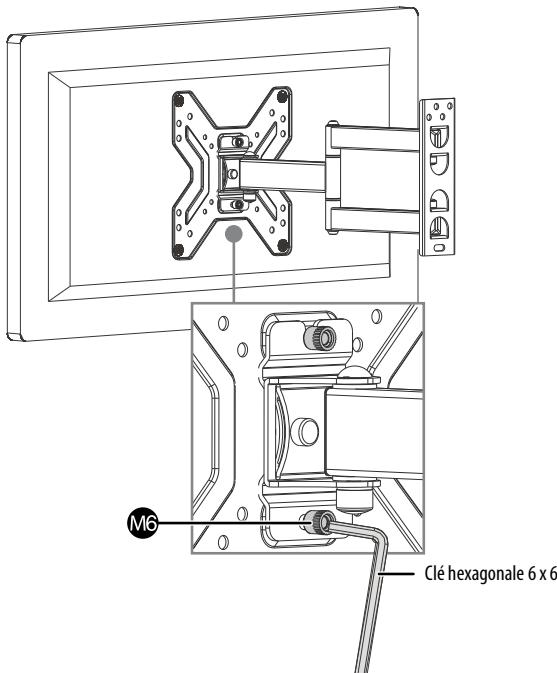


Réglage de la tension

- Pour régler la tension du bras (pour que le bras soit plus facile ou plus dur à bouger), desserrer la vis de tension à l'aide de la clé hexagonale 5 x 5.

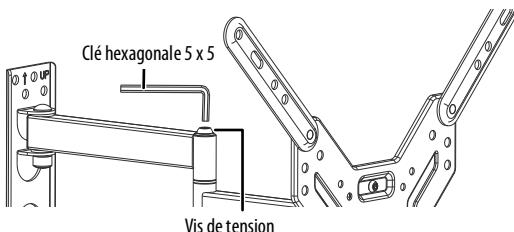

Rotation et inclinaison du téléviseur

- Pour faire pivoter le téléviseur vers la gauche ou la droite, prendre les côtés du téléviseur, puis pousser un côté tout en tirant sur l'autre côté.
- Pour incliner le téléviseur vers le haut ou vers le bas, prendre le téléviseur par le haut et par le bas, puis l'incliner vers l'avant ou vers l'arrière.

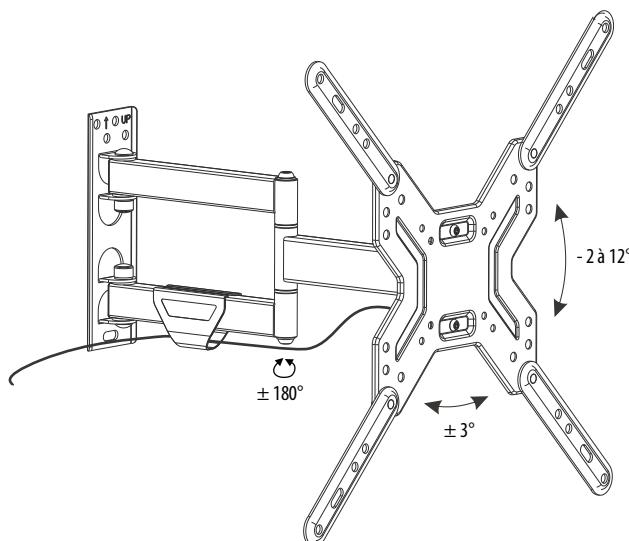

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Best Buy, ou son Partenaire autorisé des produits de marque Best Buy essentials, garantit à vous, l'acheteur initial de ce nouveau produit de marque Best Buy essentials (le « Produit »), que le Produit sera exempt de défauts dans sa fabrication provenant des matériaux ou de la main-d'œuvre d'origine pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat du Produit ou de la date de livraison (si celle-ci est postérieure à la date d'achat) (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le Produit a été (i) acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca ou du partenaire autorisé de Best Buy et (ii) emballés ou vendus avec cette déclaration de garantie. Le terme « Best Buy », tel qu'il est utilisé dans la présente garantie, fait référence aux magasins de détail de la marque Best Buy, www.bestbuy.com et www.bestbuy.ca et au Partenaire autorisé de Best Buy sur Amazon.com.

Best Buy essentials ne pourra contrôler la qualité des produits vendus par des vendeurs non autorisés, cette garantie ne s'applique qu'aux Produits achetés auprès de Best Buy ou un partenaire autorisé de Best Buy essentials, sauf si la loi l'interdit. Best Buy essentials se réserve le droit de rejeter les demandes de garantie pour les Produits achetés auprès de vendeurs non autorisés, y compris les sites Web non autorisés.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR INITIAL POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. BEST BUY ESSENTIALS NE SAURAIT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA Perte DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA Perte DE PROFITS. BEST BUY ESSENTIALS PRODUCTS N'OCTROI AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS DE LIMITATION SUR (i) LA DURÉE DE LA GARANTIE IMPLICITE (ii) L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, OU (iii) LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR INITIAL DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure 1 an (365 jours) à compter de la date d'achat du Produit ou de la date de livraison (si celle-ci est postérieure à la date d'achat). La date d'achat est imprimer sur le reçu fourni avec le Produit. Dans le cas où le Partenaire autorisé cesse de vendre le produit de la marque Best Buy essentials couvert par la garantie, cette Garantie prendra fin pour ce produit et il ne pourra pas faire l'objet d'une réparation ni d'un remplacement.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Best Buy essentials ou le personnel du magasin, Best Buy essentials (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par des produits ou des pièces neuves ou remis à neuf de qualité comparable. Le Produit et les pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété de Best Buy essentials et ne sont pas retournés à l'acheteur initial. Si le Produit ou les pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur initial devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur initial reste propriétaire du Produit Best Buy essentials pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est vendu ou transféré.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le Produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ou sur un site Web de Best Buy (www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca), ramener le Produit accompagné de la preuve d'achat originale et le Produit dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté auprès d'un Partenaire autorisé, appeler Best Buy essentials au 1-877-467-4289.

Afin d'obtenir le service de la garantie, aux États-Unis et au Canada appeler le 1-877-467-4289. L'assistance technique établira éventuellement un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Si vous avez acheté le Produit auprès d'un Partenaire autorisé autre que Best Buy, appeler le 1-888-BESTBUY aux États-Unis ou le 1-866-BESTBUY au Canada. Une preuve d'achat sera requise et le Produit devra être retourné à Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie est valable uniquement aux États-Unis et au Canada pour l'acheteur initial du Produit auprès d'un Partenaire autorisé, dans le pays où l'achat original a été effectué.

Que couvre la garantie?

La présente garantie ne couvre pas :

- les aliments, les boissons et l'altération ou la perte de médicaments;
- les dommages causés à d'autres produits par une surtension ou un autre problème similaire pendant la connexion au produit;
- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- les dommages accidentels;
- une utilisation inadéquate;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale, y compris mais sans y limiter, l'utilisation dans un établissement commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;

- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Best Buy essentials pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) sont groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. (Les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux);
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

Pour contacter Best Buy essentials :

1-877-467-4289

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

BEST BUY ESSENTIALS est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

* Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2025 Best Buy. Tous droits réservés.

Avis aux clients du Québec uniquement

GARANTIE DE DISPONIBILITÉ

Avis relatif à l'article 39 de la loi sur la protection des consommateurs concernant la garantie de disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des informations sur l'entretien

Veuillez noter ce qui suit : que Best Buy Canada Ltée. (« Best Buy »), y compris ses entités affiliées, ne garantit pas, au sens de l'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur et des règlements applicables, la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ou des renseignements sur l'entretien ou la réparation des produits vendus, fabriqués, importés, annoncés ou vendus par Best Buy ou sous sa marque Insignia, essentiels Best Buy, Rocketfish ou d'autres marques vendues ou fabriquées par Best Buy.

Cet avis n'affecte pas la garantie limitée d'un an de Best Buy pour les produits Insignia.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.bestbuy.ca/garantie-disponibilite.





www.bestbuy.com/bestbuyessentials

1-866-597-8427

BEST BUY ESSENTIALS is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.



Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

Richfield, MN 55423

©2025 Best Buy. All rights reserved.

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

1-866-597-8427

BEST BUY ESSENTIALS est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.



Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

Richfield, MN 55423

© 2025 Best Buy. Tous droits réservés.

ENGLISH/FRANÇAIS

V4 25-0920