

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

### KEEP AWAY FROM WATER

**DANGER** — To reduce the risk of electric shock:

1. Always unplug this appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquids.
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.

**WARNING** — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Do not pull, twist or wrap line cord around appliance.

## GETTING TO KNOW YOUR HAIR SETTER

- 8 two-inch-diameter jumbo rollers
- 8 easy-to-use plastic clips



High/Low/Off Switch



8 Plastic Clips

### REPLACEMENT PARTS

Model	Description	Price
RPJFC	10 Plastic Clips	\$7.75
RPJFR	3 Jumbo Rollers	\$6.75

Please add postage and handling to all orders. Postage and handling is as follows: Any Order up to \$5.00-add \$.50 to order. Any order from \$5.01 to \$10.00-add \$1.00 to order. Orders of \$10.01 and over-add \$1.50 to order.

Name: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
City: \_\_\_\_\_ State: \_\_\_\_\_ Zip: \_\_\_\_\_  
Daytime Phone: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

**MAIL ORDER TO:**  
Conair LLC  
Service Department  
7475 North Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

## SAVE THESE INSTRUCTIONS OPERATING INSTRUCTIONS

### How to operate your hairsetter:

1. Place hairsetter on a firm, flat surface. With the lid closed, plug cord into outlet. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
2. Hairsetter has a slide switch for power control. Slide the switch to your desired setting. The red light will go on and the rollers will heat up quickly. Rollers are ready to use when the ready dots on them turn transparent white (please refer to HOW TO CURL YOUR HAIR for further instructions).
3. Allow rollers to heat with lid closed, as this will provide the fastest, most efficient heat-up. Once the rollers reach the appropriate temperature, you can begin setting your hair. For tighter curls, allow rollers to heat longer. Never leave your hairsetter on and unattended. Always unplug the hairsetter when not in use. Allow the hairsetter to cool down after use, and store it in a safe place.

4. Air should be clean and dry or slightly damp – never wet – when setting.

### USER MAINTENANCE

Your hairsetter is designed for household use and is virtually maintenance free. This product represents the highest standards of workmanship and engineering research.


If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source. Allow the seter to cool. Clean the unit and the heating metal radiator strips with a cloth. (Occasionally, you may want to clean your rollers. Use a damp cloth and mild detergent or soap.) If any abnormal condition occurs, unplug the hairsetter, allow it to cool, and return it to an authorized service representative for repair.

### STORAGE

Allow hairsetter to cool. Handle cord carefully to prolong its life; avoid jerking or straining at plug connections. Place hairsetter out of reach of children in a safe, dry location.

## HOW TO CURL YOUR HAIR

1. Place ends of hair on roller and wind toward the scalp. Roll up hair firmly, and secure roller with a super clip, crossing over roller.

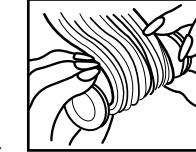

2. The firmness of the curl is determined by the diameter of the roller, and the length of time the roller is left in your hair.
3. For tight, firm curls, use smaller rollers and leave in the hair for at least 10 minutes before removing. For soft, wavy curls, use larger rollers and remove rollers after a shorter period of time.
4. Removing roller: Hold roller in one hand while removing clip with the other. Gently drop roller (DO NOT PULL) and let curl bounce back after roller has been completely removed. Let cool for one minute for a firmly set curl, and then style your hair into a look that lasts for hours.


### THE IONIZING FUNCTION

emits negative ions to:

- neutralize the generally positive charge of flyaway, frizzy hair
- eliminate static electricity
- contribute to shin

**NOTE:** The unit may produce a clicking sound at times. This is normal for a high output ion generator.

**IMPORTANT:** After using the hairsetter several times, you will find the best roller selection and the best timing for the texture of your hair and the results you desire.

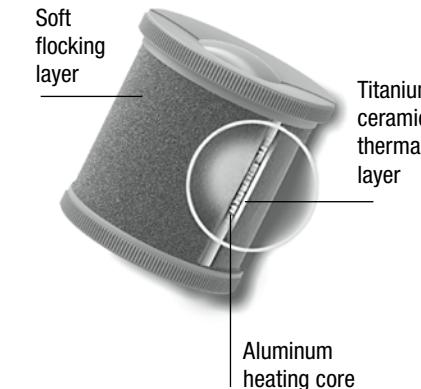

INFINITI PRO BY CONAIR LUXE SERIES



## 8 VOLUME & SHINE ROLLERS


Please register this product at [www.conair.com/registration](http://www.conair.com/registration)

### Service Center

Conair LLC  
Service Department  
7475 N. Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

©2021 Conair LLC

## WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

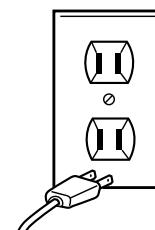

**KEEP AWAY FROM WATER**  
Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

## ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

# MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

### MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

#### PELIGRO — Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1. Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después del uso.
2. No la use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pue caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. No trate de alcanzar el aparato después de una caída al agua; desenchúfelo inmediatamente.

#### ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

1. Nunca desciende/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado.
2. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.

## FAMILIARÍCESE CON SU SET DE RULOS CALIENTES

- 8 rulos “jumbo” de 2 in. (5 cm) de diámetro
- 8 pinzas de plástico fáciles de usar



Botón Alto/Bajo/Apagado



8 pinzas de plástico

### SET DE 8 RULOS CALIENTES PARA ONDAS SUAVES



8 rulos “jumbo” de 2 in. (5 cm) de diámetro



8 pinzas de plástico

### REPUESTOS

Modelo	Producto	Precio
RPJFC	10 pinzas de plástico	\$7.75
RPJFR	3 rulos “jumbo”	\$6.75

Gastos de manejo y envío (dentro de los EE.UU.):  
US\$0.50 para pedidos de menos de \$5.00.  
US\$1.00 para pedidos entre \$5.01 y \$10.00.  
US\$1.50 para pedidos de más de \$10.01.

Nombre: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Ciudad: \_\_\_\_\_  
Estado: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
Teléfono: (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

**MANDE SU PEDIDO A:**  
**Conair LLC**  
**Service Department**  
**7475 North Glen Harbor Blvd.**  
**Glendale, AZ 85307**

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE USO

### Instrucciones de uso de sus rulos calientes:

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y segura. Cierre la tapa y enchufe el cable en una toma de corriente. El cable de este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, aquel enchufe se podrá enchufar de una sola manera en las tomas de corriente polarizadas. Si el enchufe no entra en la toma de corriente, invírtalo. Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente modificar esta función de seguridad.
2. Este aparato cuenta con un botón encendido/apagado. Deslice el botón al ajuste deseado; el indicador luminoso rojo se encenderá y los rulos se calentarán rápidamente. Una vez listos los rulos, el indicador térmico rojo se pondrá blanco translúcido (véase la sección “CÓMO MARCAR EL CABELLO” para más información).
3. Mantenga la tapa cerrada hasta que los rulos estén calientes; esto logrará un calentamiento más rápido y efectivo. Empiece a marcar el cabello cuando los rulos lleguen a la temperatura adecuada. Para obtener rizos apretados, permita que los rulos se calienten por más tiempo. Nunca descienda/deje el aparato sin vigilancia después de encenderlo. Siempre desenchufe el aparato después del uso. Después del uso, permita que el aparato se enfrie, y luego guárdelo en un lugar seguro.

4. El cabello debe estar limpio y seco, ligeramente húmedo (nunca use los rulos en cabello mojado).

### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico y requiere poco mantenimiento. Cumple con los más altos estándares de fabricación e ingeniería.


Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, y permita que se enfrie. Limpie la carcasa del aparato y las barras calentadoras con un paño seco. De vez en cuando, limpie los rulos usando un paño húmedo y detergente o jabón suaves. En caso de mal funcionamiento, desenchufe el aparato, permita que se enfrie y devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su reparación.

### ALMACENAMIENTO

Permita que el aparato se enfrie. Manipule el cable con cuidado para prolongar su vida útil. No lo tire ni lo retuerza, especialmente al nivel del enchufe. Guarde el aparato en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

### CÓMO MARCAR EL CABELLO

1. Separe una sección de cabello, coloque las puntas en el centro del rulo y enrolle este hacia el cuero cabelludo. Sujete el rulo con una pinza puesta alrededor del mismo.

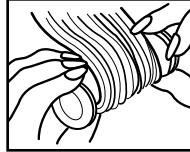

2. La textura de los rizos dependerá del diámetro de los rulos, de su temperatura y del tiempo que permanezcan en el cabello.

3. Para conseguir rizos apretados y firmes, use rulos más pequeños y déjelos en el cabello por un mínimo de 10 minutos antes de retirarlos. Para conseguir rizos sueltos y ondas suaves, use rulos más grandes y déjelos en el cabello por menos tiempo.

4. Para quitar los rulos: Sostenga el rulo con una mano y retire el clip con otra mano. Deslice suavemente el rulo (NO LO JALE) y permita que el cabello rebote libremente. Permita que el cabello se enfrie por un minuto antes de peinarlo; esto “fijará” los rizos y logrará un peinado más duradero.



### FUNCIÓN IÓNICA

Emite iones negativos para:

- Neutralizar la carga positiva en el cabello con frizz
- Eliminar la estática
- Agregar brillo

**IMPORTANTE:** La experiencia le ayudará a determinar cuáles rulos elegir y cuánto tiempo dejarlos en el cabello, dependiendo de su textura, para conseguir los resultados deseados.

Revestimiento aterciopelado suave

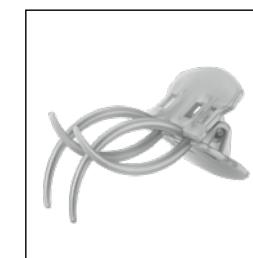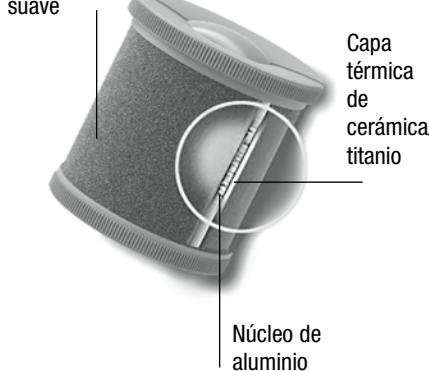

**NOTA:** Puede que el aparato produzca un chasquido de vez en cuando; esto es normal (es debido a la alta cantidad de iones generados por el generador de iones).

**INFINITI PRO** BY CONAIR **LUXE SERIES**



## SET DE 8 RULOS CALIENTES BRILLO & VOLUMEN


Para registrar este producto, visítenos en:  
[www.conair.com/registration](http://www.conair.com/registration)

### Centro de servicio

Conair LLC  
Service Department  
7475 N. Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

©2021 Conair LLC

### ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO.

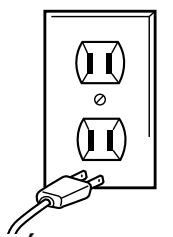

### MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece en tensión, aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

## SIEMPRE DENSENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

### GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE. UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o remplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 36 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado en el reverso, junto con su recibo de compra. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 36 meses a partir de la fecha de fabricación.

**CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 36 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.** Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

**CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.** Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

## INSTRUCCIONES Y GUÍA DE PEINADO MODELO HS800

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea atentamente las instrucciones antes del uso.

21PH079393

IB-17333