

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice equipos electrodomésticos, siempre debe de tener en cuenta ciertas precauciones básicas que se detallan a continuación:

- Lea las instrucciones.
- Portátil: para proteger de los riesgos de choque eléctrico no poner el cable, el enchufe o la caja del motor en agua u otros líquidos.
- Una vigilancia cercana es necesaria cuando estos equipos son utilizados por o cerca de los niños.
- Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no se esté utilizando, antes de poner o quitar partes y antes de limpiarlo.
- Evite el contacto con las partes móviles.
- No utilice este aparato con un cable de alimentación o enchufe dañado, después de un mal funcionamiento o si se ha caído o dañado de cualquier manera. Lleve el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para que lo revisen, lo reparen o hagan ajustes eléctricos o mecánicos.
- El uso de aditamentos no recomendados o vendidos por el fabricante del producto puede ser causa de incendio, choque eléctrico o lesiones.
- No lo use en exteriores.
- No deje el cable colgar sobre el borde de una mesa o de un mostrador.
- No lo coloque cerca de un quemador de gas o eléctrico o en un horno calentado.
- Cuando está mezclando líquidos, especialmente líquidos calientes, use un recipiente alto o pequeñas cantidades a la vez para evitar salpicaduras o quemaduras.
- Para reducir el riesgo de lesiones personales, o daño al aparato, guarde sus manos y los utensilios fuera del recipiente mientras funciona la licuadora. Una espátula puede usarse pero únicamente cuando no se usa la licuadora.
- Las cuchillas están muy afiladas. Manéjelas delicadamente.
- Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque las cuchillas de corte en la base sin que la jarra sea sujeta.
- Siempre utiliza la licuadora con la cubierta en su lugar.

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

- Cuando mezcla líquidos calientes, remueva la parte central de la cubierta en dos partes.
- SOLO PARA USO EN EL HOGAR
- No utilice este aparato para un uso que no sea el correspondiente a su diseño.
- SIEMPRE desenchufe el aparato antes de montarlo, desmontarlo, limpiarlo o almacenarlo.
- Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños.
- No mantenga la caja del motor debajo del agua corriente, ni la sumerja en agua.
- Este aparato está diseñado para procesar cantidades normales de un hogar.

CONSEJOS DE SEGURIDAD SOBRE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Un cable de alimentación corto está suministrado para evitar los riesgos resultando de un enredo o de tropezar con un cable más largo... Este aparato tiene un enchufe polarizado (una espiga es más ancha que la otra.) Para reducir el riesgo de choques eléctricos este enchufe está diseñado para conectarse de una sola forma en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no se puede insertar completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe para probar nuevamente. Si todavía no se puede insertar, llame a un electricista calificado. En ningún caso modifique el enchufe.

- **NO UTILICE ESTE APARATO SI EL CABLE PARECE DAÑADO O SI FUNCIONA DE MANERA INTERMITENTE O NO FUNCIONA DEL TODO.**
- Nunca tire del cable o del aparato.
- Para insertar el enchufe, manténgalo firmemente e insértelo en el tomacorriente.
- Para desconectar el aparato, agarre el enchufe para sacarlo del tomacorriente.
- Compruebe el cable para cortes y marcas de raspadura antes de cada uso. Si se encuentra uno de estos problemas, tiene que reemplazar la licuadora.
- No envuelva el cable de manera apretada alrededor del aparato, esto puede dañar el cable donde está conectado al aparato y causarle que se desgaste y se rompa.
- Un cable de extensión puede usarse con mucho cuidado. Sin embargo, la potencia eléctrica nominal marcada tiene que estar por lo menos al mismo nivel que la potencia eléctrica nominal del aparato. El cable de extensión no se debe colgar sobre el borde de una mesa donde puede ser jalado por niños o tropezado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Licuadora
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

- Motor potente de 350 Vatios
- Jarra de plástico de 1,25 l
- 5 velocidades con impulso para un control de la mezcla preciso
- Cuchillas de acero inoxidable desmontables para una limpieza fácil
- Tapa de relleno



ANTES DE USAR SU LICUADORA

- Desempaque la licuadora y limpie la tapa, la tasa de medición, la jarra de plástico, la arandela y el juego de cuchillas en agua caliente y jabón antes del uso. La tapa, la tasa y el juego de cuchillas tienen que estar desarmados antes de limpiarlos.

Advertencia: maneja el juego de cuchillas con cuidado. Las cuchillas están muy afiladas.


- Para sacar la tasa de medición de la tapa, gire la tasa hasta que las pestañas de la tasa se alinean con las muescas de la tapa, extraiga la tasa de la tapa.
- Después de limpiar las partes, enjuáguelas y séquelas completamente. Seque la base de la licuadora con un trapo húmedo o una esponja para quitar cualquier polvo del empaque.

Cuidado: no sumerja la base de la licuadora, el cable o el enchufe en agua ni otro líquido. Los líquidos dañarían estas partes.

Nota: este aparato es para USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE. Tiene que enchufarse en un tomacorriente de CA (corriente doméstica normal). No use ningún otro tomacorriente.

ENSAMBLADO DE SU LICUADORA

- 1 Coloque la base de la licuadora sobre una superficie plana, de nivel. NO ENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN HASTA QUE LA LICUADORA ESTÉ COMPLETAMENTE ENSAMBLADA.
- 2 Coloque la arandela en el ensamblaje de cuchillas.
- 3 Coloque el ensamblaje en el cuello de la jarra y gírelo en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que sea bloqueado en su lugar.
- 4 Coloque la tasa en la jarra con la tapa y coloque la tapa sobre la jarra.
- 5 Coloque la jarra sobre la base de la licuadora y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar.

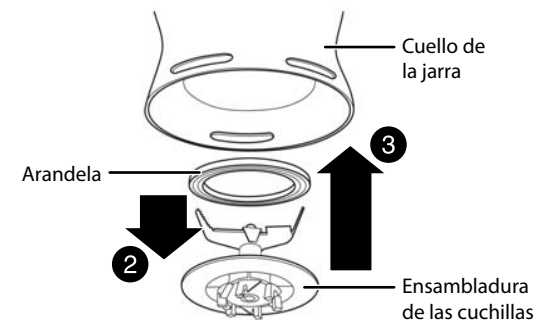

USANDO SU LICUADORA

Nota importante: durante los primeros minutos del uso inicial, se puede oler un olor ligero. Esto es normal y desaparecerá pronto. No volverá a ocurrir después de usar el aparato algunas veces.

- 1 Enchufe el cable en un tomacorriente de alimentación estándar de 120 V, CA, 60 Hz.
 - 2 Coloque los ingredientes en la jarra de plástico.
 - 3 Asegúrese de que la tasa esté en la tapa y que la tapa esté asegurada en la parte superior de la jarra.
 - 4 Presione uno de los botones de velocidad para seleccionar un tipo de velocidad.
 - 5 Presione el botón OFF (Apagado) después de usar la licuadora.
Advertencia: antes de quitar la tapa o la jarra de la base, espere que las cuchillas se hayan parado.
 - 6 Para remover la jarra de la base, agarre el asa de la jarra y gire en el sentido contrario de las agujas del reloj.
- Cuidado:** si la jarra se gire mientras se usa la licuadora, presione el botón OFF (apagado) de inmediato y asegure la jarra girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que se bloquee completamente en su lugar.

USANDO LA FUNCIÓN IMPULSO

- Nota:** use esta función para procesar ingredientes durante muy poco tiempo.
- 1 Presione uno de los botones de velocidad para seleccionar un tipo de velocidad.
 - 2 Presione repetidamente el botón OFF/Impulso. Cuando se presiona el botón OFF/Impulso, la licuadora se enciende. Cuando suelte este botón, la licuadora se apaga.

Velocidades de la licuadora:

Seleccione la velocidad apropiada para lo que quiere hacer. Presione el botón OFF (Apagado) cuando termine.

CONFIGURACIÓN	DESCRIPCIÓN
Cortar	Corta frutos secos, ajo, hierba, cebolla o comida similar. Nota: puede usar la función IMPULSO para obtener una comida más fina.
Mezclar	• Prepare crepa o masa para waffle • Reconstituya jugos congelados: • Haga batidos y licuados • Mezclar cócteles.
Rallar	• Cortar finamente repollo, zanahorias u otros vegetales (agrega 1/2 a 1 taza de agua e impulse para cortar y luego vacíe). • Ralle pedazos de queso (cortar el queso frío en pedazos de 1/2 a 1 pulgada), ponga media taza de pedazos de queso en la licuadora y use la función Impulso para cortar. Quesos muy duros, tales como el parmesano tienen que estar a la temperatura ambiente para ser cortados.
Licuar	• Puré de frutas o vegetales cocidos • Para hacer alimentos para bebés • Mezcla de aliño para ensalada o mayonesa
Licuido	• Licuado de vegetales cocidos para sopas • Para hacer salsas muy suaves • Para hacer bebidas frías
Impulso	Use IMPULSO para cantidades pequeñas o ciclos de licuadora cortos. Por ejemplo, use la función de impulso para desmenuzar una variedad de ingredientes secos: galletas, crackers, panes etc.

Notas:

- Esta licuadora no puede moler carne, papas hervidas, amasar masa, batir el blanco de los o extraer el jugo de vegetales o frutas.
- Tomando en cuenta la variedad en cantidad y consistencia de ciertas comidas y las preferencias personales, una velocidad más alta o baja que la que sugerimos puede ser elegida.

CONSEJOS Y SUGESTIONES

Consulte sus recetas favoritas y prepare una variedad de deliciosos platos con esta licuadora. Use la licuadora para crear bebidas mezcladas y congeladas. Agregue ingredientes muy sabrosos, frutas frescas o congeladas, jarabe de chocolate o polvo malteado a una variedad de helados.

- Detenga la licuadora después de algunos segundos para verificar los resultados. Esto ayudará a prevenir de mezclar demasiado.

- Siempre coloque la tapa sobre la jarra antes de usar la licuadora.
- Ponga primero los ingredientes líquidos en la jarra de la licuadora, excepto si la receta dice lo contrario.
- Más ingredientes pueden agregarse durante el uso de la licuadora removiendo la taza de encima de la tapa.
- Apague la licuadora si se detiene o si los ingredientes se pegan en los lados de la jarra. Remueva la tapa y use una espátula de caucho para empujar la mezcla hacia las cuchillas Coloque la tapa nuevamente sobre la jarra y reanude la licuadora.
- No ponga cualquier utensilio en la jarra, tal como una espátula o un cuchillo cuando la licuadora está funcionando.
- Para reducir el desgaste de las cuchillas, ponga porciones de comida sólida en la licuadora, 1/2 taza a la vez. Las frutas y los vegetales crudos tienen que ser cortados en pedazos de 1 pulg. antes de pasarlos a la licuadora.
- No almacene comida en la jarra.
- Cuando la receta requiere diferentes velocidades para estar procesado por la licuadora, utilice la licuadora para una porción a la vez.
- Cuando se aplasta hielo, comience con 3 a 6 cubos y agrega 1 a 2 cubos a la vez. Aplaste hielo agregando líquido en la jarra de plástico de la licuadora.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Esto aparato requiere poco mantenimiento. No contiene ninguna parte reparable por el usuario. No intente repararlo. Remita todas las reparaciones a personal de reparación calificado si se necesita.

Nota: no ponga ninguna parte en un lavaplatos automático, esto podría dañar el aparato debido al calor y a la presión del agua. Sin embargo, la jarra de plástico puede colocarse en un lavaplatos SIN la tapa, el cuello et leas cuchillas.

- Siempre desenchufe la licuadora antes de limpiarla
- Para limpiar la jarra, desarme la licuadora removiendo delicadamente las cuchillas.
- Retire la arandela del juego de cuchillas.
- Limpie la tapa, la taza, la jarra de plástico, la arandela y las cuchillas en agua caliente con jabón.
- Enjuague y seque bien.
- Seque la base con un paño o una esponja húmeda. NUNCA SUMERJA la base en el agua o cualquier otro líquido.
- Ensamblar nuevamente la licuadora para su almacenamiento. Deje la tapa ligeramente abierta para evitar olores en la jarra.

ESPECIFICACIONES

- 120 V ~ 350 W, 60 Hz

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China