

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Barra de sonido
inalámbrica de 2.1
canales con subwoofer

NS-HTSB2123

CARACTERÍSTICAS

- La barra de sonido de 2.1 canales ofrece una experiencia acústica superior
- Las versátiles opciones de conexión incluyen HDMI ARC, digital óptico, AUX de 3.5 mm, USB y transmisión Bluetooth
- 120 vatios de potencia para un sonido más potente y limpio
- El subwoofer inalámbrico proporciona unos graves profundos y potentes
- HDMI ARC con transmisión de audio nítida, permite que el control remoto del televisor controle la alimentación y el volumen de la barra de sonido en sincronización con el televisor
- La función de Bluetooth 5.3 con emparejamiento de memoria ofrece funciones de transmisión en continuo
- DTS Virtual: X convierte películas, programas de televisión y listas de reproducción en una experiencia de audio envolvente y multidimensional.
- DTS TruVolume™ proporciona un nivel de volumen constante y cómodo para disfrutar más de la experiencia multimedia
- Modo nocturno delicado que permite oír el diálogo con claridad incluso a bajo volumen
- Tres modos de sonido (Cine, Noticias y Estándar) que ofrecen una experiencia auditiva única
- El control remoto incluido le permite controlar el sonido inalámbricamente
- El puerto USB permite reproducir archivos WAV y MP3
- Los agujeros para montaje en pared ofrecen opciones para ganar espacio


Antes de utilizar su nuevo producto, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

CONTENIDO DEL PAQUETE



- Barra de sonido
- Subwoofer
- Adaptador de corriente (para la barra de sonido)
- Cable de alimentación de CA (para el subwoofer)
- Cable de audio de 3.5 mm
- Cable de audio óptico
- Tornillos de montaje
- Anclajes de pared
- Control remoto
- Pilas AAA (2)
- Plantilla de montaje
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS


Vista frontal




Vista posterior

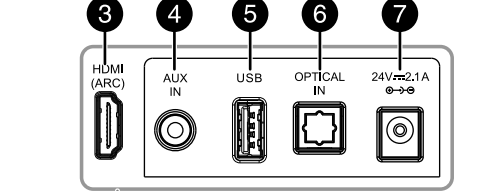

Subwoofer

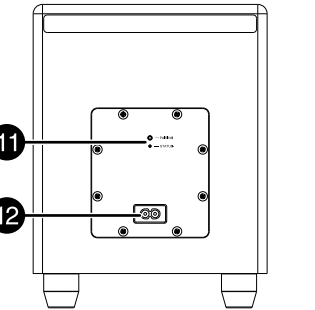

Control remoto

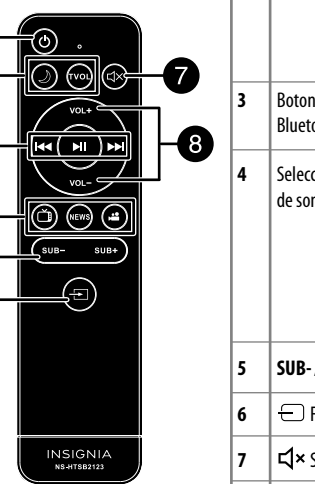

N.º	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
BARRA DE SONIDO		
1	Indicador de estado	Indica lo siguiente: • Rojo continuo: Modo de suspensión • Verde continuo: Modo óptico digital • Naranja continuo: Modo de entrada AUX • Azul continuo: Modo Bluetooth • Violeta continuo: Modo USB • Blanco continuo: Modo HDMI ARC
2	Sensor del control remoto	Detecta las señales del control remoto.
3	Toma HDMI (ARC)	Conecte un cable de HDMI en esta toma. Asegúrese de que la salida de sonido de la fuente esté ajustada al formato PCM.
4	Toma AUX IN (Entrada auxiliar)	Conecte un cable de audio de 3.5 mm a esta toma.
5	Puerto USB	Reproduce archivos WAV y MP3 desde una fuente USB.
6	Toma de ENTRADA ÓPTICA	Si su televisor (u otro dispositivo de fuente de audio) tiene una toma de salida óptica, conecte un cable digital óptico al dispositivo fuente y a esta toma. Asegúrese de que la salida de sonido de la fuente esté ajustada al formato PCM.
7	Toma de alimentación	Conecte el adaptador de corriente a esta toma para alimentar la barra de sonido.
8	Botón	Permite encender su barra de sonido. Presione de nuevo para volver al modo de espera.
9	(selector de fuente de audio)	Presione para alternar entre las fuentes de audio disponibles. (ENTRADA AUXILIAR > Óptica > HDMI ARC > BT > USB)
10	Botones + / -	Presione para bajar o subir el volumen de su barra de sonido.
SUBWOOFER		
11	Botón de EMPAREJAMIENTO y LED DE ESTADO	Mantenga presionado durante tres segundos para desconectar o volver a conectar con su barra de sonido. El indicador LED parpadea en color turquesa en el modo de emparejamiento y se ilumina de color violeta sólido cuando está emparejado. Se iluminará en rojo cuando esté en modo de espera.
12	Toma AC IN (Entrada de CA)	Conecte el cable de alimentación de CA en esta toma para alimentar el subwoofer.

N.º	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
CONTROL REMOTO		
1		Permite encender su barra de sonido. Presione de nuevo para poner su barra de sonido en el modo de suspensión.
2	Botones	• Presione para activar o desactivar el modo nocturno. El LED de estado parpadea en turquesa una vez cuando está encendido y en rojo una vez cuando está apagado. (El modo nocturno le permite escuchar el diálogo con claridad y proporciona un volumen cómodo al ver películas o programas de televisión por la noche, sin molestar a los demás). • Presione para activar o desactivar el modo TruVolume. El LED de estado parpadea en violeta una vez cuando está encendido y en rojo una vez cuando está apagado. (El modo DTS TruVolume™ proporciona un nivel de volumen constante y cómodo para disfrutar más de la experiencia multimedia). Nota: Sólo se puede encender un modo a la vez, el otro se apagará automáticamente.
3	Botones Bluetooth/USB	Cuando se seleccione una fuente Bluetooth o USB, pulse para controlar las reproducciones: Anterior / Reproducir/Pausar / Siguiente / EMPAREJAMIENTO: pulse / Reproducir/Pausar durante 3 segundos para desconectar la conexión Bluetooth.
4	Selección del modo de sonido	Presione uno de estos botones para seleccionar el modo de sonido: • Presione (ESTÁNDAR) para música general o programas de televisión. • Presione (Noticias) para optimizar la voz hablada o el diálogo para las noticias de TV. • Presione (CINE) para optimizar el sonido de la película para una configuración de cine. La configuración por defecto de su barra de sonido es el modo CINE. (El modo CINE activa el ajuste DTS Virtual:X, que permite escuchar todos los detalles y transforma cualquier película, programa de televisión o lista de reproducción en una experiencia de audio envolvente y multidimensional). Nota: El LED de estado parpadea en blanco al seleccionar cada modo. Parpadea en turquesa o morado una vez si se selecciona Modo nocturno o Modo TruVolume.
5	SUB- / SUB+	Presione este botón para subir o bajar el volumen del subwoofer.
6		Presione repetidamente para cambiar entre las fuentes de audio disponibles.
7		Presione para silenciar el sonido de la barra de sonido. Presione el botón de nuevo para restaurar el sonido.
8	VOL+ / VOL-	Presione para subir o bajar el volumen de la barra de sonido.

CONEXIÓN DE SU BARRA DE SONIDO

Mire la parte posterior de su dispositivo de fuente de sonido, como un televisor, reproductor de DVD/Blu-ray o caja de cable, para identificar las tomas de salida (OUT) de audio. Elija una opción de conexión a continuación que sea adecuada para su fuente de audio. Puede conectar varios dispositivos y cambiar la fuente de sonido como sea requerido.

Nota: Apague todos los dispositivos mientras realiza las conexiones.

- SELECCIONE UNA -

Conexión HDMI ARC

- 1 Conecte un cable HDMI (no incluido) a la toma (**HDMI**) **ARC** de la barra de sonido.
- 2 Conecte el otro extremo del cable HDMI a la conexión HDMI IN (ARC) del televisor.
- 3 Asegúrese de que la configuración de salida de su televisor sea correcta:
 - a. Encienda las funciones de control de audio CEC y ARC del televisor (normalmente se encuentran en la configuración del sistema o de HDMI).
 - b. Cambie la salida de audio del televisor al formato PCM (normalmente se encuentra en la configuración de audio).


Refiérase a la documentación que viene con su televisor para obtener información.

- 4 Una vez que la barra de sonido esté conectada y encendida, presione repetidamente el botón (selector de fuente de audio) de la barra de sonido o del control remoto hasta que el indicador de fuente se vuelva blanco.



Conexión óptica digital

- 1 Retire los tapones de ambos extremos del cable óptico incluido.
- 2 Conecte un extremo del cable óptico digital a la toma OPTICAL IN de la barra de sonido.
- 3 Conecte el otro extremo en la toma de salida digital óptica en su dispositivo fuente.
- 4 Cambie la salida de audio del dispositivo al formato 'PCM' (típicamente encontrado en los ajustes de audio). Refiérase a los documentos que vinieron con su dispositivo de fuente de audio para obtener más información.
- 5 Una vez que la barra de sonido esté conectada y encendida, presione repetidamente el botón (selector de fuente de audio) de la barra de sonido o del control remoto hasta que el indicador de fuente se vuelva de color verde.

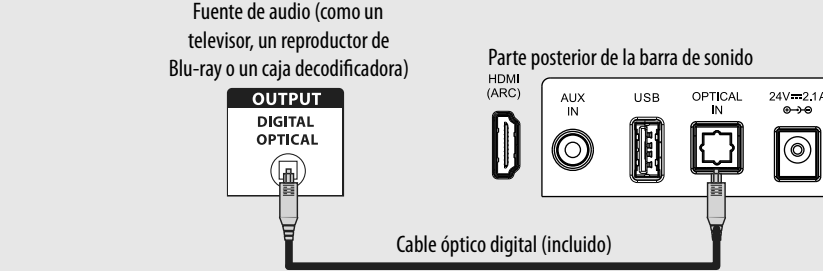


Fuente de sonido USB

Nota: Si monta la barra de sonido en una pared, no puede utilizar una unidad USB como fuente de sonido.

- 1 Conecte una memoria USB (con archivos WAV o MP3) al puerto USB de la parte posterior de la barra de sonido. Se aceptan archivos FAT16/FAT32/ExFAT.
- 2 Una vez que la barra de sonido esté conectada y encendida, presione repetidamente el botón (selector de fuente de sonido) de la barra de sonido o del control remoto hasta que el indicador de fuente se vuelva de color violeta.
- 3 Controle la reproducción USB presionando los botones (Reproducir/Pausa), (Anterior) y (Siguiente) del control remoto.


Nota: Si la reproducción no comienza inmediatamente, presione el botón (Reproducir/Pausa) del control remoto.

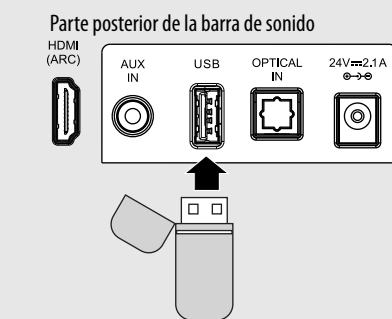

CALIDA DE AUDIO	TIPO DE TOMA (en el dispositivo fuente)	CABLE
ÓPTIMA		Cable de HDMI (no se incluye)
MEJOR		Cable digital óptico (incluido)
BUENA		Cable de audio de 3.5 mm (incluido)

Conexión de entrada auxiliar (AUX IN)

- 1 Conecte un cable de 3.5 mm a la toma de entrada **AUX IN** de su barra de sonido.
- 2 Conecte el otro extremo a una toma de 3.5 mm de su dispositivo de fuente de audio.
- 3 Una vez que la barra de sonido esté conectada y encendida, presione repetidamente el botón (selector de fuente de audio) de la barra de sonido o del control remoto hasta que el indicador de fuente se vuelva de color naranja.

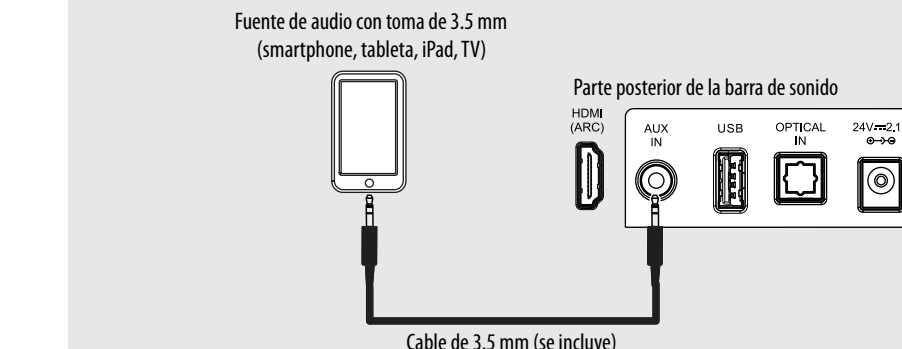

CONEXIÓN DE SU BARRA DE SONIDO USANDO BLUETOOTH

Antes de poder usar su barra de sonido con un dispositivo Bluetooth, necesita emparejar su dispositivo con su barra de sonido. Después de conectar su barra de sonido, haga lo siguiente:

Emparejamiento de sus dispositivos

- 1 Encienda su barra de sonido.
- 2 Coloque el equipo Bluetooth a menos de 10 m (30 pies) de su barra de sonido.
- 3 Seleccione **Bluetooth** como fuente de entrada al presionar el botón (selector de fuente de audio) de la barra de sonido o del control remoto. El indicador de estado parpadea en azul.

- 4 Navegue por la configuración de Bluetooth de su dispositivo active el Bluetooth, después haga una búsqueda de los dispositivos disponible. Para obtener información adicional acerca del emparejamiento del dispositivo, consulte la documentación de su dispositivo.

- 5 En su dispositivo Bluetooth, seleccione **NS-HTSB2123** de la lista de dispositivos. Repita los pasos 1 y 2 si no se muestra **NS-HTSB2123**. Cuando se completa el emparejamiento, el indicador LED en su altavoz se ilumina de color azul en continuo.

Notas:

- Al encender la barra de sonido (con Bluetooth seleccionado como fuente de sonido), se conecta automáticamente al último dispositivo conectado si éste se encuentra dentro del alcance. Para conectarse a otro dispositivo previamente emparejado, desactive el Bluetooth o desconecte del dispositivo al que se conecta actualmente y conéctese manualmente al otro dispositivo previamente emparejado.
- Ciertos dispositivos como un iPhone, se conectan inmediatamente después del emparejamiento por lo tanto el indicador de estado de la barra de sonido se queda iluminado. Otros dispositivos, como un notebook, pueden pedirle si quiere que se conecte. En este caso, el indicador de estado sigue parpadeando hasta que se establezca la conexión.

Desconexión de sus dispositivos


Desactive la función Bluetooth de su dispositivo o mantenga presionado el botón del control remoto durante tres segundos. Cuando su barra de sonido no está emparejada a un equipo, el indicador LED parpadea.

CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DE CA

IMPORTANTE: Antes de conectar la barra de sonido a una fuente de audio, debe conectarla al adaptador de corriente suministrado.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la toma de corriente eléctrica cumple los requisitos de entrada de la fuente de alimentación (100 - 240 V, 50/60 Hz) antes de conectarla.


- Conecte el adaptador de corriente a un tomacorriente o a un protector contra sobretensiones.

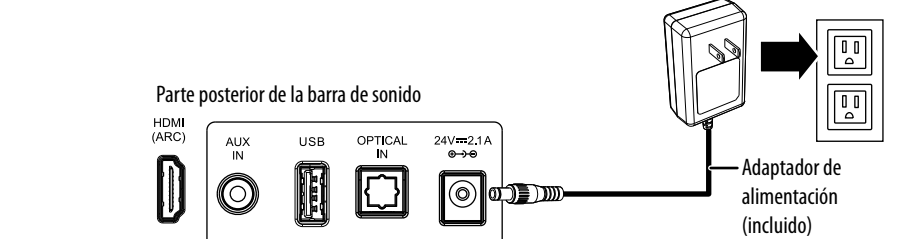

CONEXIÓN DEL SUBWOOFER

Nota: Al encender la barra de sonido por primera vez, el indicador de estado se ilumina en naranja.

- 1 Coloque el subwoofer a menos de 10 m (30 pies) de su barra de sonido.
- 2 Enchufe su subwoofer. La barra de sonido y el subwoofer se conectan automáticamente y, a continuación, el indicador de emparejamiento se ilumina en color turquesa fijo en el subwoofer y el indicador correspondiente (naranja=AUX IN, verde=Digital Optical, azul=Bluetooth, blanco=HDMI ARC y púrpura=USB) en la barra de sonido.

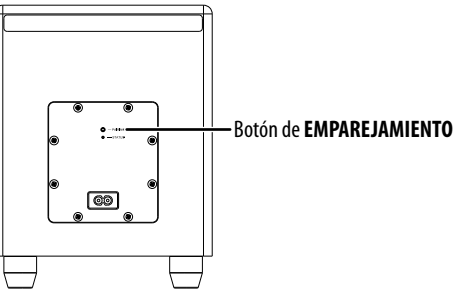

Conexión manual del subwoofer y la barra de sonido

Si el subwoofer no se conecta automáticamente a la barra de sonido, el LED de emparejamiento del subwoofer parpadea lentamente en color turquesa.


Para emparejarlos manualmente:

- 1 Asegúrese de que la barra de sonido esté encendida y colocada junto al subwoofer.
- 2 Pulse el botón  (selector de fuente de sonido) en la barra de sonido durante tres segundos. La barra de sonido entra en modo de emparejamiento y su LED parpadea rápidamente en turquesa.
- 3 Pulse el botón de emparejamiento (PAIRING) en la parte posterior del subwoofer durante tres segundos. El subwoofer entra en modo de emparejamiento y su LED parpadea rápidamente en turquesa.

UTILIZACIÓN DE SU BARRA DE SONIDO

Uso del control remoto

- 1 Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas.
- 2 Apunte el control remoto directamente hacia el sensor del control remoto situado en la parte delantera de su barra de sonido. Usted se debe encontrar dentro de aproximadamente 8 m (26 pies) de su barra de sonido.

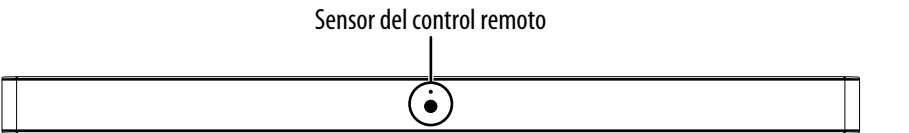

Escuchando con su barra de sonido

- 1 Presione el botón  (encendido) para encender la barra de sonido. El indicador de fuente pasa de rojo al color de la fuente de audio seleccionada (verde=óptica, naranja=AUX IN, azul=Bluetooth, blanco=HDMI ARC y violeta=USB).
- 2 Encienda el dispositivo de fuente de sonido conectado a su barra de sonido y comience a reproducir.
- 3 Presione el botón  (selector de fuente de audio) de la barra de sonido o del control remoto repetidamente hasta que escuche el sonido de la barra de sonido.
Nota: Si utiliza la conexión **ÓPTICA** o **HDMI ARC**, debe cambiar el ajuste de salida de audio de su dispositivo al formato "PCM". Refiérase al manual que recibió con el equipo de salida para obtener más información.
- 4 Ajuste el volumen de la barra de sonido o de la fuente de audio a un nivel cómodo.
ADVERTENCIA: El uso continuo de sonido con volumen alto puede dañar permanentemente su oído.
- 5 Presione el botón  (encendido) de nuevo para apagar la barra de sonido. El indicador de estado se ilumina en rojo.

FUNCIÓN DE APRENDIZAJE DEL CONTROL REMOTO INFRARROJO (OPCIONAL)

La barra de sonido puede aprender los códigos de 15 botones de la mayoría de los controles remotos, por lo que puede controlar fácilmente el sonido con el control remoto de la barra de sonido y el control remoto del televisor. También puede reemplazar el control remoto de la barra de sonido por otro control remoto.
Nota: Si el indicador de estado parpadea en naranja, la barra de sonido no puede aprender el código del botón. Pruebe con otro botón u otro control remoto.

Programación usando el Modo de Aprendizaje de Secuencia Manual

- 1 Apunte el control remoto de su barra de sonido y el control remoto que desea programar a una distancia de 10 cm (4 pulg.) del sensor del control remoto de su barra de sonido.
- 2 Mantenga presionado el botón  de la barra de sonido (en el panel de botones lateral superior, no en el control remoto) durante cinco segundos para activar el modo de aprendizaje secuencial manual. El indicador de estado parpadea rápidamente en rojo y la barra de sonido comienza a aprender.
- 3 Presione el botón del control remoto de su barra de sonido que quiere que el otro control remoto aprenda. El indicador de estado parpadea una vez en azul y luego parpadea lentamente en rojo.
- 4 Presione el botón del otro control remoto que quiere enseñar. El indicador de estado parpadea en verde una vez y luego parpadea en rojo rápidamente. La barra de sonido ha aprendido el código y ha hecho coincidir la función del botón del paso 3 con este botón del control remoto.

Repita los pasos 3 y 4 para aprender y emparejar más funciones de botón del control remoto que desee. La barra de sonido saldrá del modo de aprendizaje después de 20 segundos, o puede mantener presionado el botón  de la barra de sonido durante dos segundos para detener el modo de aprendizaje.

Programación usando el Modo de Aprendizaje de Secuencia Preestablecida

- 1 Apunte el control remoto de su barra de sonido y el control remoto que desea programar a una distancia de 10 cm (4 pulg.) del sensor del control remoto de su barra de sonido.
- 2 Mantenga presionado el botón  de la barra de sonido (en el panel de botones del lado derecho, no en el control remoto) durante dos segundos para activar el modo de aprendizaje de secuencias preestablecidas. El indicador de estado parpadea lentamente en rojo y su barra de sonido comienza a aprender los botones en la siguiente secuencia: VOL -, VOL+, SILENCIAR, ENCENDIDO, Bajo-, Bajo+ Cine, Estándar, Noticias, Modo nocturno, TrueVolume, Fuente, REPRODUCIR/PAUSAR, Anterior, Siguiente.
- 3 Presione el siguiente botón del control remoto en la secuencia y el indicador de estado parpadeará en azul una vez cuando su barra de sonido reciba este botón.
- 4 Vuelva a presionar el mismo botón. El indicador de estado parpadea en verde una vez cuando su barra de sonido aprende esa función en la secuencia preestablecida para este botón del control remoto.

Repita los pasos 3 y 4 para enseñar más funciones al control remoto que desea programar, o presione el botón  de la barra de sonido para que la función de aprendizaje del botón actual se salte. La barra de sonido saldrá automáticamente del modo de aprendizaje si no se realiza ninguna operación durante 20 segundos, o puede mantener presionado el botón  de la barra de sonido durante dos segundos para salir del modo de aprendizaje.

Repita los pasos 3 y 4 para que el control remoto aprenda más funciones o presione el botón  de la barra de sonido para omitir el aprendizaje del botón actual. La barra de sonido saldrá automáticamente del modo de aprendizaje si no se realiza ninguna operación durante 10 segundos, o puede mantener presionado el botón  de la barra de sonido durante dos segundos para salir del modo de aprendizaje.

Borrado de todos los códigos remotos aprendidos


Mantenga presionado el botón de encendido  durante 10 segundos para borrar todos los códigos aprendidos. El indicador de estado parpadea en blanco dos veces cuando se borran todos los códigos remotos aprendidos.

UBICACIÓN DE SU BARRA DE SONIDO

ADVERTENCIA: Una instalación inadecuada podría resultar en lesiones personales graves o daños a su barra de sonido. Si es necesario, busque la asistencia de un profesional.

Nota: Si está instalando tornillos en paneles de yeso u hormigón, utilice los anclajes de pared (suministrados) diseñados para ese tipo de superficie.

- Puede colocar la barra de sonido en una superficie plana o montarla en una pared.

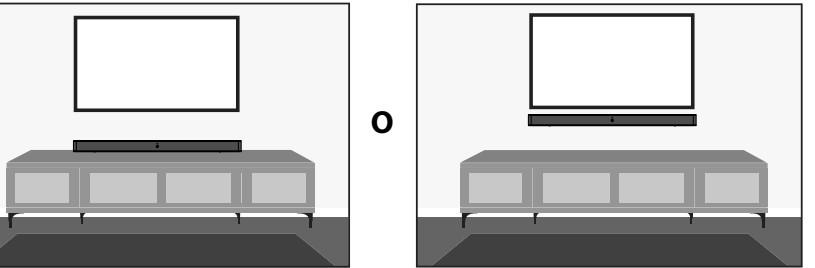

UBICACIÓN DE SU SUBWOOFER

Para obtener los mejores resultados de sonido de su subwoofer, debe colocarlo contra una pared o en una esquina de la habitación. La ubicación dentro de la habitación es menos importante porque los tonos graves son omnidireccionales.

MONTAJE DE SU BARRA DE SONIDO

Si desea montar la barra de sonido debajo de un televisor de pantalla plana montado en la pared, compre un kit de montaje para la barra de sonido y siga las instrucciones proporcionadas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA:

- El control remoto no funciona.

SOLUCIÓN:

- Retire cualquier obstáculo entre el control remoto y el sensor del control remoto en la barra de sonido.
- Cambie las pilas del control remoto.
- Acérquese a la barra de sonido. El control remoto sólo es efectivo a una distancia aproximada de 5 m (16 pies) de su barra de sonido y dentro de un ángulo de 30° a cada lado.

PROBLEMA:

- Mi televisor no funciona con la barra de sonido a través de HDMI (ARC).

SOLUCIÓN:

- Asegúrese de que el cable HDMI (no incluido) esté bien conectado a las tomas **HDMI (ARC)** del televisor y de la barra de sonido. Las tomas HDMI sin ARC no funcionarán.
- Asegúrese de que las funciones de control de audio HDMI CEC y ARC del televisor (se encuentran normalmente en la configuración del sistema o de HDMI) estén activadas y que la salida de audio (se encuentra normalmente en la configuración de audio) esté configurada en el formato PCM.
- Cambie su barra de sonido a otra fuente de entrada, y luego vuelva al modo ARC.
- Establezca su entrada de fuente de televisor en HDMI ARC, y luego regrese a la fuente anterior
- Apague su televisor y vuélvalo a encender.
- Si los indicadores de la barra de sonido parpadea en colores diferentes establezca la salida de audio de su televisor (se encuentra normalmente en la configuración de audio) al formato PCM.

PROBLEMA:

- El sonido se interrumpe o está distorsionado.
- La barra de sonido no emite sonido o emite muy poco.

SOLUCIÓN:

- Asegúrese de que esté conectado a una toma de salida (OUT) de audio de la fuente de sonido. El puerto no enviará la salida de audio si es una toma de ENTRADA.
- Si utiliza la conexión ÓPTICA o HDMI, asegúrese de que la fuente de audio del dispositivo fuente esté ajustada al formato "PCM". Refiérase a la documentación que recibió con su dispositivo de fuente de audio, (tal como un televisor o reproductor de DVD/Blu-Ray, etc.) para obtener información adicional.
- Conéctese a un dispositivo de fuente diferente (tal como un televisor o reproductor de DVD/Blu-Ray) para ver si el ruido continua. En caso contrario, esto podría indicar un problema con el dispositivo de fuente original.
- Asegúrese de que el dispositivo de fuente de sonido esté emitiendo sonido a su barra de sonido.
- Asegúrese de que seleccionó la fuente de audio correcta. Presione repetidamente el botón de fuente  del control remoto o el botón selector de fuente de sonido  de su barra de sonido para cambiar a la fuente de audio correcta.
- Verifique que el nivel de volumen no esté silenciado. Presione nuevamente el botón  (Silenciar) en el control remoto nuevamente para reactivar la salida de sonido.

PROBLEMA:

- No hay sonido o el volumen está bajo en el modo de Bluetooth.

SOLUCIÓN:

- Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté encendido, la opción Bluetooth esté activada y que se seleccionó **NS-HTSB2123**.
- Suba el volumen en su barra de sonido.
- Suba el volumen en su equipo con Bluetooth.
- Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no se encuentre silenciado.
- Asegúrese de que esté reproduciendo música desde su dispositivo con Bluetooth.
- Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth no se encuentre emparejado con un altavoz Bluetooth u otro dispositivo.

PROBLEMA:

- Puedo escuchar a ambos, mi televisor y mi barra de sonido.

SOLUCIÓN:

- Apague o silencie los altavoces internos de su televisor. Refiérase al manual del televisor para obtener instrucciones.

PROBLEMA:

- El subwoofer no se conecta o no tiene volumen.

SOLUCIÓN:

- El subwoofer inalámbrico está configurado de fábrica para que su barra de sonido y subwoofer se conecten automáticamente cuando su barra de sonido está activada. Sin embargo, si el indicador de enlace no se enciende cuando su barra de sonido y subwoofer están encendidos o si su barra de sonido ha sido reparada recientemente, tiene que volver a emparejar ambos.
- Asegúrese de que el subwoofer esté junto a la barra de sonido.
- Presione los botones **SUB +** o **SUB -** del control remoto para ajustar el volumen del subwoofer.

ESPECIFICACIONES

Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.


- **Potencia de salida:** Barra de sonido: Canal izquierdo y derecho: RMS 25 W x 2 Subwoofer: RMS 70 W
- **Respuesta en frecuencia del sistema:** 50 Hz ~ 15 KHz
- **Dimensiones de los altavoces:** Barra de sonido: 5.08 x 10.67 cm (2 x 4.2 pulg.) Subwoofer: 16.5 cm (6.5 pulg.)
- **Adaptador de barra de sonido (suministrado):** Entrada CA 100 ~ 240 V, salida 24 V / 2.1 A.
- **Cable de alimentación del subwoofer (suministrado):** CA 100 V ~ 240 V.
- **Dimensiones de la barra de sonido (Alto x Ancho x Profundidad):** 6.4 x 93.8 x 11.6 cm (2.51 x 36.93 x 4.57 pulg.) incluidos pies y soportes
- **Dimensiones del subwoofer (Alto x Ancho x Profundidad):** 25.9 x 20 x 29.6 cm (10.2 x 7.87 x 11.65 pulg.) incluyendo los pies
- **Peso de la barra de sonido:** 2.9 kg (6.38 lb)
- **Peso del subwoofer:** 4.47 kg (9.83 lb)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá) www.insigniaproducts.com

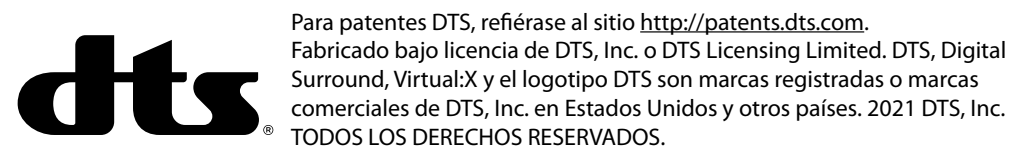

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2024 Best Buy. Todos los derechos reservados.