

Quick Setup Guide | DX-NPMSE Optical Mouse

Guide d'installation rapide | Souris optique DX-NPMSE

Guía de instalación rápida | Ratón óptico DX-NPMSE


Package contents

- Optical mouse
- Quick Setup Guide

System requirements

- Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, or Mac OS® X 10.4 or later
- One available USB port


Features

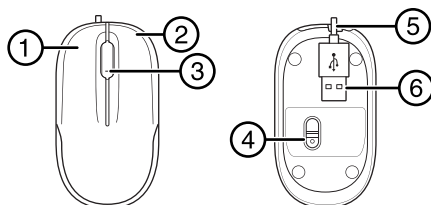


#	Component	#	Component
1	Left button	4	Optical sensor
2	Right button	5	Retractable cable
3	Scroll wheel	6	USB connector

Setting up your mouse

- 1 Unclip the USB connector from the back of the mouse.
- 2 Gently pull the retractable cable out to the length you require (it can extend to a maximum length of 25.5 inches [65 cm]).

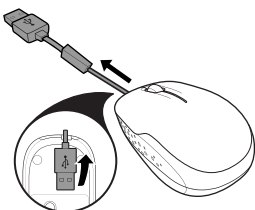


- 3 Plug the USB connector into an available USB port on your laptop. Your laptop automatically detects the mouse.

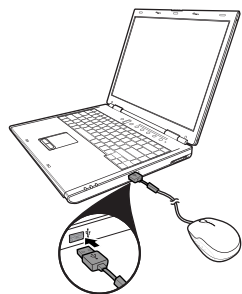

CAUTION: Release the cable gently when restoring the cable.

Using your mouse

- 1 Press the left and right mouse buttons to perform standard left and right button functions.
- 2 Use the scroll wheel to scroll up and down the screen.
- 3 Press and hold the scroll wheel down, then move the mouse up and down to scroll up and down the screen.

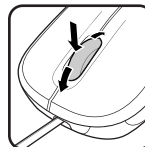

Note: This feature may not be available in all programs.

Cleaning your mouse

- Wipe the mouse with a damp, lint-free cloth.

Troubleshooting

- Make sure that your laptop meets the system requirements.
- Only use the mouse on a clean, flat, non-slippery surface to ensure smooth and accurate cursor action.
- If your laptop BIOS setup has mouse options, make sure that they are set to default settings.
- If your mouse fails to work, check the USB mouse function in your laptop BIOS. The function should be enabled for normal use.

FCC statement

Class B digital device or peripheral, refer to FCC Part 15.105 (b).

ICES-003 statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003;
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

One-year limited warranty

For complete warranty, visit www.dynexproducts.com.

Contact Dynex:

For customer service call 1-800-305-2204
www.dynexproducts.com

© 2011 BBY Solutions, Inc. All Rights Reserved.

DYNEX is a trademark of BBY Solutions, Inc. Registered in some countries. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.


Contenu de l'emballage

- Souris optique
- Guide d'installation rapide

Configuration système requise

- Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP et Mac OS® X 10.4.x et supérieur
- Un port USB disponible


Caractéristiques

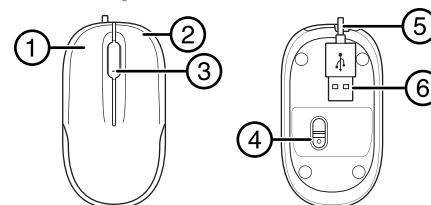


#	Composant	#	Composant
1	Bouton gauche	4	Capteur optique
2	Bouton droit	5	Câble rétractable
3	Molette de défilement	6	Connecteur USB

Configuration de la souris

- 1 Extraire le connecteur USB situé au dos de la souris.
- 2 Tirer doucement sur le câble rétractable pour obtenir la longueur souhaitée (il peut s'étirer sur une longueur maximale de 25,5 po [65 cm]).

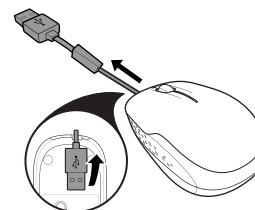


- 3 Brancher le connecteur USB sur un port USB disponible de l'ordinateur portatif. L'ordinateur portatif détecte automatiquement la souris.

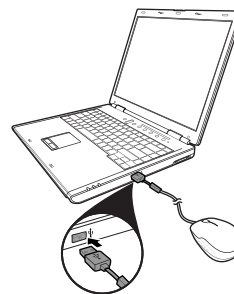

ATTENTION : Relâcher doucement le câble pour le remettre à sa place.

Utilisation de la souris

- 1 Appuyer sur les boutons gauche et droit de la souris pour obtenir les fonctions classiques de ces boutons.
- 2 Utiliser la molette de défilement pour faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.
- 3 Maintenir la molette de défilement appuyée, puis déplacer la souris vers le haut ou vers le bas pour faire défiler l'écran dans les deux sens.

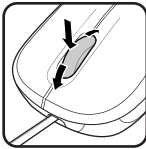

Remarque : Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans toutes les applications.

Nettoyage de la souris

- Essuyer la souris avec un chiffon humide non-pelucheux.

Problèmes et solutions

- Vérifier que l'ordinateur portable est conforme aux spécifications requises du système.
- Utiliser la souris uniquement sur une surface propre, plane et non-glissante pour assurer un mouvement régulier et précis du curseur.
- Si la configuration du BIOS de l'ordinateur portable comporte des options pour la souris, vérifier que celles-ci sont configurées sur les paramètres par défaut.
- Si la souris ne fonctionne pas, vérifier que la fonctionnalité USB de la souris est activée dans le BIOS de l'ordinateur portable. Cette fonctionnalité doit être activée pour une utilisation normale.

Déclaration de la FCC

Appareil numérique ou périphérique de la classe B, se référer à l'article 15.105 de la FCC (b).

Déclaration NMB-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003;
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantie limitée d'un an

Pour le texte complet de la garantie, aller sur le site www.dynexproducts.com.

Pour contacter Dynex :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-305-2204
www.dynexproducts.com

© 2011 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés.
DYNEX est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.


Contenido del paquete

- Ratón óptico
- Guía de instalación rápida

Requisitos del sistema

- Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP o Mac OS® X 10.4 o más reciente
- Un puerto USB disponible


Características

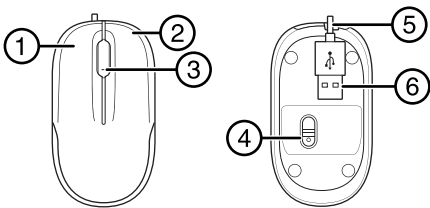


#	Componente	#	Componente
1	Botón primario	4	Sensor óptico
2	Botón secundario	5	Cable retractable
3	Rueda de desplazamiento	6	Conector USB

Instalación de su ratón

- 1 Extraiga el conector USB de la parte posterior del ratón.
- 2 Jale suavemente el cable retráctil a la longitud deseada (se extiende hasta un máximo de 25.5 pulgadas [65 cm]).

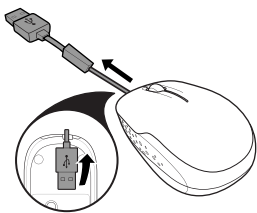


- 3 Enchufe el conector USB en un puerto USB disponible de su laptop. La laptop detectará automáticamente el ratón.

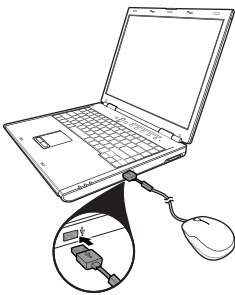

CUIDADO: Suelte el cable delicadamente para colocarlo en su lugar.

Uso de su ratón

- 1 Presione los botones primario y secundario de su ratón para obtener las funciones normales de estos botones.
- 2 Use la rueda de desplazamiento para desplazar la pantalla hacia arriba y hacia abajo.
- 3 Mantenga presionado la rueda de desplazamiento, y luego mueve el ratón hacia arriba y hacia abajo para desplazar la ventana hacia arriba y hacia abajo.

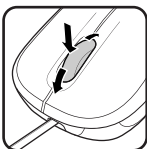

Nota: esta característica podría no estar disponible en todas las aplicaciones.

Limpieza del ratón

- Limpie el ratón con un paño húmedo, sin pelusas.

Localización y corrección de fallas

- Asegúrese de que su laptop cumple con los requisitos de sistema.
- Utilice el ratón únicamente sobre una superficie limpia, plana y antideslizante para garantizar la acción uniforme y exacta del cursor.
- Si la configuración del BIOS de su laptop tiene opciones para el ratón, asegúrese de que éstas estén configuradas con los valores predeterminados.
- Si su ratón no funciona, verifique la función del ratón USB en su laptop. La función deberá estar habilitada para uso normal.

Declaración de la FCC

Dispositivo digital o periférico de Clase B, consulte la FCC sección 15.105 (b).

Declaración de ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense;
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantía limitada de un año

Para los detalles sobre la garantía, visite www.dynexproducts.com.

Comuníquese con Dynex:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-305-2204
www.dynexproducts.com

© 2011 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados.
DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.