

Contenido del paquete

- Barra sensora inalámbrica para Nintendo® Wii™
- Guía de instalación rápida


Usted necesitará:

- 4 pilas AAA


Características

- Recibe señales inalámbricas (infrarrojos) de los controles Wii inalámbricos
- Sensores extensibles para una gama de juego más larga
- Indicadores de modo de suspensión y de pilas bajas
- Se monta en la parte superior o inferior del televisor o en la pared

Vista frontal

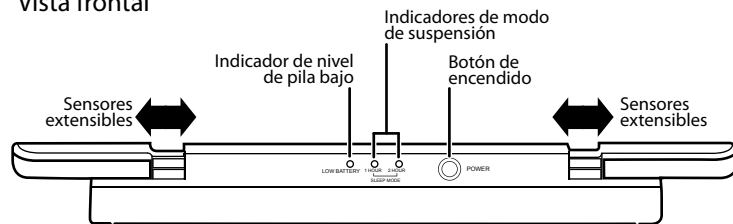


Vista posterior

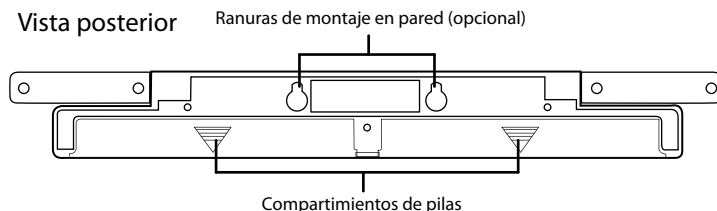


Instalación de su barra sensora

- 1 Retire las cubiertas de los compartimientos de pilas en la parte posterior de la barra sensora.

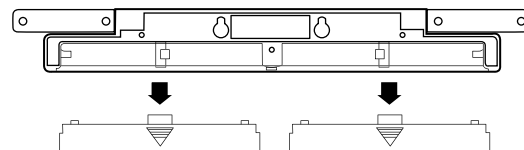


- 2 Inserte 2 pilas AAA (no se suministran) en cada compartimiento y vuelva a poner las cubiertas. Compruebe que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas.

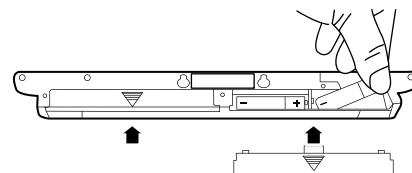

- 3 Monte la barra en la parte superior (A) o inferior (B) del televisor con los sujetadores Velcro suministrados. Se puede también montar la barra en una pared deslizando la ranuras de montaje sobre los tornillos de 1/4" (no se incluyen) espaciadas de 1.9" las unas de las otras (de centro a centro).


NOTA: el alcance de uso es de aproximadamente 13 pies (4 m). Se puede ajustar la sensibilidad de la barra en el menú de opciones del Wii (**Wii Options**). **Wii Settings** (Configuración de Wii), **Sensor Bar** (Barra sensora), **Sensitivity** (Sensibilidad) y ajuste el parámetro.

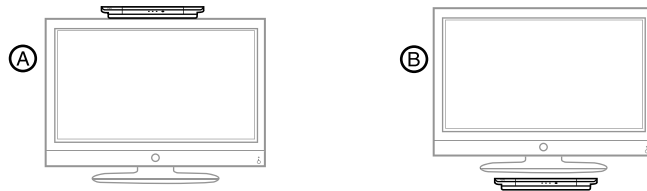


Usando de la barra sensora

- 1 Presione una vez el botón **POWER** (encendido/modo de suspensión) para encender la barra sensora y ajustar el modo de suspensión en una hora o presione dos veces el botón **POWER** para encender la barra sensora y ajustar el modo de suspensión en dos horas. El indicador del modo de suspensión (**SLEEP MODE**) de una hora (**1 HOUR**) o de dos horas (**2 HOUR**) se ilumina.

Nota: cuando el tiempo de suspensión se termine (una o dos horas), el indicador de la barra sensora y del modo de suspensión (**SLEEP MODE**) se apaga. Para continuar usando la barra sensora, presione le botón **POWER** (Encendido) para ajustar el modo de suspensión nuevamente.

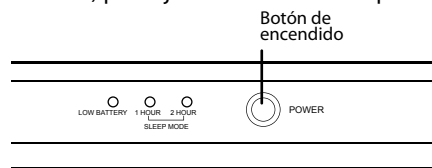

- 2 Ajuste la información sobre la ubicación del sensor en el menú de configuración de su Wii. Para instrucciones, consulte la guía del usuario de su Wii.
- 3 Para apagar la barra sensora antes que se termine el tiempo de suspensión, mantenga presionado el botón de encendido (**POWER**).

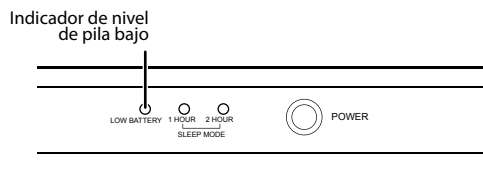

Pilas bajas

Cuando las pilas estén bajas, el indicador de pilas bajas (**LOW BATTERY**) parpadea. Apague la barra sensora y reemplace las pilas.

Garantía limitada de 90 días

Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

Comuníquese con Rocketfish:

Para servicio al cliente por favor llamar al 1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

© 2011 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados

ROCKETFISH es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

Wii es una marca comercial de Nintendo of America, Inc. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.