



INSIGNIA™

Guide d'installation rapide
Ensemble clavier et souris USB | NS-PNC5001/NS-PNC5001-C


Contenu de l'emballage

- Souris USB filaire
- Clavier USB filaire
- Guide d'installation rapide


Configuration système requise

- Windows^{MD} 8.1, Windows^{MD} 8, Windows^{MD} 7, Windows Vista^{MD}, ou Mac OS 10.X ou plus récent
- Deux ports USB disponibles

Caractéristiques de la souris

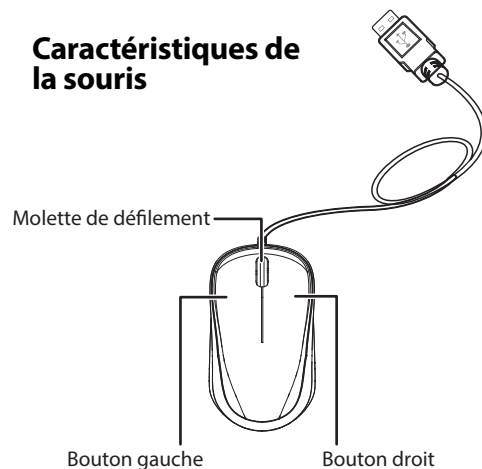

Fonctionnalités du clavier

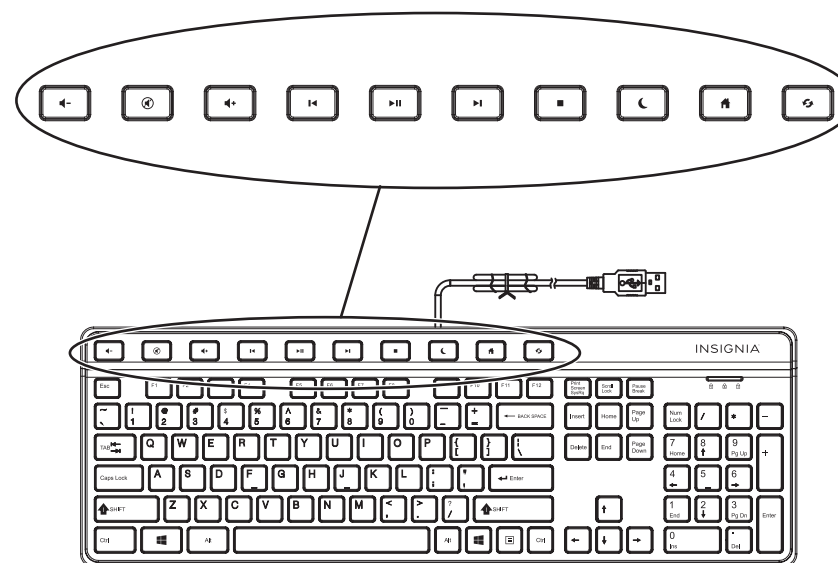

Touches de raccourcis


Icône	Fonction	Description
	Volume –	Permet de diminuer le volume sonore. Appuyer et maintenir cette touche enfoncée pour diminuer le volume plus rapidement.
	Sourdine	Permet de mettre l'appareil en sourdine.
	Volume +	Permet d'augmenter le volume. Appuyer et maintenir cette touche enfoncée pour augmenter le volume plus rapidement.
	Précédent	Permet de sélectionner la piste précédente de musique ou d'une vidéo.
	Lecture/Pause	Permet la lecture ou l'arrêt momentané de musique ou d'une vidéo.
	Suivant	Permet de sélectionner la piste suivante de musique ou d'une vidéo.
	Arrêt	Permet d'arrêter la lecture de musique ou d'une vidéo.
	Mode veille	Permet de mettre l'ordinateur en mode veille.
	Accueil	Permet d'afficher la page d'accueil du navigateur.
	Actualiser	Permet d'actualiser une page Web ouverte.

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.




Installation de la souris

- Brancher la souris sur un port USB disponible de l'ordinateur. L'ordinateur détecte automatiquement la souris et celle-ci peut être utilisée immédiatement.

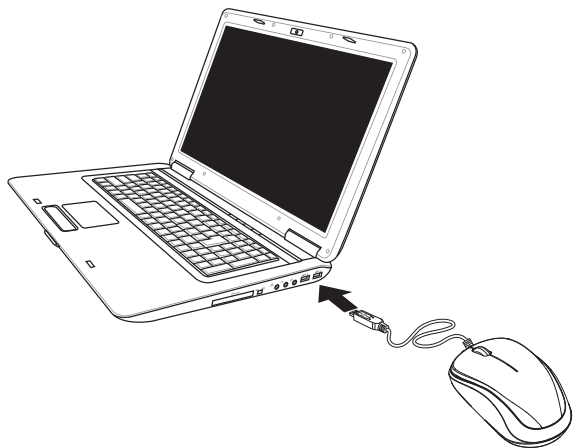

Installation du clavier

- Brancher le clavier sur un port USB disponible de l'ordinateur. Windows trouve et installe automatiquement le pilote approprié et le clavier peut être utilisé immédiatement.

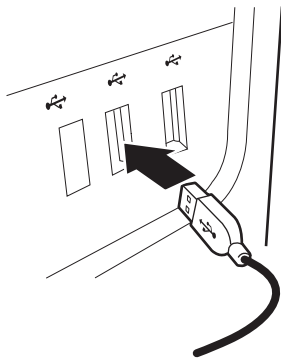

Nettoyage de la souris et du clavier

- Essuyer la souris et le clavier avec un chiffon humide non-pelucheux.

Problèmes et solutions

La souris ou le clavier ne fonctionnent pas.

- Vérifier que l'ordinateur est conforme aux spécifications requises du système.
- Vérifier que les câbles USB de la souris et du clavier sont correctement insérés dans les ports USB de l'ordinateur.
- Utiliser la souris uniquement sur une surface propre, plane et non-glissante pour assurer un mouvement régulier et précis du curseur.
- Essayer de connecter la souris à un port USB différent de l'ordinateur.

Avis juridiques

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Attention : Tout changement ou toute modification qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration d'IC

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Garantie limitée d'un an

Pour le texte complet de la garantie, allez sur le site www.insigniaproducts.com.

Pour contacter Insignia

1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)
www.insigniaproducts.com

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc.

Déposée dans certains pays.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2015 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine