


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Haut-parleur Bluetooth
- Câble USB
- Guide d'installation rapide


CARACTÉRISTIQUES

- Bluetooth permet de diffuser sans fil de la musique en continu
- Batterie rechargeable avec une autonomie maximale de six heures
- Utiliser en tant que haut-parleur pour une conversation mains-libres
- Poignée de voyage intégrée
- Anti-éclaboussures

Partie supérieure

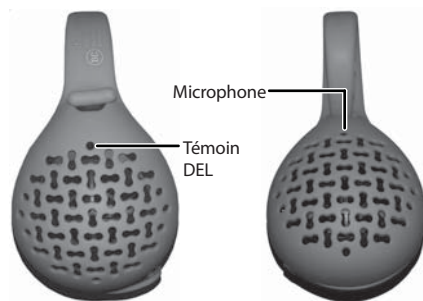


Vue latérale

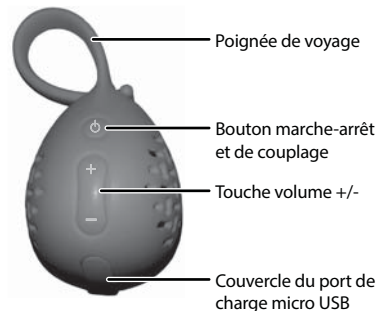

CHARGE DU HAUT-PARLEUR

- 1 Connecter le mini connecteur du câble de charge au port micro USB en dessous du couvercle du haut-parleur.
- 2 Connecter l'autre extrémité au port de charge USB.

Remarque : Lorsque la batterie est déchargée, la DEL clignote en rouge lentement. Le haut-parleur n'aura plus qu'une autonomie d'environ 10 minutes.

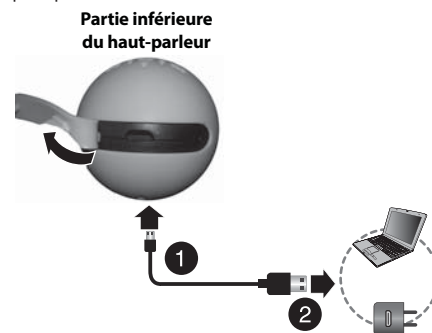

DEL	DESCRIPTION
Émet un bip et clignote en rouge lentement	Batterie faible
Rouge fixe	Charge en cours
La lumière s'éteint	Charge complète

MISE SOUS TENSION ET ARRÊT DU HAUT-PARLEUR

- Appuyer sur la touche pour allumer (ON) et éteindre (OFF) le haut-parleur. La DEL bleue commence à clignoter rapidement et le haut-parleur se met en mode couplage.

CONNEXION AVEC BLUETOOTH

- 1 Vérifier que le périphérique Bluetooth est en marche et à 10 mètres (33 pieds) maximum du haut-parleur.
- 2 Appuyer sur la touche du haut-parleur. Le haut-parleur se met en mode couplage et le témoin DEL Bluetooth clignote. Le haut-parleur reste en mode couplage pendant 30 secondes ou jusqu'à ce qu'il soit couplé avec le périphérique Bluetooth.

- Remarque :** Appuyer et maintenir appuyée la touche pour revenir au mode couplage.
- 3 Activer le périphérique Bluetooth et mettre Bluetooth en marche. Mettre le périphérique en mode de couplage, puis sélectionner **NS-CSPBT02**. Consulter les instructions qui accompagnent le périphérique Bluetooth pour des informations sur le couplage.
 - 4 En cas de demande d'un mot de passe, saisir **0000**. Quand le couplage est terminé, la DEL sur le haut-parleur s'allume en bleu fixe.

- 5 Pour déconnecter d'un périphérique Bluetooth couplé, appuyer et maintenir enfoncée la touche du haut-parleur pendant trois secondes. Le haut-parleur se déconnecte du périphérique Bluetooth et se met de nouveau en mode couplage.

DEL	DESCRIPTION
Clignote en bleu lentement	Le haut-parleur n'est pas connecté
Clignote en bleu	Le haut-parleur est en mode de couplage
Bleue fixe	Le haut-parleur est couplé

POUR CONNECTER DE NOUVEAU À UN PÉRIPHÉRIQUE COUPLÉ

Quand le haut-parleur n'est pas couplé avec un périphérique, la DEL bleue clignote lentement.

Le haut-parleur perd la connexion Bluetooth dans les cas suivants :	Pour reconnecter :
Le haut-parleur est mis hors tension.	Mettre le haut-parleur sous tension. Le haut-parleur recherche le dernier périphérique Bluetooth connecté et se reconnecte.
Le périphérique Bluetooth est déplacé hors de portée.	Vérifier que le périphérique Bluetooth est à 10 mètres (33 pi) au plus du haut-parleur.
Le périphérique Bluetooth est éteint.	Mettre le périphérique Bluetooth en marche, puis vérifier que Bluetooth est activé.
Bluetooth est désactivé sur le périphérique Bluetooth.	Activer Bluetooth sur le périphérique Bluetooth.
Le périphérique Bluetooth est couplé avec un autre périphérique Bluetooth.	Déconnecter le périphérique Bluetooth de l'autre périphérique Bluetooth, puis régler le périphérique en mode de couplage. Sélectionner « NS-CSPBT02 » sur le périphérique Bluetooth.

Remarque : Si un périphérique ne se reconnecte pas automatiquement, il peut être nécessaire de sélectionner de nouveau « **NS-CSPBT02** » sur le périphérique Bluetooth.


FONCTIONNEMENT DU HAUT-PARLEUR

Utilisation de la poignée de voyage

1 Insérer la poignée en haut de la courroie en silicone dans le trou situé sur la partie supérieure du haut-parleur.





Écoute de la musique

- 1 Appuyer sur la touche  du haut-parleur, puis connecter au périphérique Bluetooth.
- 2 Commencer la lecture du périphérique Bluetooth.
- 3 Régler le volume du haut-parleur en appuyant sur les touches + ou -.


Remarque : Utiliser les commandes du périphérique Bluetooth pour contrôler la lecture.

Répondre à un appel

- 1 Appuyer brièvement sur la touche  pour accepter un appel entrant. La DEL s'allume en bleu et s'estompe.
OU
Appuyer et maintenir appuyée la touche pour refuser un appel entrant. La DEL clignote en rouge une fois.
- 2 Appuyer sur la touche  pendant un appel pour le terminer. La DEL clignote en rouge une fois.

DEL	DESCRIPTION
S'estompe en bleu	Actuellement connecté à un appel
Clignote en rouge une fois	Appel refusé ou appel terminé

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME	SOLUTION
Pas d'alimentation	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier que la batterie du haut-parleur est chargée.• Vérifier que le haut-parleur est allumé.
Pas de son ou volume bas	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier que le périphérique Bluetooth est sous tension, que Bluetooth est activé et que « NS-CSPBT02 » est sélectionné.• Augmenter le volume sur le haut-parleur.• Augmenter le volume sur le périphérique Bluetooth.• Vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas mis en sourdine.• Vérifier que le haut-parleur n'est pas couplé avec un autre périphérique Bluetooth.• Vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas couplé avec un autre périphérique Bluetooth.
Impossible d'établir une connexion Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier que le haut-parleur est en mode de couplage. Si une connexion ne s'est pas faite en 30 secondes, le haut-parleur quitte le mode couplage. Appuyer et maintenir appuyée la touche  pour rentrer de nouveau en mode couplage.• Diminuer la distance entre le haut-parleur et le périphérique Bluetooth.• Éteindre puis rallumer les périphériques. Coupler de nouveau le haut-parleur et le périphérique Bluetooth.• Vérifier que le haut-parleur n'est pas couplé avec un autre périphérique Bluetooth.• Vérifier que le haut-parleur et le périphérique Bluetooth sont tous les deux en mode de couplage.• Vérifier que le périphérique Bluetooth prend en charge le protocole Bluetooth v4.0 et inférieur.• Vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas connecté à un autre appareil.• Vérifier d'avoir bien sélectionné « NS-CSPBT02 » sur le périphérique Bluetooth.
Le périphérique Bluetooth se découple continuellement	<ul style="list-style-type: none">• Diminuer la distance entre le haut-parleur et le périphérique Bluetooth.• Si la batterie du périphérique Bluetooth est trop faible, la recharger.• Si la batterie du haut-parleur est trop faible, la recharger.
« NS-CSPBT02 » ne s'affiche pas sur le périphérique Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Diminuer la distance entre le haut-parleur et le périphérique Bluetooth.• Mettre le haut-parleur en mode couplage, puis actualiser la liste des périphériques Bluetooth. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le périphérique Bluetooth.

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Avertissement FCC

Tout changement ou toute modification qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables de la conformité aux normes pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en

éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise secteur d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Déclaration relative aux normes CNR-Gen et CNR-210 :

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration CNR-102 :

This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

1-877-467-4289 (É.-U. et Canada)
01-800-926-3000 (Mexique)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc.

Déposée dans certains pays.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2015 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine