

INSIGNIA™

Ventilador retro de 16 pulg. con base trípode

NS-F16F7-CH



NS-F16F7-CH

Ventilador retro de 16 pulg. con base trípode

Contenido

Introducción	2
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	3
Características	5
Contenido del paquete	5
Características principales	6
Ensamblado de su ventilador	7
Ensamblado del trípode	7
Ensamblando de la cabeza del ventilador	7
Protección por fusible	10
Utilización de su ventilador	11
Limpieza y mantenimiento de su ventilador eléctrico	11
Localización y corrección de fallas	12
Especificaciones	12
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	13

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-F16F7-CH representa el más moderno diseño de ventiladores eléctricos y está diseñado para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



Este símbolo que indica voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico está presente dentro de su ventilador eléctrico.



Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su ventilador eléctrico.

Al utilizar los electrodomésticos, siga estas precauciones básicas;

- 1 Lea todas las instrucciones.
- 2 Para protegerse de los riesgos de incendio, choque eléctrico y lesiones a personas, no sumerja el cable, el enchufe o su ventilador en el agua u otro líquido.
- 3 Una vigilancia cercana es necesaria cuando estos equipos son utilizados por o cerca de los niños.
- 4 Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- 5 No utilice este electrodoméstico con un cable de alimentación o enchufe dañado, después de un mal funcionamiento o si se ha caído o dañado de cualquier manera. Lleve el electrodoméstico al centro de servicio autorizado más cercano para que lo revisen, lo reparen o hagan ajustes.
- 6 El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar un incendio, choque eléctrico o lesiones a personas.
- 7 No lo use en exteriores.
- 8 No lo coloque cerca de un quemador de gas o eléctrico o en un horno calentado.
- 9 No utilice este electrodoméstico para un uso que no sea el correspondiente a su diseño.

- 10** No intente modificar o extender el cable de alimentación de este aparato.
- 11** No manipule el enchufe con las manos mojadas. De hacerlo puede resultar en un choque eléctrico.
- 12** Desconecte el cable de alimentación sujetando el enchufe, nunca tirándolo.
- 13** Este producto usa una protección contra las sobrecargas (fusible). Un fusible quemado indica una situación de sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se quema, desconecte el producto del tomacorriente. Reemplace el fusible como se indica en las instrucciones de servicio para el usuario (use la información sobre el fusible como referencia para la potencia adecuada) y pruebe el producto. Si el fusible de reemplazo se quema, se puede que haya un cortocircuito y el producto debe ser desechado o regresado a un centro de reparación autorizado para verificación o reparación.
- 14** No coloque el cable del ventilador por debajo del alfombrado. No cubra el cable con tapetes, alfombrillas o recubrimientos similares. No encamine el cable por debajo de los muebles o electrodomésticos. Aleje el cable de las zonas de tráfico y de lugares donde uno no se pueda tropezar.



ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en choque eléctrico, incendio o muerte.

Precauciones de seguridad adicionales

- 1** Para reducir el riesgo de choques eléctricos, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
- 2** Para reducir el riesgo de choque eléctrico o lesiones a personas, asegúrese de que el ventilador esté apagado y desconectado del tomacorriente antes de limpiarlo.
- 3** No deje el ventilador funcionar sin supervisión.
- 4** Nunca inserte los dedos, lápices o cualquier otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador está en funcionamiento.
- 5** Desenchufe el ventilador para moverlo de un lugar al otro.
- 6** Desconecte el ventilador al limpiar las rejillas.
- 7** Para evitar que se de vuelta, asegúrese de que el ventilador esté ubicado en una superficie estable y a nivel.

- 8 NO utilice el adaptador en una ventana. La lluvia puede resultar en un riesgo eléctrico. No deje el ventilador funcionando junto a una zona donde se ha acumulado agua para evitar la posibilidad de peligro eléctrico.
- 9 No deje el ventilador enchufado o funcionando en un lugar donde los niños pequeños pueden tener acceso al mismo sin supervisión.


Características

- Tres velocidades
- Una cabeza giratoria para la oscilación suave y de bajo nivel de ruido
- Confiabilidad con seguridad
- Flujo de aire eficiente

Contenido del paquete

- Ventilador cromado de 16 pulg de piso con trípode
- *Guía del usuario*

Características principales

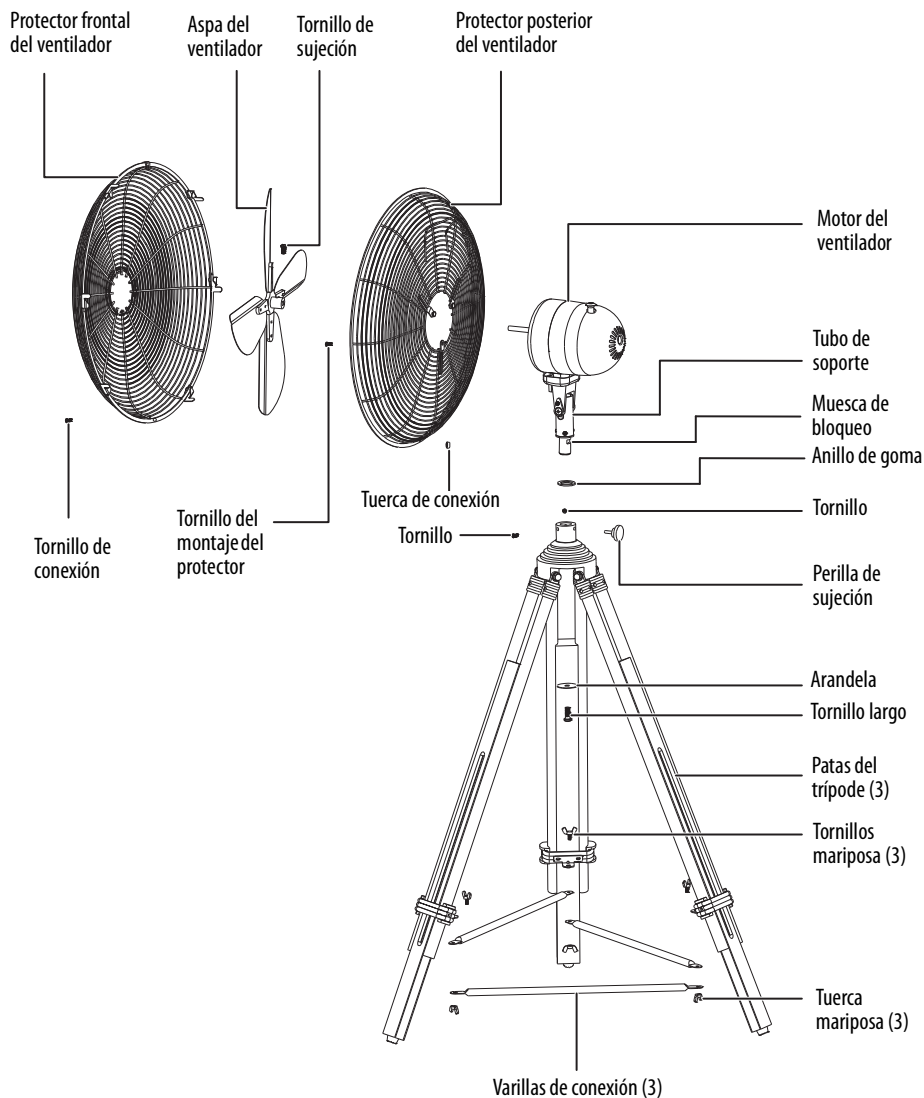

Ensamblado de su ventilador


Herramientas necesarias pero no incluidas en el paquete



Destornillador Phillips

Ensamblado del trípode

- 1 Retire las patas del trípode y las varillas de conexión de la caja.
- 2 Retire las tuercas mariposa de la bolsa de plástico unida a la primera página del manual de instrucciones.
- 3 Fije las varillas de conexión a las patas del trípode al colocar los agujeros en los extremos de las varillas en los tornillos mariposa fijados a las patas del trípode (como se muestra a continuación) y asegúrelas con las tuercas mariposa.

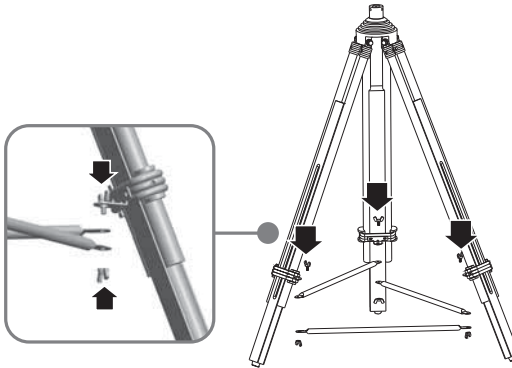


Ensamblando de la cabeza del ventilador

- 1 Separe los protectores delanteros y posteriores si están conectados.
- 2 Retire los dos tornillos de la parte superior del trípode y el tornillo largo y la arandela del cuello del ventilador.


Importante

Hay un anillo de goma en el tubo de soporte al sacar la cabeza del ventilador del paquete. Mantenga el anillo de goma en el tubo al ensamblar el ventilador.


- 3** Insertar el tubo de soporte en el agujero en la parte superior del trípode. Asegúrese de que la muesca de bloqueo en el tubo de soporte esté alineada con la perilla de sujeción.

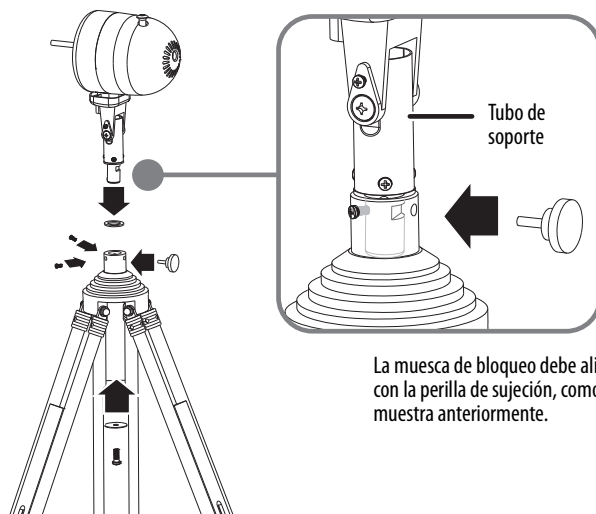


- 4** Vuelva a colocar los dos tornillos que quitó en el paso 2.
- 5** Apriete la perilla de fijación y los dos tornillos para fijar el ensamblado de la cabeza del ventilador al trípode.
- 6** Vuelva a instalar la arandela y el tornillo largo que quitó en el paso 2 y asegúrese de que la cabeza del ventilador esté asegurada.

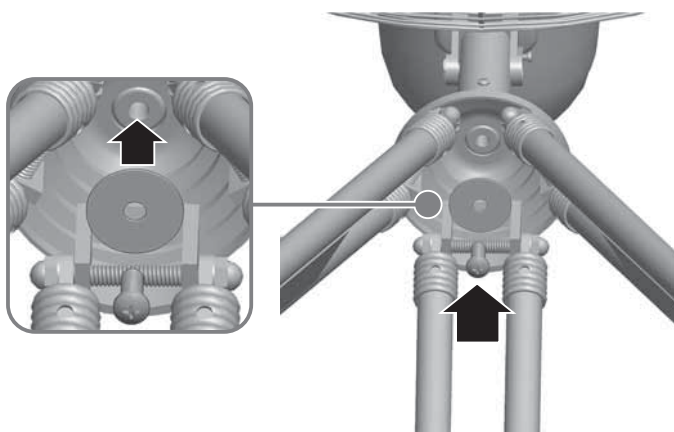


- 7** Retire el tornillo de la carcasa del motor del ventilador, luego alinee las dos espigas de acoplamiento superiores (sin agujeros) con los orificios superiores de la carcasa del motor del ventilador.

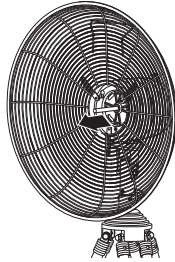

- 8** Alinee la tercera espiga de acoplamiento (inferior) en el protector posterior del ventilador con el agujero del tornillo en el motor, después apriétela para asegurar el protector posterior del ventilador a la carcasa del ventilador.

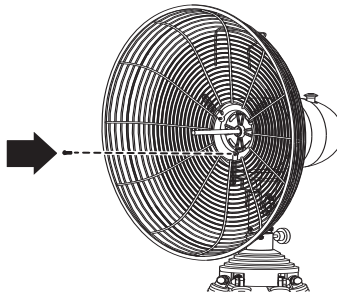


- 9** Afloje el tornillo de sujeción en el medio de las aspas del ventilador y deslice la cuña en el eje del motor y apriete el tornillo de sujeción para asegurarla. Asegúrese de que las aspas no choquen con el protector posterior.

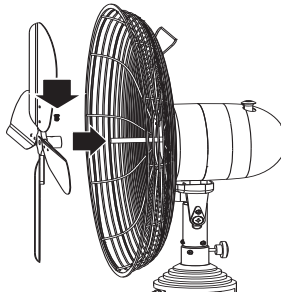

- 10** Coloque el protector frontal del ventilador al protector posterior del ventilador al insertar (pero no apriete) el tornillo y la tuerca de conexión.


- 11** Asegure el protector frontal del ventilador con los clips de bloqueo (6) y apriete el tornillo y la tuerca de conexión.

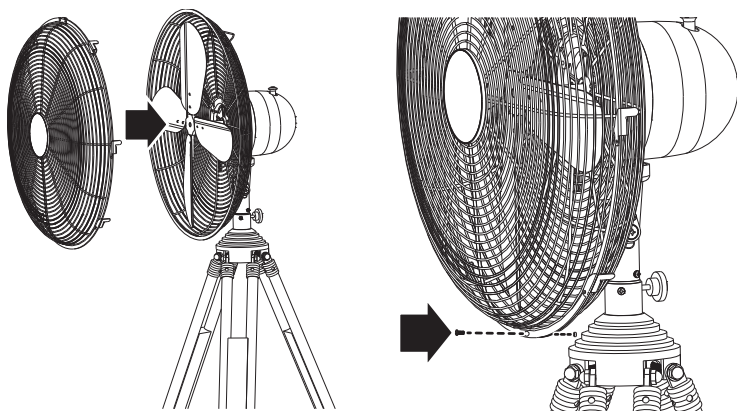

Protección por fusible

Hay un fusible eléctrico montado en el enchufe para la protección contra la sobretensión. Si el ventilador jala demasiada corriente, el fusible se funde para apagar el motor automáticamente. Siga los pasos a continuación para cambiar el fusible.

- 1** Desenchufe el ventilador. No lo desconecte tirando del cable.
- 2** Abra la tapa de acceso al fusible en la parte superior del enchufe al deslizarla hacia las cuchillas.

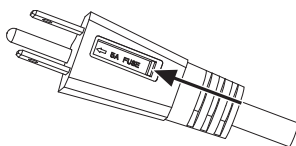

- 3** Cuidadosamente voltee el enchufe para extraer el fusible y reemplácelo.

Advertencia

Riesgo de incendio. Reemplace el fusible únicamente con un nuevo de 5 A, 125 V.

- 4** Cierre la cubierta de acceso al fusible.

Advertencia

Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. Contiene un componente de seguridad (fusible) que no se debe remover. Deseche el producto si el enchufe del motor del ventilador está dañado.

Utilización de su ventilador

Gire el selector del control de velocidad del ventilador al ajuste deseado:

- 0 - Apagado
- 1 - Baja
- 2 - Media
- 3 - Alta



- Pulse la perilla de oscilación hacia abajo para iniciar la oscilación. Hale la perilla de oscilación hacia arriba para detener la oscilación.
- Para inclinar el ventilador hacia arriba o hacia abajo, afloje la perilla de sujeción, ajuste el ventilador a la posición que prefiera y vuelva a apretar la perilla de sujeción.

Limpieza y mantenimiento de su ventilador eléctrico

- Siempre desenchufe el cable de alimentación antes de la limpieza.
- Los elementos de plástico se deben limpiar con un jabón suave, un paño húmedo o una esponja. Quite la película de jabón con agua limpia.
- Para desmontar cada parte, invierta el orden del ensamblado.
- No salpique agua u otro líquido sobre el motor del ventilador.

Localización y corrección de fallas

Cuidado

No intente reparar su ventilador usted mismo. Al hacer esto invalida la garantía.

Problema	Solución probable
El ventilador no funciona	• Asegúrese de que el selector del control de velocidad no esté en la posición de apagado. • Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado a un tomacorriente que funcione. • Desconecte el ventilador y elimine el polvo acumulado y la suciedad de las aspas y el motor.
El ventilador no está oscilando	• Tire hacia arriba y extienda completamente la perilla de oscilación. Presione hacia abajo la perilla, con firmeza pero con cuidado.

Especificaciones

Dimensiones	27.9 x 24.6 x 50 pulg. (710 x 625 x 1270 mm)
Requisitos de potencia	0.45 A a 120 V ~ 60 Hz

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empackado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o llame al 1-866-BESTBUY en Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia

- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto “burn-in”).
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos “tal cual” (en el estado en que se encuentran) o “con todas sus fallas”
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

©2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China.

V1 ESPAÑOL
15-0900