

ENG

USE & CARE MANUAL

FRC

MODE D'EMPLOI ET
D'ENTRETIEN



HUMAN TOUCH® REFLEX SWING Pro

FOOT, CALF AND THIGH MASSAGER



use & care manual

Register your product **ONLINE** today
www.humantouch.com/register

Register your product **ONLINE** today
www.humantouch.com/register



For more than four decades, Human Touch has established itself as an industry leader that is changing the lives of its customers with products and services that help them feel, perform, and live their best. Developed in cooperation with the medical community and industry experts, we deliver products that blend patented technology, craftsmanship and intelligent ergonomics with superior design to enable therapeutic relief for everyone.

Our industry-leading massage chairs, Perfect Chair® recliners and evolving set of innovative solutions share attributes in their ease-of-use, attention to performance and quality, and design to adapt to most any lifestyle. These attributes are highly valued by our customers and garner broad industry award and recognition. As a result, Human Touch empowers people to enjoy greater health and vitality in their professions, pursuits and everyday lives. And with a population increasingly aware of the benefits of wellness, Human Touch extends its brand leadership and available solutions for the benefit of everyone.

Proudly endorsed by:



Register your product at www.humantouch.com to ensure your product is in our system to simplify the warranty process should you ever need it.

humantouch.com

HUMAN TOUCH®
**REFLEX
SWING Pro**
FOOT, CALF AND THIGH MASSAGER

welcome to **human touch**®

Your Human Touch® Reflex SWING Pro Foot, Calf and Thigh Massager is the perfect bridge between state-of-the-art technology and the ancient healing art of massage, emulating the same techniques used by massage professionals. It's hard to believe it's not human! It's a key ingredient for a balanced life—and it's right in your own home!

Reflex SWING Pro Foot and Calf Massager incorporates CirQlation®, a life-like massage that delivers the very latest in robotic foot and calf massage technology. Human Touch is the only company in the world to use Figure-Eight® Technology, a patented robotic mechanism that massages the calves in an upward, rolling or wave-like motion. This Figure-Eight movement caresses sore calves and rejuvenates tired feet to elevate your relaxation while forcing blood away from the feet and toward the core of the body to improve circulation.

Your Reflex Swing Pro incorporates reflexology, a popular holistic and complementary therapy that benefits and improves general health as well as relieving stress and pain in other parts of the body. The Reflex SWING Pro does not stop at the feet and calves as many products on the market do — it moves to massage the calves, all the way up to the thighs. Add patented Warm-Air Technology and underfoot vibration, and you have a massage experience unlike any other.

To ensure that you don't overlook any of your massager's features, and that you use it safely, read this manual carefully. Then sit back, relax, and enjoy!

keep it safe

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.

DANGER: To reduce the risk of electrical shock

Always unplug this product immediately after using and before cleaning.

WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- Do not put hands or fingers near the massage mechanism or rollers while this product is running. Touching the mechanism can result in injury from the rollers squeezing together.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return this product to a service center for examination and repair.
- Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
- Always keep the power cord away from heated surfaces.
- If your feet, calves or legs feel uncomfortable, discontinue use immediately.
- Never operate this product with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Do not attempt to repair this product yourself.

- This product is designed for personal in-home use. Commercial use will void warranty.
- To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wide than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- To disconnect, turn all controls to the OFF position, then remove plug from outlet.
- Do not massage any area of the body that is swollen, inflamed or covered with skin eruptions.
- Do not use on unexplained calf pain.
- Do not use this product when standing on a damp floor, or when any part of the body is in contact with plumbing or any similar ground.
- Do not stand on or in appliance. Use only while seated.
- Anyone with a medical condition, including those who are or may be pregnant, should consult a physician before using any massage product.
- Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over sensitive skin area or in the presence or poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.

Safety Precautions

- Comfortable clothing is recommended while using this product.
- Do not sit on the controller.
- Do not pull on the AC cord.
- When using this product after it has been in storage, check to see that the product is operating properly prior to use.

Care and Maintenance

The product is specially designed and constructed to be maintenance free. No periodic lubrication or servicing is required. Your product should only be serviced by an authorized service center. Foreign objects should not be inserted between the massage nodes or the unit housing. Care should be taken not to overload the unit.

STORAGE:


Your product has been carefully designed to give you many years of trouble-free service. Always unplug the unit when not in use. Additionally, if not in use for a long period of time, we recommend that the power cord be coiled and that the unit be placed in an environment free of dust and moisture. Do not store near heat or open flame. Do not leave this product exposed to direct sunlight for long periods of time. This may cause fading or damage.

WARNING:

Be sure to test any cleaning solution on a small, inconspicuous part of the product to ensure that the color does not fade prior to using the solution on the entire product surface.

WARNING: This appliance is equipped with a thermal resetting protection device. This is a safety feature to protect the appliance from overheating. If the appliance should suddenly stop and will not start, turn off the main switch and pull the plug off the socket outlet. Do not operate the appliance for at least 30 minutes. Failure to turn the appliance off may result in the appliance starting unexpectedly when the device cools.

get ready

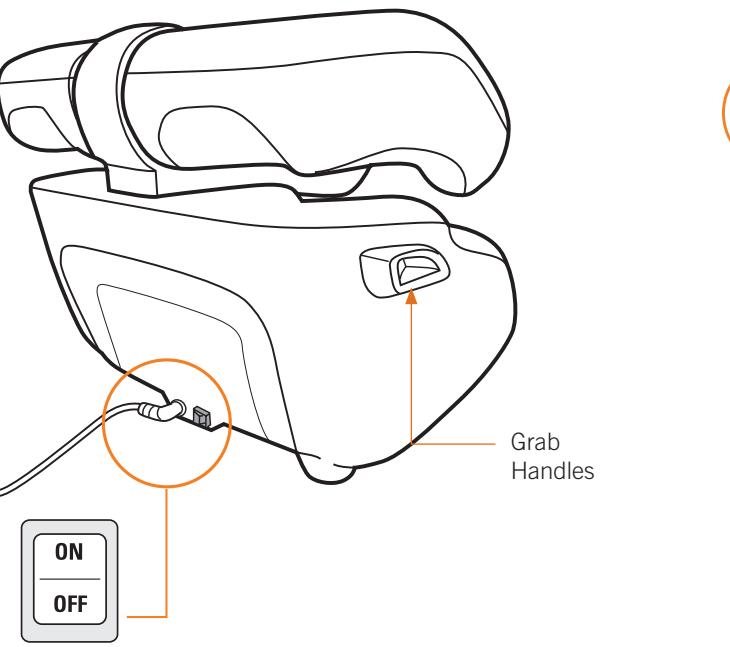

ug it in

and into an appropriate power source.

Power switch (on the rear of the massager) to On.


• foot and calf massager in front of your favorite chair.



Get all the way into
half massage wells.




Pro features a patent-pending design that massage at five comfort positions. Simply arm from your lower calves all the way to experience deep soothing relief exactly as you need it.

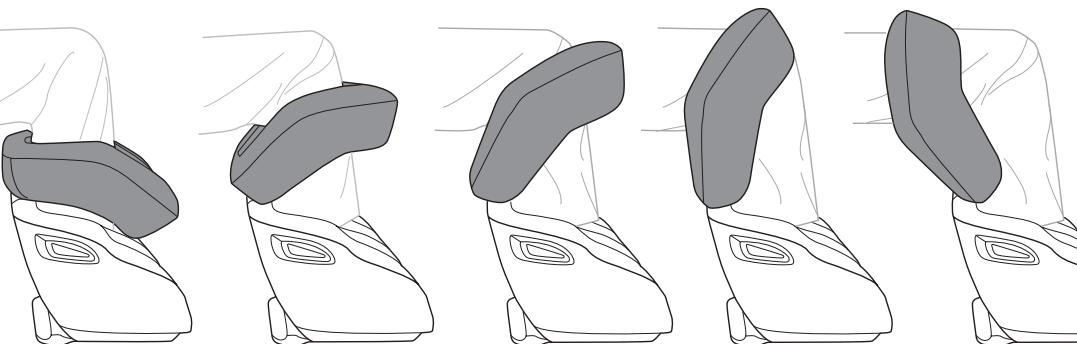


1

take control

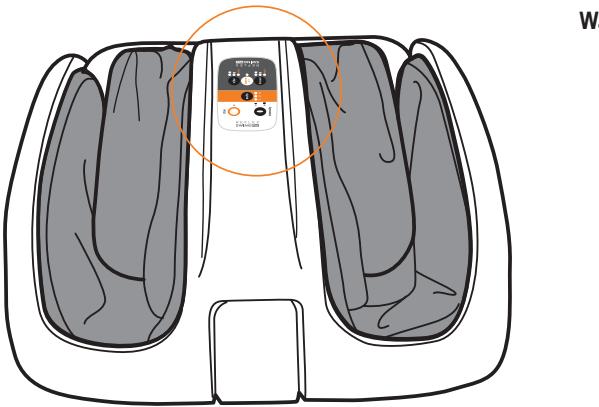


The Reflex SWING Pro automatically limits your massage to an ideal 15-minute interval. To restart, simply re-select your favorite massage setting.

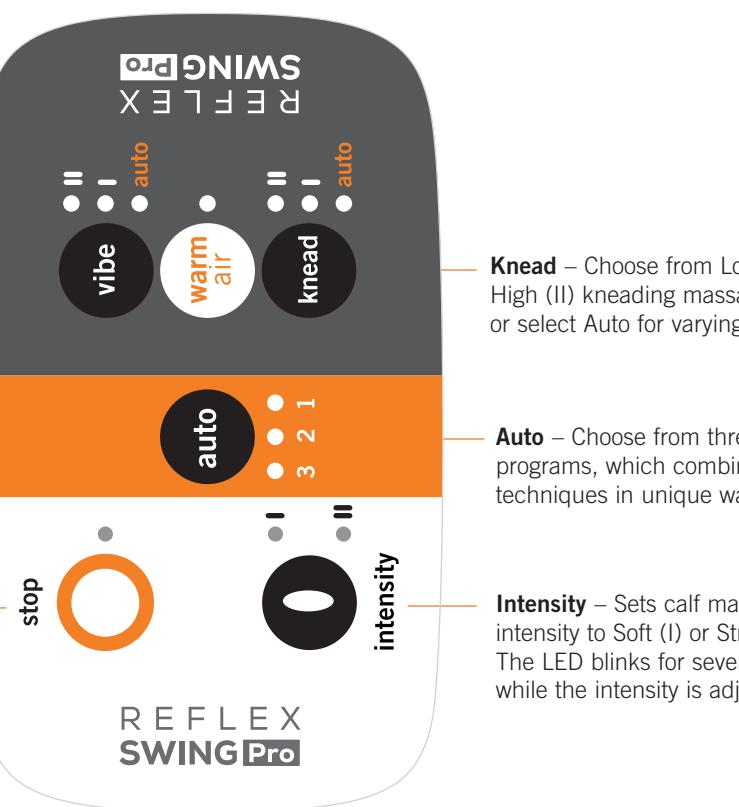

If your feet, calves or legs feel uncomfortable, discontinue use immediately.

Non-Skid Floor Protectors – Floor protectors keep unit in place and ensure quiet operation.

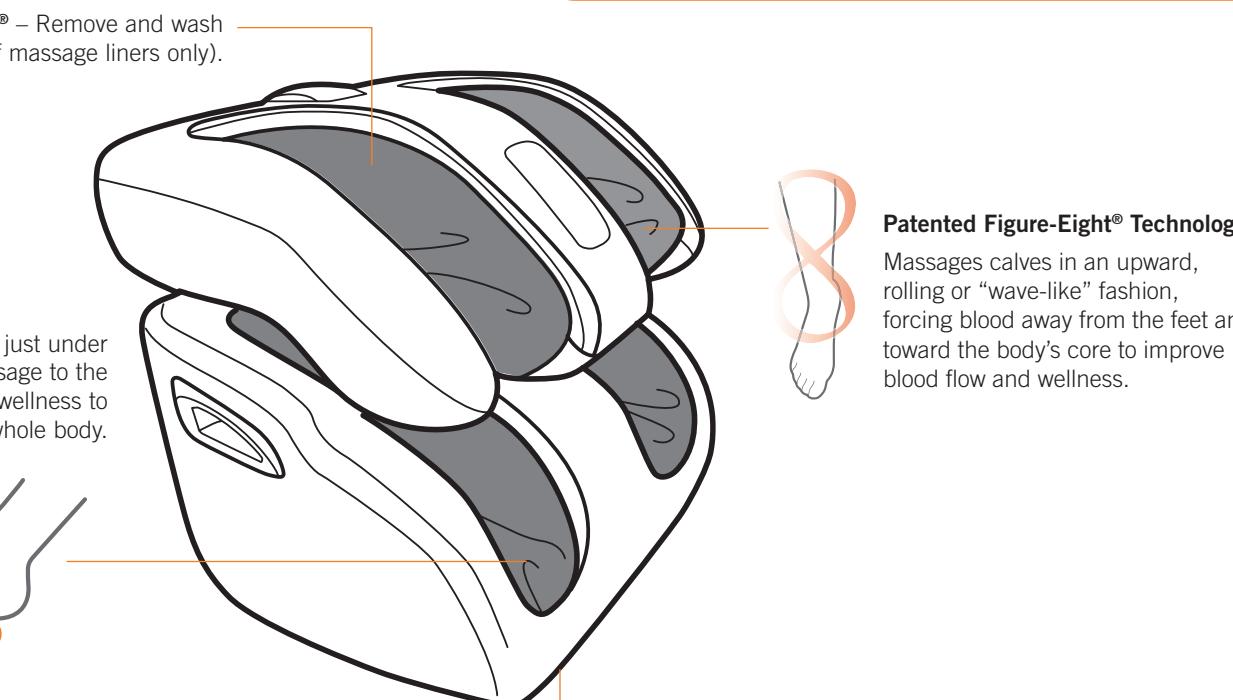


Specifications*

Voltage:	AC110-120V 60 Hz
Power Consumption:	0.8A
Product Weight:	23 Lbs.

*Specifications are subject to change without prior notice.



humantouch.com
800.355.2762

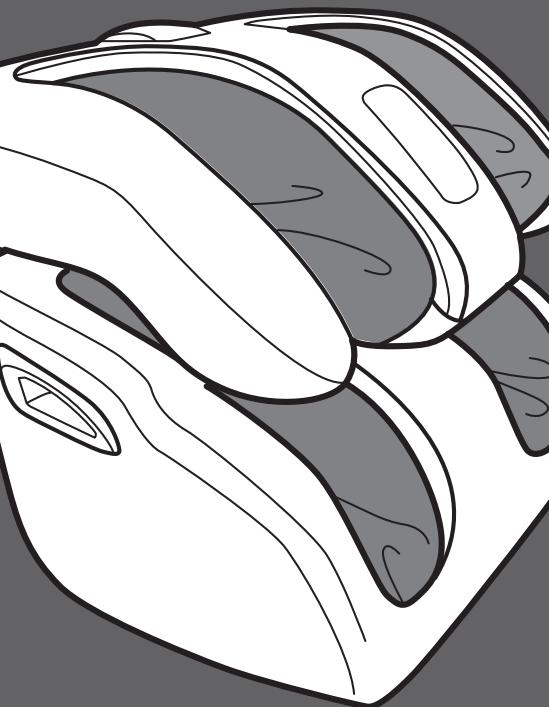

HUMAN TOUCH®
**REFLEX
SWING Pro**

MASSEUR POUR LES PIEDS,
LES MOLLETS ET LES CUISES



mode d'emploi et d'entretien

Enregistrez votre produit **EN LIGNE** dès maintenant
www.humantouch.com/register

Enregistrez votre produit **EN LIGNE** dès maintenant
www.humantouch.com/register



Grâce à une expérience de plus de quatre décennies, Human Touch s'est établi comme un chef de file de l'industrie en changeant la vie de ses clients grâce à des produits et services qui les aident à se sentir mieux, à performer davantage et à être à leur meilleur. Élaborés en collaboration avec des experts du domaine médical et de l'industrie, nous offrons des produits qui allient une technologie brevetée, le savoir-faire et une ergonomie intelligente avec une conception supérieure : le soulagement thérapeutique pour tous.

Nos fauteuils de massage, nos fauteuils inclinables PerfectChair^{MD} et notre gamme de solutions innovantes possèdent tous les mêmes attributs en matière de convivialité, de souci de la performance et de la qualité, en plus d'une conception qui s'adapte à la plupart des modes de vie. Ces qualités sont très appréciées de nos clients et nous méritent de nombreuses reconnaissances et de nombreux prix dans l'industrie. Ainsi, Human Touch permet aux gens de vivre en meilleure santé, avec plus de vitalité, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, au quotidien. Alors que de plus en plus de gens prennent conscience des bienfaits du mieux-être, Human Touch élargit son leadership de marque et offre des solutions dont tous peuvent profiter.

humantouch.com

Fièrement commandité par :



Enregistrez votre produit à www.humantouch.com pour que votre produit figure dans notre système, ce qui simplifiera le processus de la garantie, si jamais vous en avez besoin.

HUMAN TOUCH[®] REFLEX SWING Pro

MASSEUR POUR LES PIEDS,
LES MOLLETS ET LES CUISSES

bienvenue chez **human touch**^{MD}

Grâce à sa simulation des techniques utilisées par les professionnels du massage, votre masseur pour les pieds, les mollets et les cuisses Human Touch[®] Reflex SWING Pro est le pont parfait entre une technologie à la fine pointe et l'antique art du massage thérapeutique. Vous aurez peine à croire qu'il s'agit d'un simple appareil! Il vous offre un des ingrédients principaux d'une vie équilibrée, dans le confort de votre foyer!

Le masseur pour les pieds et les jambes Reflex SWING Pro intègre CirQlation[®], un massage quasi humain qui offre la toute dernière technologie en matière de massage robotique pour les pieds et les jambes. Human Touch est la seule compagnie au monde à utiliser la technologie Figure-Eight[®], un mécanisme robotique breveté qui masse les mollets dans un mouvement de roulement vers le haut, à la façon d'une vague. Ce mouvement Figure-Eight caresse les jambes endolories et revigore les pieds fatigués pour augmenter votre relaxation tout en forçant le sang loin des pieds et vers le centre du corps pour améliorer la circulation.

Votre Reflex Swing Pro intègre la réflexologie, une thérapie holistique complémentaire populaire qui améliore la santé générale et qui apaise la tension et la douleur dans d'autres parties du corps. Le Reflex SWING Pro ne s'arrête pas aux pieds et aux jambes, comme c'est le cas de beaucoup de produits sur le marché, il se déplace le long des mollets jusqu'en haut des cuisses. Ajoutez à tout cela une technologie à air chaud et la vibration sous les pieds, et vous obtenez une expérience de massage incomparable.

Pour vous assurer que vous n'omettez aucune des fonctions de votre masseur et que vous l'utilisez de façon sécuritaire, lisez soigneusement ce manuel. Cela fait, asseyez-vous, détendez-vous, et profitez du voyage!

consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours suivre les précautions de base suivantes :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

DANGER : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION

Débranchez toujours cet appareil immédiatement après son emploi et avant de le nettoyer.

MISE EN GARDE : Afin de réduire les risques de brûlure, d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

- Tenez vos mains et vos doigts éloignés du mécanisme de massage et des rouleaux lorsqu'ils sont en marche. Si vous touchez au mécanisme, les rouleaux risquent de se comprimer et de vous blesser.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant de service ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
- Un appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez l'appareil de l'alimentation lorsque vous ne l'employez pas et avant d'y insérer ou d'en retirer des pièces.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil une couverture ou sous un oreiller. Une surchauffe pourrait survenir et causer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce fauteuil est employé près ou par des enfants ou des personnes handicapées. Gardez les enfants à l'abri du repose-pied déployé (ou autres pièces semblables).
- Employez ce fauteuil à ce pour quoi il a été conçu, tel que décrit dans ce guide. Employez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- N'employez jamais ce produit si son cordon ou sa fiche d'alimentation sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il a été immergé. Retournez ce fauteuil à un centre de service pour examen et réparation.
- Ne transportez pas cet appareil en tirant sur son cordon d'alimentation. N'utilisez pas le cordon d'alimentation comme une poignée.
- Éloignez toujours le cordon d'alimentation de toute source de chaleur.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

Ne réparez pas ce fauteuil vous-même.

- Ce fauteuil est conçu pour un usage personnel au foyer. Tout usage à des fins commerciales annulera la garantie.
- Afin de réduire les risques d'électrocution, cet appareil est doté d'un cordon à fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère que dans un seul sens dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas entièrement, contactez un électricien qualifié pour faire installer une prise appropriée. Ne modifiez pas la fiche d'alimentation électrique.

- Si vos pieds ou vos jambes sont inconfortables, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.
- Ne faites jamais fonctionner ce fauteuil si ses trappes d'aération sont obstruées. Maintenez les trappes d'aération exemptes de peluche, de cheveux et de substances semblables.
- N'échappez ni n'insérez jamais aucun objet dans aucune ouverture.
- N'employez pas ce fauteuil à l'extérieur.
- Ne faites pas fonctionner dans un endroit où on utilise des produits à bombe aérosol (vaporisateur) ou dans un endroit où de l'oxygène est administrée.
- Pour débrancher, mettez toutes les commandes à la position O (arrêt) et retirez la fiche de la prise.
- Ne massez aucune partie du corps qui soit enflée, enflammée ou présentant des éruptions.
- Ne massez pas vos jambes si vous souffrez de douleurs idiopathiques.
- N'employez pas cet appareil sur une surface humide ou lorsqu'une partie de votre corps est en contact avec une structure de plomberie ou autre structure similaire.
- Ne vous mettez pas debout sur ou dans l'appareil. N'utilisez cet appareil qu'en position assise.
- Utilisez les surfaces chauffantes avec précaution. Risque de brûlures graves. N'utilisez pas cet appareil sur une zone épidermique sensible ou si vous souffrez de mauvaise circulation sanguine. Ce produit peut être dangereux s'il est utilisé par des enfants ou des personnes handicapées sans surveillance.

Consignes de sécurité

- Nous recommandons le port de vêtements confortables pour l'emploi de ce produit.
- Ne vous asseyez pas sur le système de commande.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- Si vous employez ce produit après une période de rangement prolongée, vérifiez son bon fonctionnement au préalable.

RANGEMENT :

Votre produit a été conçu avec soin afin de vous offrir des années d'utilisation sans souci. Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas. En outre, lorsque l'appareil ne doit pas être utilisé sur une longue période, nous vous recommandons d'enrouler le cordon d'alimentation et de placer l'appareil dans un endroit exempt de poussière et d'humidité.



Ne le rangez près d'une flamme ou d'une source de chaleur. N'exposez pas cet appareil aux rayons directs du soleil sur une longue période. Cela pourrait le décolorer ou l'endommager.

MISE EN GARDE :

Avant de procéder au nettoyage de toute la surface du produit à l'aide d'une solution nettoyante, veillez à en faire l'essai sur une petite portion camouflée du produit afin de vous assurer qu'elle n'entraîne pas de décoloration.

MISE EN GARDE : Cet appareil est doté d'un dispositif de réinitialisation thermique de protection. Il s'agit d'une fonction de sécurité qui protège l'appareil contre la surchauffe. Si l'appareil s'arrête soudainement et ne peut être redémarré, mettez l'interrupteur principal à la position d'arrêt et retirez la fiche de la prise. Attendez au moins 30 minutes avant de faire fonctionner l'appareil. L'omission d'éteindre l'appareil peut causer un démarrage inattendu pendant qu'il refroidit.

Préparez-vous

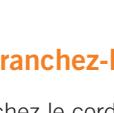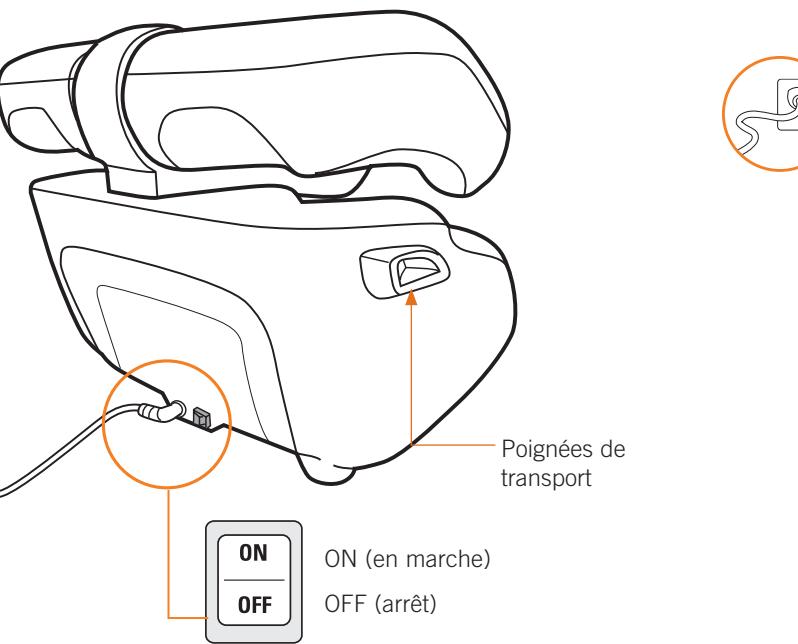

1. Branchez-le

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique appropriée.


2. Mettez-le en marche

Mettez l'interrupteur principal, situé à l'arrière du masseur, à la position de marche.

3. Placez votre masseur pour les pieds et les jambes à l'avant de votre fauteuil favori.


● Si vous vous asseyez ou vous vous tenez debout sur le masseur, vous pourriez subir des blessures corporelles et/ou endommager le masseur de façon permanente.

Le **Reflex SWING Pro** propose un design en instance de brevet qui offre un massage revigorant dans cinq positions confortables. Il suffit de faire basculer le bras de mouvement complet des mollets inférieurs jusqu'au haut des cuisses pour faire l'expérience d'un soulagement profondément apaisant, exactement là où vous en avez le plus besoin.

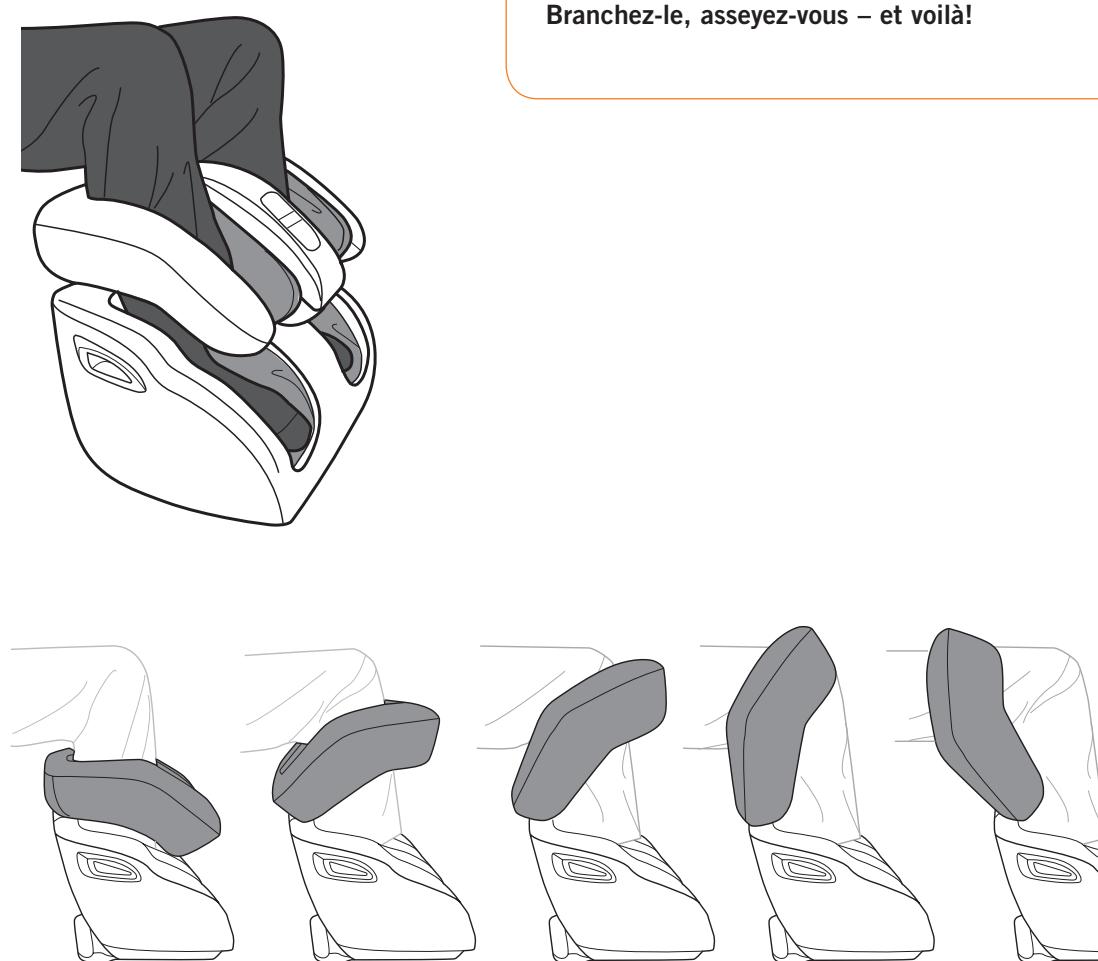


Le Reflex SWING Pro est livré entièrement assemblé.
Branchez-le, asseyez-vous – et voilà!

prenez les commandes

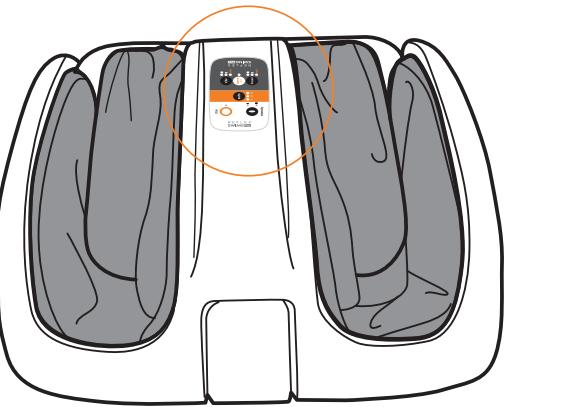

Le Reflex SWING Pro limite automatiquement votre massage à un intervalle idéal de 15 minutes. Pour redémarrer, choisissez à nouveau votre réglage de massage préféré.

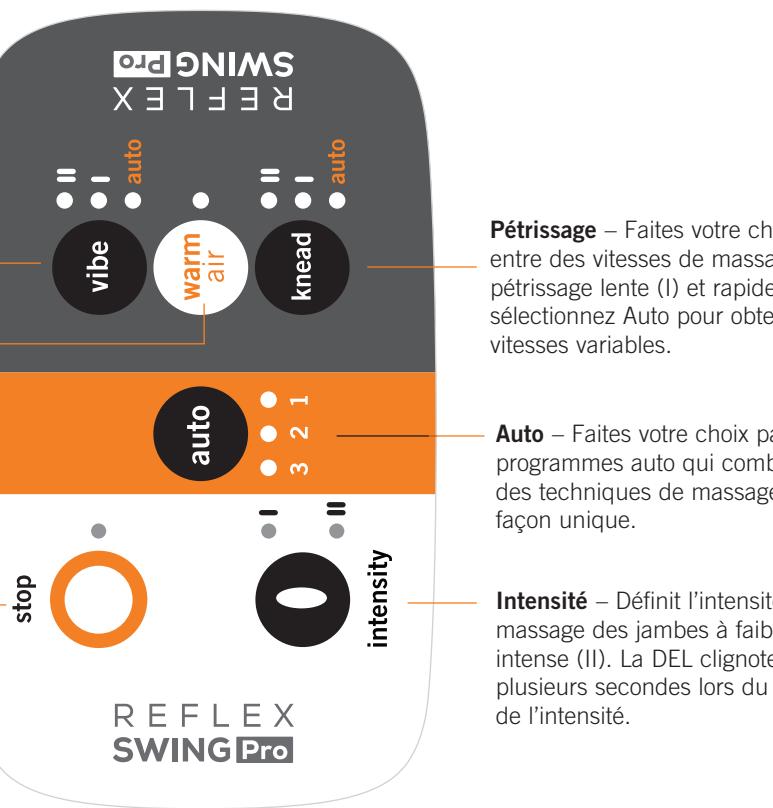

Vibe – Choisissez entre des vitesses de vibration lente (I) et rapide (II), ou sélectionnez Auto pour obtenir des vitesses variables.

Air chaud – Active l'air chaud.

Arrêt – Annule de massage et interrompt tout mouvement.


Pétrissage – Faites votre choix entre des vitesses de massage par pétrissage lente (I) et rapide (II), ou sélectionnez Auto pour obtenir des vitesses variables.

Auto – Faites votre choix parmi trois programmes auto qui combinent des techniques de massage d'une façon unique.

Intensité – Définit l'intensité de massage des jambes à faible (I) ou intense (II). La DEL clignote pendant plusieurs secondes lors du réglage de l'intensité.

! Si vos pieds ou vos jambes sont inconfortables, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.


Easy Sleeves® – Enlever et laver les chemises de tissu.

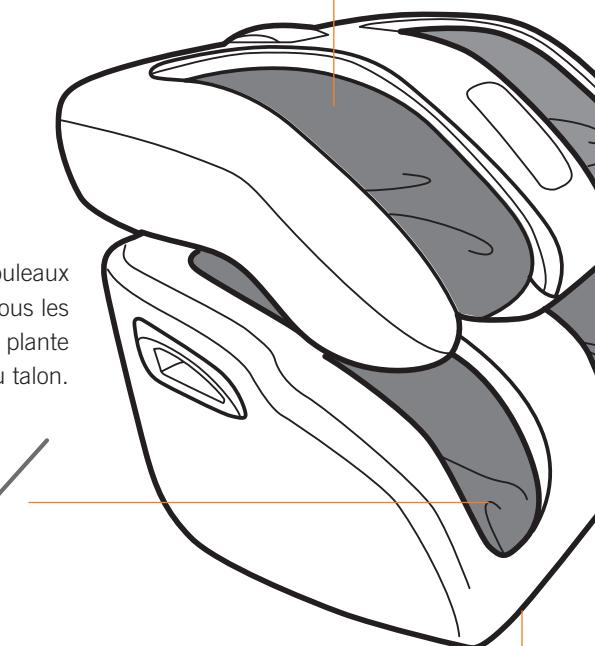

Fiche technique*

Tension :	110 à 120 volts CA, 60 Hz
Consommation d'énergie :	0,8 A
Poids du produit :	10,4 kg

*La fiche technique est sujette à modifications sans préavis.

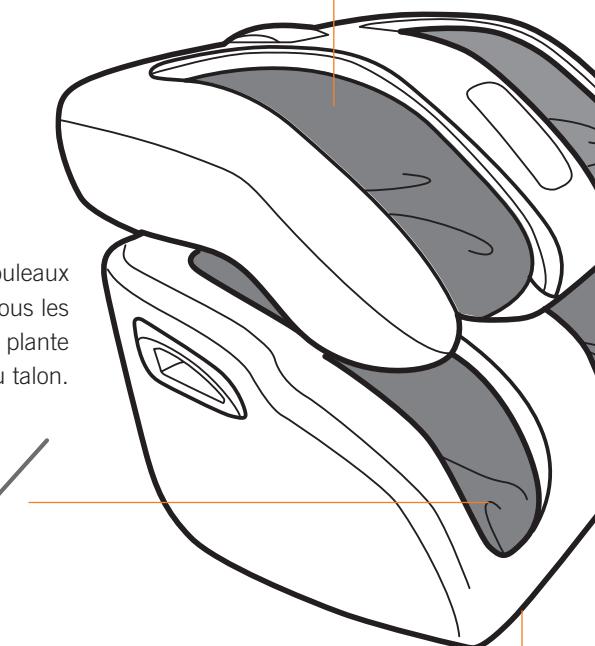

Technologie brevetée Figure-Eight®

Masse les jambes vers le haut, dans un roulis de vague, éloignant le sang des pieds et vers le corps, pour améliorer votre circulation sanguine et votre bien-être.

Rouleaux motorisés – Des rouleaux puissants situés directement sous les pieds offrent un massage de la plante et du talon.

Patins antidérapants – Les patins protègent votre plancher et assurent un fonctionnement silencieux.