

Reproductor de Casete con Radio AM/FM

Guía del usuario para el modelo CAS337B v1902-01



Advertencias FCC

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones a esta unidad no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un equipo digital de Clase B, según lo señalado en la Parte 15 de las Normas FCC (la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán las interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden identificar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del conectado con el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para recibir ayuda.

Additional Warnings and Precautions

- **PRECAUCIÓN:** PARA PREVENIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INSERTE COMPLETAMENTE LA PUNTA ANCHA DE LA CLAVIJA EN LA RANURA ANCHA.
- El cable de alimentación se usa como mecanismo de desconexión y debe permanecer fácilmente utilizable durante el uso previsto. Para desconectar el aparato del suministro eléctrico por completo, la clavija de alimentación debe desconectarse completamente de la toma de corriente.
- **ADVERTENCIA:** Peligro de descarga – No abrir.
- El aviso de precaución se encuentra en la parte posterior o inferior del aparato.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia, humedad, goteos o salpicaduras.
- **PRECAUCIÓN:** El uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados aquí podría resultar en exposición a radiación peligrosa.
- **ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones hechos a este aparato que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
- **PRECAUCIÓN:** Existe riesgo de explosión si la batería se cambia incorrectamente. Cambie únicamente por una del mismo tipo o de tipo equivalente.

- **ADVERTENCIA:** Existe peligro de explosión si intenta cargar baterías alcalinas estándares en la unidad. Utilice exclusivamente baterías recargables NiMH.
- El aparato no será expuesto a goteos ni salpicaduras, y no deberán colocarse objetos que contengan líquidos, como jarrones sobre este.
- La batería no deberá ser expuesta a un calor excesivo, como el de la luz solar, un fuego o similares.
- Mantenga tanto las pilas nuevas como las usadas alejadas de los niños. Si el compartimento de las pilas no se cierra bien, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Si cree que las pilas hubieran podido ser ingeridas o haber quedado alojadas en cualquier parte del cuerpo, busque asistencia médica inmediatamente.
- No mezcle pilas nuevas con pilas usadas.
- Sustituya todas las pilas usadas por otras nuevas.
- No mezcle pilas alcalinas con pilas estándar (carbón-zinc), o recargables (ni-cad, ni-mh, etc).
- Las pilas deberán ser recicladas o eliminadas respetando las regulaciones estatales y locales.
- Este producto cumple con todas las regulaciones federales.



ATENCIÓN: Este producto podría exponerle a agentes químicos que incluyen plomo, el cuál es conocido en el estado de California por causar cáncer. Para más información, diríjase a: www.P65Warnings.ca.gov



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o tapa). El interior del aparato no contiene partes que puedan ser reparadas por el usuario. Para su reparación, acuda solo a personal cualificado.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario acerca de la presencia de importantes instrucciones de uso y mantenimiento (de servicio) en los impresos que acompañan este aparato.




El símbolo de un rayo con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario sobre la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislante entre la tensión peligrosa y las partes accesibles al usuario.

ADVERTENCIA: NO INGIERA LA PILA POR PELIGRO DE QUENADURA QUÍMICA.

Descripción general

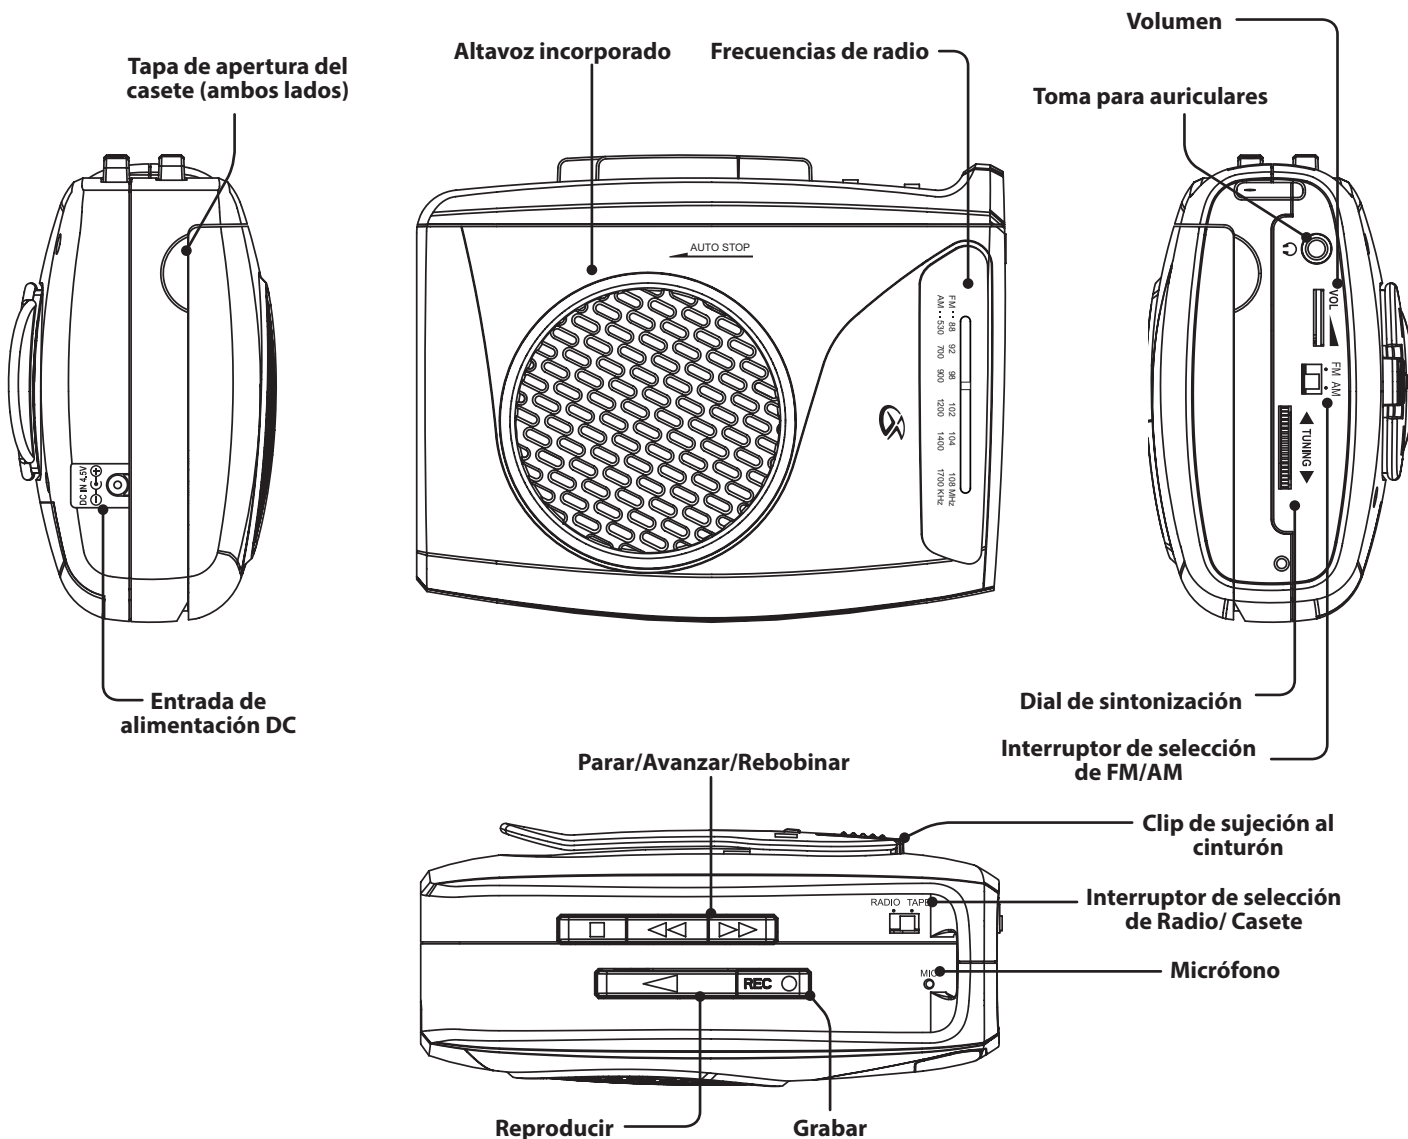

Descripción general

Características

- Detención automática al finalizar la cinta
- Micrófono integrado para grabación
- Antena de radio AM/FM integrada (sintonización directa)
- Altavoz incorporado con control analógico de volumen
- Toma par auriculares de 3,5mm
- Alimentación DC por pila: se necesitan 2 pilas del tipo AA (no incluidas)

Incluye

- Un juego de auriculares
- Clip de sujeción al cinturón separable


USO DE CINTAS DE CASETE:

No se recomiendan cintas de más de 45 minutos de tiempo de reproducción por cara (C120). Las cintas de larga duración suponen un mayor riesgo de defectos tanto para el casete como para el reproductor. Use solo cintas de alta calidad con una duración inferior a 45 minutos.

Alimentación


Alimentación por pila

Para la alimentación por pila, esta unidad requiere 2 pilas del tamaño AA (no incluidas).

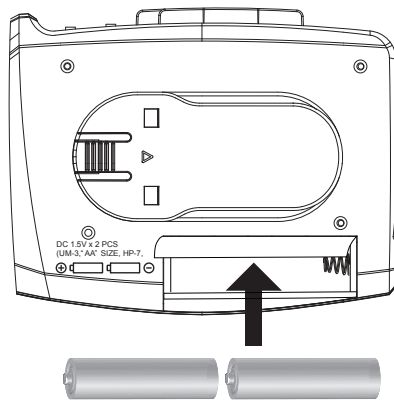

Entrada de alimentación de CC (nominal 4,5 V)

Usando un adaptador de corriente (no incluido), conéctelo a una toma de corriente estándar y el cable de alimentación a la entrada de alimentación DC de la unidad.

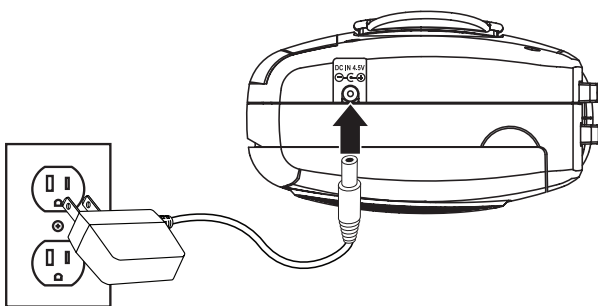

Reproducción de Audio

Reproducción de un casete

1. Seleccione la posición **Tape** del interruptor **Tape/Radio**.
2. Abra la **Tapa de apertura del casete** e introduzca una cinta de casete.
3. Cierre la **Tapa de apertura del casete**.
4. Use los controles del reproductor de casete para reproducir, dejar en pausa, rebobinar, y avanzar de forma rápida el audio del casete.
5. Gire el dial **Volumen** para encender la radio y ajustar el volumen.

Reproducción de la radio AM/FM

Las antenas AM y FM están incorporadas en la unidad y la recepción FM se mejorará usando los auriculares que acompañan a la unidad. Para mejorar la recepción AM, ajuste la posición de la unidad. Para mejorar la recepción FM, conecte los auriculares y ajuste el cable.

1. Seleccione la posición **Radio** del interruptor **Tape/Radio**.
2. Seleccione la banda de frecuencias que desee con el interruptor **AM/FM**.
3. Gire el dial **Volumen** para encender la radio y ajustar el volumen.
4. Ajuste el dial **Tuning** para sintonizar la radio.

Grabación

Nota: La grabadora solo graba en mono, la grabación en estéreo no está disponible. La grabadora ajustará automáticamente el nivel de grabación. El control de volumen no controla el nivel de grabación.

1. Abra la tapa del casete, introduzca una cinta virgen y a continuación cierre la tapa del casete.
2. Cuando esté listo, presione al mismo tiempo los botones de **Reproducir y Grabar** para iniciar la grabación del audio. *No fuerce el botón de Grabar hacia abajo si se han quitado las protecciones contra borrado de la cinta, esto podría causar daños en la grabadora.*
3. Presione el botón de **Parar** para detener la grabación. *La grabación se detendrá automáticamente si llega al final de la cinta.*



Apoyo internacional

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at: www.gpx.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en: www.gpx.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur: www.gpx.com

Para información sobre la garantía y la versión más reciente de este manual del usuario, visite www.gpx.com

Servicio de atención al cliente: 1-888-999-4215 | **Asistencia a través de correo electrónico:** prodinfo@dpiinc.com | **Email Piezas:** partsinfo@dpiinc.com

Copyright © 2017 Digital Products International (DPI, Inc.) El resto de marcas que aquí aparezcan pertenecen a sus respectivos propietarios. Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.

