

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-CLVR01 représente la dernière avancée technologique dans la conception de radio-réveil et il a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

REMARQUE : Les commandes vocales ne sont reconnues qu'en anglais


Contenu de l'emballage

- Radio-réveil
- Adaptateur d'alimentation c.a.
- Piles alcalines de type AAA (3)
- Guide de l'utilisateur
- Guide d'installation rapide

Configuration du radio-réveil

Installation des piles de secours

- 1 Ouvrir le couvercle du compartiment des piles situé sur le dessous du radio-réveil.

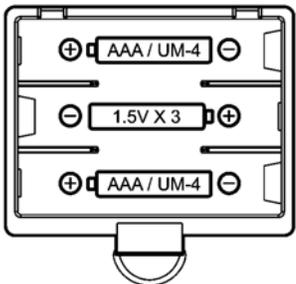


- 2 Insérer trois piles AAA, en vérifiant que les pôles positifs (+) et négatifs (-) correspondent au schéma à l'intérieur du compartiment. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines pour une durée d'utilisation prolongée.
- 3 Replacer le couvercle du compartiment des piles.

Connexion de l'adaptateur d'alimentation c.a.


- 1 Brancher le petit connecteur d'alimentation c.c. sur la prise d'entrée c.c. (DC IN) 9 V au dos de l'appareil.
 - 2 Brancher l'adaptateur c.a. de l'appareil sur une prise secteur c.a.
- REMARQUE :** Débrancher les prises c.c. et d'entrée c.a. (AC-IN) pour déconnecter l'adaptateur d'alimentation c.a. quand l'appareil n'est pas utilisé.
Utiliser uniquement l'adaptateur d'alimentation c.a. fourni pour alimenter le radio-réveil.

Caractéristiques


Vue avant

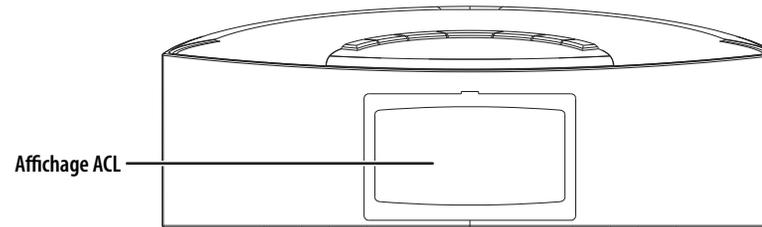

Vue supérieure

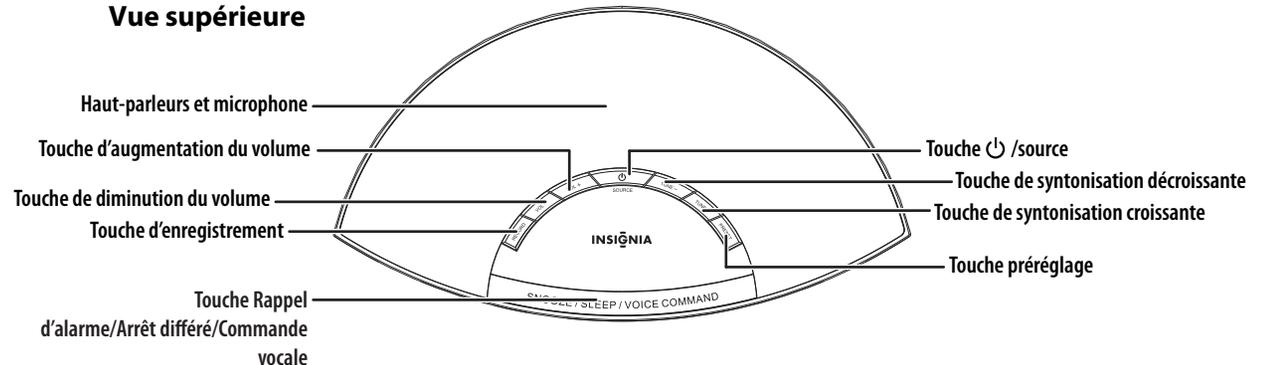

Vue arrière

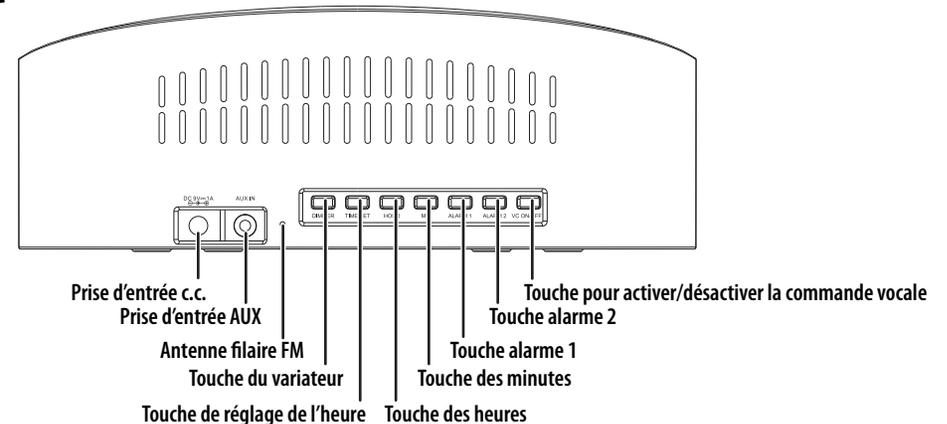

Mise en service

Réglage de l'horloge

- 1 Appuyer et maintenir enfoncée la touche **TIME SET** (Réglage de l'heure) au dos du radio-réveil. L'heure clignote sur l'écran ACL.
- 2 Appuyer sur **MIN** (minute) pour régler les minutes et sur **HOURL** (heure) pour régler les heures. Vérifier d'avoir réglé correctement AM et PM.
- 3 Appuyer de nouveau sur **TIME SET**. L'heure est réglée.

Mise en marche/arrêt du radio-réveil

- 1 Appuyer et maintenir enfoncée la touche **☺/SOURCE** pendant deux secondes. Le radio-réveil se met en marche.
- 2 Appuyer sur **DIMMER** (Variateur) au dos du radio-réveil pour régler le rétroéclairage de l'écran ACL à un niveau confortable.
- 3 Appuyer de nouveau et maintenir enfoncée la touche **☺/SOURCE** pour mettre le radio-réveil en mode attente.

Utilisation des commandes vocales

- 1 Mettre la touche **VC** (Commande vocale) sur ON (Activée) au dos du radio-réveil. Pour activer les commandes vocales, dire « Voice Command » (Commandes vocales) au radio-réveil ou appuyer sur la touche **SNOOZE/SLEEP/VOICE COMMAND** (Rappel d'alarme/Arrêt différé/Commande vocale). Le radio-réveil répondra « What can I do for you? » (Qu'est-ce que je peux faire pour vous?).

Conseil :

- Parler clairement et sur un ton normal.
 - Dire les commandes correctes (consulter la liste des commandes ci-dessous).
 - Ne pas dire de commandes quand le radio-réveil est en train de parler.
 - Parler dans le microphone situé sur le dessus du radio-réveil.
 - Les commandes doivent être énoncées en anglais non-accentué.
- 2 Dire une des commandes suivantes pour la fonction souhaitée, puis suivre avec attention les instructions vocales :
 - **Time** ("tim")
 - **Set Time** ("set tim")
 - **Alarm** ("ə-'lārm")
 - **Set Alarm** ("set ə-'lārm")
 - **Sleep Time** ("slēp tim")
 - **Radio** ("rā-dē-ō")
 - **Help** ("help")
 - **Cancel** ("kan(t)-səl")

[Le guide de prononciation est issu du dictionnaire *Merriam-Webster* en ligne (www.merriam-webster.com).]

Pour toute information complémentaire sur l'utilisation des commandes vocales, voir le *Guide de l'utilisateur*.

Réglage et utilisation de l'alarme manuellement

- 1 Appuyer et maintenir enfoncée la touche **ALARM 1** ou **ALARM 2** (Alarme 1 ou 2) en fonction de l'alarme à régler, jusqu'à ce que l'affichage clignote.
- 2 Appuyer sur **HOURL** (Heure) pour régler l'heure souhaitée pour le réveil, puis appuyer sur **MIN** (Minute) pour régler les minutes. Vérifier d'avoir réglé correctement AM et PM.



- 3 Appuyer de nouveau brièvement sur **ALARM 1** ou **ALARM 2** pour enregistrer le réglage. L'affichage arrête de clignoter.
- 4 Pour annuler l'alarme, appuyer sur **ALARM 1** ou **ALARM 2** jusqu'à ce que le témoin d'alarme disparaisse de l'écran.

Fonctionnement de la radio

- 1 Appuyer et maintenir enfoncée la touche **☺/SOURCE** pendant deux secondes pour allumer le radio-réveil.
 - Appuyer de façon répétée sur la touche **☺/SOURCE** pour sélectionner la bande **AM** ou **FM**.
 - Pour l'écoute de la bande FM, déployer l'antenne FM au dos du radio-réveil et l'orienter afin d'obtenir la réception optimale.
 - OU -
 - Pour l'écoute de la bande AM, orienter le radio-réveil jusqu'à l'obtention de la réception optimale.
 - Appuyer sur **TUNE +** ou **TUNE -** (Syntonisation croissante ou décroissante) pour régler la radio sur une fréquence supérieure ou inférieure.
 - Appuyer et maintenir enfoncée la touche **TUNE +** ou **TUNE -** pendant plus d'une seconde pour rechercher les fréquences supérieures ou inférieures. La radio syntonise automatiquement la station suivante.
 - Appuyer sur les touches **VOLUME UP** ou **VOLUME DOWN** pour augmenter ou diminuer le volume. Régler le volume à un niveau sonore confortable.
- 2 Appuyer et maintenir enfoncée la touche **☺/SOURCE** pour éteindre le radio-réveil.

Écoute d'une source audio externe

- 1 Vérifier que le radio-réveil est éteint.
- 2 Connecter la source audio externe à la prise d'entrée auxiliaire (**AUX IN**) au dos du radio-réveil à l'aide d'un câble stéréo avec connecteur de 3,5 mm (non fourni).
- 3 Appuyer et maintenir enfoncée la touche **☺/SOURCE** pendant deux secondes pour allumer le radio-réveil.
- 4 Appuyer de façon répétée sur la touche **☺/SOURCE** pour sélectionner **AUX**. « AUX » s'affiche à l'écran.
- 5 Commencer la lecture sur la source audio externe, puis régler le volume à un niveau acceptable. Contrôler la lecture sur le périphérique audio externe.

Spécifications

| | |
|----------------------------|---|
| Gamme de fréquence | Bandes : FM et AM Gamme : FM : 87,5 ~ 107,9 MHz (par pas de 200 kHz) AM : 530 ~ 1 710 kHz (par pas de 10 kHz) |
| Stations prérégées | 5 FM 5 AM |
| Connexions externes | Stéréo de 3,5mm |
| Volume | Niveaux de 0 à 16 |
| Haut-parleurs | 2 x 2 po - 4 ohms à gamme étendue 2 W x (2) RMS |
| Alimentation | Adaptateur d'alimentation c.a. - 110 V 60 Hz à 9 V, 1 A c.c. - 3 piles AAA de secours pour la mémoire |

Problèmes et solutions

Pour toute information sur les problèmes et solutions, voir le *Guide de l'utilisateur*.

Article 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC.

Avertissement de la FCC

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables de l'application des règles FCC pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Avis ICES-003, classe B

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.