

Large Fixed Mount 37-90" /
Montaje grande de 37 a 90 pulg.

Wall mount template /
Plantilla para montaje en pared



BE-MLFX

BEST BUY
essentials™

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage. /
Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.


Warning: Improper installation can result in serious personal injury or TV damage. If necessary, seek the assistance of a professional.
Advertencia: una instalación inadecuada podría resultar en lesiones graves o daños a su televisor. Si es necesario, busque la asistencia de un profesional.

Tools needed / Herramientas requeridas

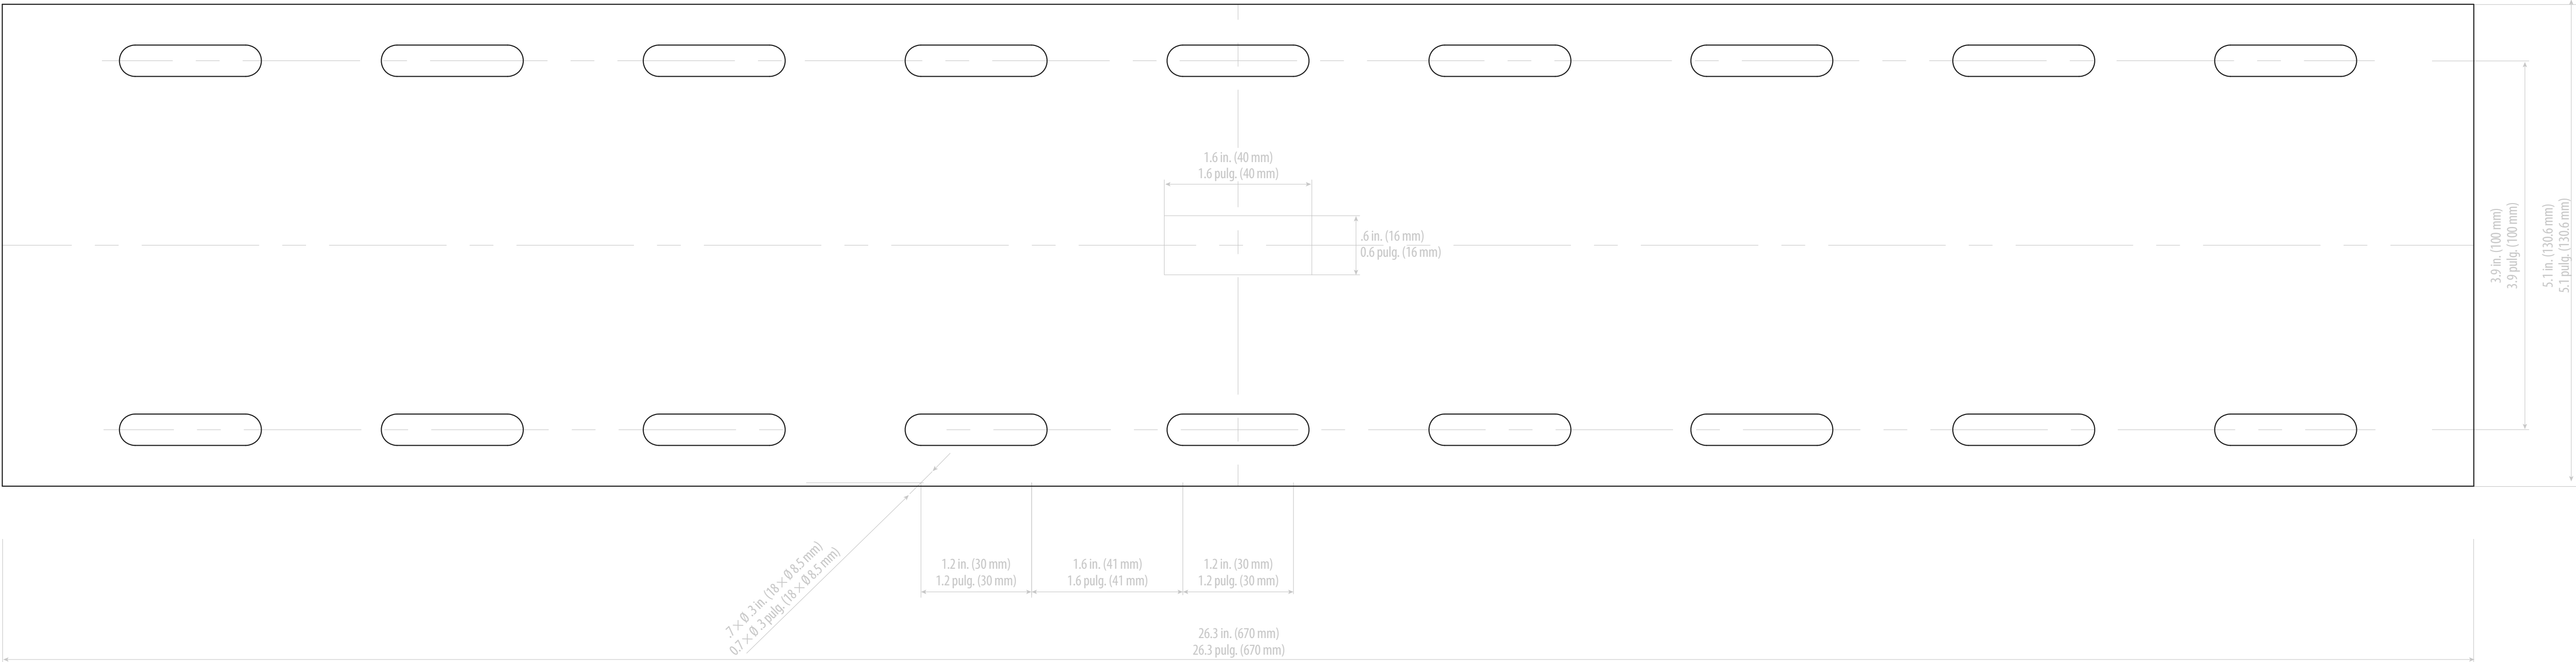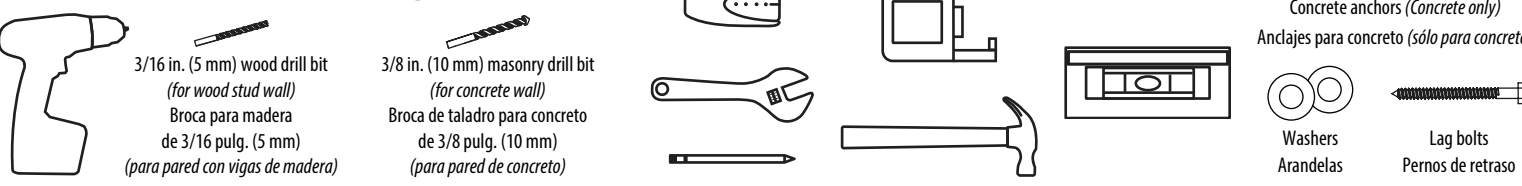


Option 1: Wood stud wall / Opción 1: Pared con vigas de madera


- **Minimum wood stud size:** Common 2 × 4 in. (51 × 102 mm) nominal 1 1/2 × 3 1/2 in. (38 × 89 mm).
- **Minimum horizontal spacing between fasteners cannot be less than 16 in. (406 mm).**
- **Tamaño mínimo de la viga de madera:** estándar 2 × 4 pulg. (51 × 102 mm) nominal 1 1/2 × 3 1/2 pulg. (38 × 89 mm).
- **El espacio mínimo horizontal entre los sujetadores no puede ser menor de 16 pulg. (406 mm).**

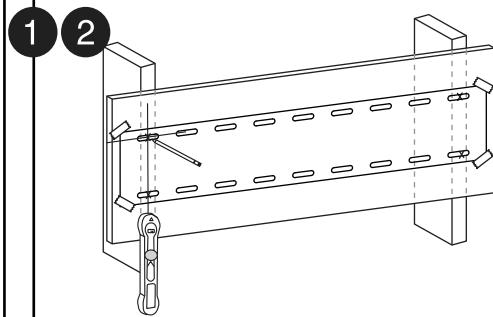

- 1 Locate the center of a stud with a stud finder.
 - 2 Align the center of the wall plate template at the height you determined in the previous step, make sure that the template is level, then tape it to the wall.
NOTE: It is very important that the wall plate is level. This determines if the TV will be level when extended from the wall.
- 1 Localice el centro de la viga con un detector de vigas.
- 2 Alinee el centro de la plantilla de la placa de pared a la altura que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel, después péguela con cinta adhesiva a la pared.
- Asegúrese de que los agujeros de la plantilla estén en la biga y que la plantilla esté nivelada.
- NOTA:** Es muy importante que la placa de pared esté nivelada. Esto determina si el televisor estará nivelado cuando se extienda desde la pared.

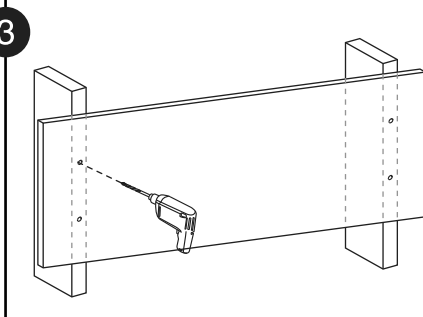


- Drill four pilot holes through the template to a depth of 2 in. (50 mm) using a 3/16 in. (5 mm) drill bit, then remove the template.
- IMPORTANT:** Make sure that you drill into the center of the studs.
- Taladre cuatro agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 2 pulg. (50 mm) usando una broca de taladro de 3/16 pulg. (5 mm) de diámetro, luego retire la plantilla.
- IMPORTANTE:** Asegúrese de taladrar en el centro de las vigas.

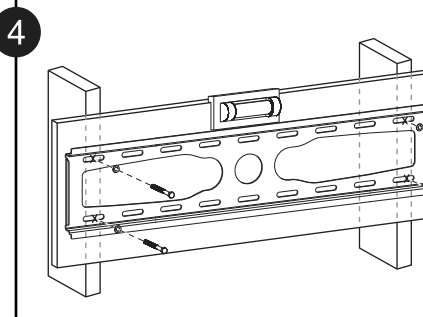


- 4 Place the magnetic level on top of the wall plate, then align the wall plate with the pilot holes, insert the lag bolts through the lag bolt washers and through the holes in the wall plate. Make sure that the wall plate is level.
- 5 Tighten the lag bolts only until they are firm against the wall plate. Remove the magnetic level.
- 4 Coloque el nivel magnético encima de la placa de pared, luego alinee la placa de pared con los agujeros pilotos, inserte los tornillos de retraso a través de las arandelas y a través de los agujeros de la placa de pared. Asegúrese de que la placa de pared esté nivelada.
- 5 Apriete los pernos de retraso hasta que se encuentren firmemente contra la placa de pared. Retire el nivel magnético.

Option 2: Solid concrete or concrete block wall / OPCIÓN 2: Pared de concreto sólido o de bloques de concreto

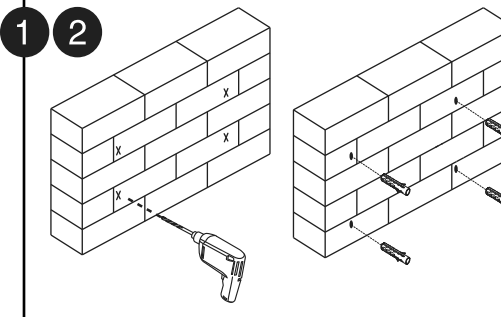

- CAUTION:** To prevent property damage or personal injury, never drill into mortar between blocks. Mount the wall plate directly onto the concrete surface.
- 1 Align the center of the wall plate template at the height you determined in the previous step, use the level to make sure that the template is level, then tape it to the wall.
NOTE: It is very important that the wall plate is level. This determines if the TV will be level when extended from the wall.
 - 2 Drill four pilot holes through the template to a depth of 2.36 in. (60 mm) using a 3/8 in. (10 mm) diameter masonry drill bit, then remove the template.
 - 3 Insert the concrete wall anchors into the pilot holes and use a hammer to make sure that the anchors are flush with the concrete surface.

- ADVERTENCIA:** Para evitar daños materiales o lesiones a personas, nunca taladre en la argamasa entre los bloques. Monte la placa de pared directamente sobre la superficie de concreto.
- 1 Alinee el centro de la plantilla de la placa para pared a la altura que determinó en el paso anterior y use el nivel para asegurarse de que esté a nivel, después péguela con cinta adhesiva a la pared.
NOTA: Es muy importante que la placa de pared esté nivelada. Esto determina si el televisor estará nivelado cuando se extienda desde la pared.
 - 2 Taladre los agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 2.36 pulg. (60 mm) usando una broca de taladro para concreto de 3/8 pulg. (10 mm) de diámetro, luego retire la plantilla.
 - 3 Inserte los anclajes de pared para concreto en los agujeros guías y con un martillo asegúrese de que los anclajes estén al ras de la superficie.

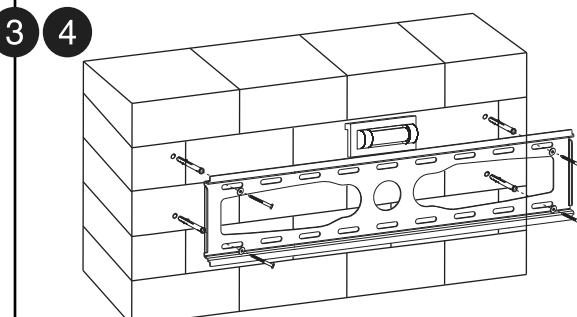

- Place the magnetic level on top of the wall plate, then align the wall plate with the anchors, insert the lag bolts through the lag bolt washers and through the holes in the wall plate. Make sure that the wall plate is level then tighten the lag bolts only until they are firm against the wall plate.
- CAUTION:** Avoid potential injuries or property damage! DO NOT over-tighten the lag bolts.
- Coloque el nivel magnético encima de la placa de pared, luego alinee la placa de pared con los agujeros pilotos, inserte los tornillos de retraso a través de las arandelas y a través de los agujeros de la placa de pared. Asegúrese de que el soporte sea a nivel y apriete los pernos de retraso sólo hasta que estén firmes contra la placa de pared.
- ADVERTENCIA:** ¡Evite lesiones potenciales o daños materiales! NO apriete excesivamente los pernos de retraso.