

Instructions de sécurité importantes

- Vérifier que les leviers, poignées, boutons et verrous des pieds sont correctement serrés et que les trois pieds sont complètement déployés avant toute utilisation.
- Ne pas porter ou transporter le trépied avec l'appareil photo fixé (par exemple : par-dessus l'épaule ou dans les bras).
- Ne pas ranger ou exposer le trépied à un endroit très chaud ou très froid, et ne pas l'utiliser près d'une flamme ou d'un feu.
- Ne pas appliquer d'HUILE ou de GRAISSE sur un quelconque endroit du trépied.
- Ne pas utiliser de solvants ou de diluants pour nettoyer le trépied. N'utiliser qu'une solution détergente douce et sécher uniquement avec un chiffon non pelucheux.
- Ne pas dépasser la charge admissible de ce trépied

Spécifications

Longueur replié : 22,5 po (57,1 cm)

Hauteur maximale : 60 po (152,4 cm)

Hauteur minimale : 21,7 po (55,2 cm)

Poids : 1,25 kg (2,75 lb)

Charge admissible : 3,49 kg (7,7 lb)

Garantie limitée d'un an

Pour le texte complet de la garantie aller sur le site www.dynexproducts.com.

1-800-305-2204 (É.-U. et Canada) ou 01-800-926-3020 (Mexique)

BEST BUY IMPORTS S. DE R.L. DE C.V.
AVENIDA SANTA FE NO. 440 PISO 2 OFNA 202 Y 203 P3 Y P4
COLONIA SANTA FE CUAJIMALPA, C.P. 05348, DELEGACIÓN
CUAJIMALPA DE MORELOS, MEXICO, DISTRITO FEDERAL
RFC: BBI0802114Q2

DYNEX est une marque déposée de BBY Solutions Inc. déposée dans certains pays.
© 2013 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés.

DX-TRP60 Trépied de 60 po




Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Contenu de l'emballage


- Trépied (avec plaque à déclenchement rapide installée)
- Sac
- Plaque à déclenchement rapide
- Guide d'installation rapide

Caractéristiques

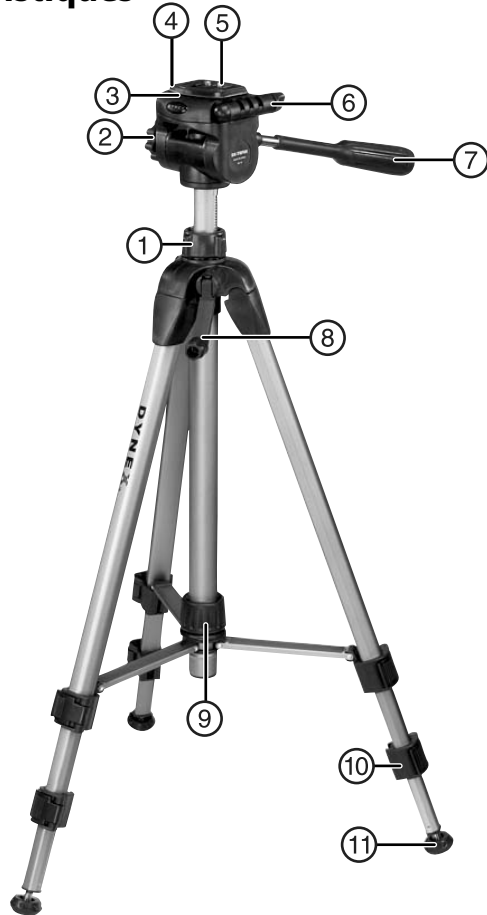


N°	Composant	Description
1	Molette de verrouillage de la hauteur	Verrouille la colonne centrale à la hauteur souhaitée
2	Molette de blocage de la tête panoramique	Verrouille la tête du trépied pour l'empêcher de tourner dans le sens horizontal.
3	Plaque à déclenchement rapide	Monter l'appareil photo sur cette plaque, puis la plaque sur le trépied
4	Bulle du niveau	La plaque à déclenchement rapide est de niveau quand la bulle est dans le cercle
5	Lever de blocage de la plaque à déclenchement rapide	Fixe la plaque à déclenchement rapide sur le trépied.
6	Molette de verrouillage de l'inclinaison verticale	Règle l'inclinaison verticale jusqu'à 90°.
7	Poignée de verrouillage de l'inclinaison horizontale	Permet de régler l'inclinaison horizontale.
8	Manivelle de réglage de la hauteur	Permet de relever ou de baisser la colonne centrale.
9	Collier de blocage	Verrouille les pieds du trépied en place pour offrir une stabilité et une solidité optimale.
10	Leviers repliables de verrouillage des pieds	Les soulever pour régler la hauteur du pied, puis les refermer pour verrouiller.
11	Pied en caoutchouc avec pointe des pieds rétractable	Permet une stabilité sûre sans laisser de traces. Tourner les pieds en caoutchouc dans le sens anti-horaire pour faire sortir les pointes des pieds.

Utilisation du trépied

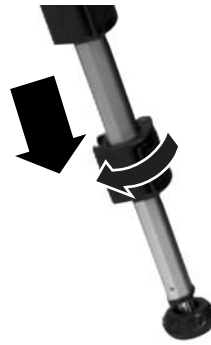

- 1 Ouvrir les leviers repliables de verrouillage des pieds et déployer ces derniers à la longueur souhaitée. Ouvrir les sections des pieds du haut vers le bas (la section la plus épaisse en premier) pour obtenir la hauteur souhaitée. Le fait de régler les sections les plus épaisses des pieds d'abord, permet que le trépied ait plus de stabilité et de support.


2 Serrer les dispositifs de blocage pour verrouiller les pieds à la longueur voulue. **Attention :** Si le verrou d'un pied n'est pas refermé correctement, le trépied peut se rétracter de façon inattendue; cela pourrait endommager le trépied ou l'équipement qui serait fixé dessus.

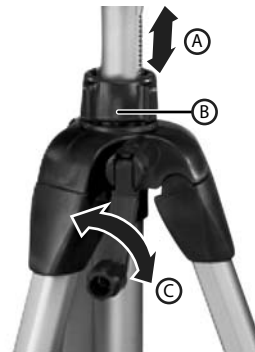

- 3 Desserrer le collier de blocage de la colonne centrale, puis écarter les pieds suivant l'angle prédéfini. Placer le trépied sur une surface ferme. Serrer le collier de blocage pour stabiliser le trépied (pour fermer le trépied, il suffit de desserrer le collier de blocage et de pousser un des pieds).

4 Régler la hauteur de la colonne centrale (A) en desserrant la molette de verrouillage de la hauteur (B), en tournant la manivelle de réglage de la hauteur (C) jusqu'à ce que la colonne centrale soit à la hauteur souhaitée, puis resserrer la molette de verrouillage de la hauteur. Tourner le collier de blocage dans le sens horaire pour verrouiller la colonne centrale dans son emplacement.

- 5 Maintenir le levier de la plaque à déclenchement rapide (B) ouvert, puis soulever la plaque de montage (A) pour l'enlever.

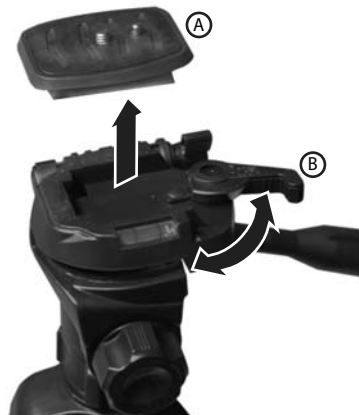

- 6 Aligner le dessous de l'appareil photo ou du caméscope sur la vis de montage de 1/4 po et sur l'ergot de guidage (si besoin est) de la plaque de montage, puis fixer l'appareil photo ou le caméscope à la plaque de montage avec la vis. La vis doit être bien serrée. L'ergot de guidage peut être rétracté s'il n'est pas nécessaire.

- 7 Ouvrir le levier de blocage de la plaque et glisser la plaque sur la tête du trépied. Pousser le levier jusqu'à l'arrêt pour fixer la plaque.

- 8 Pour régler l'inclinaison verticale, desserrer la molette de verrouillage de l'inclinaison, puis faire pivoter la plaque de 90° et serrer la molette.

- 9 Pour régler l'inclinaison horizontale, tourner la poignée de verrouillage dans le sens anti-horaire, incliner la tête du trépied tel que souhaité et serrer la poignée.

- 10 Pour faire un panoramique tourner la molette de verrouillage de la fonction panoramique dans le sens anti-horaire, faire pivoter la tête du trépied tel que souhaité, puis serrer pour bloquer en place ou continuer de faire un panoramique. **Remarque :** Pour une stabilité maximale, toujours s'assurer que l'objectif de l'appareil photo est au-dessus d'un des pieds.