

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA


Minichaîne portable avec lecteur CD, lecteur de cassettes et radio AM/FM

NS-BCDCAS1

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Estéreo portátil
- Cable de alimentación de CA
- Guía del usuario
- Guía de instalación rápida

Pantalla

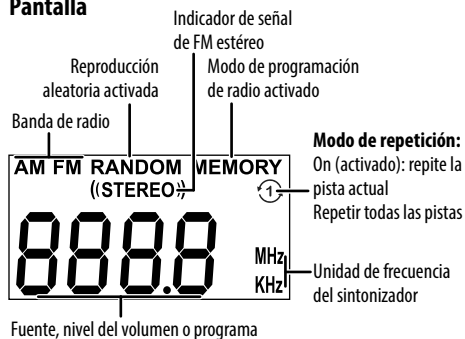

En el modo de CD: la pantalla muestra el tiempo transcurrido de la pista actual (durante la reproducción) y el número total de pistas (modo de detener).

En el modo de radio: la pantalla muestra las estaciones predefinidas seleccionadas y la frecuencia.


En el modo de reproducción de cassette: la pantalla muestra "CAS."

En el modo auxiliar (AUX): la pantalla muestra "Aud."


Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS


Panel frontal

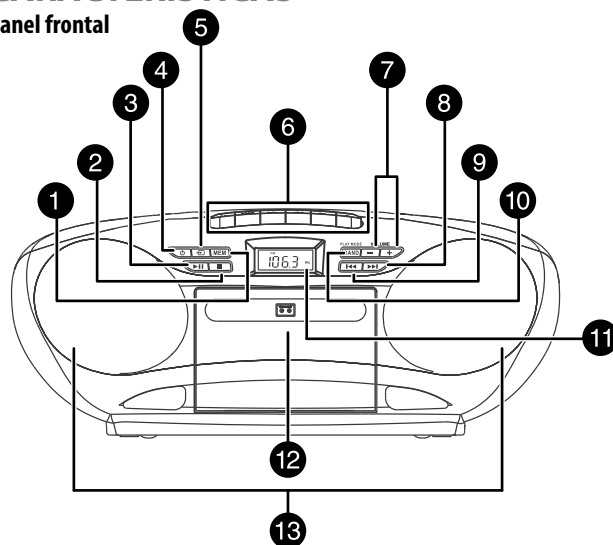

Panel superior

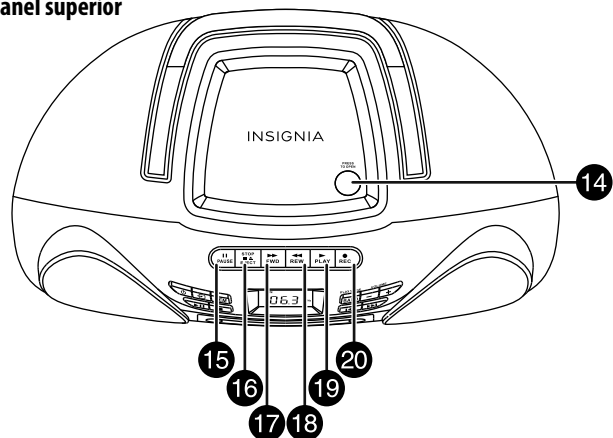

Panel posterior

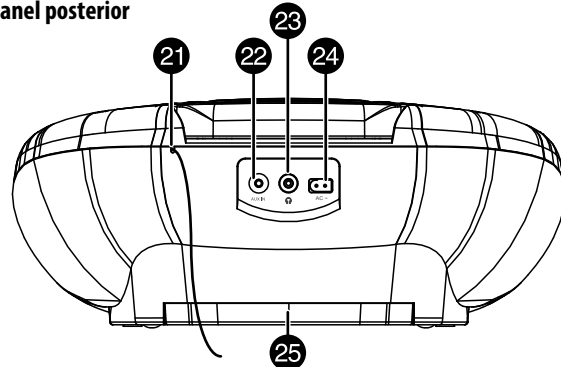

N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Botón de memoria	En el modo de radio, permite crear o seleccionar las estaciones de radio predefinidas.
2	Botón ■ (detener)	Permite detener la reproducción.
3	Botón ► (reproducir/pausar)	Presione para comenzar la reproducción de CD. Presiónelo de nuevo para pausar la reproducción de CD.
4	Botón ⏻ (suspensión/encendido)	Permite encender su estéreo portátil. Presione de nuevo para volver a poner el estéreo portátil en el modo de suspensión.
5	Botón ◀▶ (fuente)	Para seleccionar la fuente de sonido (RADIO , CD , TAPE [Casete], o AUX).
6	Botones de control del reproductor de cassette	Estos botones controlan la reproducción del cassette. Vea a continuación el panel superior para obtener información adicional.
7	Botones volumen +/–	Presione – para reducir el volumen. Presione + para aumentar el volumen.
8	Botón ►► (siguiente)	En el modo de radio, permite sintonizar la estación adyacente superior. En el modo de CD, permite buscar/saltar a la siguiente pista.
9	Botón ◀◀ (anterior)	En el modo de radio, permite sintonizar la emisora adyacente inferior. En el modo de CD, permite buscar/saltar a la pista anterior.
10	Botón (BAND/PLAY MODE) (Banda/Modo de reproducción)	En modo de radio, permite seleccionar la banda de radio (AM o FM). En el modo de CD, permite alternar entre los modos de reproducción (repetir 1 , repetir todo o aleatorio).
11	Pantalla	Muestra la banda de radio, el modo de reproducción, el modo de programa, la fuente, el nivel del volumen y la frecuencia de radio. Para obtener información adicional, vea la sección "Pantalla".
12	Puerta del reproductor de cassette	Abra e inserte un cassette en el estéreo portátil para reproducirlo.
13	Altavoces izquierdo y derecho	Producen el sonido para que pueda escuchar su estéreo portátil.
14	PRESIONE PARA ABRIR	Permite abrir la puerta del CD.
15	Botón (PAUSAR)	Permite pausar la reproducción del cassette. Presione de nuevo para reanudar la reproducción.
16	Botón ■ DETENER/▲ EXPULSAR	Permite detener la reproducción del cassette. Presione nuevamente para abrir la puerta del reproductor de cassette.
17	Botón ►► FWD (Avance rápido)	Permite avanzar la cinta rápidamente.
18	Botón ◀◀ REW (Rebobinar)	Permite retroceder la cinta.
19	Botón ► REPRODUCIR	Permite comenzar la reproducción del cassette.
20	Botón ● REC (Grabar)	Permite comenzar la grabación del cassette.
21	Cable de la antena de FM	Brinda una señal de FM mejorada. No conecte la unidad a una antena externa.
22	Toma AUX IN (Entrada auxiliar)	Conecte un equipo de audio externo a esta toma.
23	Toma de auriculares	Conecte auriculares a esta toma para escuchar la radio o la reproducción a través de los mismos.
24	Entrada de CA	Conecte el cable de alimentación de CA (incluido) a la toma de entrada de CA en el estéreo portátil.
25	Compartimiento de las pilas	Inserte seis (6) pilas alcalinas de tamaño "D" (no incluidas) en este compartimiento para operar su estéreo portátil con las pilas.

INTRODUCCIÓN

Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de usar este producto y guárdelas como referencia en un lugar seguro.

PREPARACIÓN DE SU ESTÉREO PORTÁTIL

Conexión de la alimentación de CA

- 1 Conecte el cable de alimentación de CA (incluido) a la toma de entrada de CA en el estéreo portátil.
- 2 Enchufe el cable de alimentación de CA en un tomacorriente de pared.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS (OPCIONAL - EN CASO DE USO PORTÁTIL)

- 1 Voltee su estéreo portátil, abra y remueva la puerta del compartimiento de las pilas.
- 2 Inserte seis (6) pilas tamaño “D” en el compartimiento de las pilas. Verifique que los símbolos + y – en las pilas coincidan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.
- 3 Reinstale y cierre la puerta del compartimiento de las pilas y vuelva a colocar su estéreo portátil a la posición vertical.

CONEXIÓN DE AURICULARES

- Conecte los auriculares (no incluidos) en la toma para auriculares al frente de la unidad.
- Cuidado:** escuchar con volumen alto por un periodo largo de tiempo puede dañar su oído.

USANDO SU ESTÉREO PORTÁTIL

Escuchar la radio

- 1 Presione  (Suspensión/Encendido) para encender el estéreo portátil.
- 2 Presione  (fuente) repetidamente para seleccionar el modo de **RADIO** y presione banda (**BAND**) para seleccionar **AM** o **FM**.
- 3 Presione  (siguiente) o  (anterior) para sintonizar el radio a una frecuencia superior o inferior.
Mantenga presionado  (siguiente) o  (anterior) para ir automáticamente a la estación siguiente o a la anterior.
- 4 Ajuste el volumen a un nivel cómodo presionando **VOLUME +** (Subir volumen) o **VOLUME –** (Bajar volumen).
- 5 Presione  (Suspensión/Encendido) para apagar el estéreo portátil.

Usando las estaciones predefinidas

- 1 Presione  (Suspensión/Encendido) para encender el estéreo portátil.
- 2 Presione  (fuente) repetidamente para seleccionar el modo de **RADIO** y presione banda (**BAND**) para seleccionar **AM** o **FM**.
- 3 Presione  (siguiente) o  (anterior) para sintonizar el radio a una frecuencia superior o inferior.
Mantenga presionado  (siguiente) o  (anterior) para ir automáticamente a la estación siguiente o a la anterior.
- 4 Para guardar la estación como predefinida, mantenga presionado el botón **MEM** (Memoria) “MEMORY” parpadea en la pantalla.
- 5 Presione  (siguiente) o  (anterior) para seleccionar el número predefinido que desea.
- 6 Presione el botón **MEM** nuevamente para confirmar y memorizar la estación como predefinida.
- 7 Repita los pasos 3 al 6 para guardar hasta 10 estaciones predefinidas de AM y 10 de FM).
- 8 Para seleccionar una estación predefinida presione repetidamente **MEM**, hasta que alcance la estación deseada.

Reproducción de CD

- 1 Presione  (Suspensión/Encendido) para encender el estéreo portátil.
- 2 Presione repetidamente  (fuente) para seleccionar el modo de CD.
- 3 Presione el área **PRESS TO OPEN** (Presione para abrir) en la puerta del CD para abrir la cubierta.
- 4 Inserte un CD con la etiqueta hacia arriba.
- 5 Presione el área **PRESS TO OPEN** en la puerta del CD para cerrarla. La reproducción comenzará automáticamente y se detiene cuando se termina.
- 6 Presione el botón  (detener) para detener el CD antes que termine. El número total de pistas aparecerá en la pantalla.

Reproducción de casetes

- 1 Presione  (Suspensión/Encendido) para encender el estéreo portátil.
- 2 Presione repetidamente  (fuente) para seleccionar el modo de casete (**TAPE**). “CAS” (Casete) aparece en la pantalla.
- 3 Presione  STOP/  EJECT (Detener/Expulsar) para abrir la puerta del lector de casete.
- 4 Inserte un casete en la puerta, luego empuje la puerta suavemente para cerrarla.
- 5 Presione  REW (Rebobinado) o  FWD (Avanzar) para enrollar la cinta del casete hasta el punto de comienzo que desea, después presione  STOP/  EJECT (Detener/Expulsar) para detener la cinta del casete.
- 6 Presione  PLAY (reproducir) para comenzar la reproducción.
- 7 Presione  PAUSE para pausar la reproducción. Presione  PAUSE de nuevo para reanudar la reproducción.
- 8 Presione  STOP (detener)/  EJECT (Expulsar) para detener la reproducción.

Para obtener más información sobre la grabación de casetes, consulte su *Guía del usuario*.

Para escuchar un equipo de audio externo

- 1 Verifique que el estéreo portátil esté apagado
- 2 Conecte un extremo del cable auxiliar de 3.5 mm (no incluido) en la toma de entrada auxiliar (**AUX IN**) en la parte posterior de su estéreo portátil.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial.

Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Este producto cumple con los estándares de rendimiento 21 CFR, subcapítulo J del DHHS. En vigor a la fecha de fabricación.

- 3 Enchufe el otro extremo del cable en la toma de salida de línea (Line-out) en el equipo de audio tales como un iPod o un reproductor de MP3.
- 4 Presione  (Suspensión/Encendido) para encender el estéreo portátil.
- 5 Presione  (fuente) una o más veces hasta que “Aud” aparezca en la pantalla.
- 6 Use los controles en el dispositivo de audio para controlar la reproducción.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA:	SOLUCIÓN:
Su estéreo portátil no se enciende	• Desconecte su estéreo portátil por un momento y después reconéctelo. • Asegúrese de que el tomacorriente de CA esté funcionando al conectar otro equipo en este.
El reproductor de CD no funciona.	• Asegúrese de que haya insertado un CD en la bandeja de discos. • Asegúrese de que el CD se haya insertado con la etiqueta hacia arriba. • Pruebe con un CD diferente. • Asegúrese de que su reproductor de CD no esté pausado. • Asegúrese de que el modo de CD esté seleccionado. • Asegúrese de que esté usando un disco compatible. Su estéreo portátil puede reproducir discos de audio estándar de 3 pulg, CD-R y CD-RW.
El CD se salta mientras se reproduce	• Limpie el CD con un paño. • Pruebe con un CD diferente. • Asegúrese de que el disco no esté deformado, rayado o dañado. • Asegúrese de que su estéreo portátil no esté afectado por vibraciones o golpes. Mueva de lugar el estéreo portátil si es necesario. • Asegúrese de que esté usando un disco compatible. Su estéreo portátil puede reproducir discos de audio estándar de 3 pulg, CD-R y CD-RW.
Se escucha ruido o sonido distorsionado en las transmisiones de radio AM o FM.	• Extienda completamente la antena de FM. • Gire su estéreo portátil hasta que se obtenga la mejor recepción. • Pruebe al apagar los equipos eléctricos cerca de su estéreo portátil tales como, secadoras de pelo, aspiradoras o luces fluorescentes.
No hay sonido	• Suba el volumen. • Enchufe el cable de alimentación de CA y presione  (Suspensión/ENCENDIDO) para encender su estéreo portátil. • Asegúrese de que se hayan instalado pilas frescas y que estén correctamente instaladas. • Asegúrese de haber seleccionado la fuente correcta. • Si está en el modo auxiliar (AUX mode), asegúrese de que el volumen no se haya silenciado en su equipo de reproducción.
Volumen bajo	• Si está usando el modo auxiliar, asegúrese de que el volumen se haya subido en ambos, su fuente de audio y su estéreo portátil.
No se puede reproducir o grabar un casete	• Abra la puerta del reproductor de casete y asegúrese de que la cinta no se haya enredada en el mecanismo de reproducción. • Rebobine la cinta o colóquela por el otro lado.