

DX-VS201A - Interruptor selector de audio/video con S-Video

Su interruptor selector de audio/video con S-Video le permite conectar cuatro dispositivos de video (caja decodificadora, receptor de satélite, reproductor de DVD, VCR o sistema de videojuegos) a un televisor o un receptor de cine en casa con una sola toma de S-Video o video compuesto (tipo RCA). Su interruptor selector funciona como un divisor de señal para enviar señales de video compuesto y S-Video y un audio estéreo analógico a dos unidades, como un televisor y VCR o dos televisores.

Contenido del paquete

- Interruptor selector de audio/video con S-Video
- Guía de instalación rápida

Instalación de su interruptor selector

Las entradas **INPUT 1** e **INPUT 4** se pueden usar únicamente con los dispositivos de video compuesto.

INPUT 2 e **INPUT 3** se pueden usar con dispositivos S-Video o de video compuesto.

Las tomas de su interruptor selector tienen códigos de color. La mayoría de los cables de video y audio tienen también códigos de color. Enchufe los conectores en estas tomas haciendo corresponder los colores.

Nota: no se incluyen los cables.

Para conectar un dispositivo de video a su interruptor selector:

- 1 Enchufe un cable de S-Video en la toma **S-VIDEO** de la entrada **INPUT 2** o **INPUT 3** de su interruptor selector. Enchufe el otro extremo en la toma de salida S-Video (**S-VIDEO OUT**) en el dispositivo con S-Video.

0

- 2 Enchufe el conector amarillo (video) de un cable de AV en la toma **VIDEO** de las entradas **INPUT 1**, **INPUT 2**, **INPUT 3** o **INPUT 4** de su interruptor selector. Enchufe el conector amarillo del otro extremo del cable de AV en la toma de salida **VIDEO OUT** del dispositivo de video compuesto.

- 2 Enchufe un cable de audio analógico (RCA) en las tomas de audio **R** (roja) y **L** (blanca) al lado de la toma **S-VIDEO** de su interruptor selector. Enchufe los otros extremos del cable en las tomas de salida **R** y **L AUDIO OUT** en el dispositivo con S-Video.

0

- 2 Enchufe los conectores rojo y blanco de un cable de AV en las tomas de audio **R** (roja) y **L** (blanca) al lado de la toma **VIDEO** de su interruptor selector. Enchufe los otros extremos del cable en las tomas de salida **R** y **L AUDIO OUT** en el dispositivo con video compuesto.

Para conectar un televisor o un receptor de cine en casa a su interruptor selector:

- 1 Enchufe un cable de S-Video en la toma **S-VIDEO** de la salida **OUTPUT 1** o **OUTPUT 2** en la parte posterior de su interruptor selector. Enchufe el otro extremo del cable en la toma de entrada **S-VIDEO IN** en el televisor o receptor de cine en casa.

0

- 2 Enchufe el conector amarillo (video) de un cable de AV en la toma **VIDEO** de las entradas **INPUT 1**, **INPUT 2**, **INPUT 3** o **INPUT 4** de su interruptor selector. Enchufe el conector amarillo del otro extremo del cable en la toma de entrada **VIDEO IN** en el televisor o receptor de cine en casa.

- 2 Enchufe un cable de audio analógico (RCA) en las tomas de audio **R** (roja) y **L** (blanca) al lado de la toma **S-VIDEO** en la parte posterior de su interruptor selector. Enchufe los otros extremos del cable en las tomas de salida **R** y **L AUDIO OUT** en el dispositivo con S-Video.



0

- 2 Enchufe los conectores rojo y blanco de un cable de AV en las tomas de audio **R** (roja) y **L** (blanca) al lado de la toma **VIDEO** de su interruptor selector. Enchufe los otros extremos del cable en las tomas de salida **R** y **L AUDIO OUT** en el dispositivo con video compuesto.

Para reproducir desde el dispositivo conectado:

- 1 En el televisor o receptor de cine en casa, seleccione la fuente de entrada de video correspondiente a la toma de video a la cual fue conectado el interruptor selector. Para más información sobre la selección de una fuente de entrada de video, refiérase a la documentación suministrada con el televisor o receptor de cine en casa.

- 2 Presione el botón de entrada en la parte frontal del interruptor selector que corresponda a las tomas a las cuales está conectado el dispositivo que se va usar. **AV 1** corresponde a **INPUT 1**, **AV 2** corresponde a **INPUT 2**, **AV 3** corresponde a **INPUT 3** y **AV 4** corresponde a **INPUT 4**.

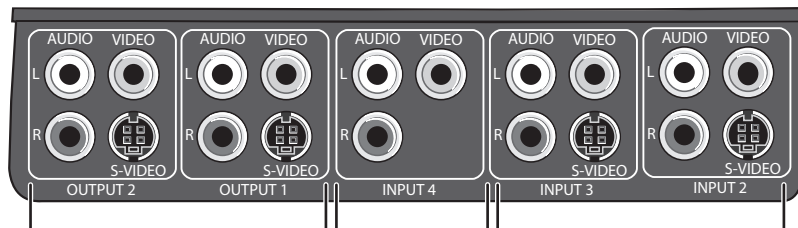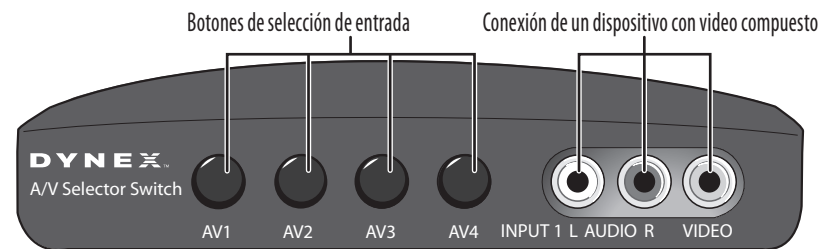


Conexión de un televisor o receptor de cine en casa



Conexión de un dispositivo receptor de cine en casa



Conexión de dispositivos de S-Video o video compuesto

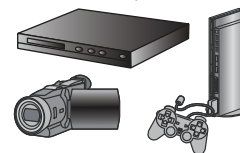

Garantía limitada de un año

Para los detalles sobre la garantía, visite www.dynexproducts.com.

Comuníquese con Dynex:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-305-2204

www.dynexproducts.com

© 2011 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados.

DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.