

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Televisor LED de 28 pulg.
NS-28E200NA14

Gracias

por su compra de este televisor Insignia de alta calidad. Esperamos que disfrute de la calidad y fiabilidad de este televisor por muchos años.



¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

No le suministramos la Guía del usuario con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio

www.insigniaproducts.com, haga clic en

Support & Service (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores & Información del Producto), y haga clic en ▶




1 PARA EMPEZAR

¿Cómo fijar la base a mi televisor?

(no para el montaje en pared)

Necesitará: un destornillador Phillips y una superficie acolchonada para colocar el televisor.

- A** Coloque el televisor sobre una superficie acolchonada.
- B** Fije la columna a la base con los cuatro tornillos de 14 mm suministrados.
- C** Inserte la base y su columna en la parte posterior del televisor.
- D** Fije la base y su columna al televisor con los cuatro tornillos de 8 mm suministrados.

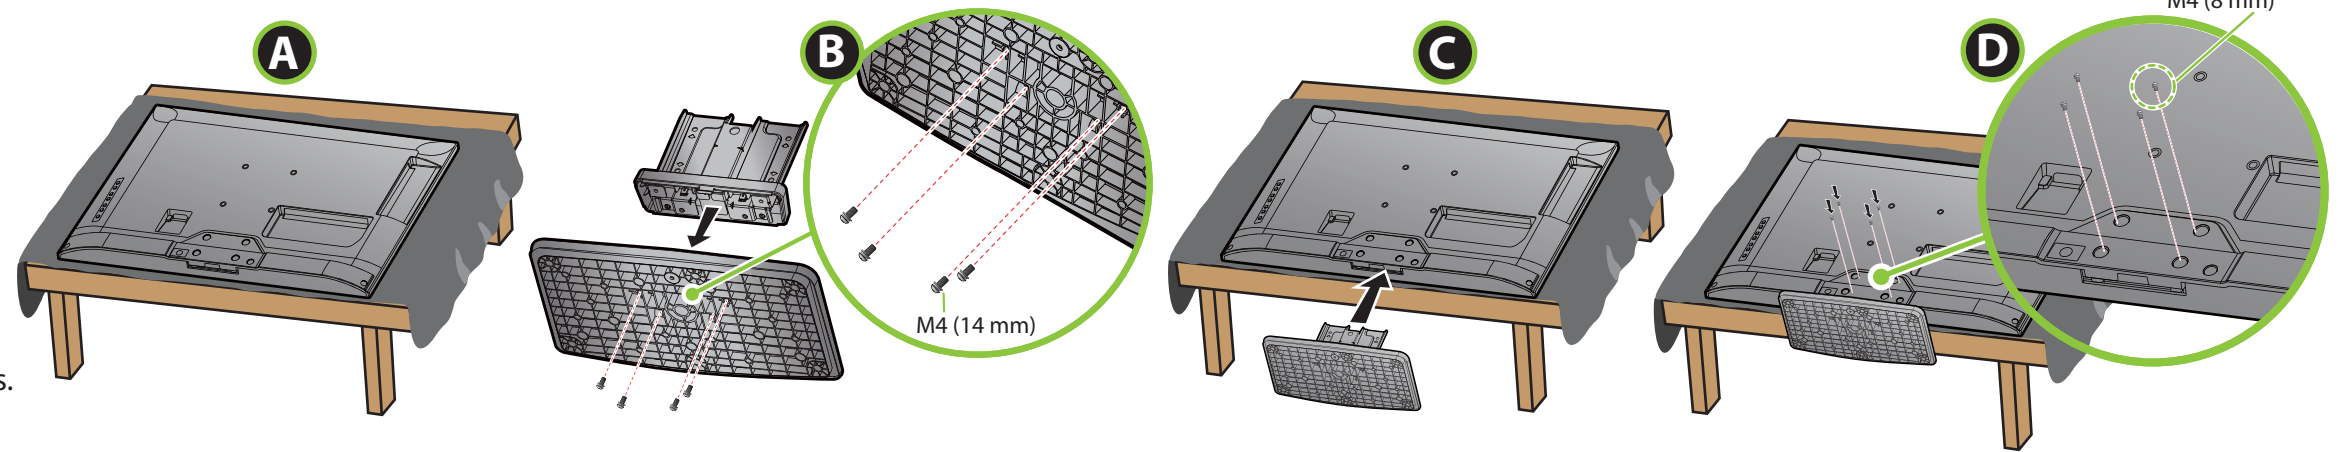


- 0 -

¿Cómo preparar mi televisor para montaje en pared?

(no se debe usar con una base de televisor)

- Coloque el televisor sobre una superficie acolchonada.
Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

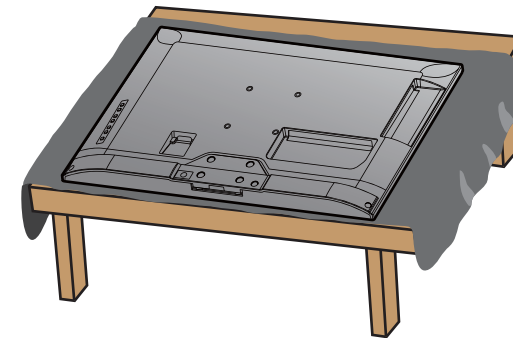

¿Qué cables tiene usted?

Su televisor cuenta con varias tomas para la conexión de otros equipos. Para obtener un video de óptima calidad, conecte un equipo a la mejor conexión disponible. Se debe usar el cable suministrado con sus equipos.

CALIDAD DE VIDEO	TIPO DE TOMA	CONECTOR DEL CABLE
ÓPTIMA	HDMI video/audio	
MEJOR	Video de componentes y audio analógico	
BUENA	Video compuesto	
BUENA	Video/audio coaxial	

Nota: se puede usar la toma HDMI 1/ARC/DVI para conectar un equipo con DVI a su televisor. Conecte un adaptador HDMI a DVI en un extremo del cable HDMI. El adaptador se conecta a la toma DVI del equipo. Refiérase a su *Guía del usuario* en línea para más información sobre los varios tipos de HDMI (ARC, DVI, MHL).

Características


Vista frontal

Indicador de encendido
Sensor del control remoto



Vista posterior

Toma de alimentación

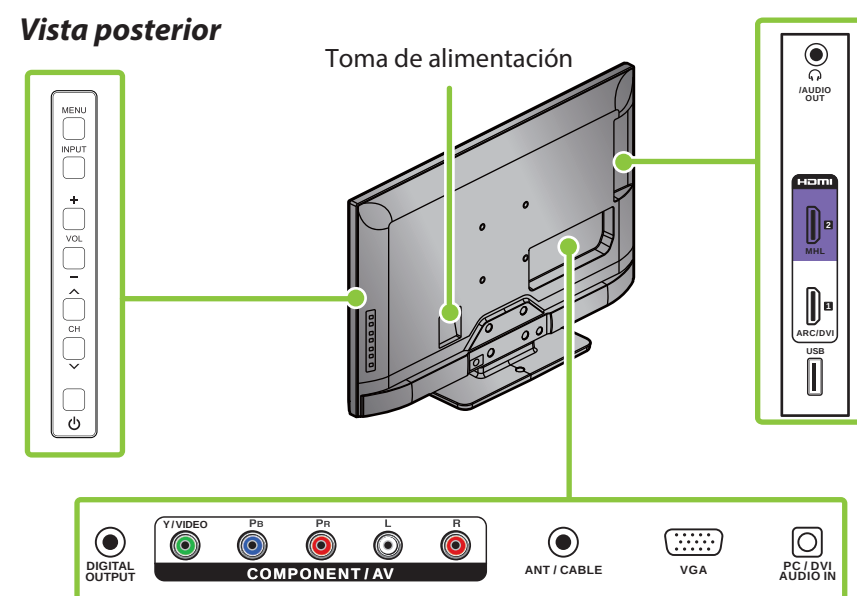


Nota: las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.

2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

¿Cómo puedo mirar televisión (receptor de cable o satélite) o conectar un equipo tal como un reproductor de DVD o de discos Blu-ray, un equipo con tecnología MHL, un Roku Streaming Stick o una videocámara?

Usando un cable de HDMI (ÓPTIMA)

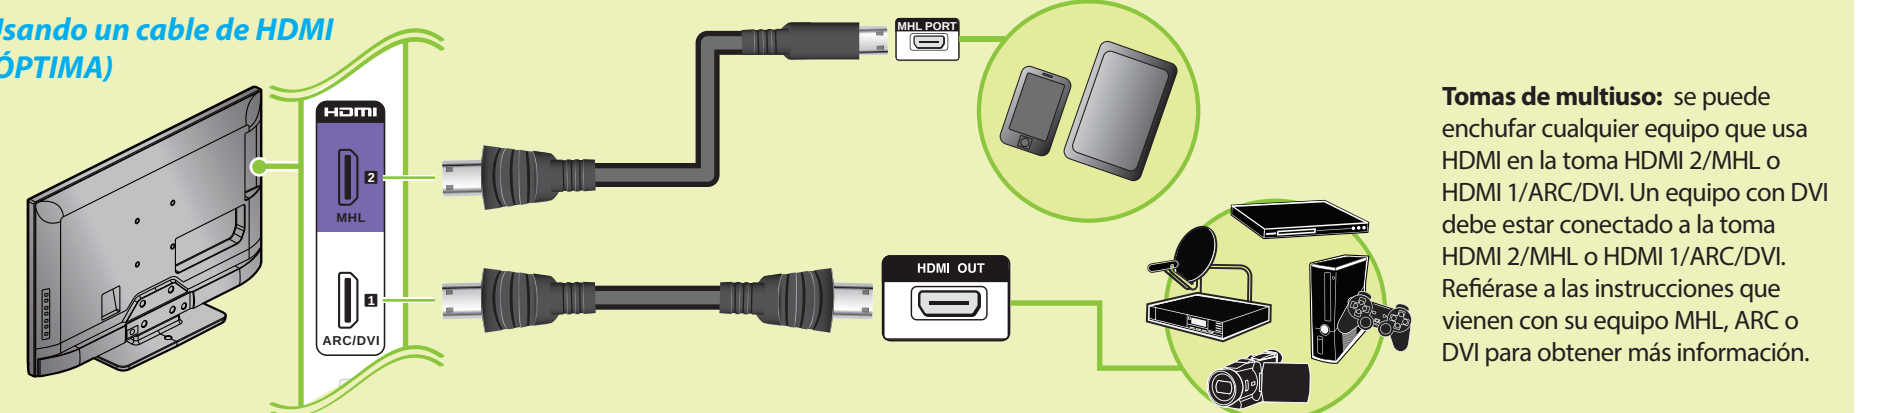


Tomas de multiuso: se puede enchufar cualquier equipo que usa HDMI en la toma HDMI 2/MHL o HDMI 1/ARC/DVI. Un equipo con DVI debe estar conectado a la toma HDMI 2/MHL o HDMI 1/ARC/DVI. Refiérase a las instrucciones que vienen con su equipo MHL, ARC o DVI para obtener más información.

Usando cables de componentes (MEJOR)

- 0 -


Usando un cable de AV (BUENA)

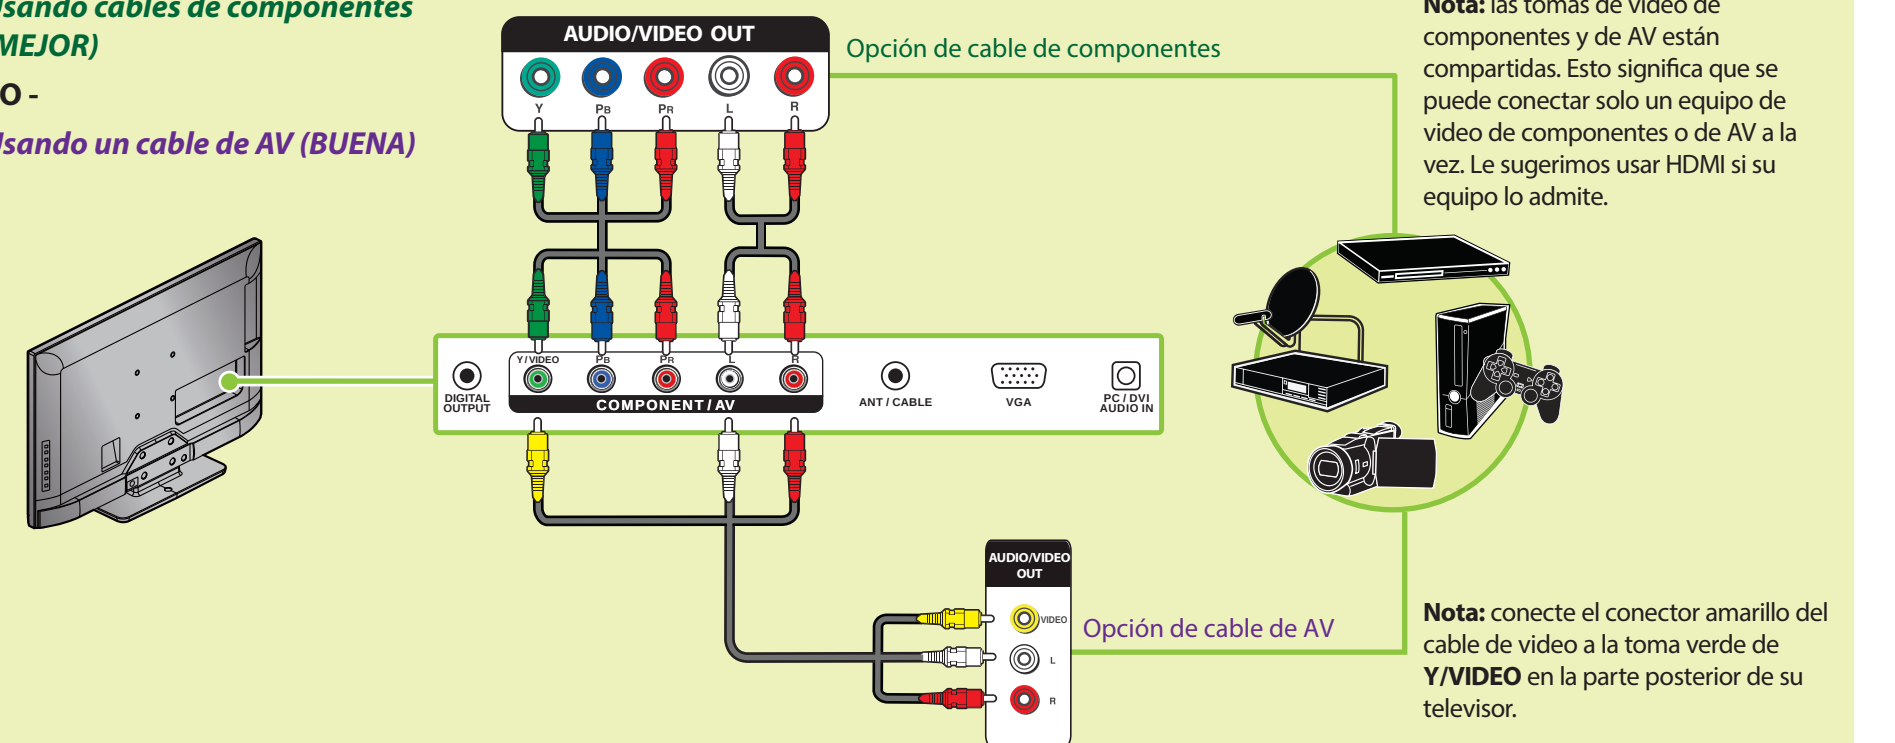

Nota: las tomas de video de componentes y de AV están compartidas. Esto significa que se puede conectar solo un equipo de video de componentes o de AV a la vez. Le sugerimos usar HDMI si su equipo lo admite.

Nota: conecte el conector amarillo del cable de video a la toma verde de Y/VIDEO en la parte posterior de su televisor.

¿Cómo conectar mi televisor a una antena o una toma de TV por cable de pared?

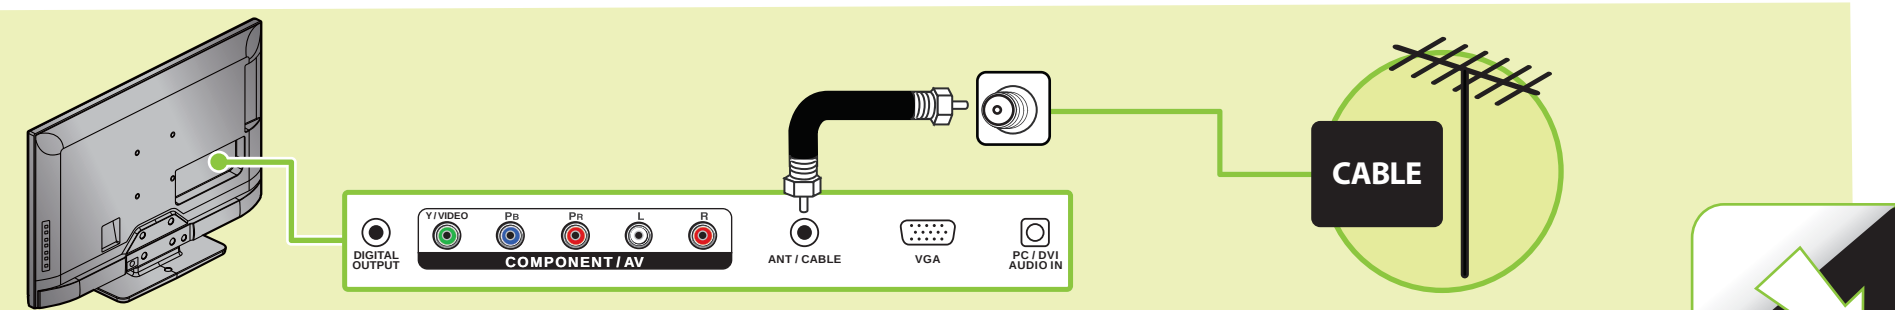


VERSO

3 CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUDIO


¿Cómo conectar mi televisor a altavoces externos?

Usando audio digital

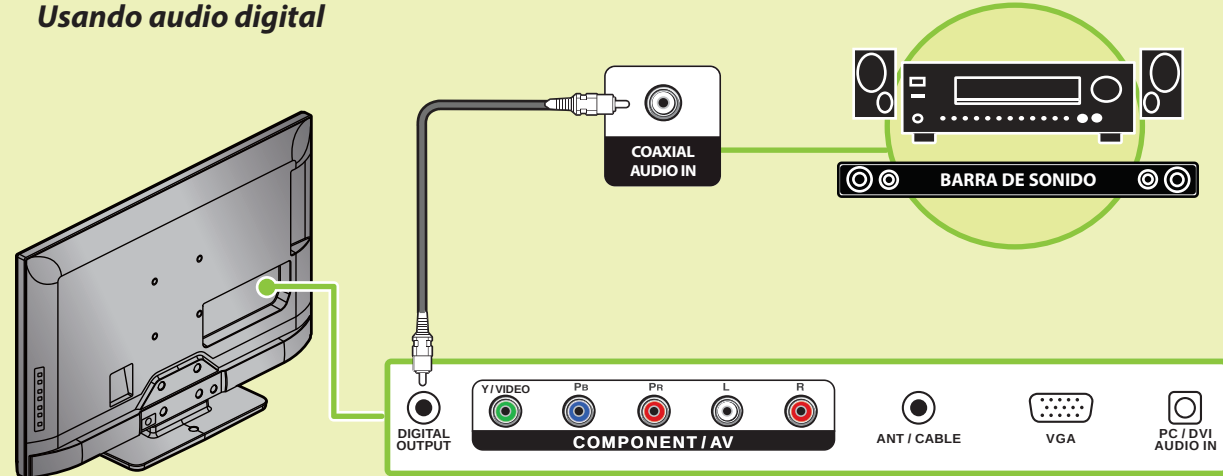

Nota: refiérase a las instrucciones que vinieron con sus altavoces para obtener más información.

Usando audio analógico

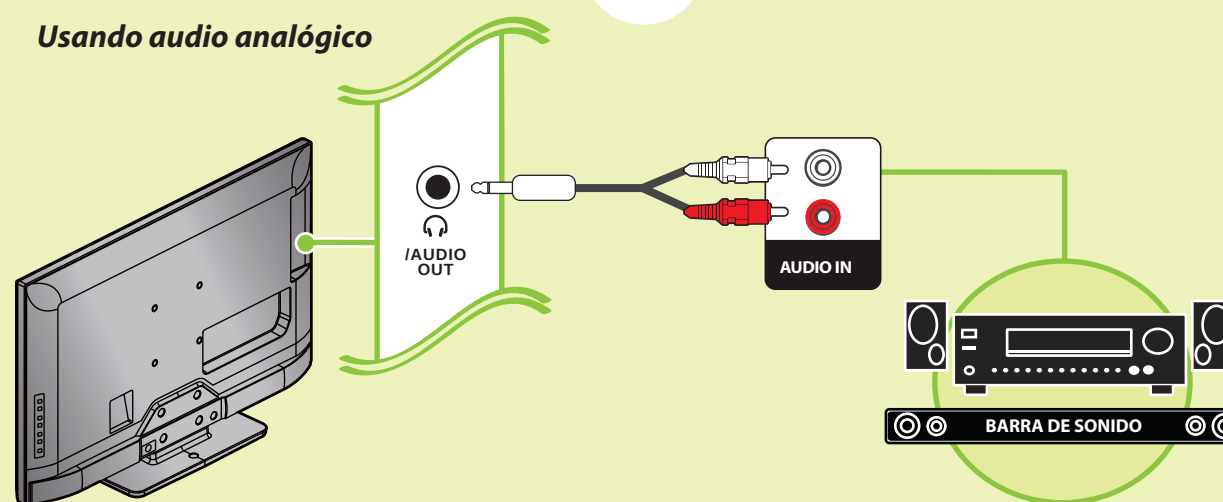


Nota: refiérase a las instrucciones que vinieron con sus altavoces para obtener más información.

4 ENCENDIDO DE MI TELEVISOR


¿Cuándo puedo encender mi televisor?

Puede encender su televisor después de haber fijado la base del televisor o de haberlo montado en pared y que todos los equipos son conectados.

- 1 Conecte el cable de alimentación en el toma **AC IN** (Entrada de CA) en la parte posterior de su televisor.
- 2 Enchufe el otro extremo del cable de alimentación en un tomacorriente.

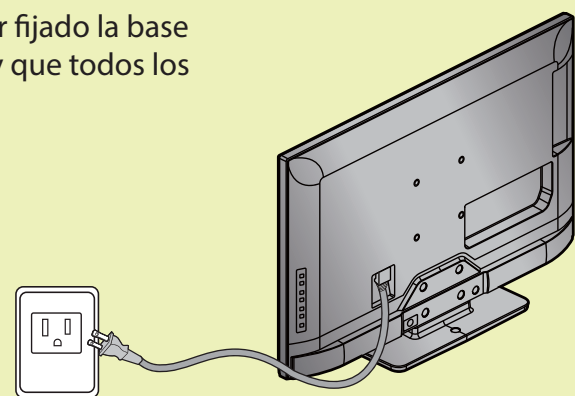



- 3 Instale las pilas del control remoto

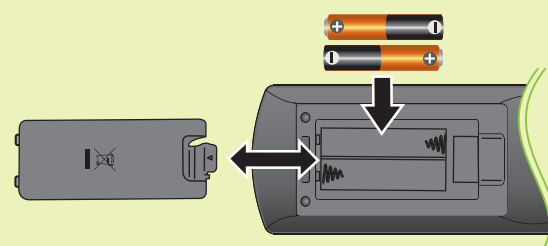

- 4 Presione (encendido) en su control remoto.
- 5 Siga las instrucciones de pantalla.



Usando su control remoto

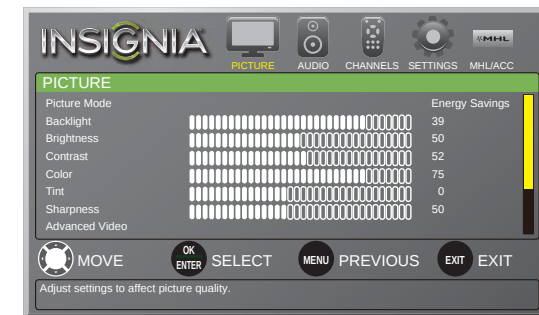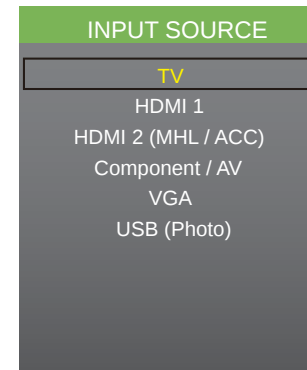


¿Cuál son las opciones de tamaño de pantalla?

- NORMAL:** Muestra la relación de aspecto original de 4:3 con barras negras verticales al lado izquierdo y derecho de la pantalla.
- ZOOM:** Expande la imagen para llenar la pantalla. La parte inferior y superior de la imagen puede estar cortada.
- WIDE (ANCHA):** Use esta opción para ver el contenido grabado en la relación de aspecto de 16:9 (Pantalla ancha).
- CINE:** Estira la imagen a los bordes pero mantiene una imagen clara en el centro.
- AUTO:** Ajusta automáticamente la imagen según el tamaño de la pantalla y del programa de televisión. Seleccione esta opción si no sabe que relación de aspecto escoger. **Nota:** Auto sólo está disponible cuando el zoom automático (**Auto Aspect Ratio**) en el menú de canales (**CHANNELS**) está activado (**On**).

Ya tengo un control remoto universal. ¿Cómo lo puedo programar para controlar mi televisor?

Si ya tiene un control remoto universal y quiere programarlo para funcionar con su televisor en lugar de usar el control remoto de Insignia suministrado, refiérase a la tabla de los códigos comunes.

CÓDIGOS DE TV PARA CONTROL REMOTO UNIVERSAL	
DECODIFICADOR DE CABLE, RECEPTOR DE SATELITE U OTRO DECODIFICADOR	
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002
Cox	1326, 1463
Direct TV	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002
Dish Network	720
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Tivo	0091
Verizon	0198, 0490
CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES	
One for All	0054
Philips	0198, 0490
RCA	135
Sony	068, 069, 078, 096

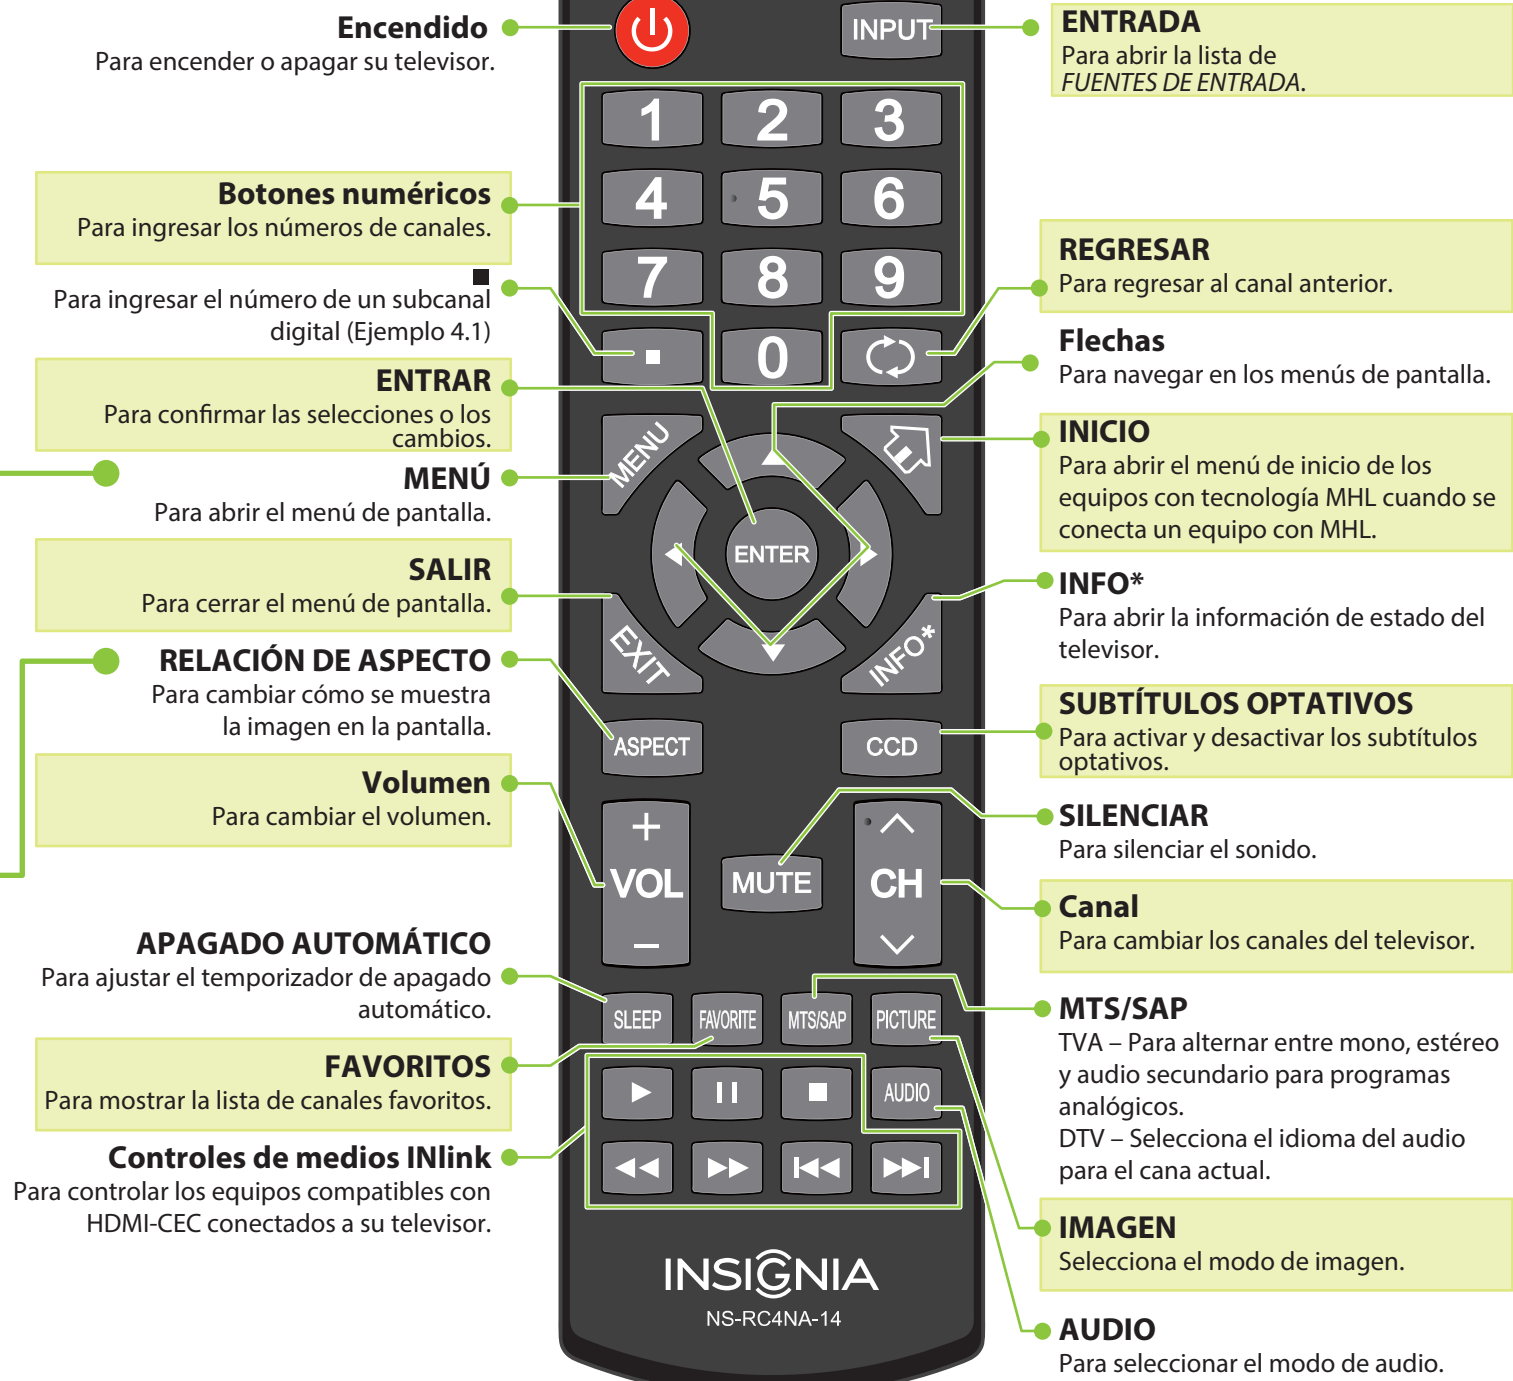

Garantía limitada de un año

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su *Guía del usuario* en línea! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le suministramos la Guía del usuario con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores & Información del Producto), y haga clic en **Visite nuestro foro de comunidades en línea** en www.insigniaproducts.com para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

Estamos a su disposición

www.insigniaproducts.com

Para el servicio al cliente llame al:

877-467-4289

(mercados estadounidense y canadiense)

INSIGNIA es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc. Registrada en ciertos países. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2013 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. 1-877-467-4289 www.insigniaproducts.com



Para una lista actualizada de los códigos para otros proveedores de cable y marcas de controles remotos universales, escanee este **código QR** o visite el sitio www.insigniaproducts.com/remotecodes