



DX-HTVMT1703-C

Montaje en pared con inclinación para televisores de 47 a 70 pulg.


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Kit de ferretería (1)
- Guía de instalación rápida

El kit de ferretería incluye:

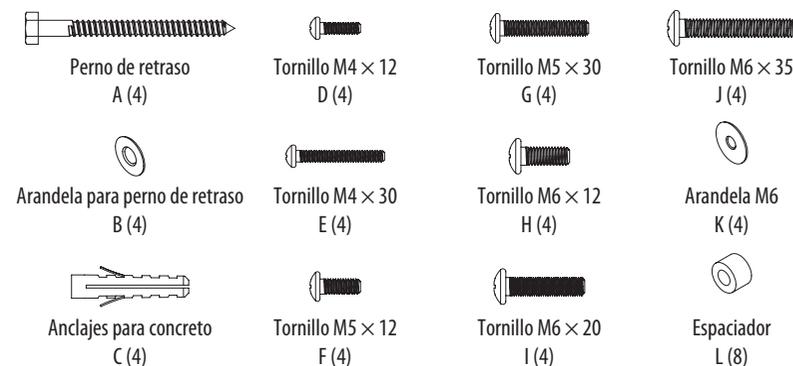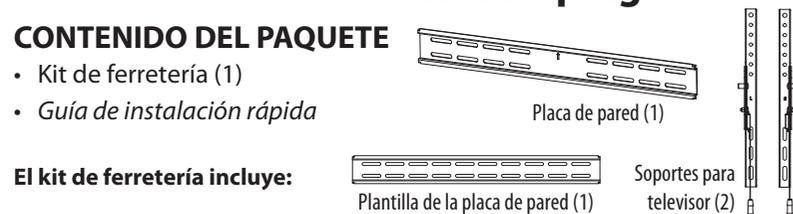

Herramientas requeridas:

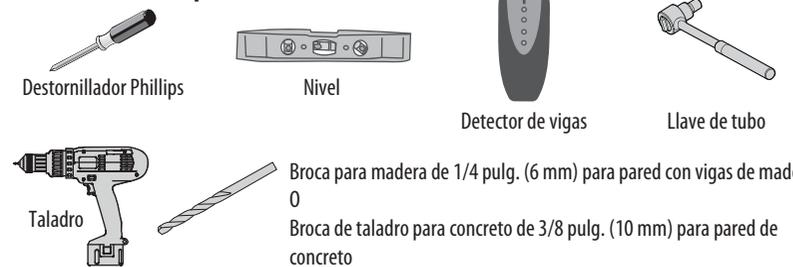


Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.


GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

1 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE PARTE POSTERIOR SU TELEVISOR TIENE


- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla.
- 2 Si la base está instalada, retírela. Refiérase a los documentos que vienen con su televisor para obtener instrucciones.
- 3 Ponga los soportes de montaje para el televisor, orientados verticalmente, en la parte posterior de su televisor.
- 4 Alinee los agujeros de tornillos en los soportes del televisor con los agujeros de tornillo de montaje en su televisor.
- 5 Determine que tipo de parte posterior su televisor tiene:
 - **Panel posterior plano:** los soportes están al ras de la parte posterior de su televisor y no bloquean ninguna toma. No necesita espaciadores.

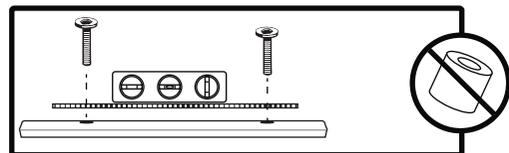

- **Parte posterior obstruida:** el soporte bloquea una o más de las tomas en la parte posterior de su televisor. Necesita los espaciadores (L).

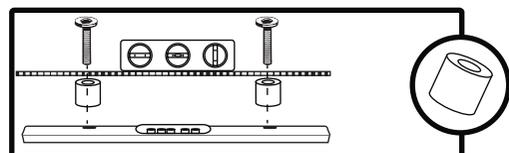

- **Parte posterior con forma irregular:** hay un espacio entre los soportes y alguna parte de la parte posterior de su televisor. Necesita los espaciadores (L).

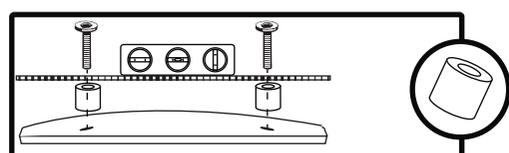

- 6 Retire los soportes del televisor.

2 SELECCIÓN DE LOS TORNILLOS, ARANDELAS Y ESPACIADORES


- 1 Seleccione los herrajes para su televisor (tornillos, arandelas y espaciadores). Si su televisor vino con el hardware de montaje, los tornillos están usualmente en los agujeros de la parte posterior del televisor.

Si no conoce la longitud de los tornillos de montaje que necesita, con la mano enrosque diferentes tornillos para encontrar la longitud correcta.

Seleccione uno de los siguientes tipos de tornillo:

- | | |
|---|---|
| Para un televisor con parte posterior plana: | Para un televisor con parte posterior irregular u obstruida: |
| Tornillos M4 de 12 mm (D) | Tornillos M4 de 30 mm (E) |
| Tornillos M5 de 12 mm (F) | Tornillos M5 de 30 mm (G) |
| Tornillo M6 de 12 mm (H) | Tornillos M6 de 20 mm (I) |
| | Tornillos M6 de 35 mm (J) |


Utilice las arandelas M6 (K) con todos los tornillos. Si el televisor tiene una parte posterior irregular u obstruida, utilice también los espaciadores (L).

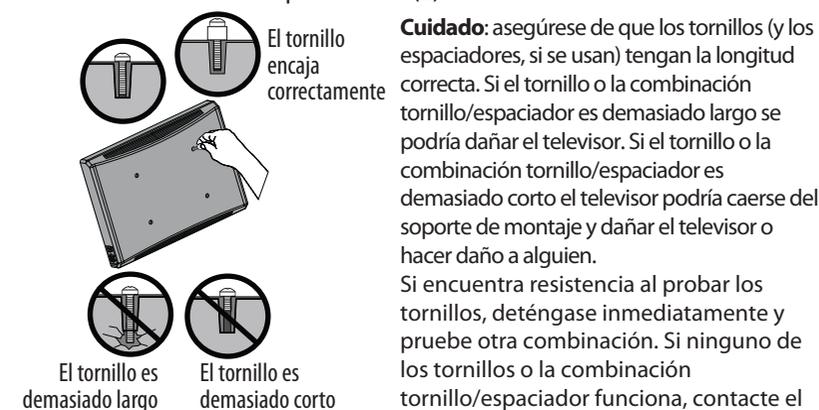

- 2 Retire los tornillos de los agujeros en la parte posterior de su televisor.
- 3 Para un televisor con parte posterior plana, refiérase al "PASO 3 - Opción 1: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con una parte posterior plana."
-O-
Para una parte posterior irregular u obstruida, refiérase al "PASO 3 - Opción 2: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con partes posteriores irregulares u obstruidas."


3 OPCIÓN 1: INSTALACIÓN DE LA FERRETERÍA DE MONTAJE PARA TELEVISORES CON UNA PARTE POSTERIOR PLANA

- 1 Alinee los soportes para televisor con los agujeros para los tornillos en la parte posterior del televisor. Asegúrese de que los soportes estén a nivel y que las perillas del ajuste de inclinación sean orientados hacia el exterior (no hacia el centro del televisor).
- 2 Coloque las arandelas (K) sobre los agujeros en los soportes para televisor. Inserte los tornillos (D, F o H) a través de las arandelas y los soportes para televisor.
- 3 Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes del televisor. No apriete demasiado.

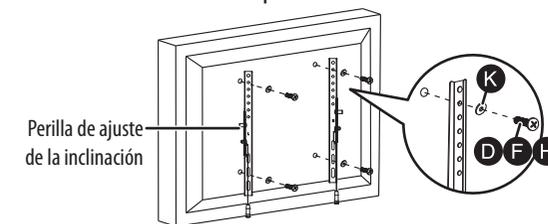

OPCIÓN 2: INSTALACIÓN DE LA FERRETERÍA DE MONTAJE PARA TELEVISORES CON PARTES POSTERIORES IRREGULARES U OBSTRUIDAS

- 1 Coloque los espaciadores (L) sobre los agujeros en la parte posterior del televisor. Puede que necesite colocar dos espaciadores.
- 2 Alinee los soportes del televisor izquierdo y derecho con los agujeros para tornillos de la parte posterior del televisor. Asegúrese de que los soportes estén a nivel y que las perillas del ajuste de inclinación sean orientados hacia el exterior (no hacia el centro del televisor).
- 3 Coloque las arandelas (K) sobre los agujeros en los soportes para televisor. Inserte los tornillos (E, G, I o J) a través de las arandelas, los soportes para televisor y los espaciadores.
- 4 Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes del televisor. No apriete demasiado.

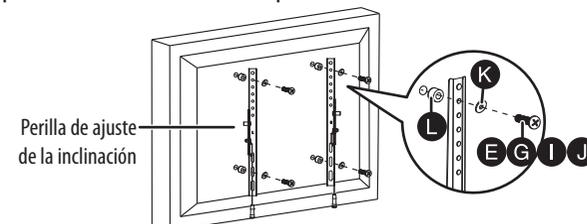


4 DETERMINE LA UBICACIÓN DEL MONTAJE EN PARED

El centro de su televisor estará desplazado de 0.80 pulg. más bajo que el centro de la placa para pared en el montaje en pared. Antes de taladrar los agujeros en la pared:

- Para información más detallada en como determinar donde taladrar los agujeros, visite el sitio height-finder (Detector de altura) en línea en: <http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>
- Su televisor debe de estar lo suficientemente alto para que sus ojos estén al mismo nivel del centro de la pantalla. Normalmente, de 40 a 60 pulgadas del piso.


- 1 Mida la distancia desde la parte inferior de su televisor al punto medio entre los agujeros de montaje superiores e inferiores en la parte posterior de su televisor. Esta medida es **a**.
- 2 Mida la distancia desde el suelo hasta donde desea que la parte inferior del televisor sea colocada en la pared. Recuerde que la parte inferior del televisor se debe colocar por encima de cualquier mueble (tales como los centros de entretenimiento o las bases de televisor). El televisor también debería de estar colocado por encima de los componentes (como un reproductor de discos Blu-ray o un receptor de TV por cable). Esta medida es **b**.
- 3 Adicione **a + b**. La medida total es la altura donde debe de estar el centro de la placa de pared en la pared.
- 4 Use un lápiz para marcar este lugar en la pared.

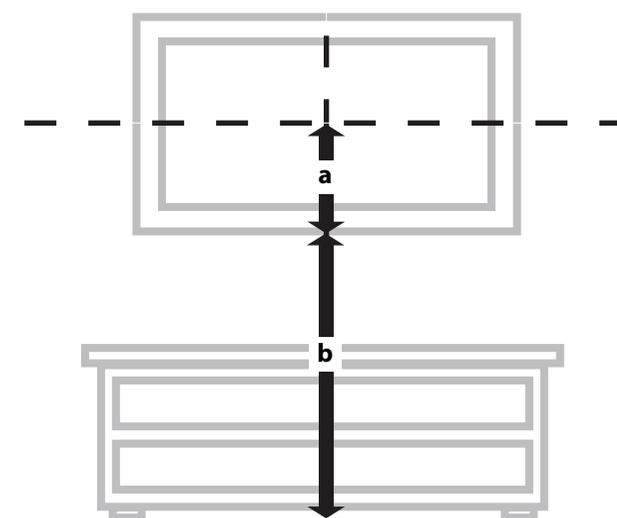

5 INSTALACIÓN DE LA PLACA PARA PARED

Instalación en madera

- 1 Localice el centro de la viga con un detector de vigas.
- 2 Alinee el centro de la plantilla de la placa para pared a la altura (**a + b**) que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel, después péguela con cinta adhesiva a la pared.
- 3 Taladre dos agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 2.75 pulg. (70 mm) usando una broca de taladro de 1/4 pulg. (6 mm) de diámetro y retire la plantilla.
- 4 Alinee la placa con los agujeros pilotos, inserte los pernos de retraso (**A**) a través de las arandelas (**B**), luego a través de los agujeros en la placa para pared. Asegúrese de que la placa para pared esté a nivel.
- 5 Apriete los pernos de retraso con una llave de tubo hasta que se encuentren firmemente contra la placa de pared.

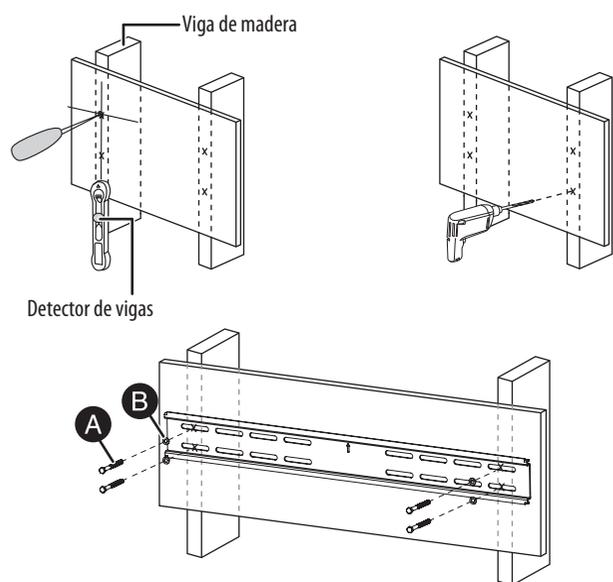


* Tamaño mínimo de la viga de madera: estándar 2 x 4 pulg. (51 x 102 mm) nominal 1 1/2 x 3 1/2 pulg. (38 x 89 mm).

* El espacio mínimo horizontal entre los sujetadores no puede ser menor de 16 pulg. (406 mm).

Instalación en concreto

Cuidado: para evitar daños materiales o lesiones a personas, nunca taladre en la argamasa entre los bloques. Monte la placa de pared directamente sobre la superficie de concreto.

- 1 Alinee el centro de la plantilla de la placa para pared a la altura (**a + b**) que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel, después péguela con cinta adhesiva a la pared.
- 2 Taladre dos agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 2.75 pulg. (70 mm) usando una broca de taladro para concreto de 3/8 pulg. (10 mm) de diámetro y retire la plantilla.
- 3 Inserte los anclajes de pared para concreto (**C**) en los agujeros guías y con un martillo asegúrese de que los anclajes estén al ras con la superficie de concreto.
- 4 Alinee la placa con los anclajes, inserte los pernos de retraso (**A**) a través de las arandelas (**B**), luego a través de los agujeros en la placa para pared. Asegúrese de que la placa para pared esté a nivel. Apriete los pernos de retraso con una llave de tubo hasta que se encuentren firmemente contra la placa de pared.

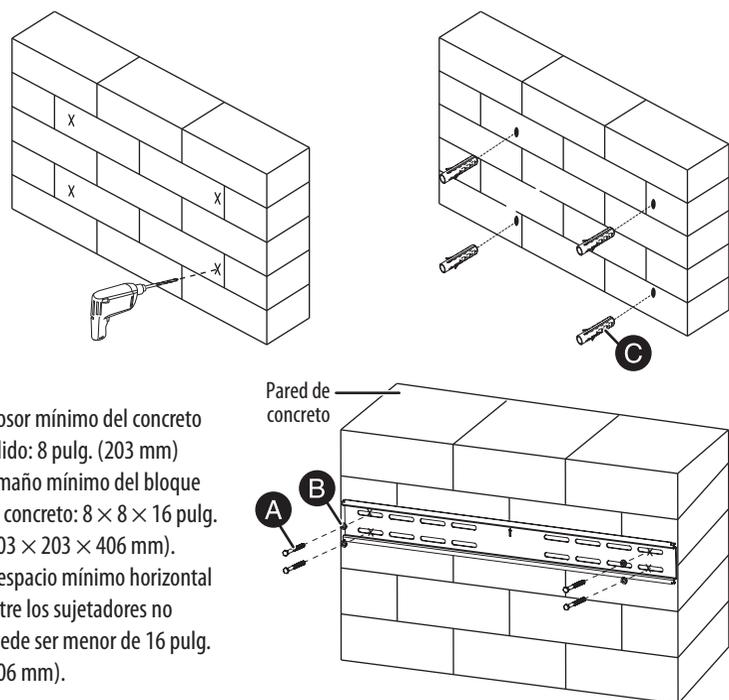


* Grosor mínimo del concreto sólido: 8 pulg. (203 mm)

* Tamaño mínimo del bloque de concreto: 8 x 8 x 16 pulg. (203 x 203 x 406 mm).

* El espacio mínimo horizontal entre los sujetadores no puede ser menor de 16 pulg. (406 mm).

6 ASEGURAR EL TELEVISOR A LA PLACA DE PARED


- 1 Manteniendo el televisor con la parte superior de la pantalla inclinada hacia la pared, deslice los bordes superiores derecho e izquierdo de los soportes para televisor sobre las muescas del borde superior de la placa para pared.
 - 2 Delicadamente tire de las correas de la placa de pared para que los clips se bloquean en su lugar.
- Cuidado:** no suelte el televisor hasta que los soportes sean seguramente bloqueados en la parte posterior de la placa para pared.

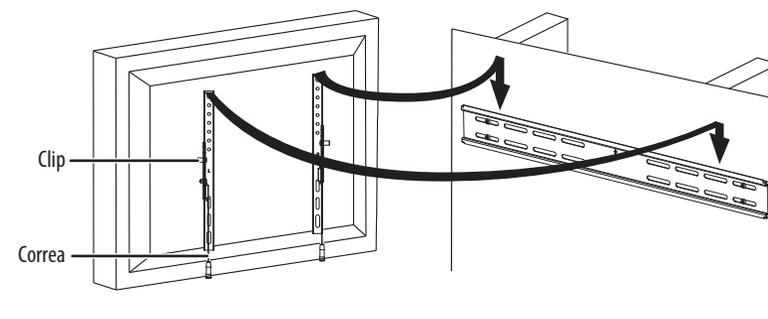

¡PESADO!
Necesitará ayuda con este paso.

7 AJUSTE DE LA INCLINACIÓN

- 1 Firmemente agarre el televisor con una mano y afloje la perilla de ajuste de la inclinación.
 - 2 Incline el televisor al ángulo deseado y apriete la perilla de ajuste de la inclinación.
- Nota:** si no se puede aflojar o apretar completamente el tornillo de ajuste de la inclinación con la mano, utilice un destornillador Phillips.

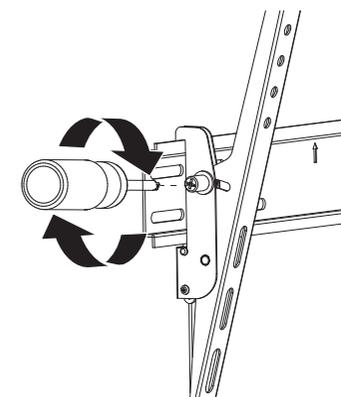

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.dynexproducts.com para más información.

COMUNÍQUESE CON DYNEX:

Para servicio al cliente, llame al 800-305-2204
www.dynexproducts.com

DYNEX es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China