

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Reloj despertador con radio AM/FM

NS-ALCL24

CONTENIDO DEL PAQUETE


- Despertador con radio
- Adaptador de alimentación de CA
- Pilas AAA (2)
- Guía de instalación rápida

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.


CARACTERÍSTICAS

- La radio AM/FM integrada le permite despertarse con la emisora de música que elija
- Pantalla LED verde grande de 3.56 cm (1.4 pulg.) fácil de ver en la oscuridad
- Regulador de cuatro niveles que permite una personalización completa
- Programe hasta dos alarmas diferentes para levantarse a tiempo
- La función sueñito ofrece diez minutos más de descanso
- La batería de reserva (pilas AAA incluidas) evita que se pierdan los ajustes de la alarma, incluso tras un corte del suministro eléctrico
- Cable de 1.8 m (5.91 pies) de longitud que ofrece opciones de colocación flexibles


Pantalla LED frontal

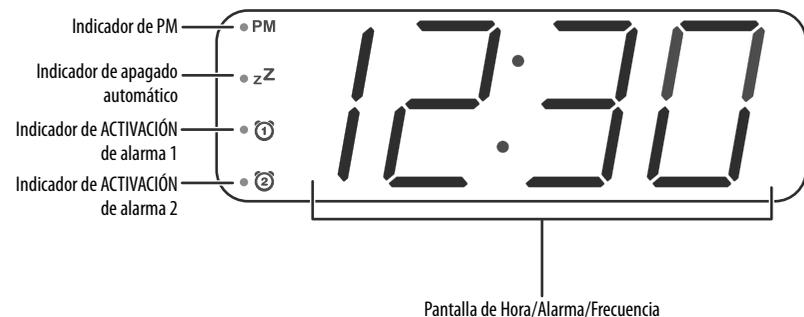

Parte superior

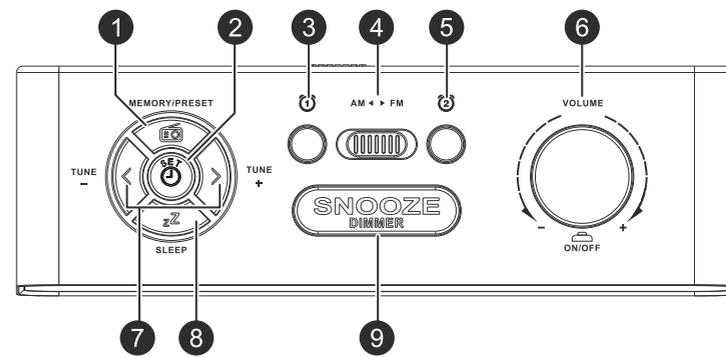

Vista posterior

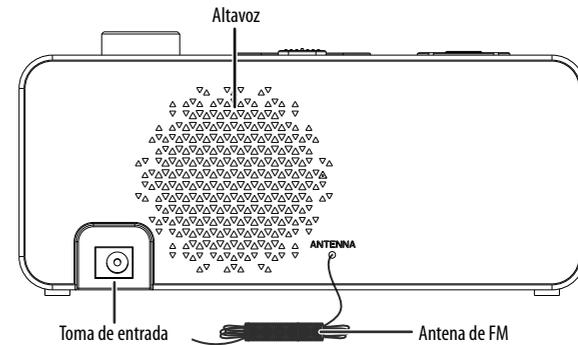


N.º	ELEMENTO	QUÉ HACER
1	MEMORIA/ PREDEFINIDAS	Presione para recuperar una emisora de radio presintonizada, o presione durante seis segundos para buscar automáticamente y guardar como radio presintonizada. Nota: Esto sólo funciona en modo de radio. El botón no funciona mientras la radio está apagada.
2	(AJUSTE del reloj)	Mantenga presionado para configurar el reloj. Nota: Esto sólo funciona en modo de reloj. El botón no funciona mientras se escucha la radio.
3	(Alarma 1)	Pulse para activar o desactivar la Alarma 1. Mantenga presionado para ajustar las horas, los minutos, la fuente de la alarma (alarma estándar o radio) y el volumen de la Alarma 1. Nota: Esto sólo funciona en modo de reloj. El botón no funciona mientras se escucha la radio.
4	AM ◀ ▶ FM	Deslice para alternar entre AM y FM. Nota: Esto sólo funciona en modo de radio. El interruptor no funciona cuando la radio está apagada.
5	(Alarma 2)	Presione para activar o desactivar la alarma 2. Mantenga presionado para ajustar las horas, los minutos, la fuente de la alarma (alarma estándar o radio) y el volumen de la Alarma 2. Nota: Esto sólo funciona en modo de reloj. El botón no funciona mientras se escucha la radio.
6	VOLUMEN ACTIVAR/ DESACTIVAR	Presione para encender o apagar la radio. Gire en el sentido horario para subir el volumen o en el sentido antihorario para bajarlo.
7	< SINTONIZAR- / > SINTONIZAR+	Mientras está en modo de reloj • Presione para ajustar las horas y los minutos, o seleccionar el modo de alarma, o ajustar el volumen de la alarma al ajustar el reloj/alarma. Mientras está en modo de radio • Presione para ajustar las bandas de radio arriba/abajo. • Mantenga presionado para buscar la emisora automáticamente.
8	APAGADO AUTOMÁTICO	Pulse para ajustar el temporizador de desconexión a 90 min y pulse repetidamente para elegir una duración diferente (60 min, 45 min, 30 min, 15 min u OFF (apagado)). Pulse para ver el tiempo restante después de ajustar el temporizador. Nota: Esto sólo funciona en modo de radio. El botón no funciona mientras la radio está apagada.
9	REPETICIÓN DE ALARMA/ ATENUADOR	Presione para posponer o mantenga presionado para apagar la alarma cuando esté sonando. Presione para ajustar el brillo de la pantalla LED (cuatro grados diferentes).

CONFIGURACIÓN DEL RADIO RELOJ


- 1 Dé la vuelta a su radio y retire la tapa del compartimento de las pilas.
- 2 Inserte dos pilas AAA en el compartimento, prestando atención a la orientación +/- impresa en el compartimento.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta del compartimento de la pila.

Parte inferior

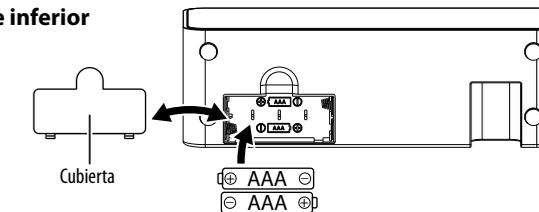

- 4 Conecte el adaptador de corriente de la toma de corriente de su despertador a un tomacorriente. Los dígitos de la hora parpadean en la pantalla.

Vista posterior

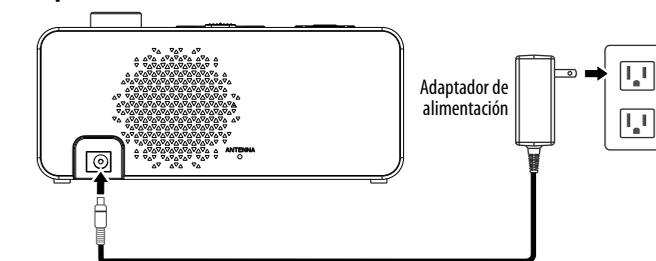

- 5 Mantenga presionado (Ajuste del reloj) para ajustar el reloj haciendo lo siguiente:

Presione (<) SINTONIZAR – o (>) SINTONIZAR + repetidamente para ajustar la hora correcta y, a continuación, presione (Ajuste del reloj) para guardar el ajuste. Los dígitos de los minutos parpadean.

Presione (<) SINTONIZAR – o (>) SINTONIZAR + repetidamente para ajustar los minutos correctos y, a continuación, presione (Ajuste del reloj) para guardar el ajuste.

Nota: Al ajustar el reloj a una hora posterior a las 12 PM, se enciende el indicador PM. Para volver a ajustar el reloj, mantenga presionado (Ajuste del reloj) en el modo reloj. Cuando los dígitos de las horas parpadeen en la pantalla, repita el paso 5.

USO DEL DESPERTADOR

Configuración de la alarma

- 1 En el modo de reloj, mantenga presionado (Alarma 1). Los dígitos de la hora parpadean.
- 2 Presione (<) SINTONIZAR – o (>) SINTONIZAR + repetidamente para ajustar la hora correcta y, a continuación, presione (Alarma 1) para guardar el ajuste. Los dígitos de los minutos parpadean.
- 3 Presione (<) SINTONIZAR – o (>) SINTONIZAR + repetidamente para ajustar el minuto correcto y, a continuación, presione (Alarma 1) para guardar el ajuste.
- 4 Presione (<) SINTONIZAR – o (>) SINTONIZAR + para seleccionar el tipo de sonido de alarma ("bL" para un sonido de zumbador o "rFd" para la radio) y presione (Alarma 1) para guardar el ajuste.
- 5 Presione (<) SINTONIZAR – o (>) SINTONIZAR + para ajustar el volumen y presione (Alarma 1) para guardar el ajuste. La alarma 1 se enciende.

Notas:

- Para ajustar la Alarma 2, siga estas instrucciones, pero presione (Alarma 2) en lugar de (Alarma 1).
- Para activar una alarma que haya configurado previamente, presione (Alarma 1) o (Alarma 2). El indicador de Alarma 1 o Alarma 2 se muestra en la pantalla cuando la alarma está activada.


Para silenciar una alarma

- Presione brevemente REPETICIÓN DE ALARMA/ATENUADOR para silenciar una alarma durante diez minutos. Puedes repetir la alarma tantas veces como necesites dentro de los 59 minutos de la hora de alarma preestablecida.
- Mantenga presionado REPETICIÓN DE ALARMA/ATENUADOR para desactivar una alarma durante 24 horas. La alarma permanece activada para sonar al día siguiente.
- Presione brevemente (Alarma 1) o (Alarma 2) para cancelar una alarma. El indicador se apaga y la alarma permanece apagada.

USO DEL RADIO

- 1 Presione el botón **VOLUMEN/**  **ON/OFF** para encender la radio.
- 2 Deslice **AM**  **FM** para seleccionar la banda FM o AM. La emisora actual se muestra en la pantalla durante 10 segundos y, a continuación, aparece el reloj.

Nota: Si selecciona la banda FM, extienda la antena FM en la parte posterior de su radiodespertador para mejorar la recepción FM.

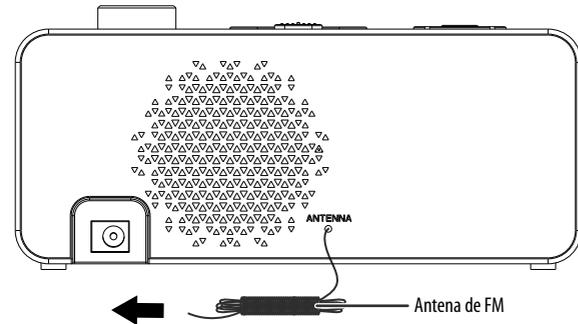

- 3 Presione (<) **SINTONIZAR** – o (>) **SINTONIZAR +** repetidamente para encontrar la emisora que desee.
O Mantenga presionado (<) **SINTONIZAR** – o (>) **SINTONIZAR +** para buscar la siguiente emisora disponible.
- 4 Gire el botón **VOLUMEN/**  **ON/OFF** para subir o bajar el volumen.

Para guardar las estaciones de radio predefinidas

Su radio-reloj puede almacenar diez emisoras presintonizadas para FM y AM (para un total de 20 presintonías).

- 1 Con la radio encendida, presione (<) **SINTONIZAR** – o (>) **SINTONIZAR +** para buscar la banda de radio (AM o FM) que desee y, a continuación, presione y mantenga presionado () **MEMORIA/PREDEFINIDAS**. Un número de estación presintonía parpadea. (El número de presintonía aumentará automáticamente cada vez que ajuste una presintonía, o puede presionar hacia abajo o hacia arriba repetidamente para seleccionar el número de presintonía que desee).

Consejo: Presione (<) **SINTONIZAR** – o (>) **SINTONIZAR +** durante dos segundos para ajustar la banda de radio más rápidamente.

- 2 Presione () **MEMORIA/PREDEFINIDAS** brevemente para guardar la emisora en el número de presintonía.

- 3 Repita los pasos anteriores para guardar la siguiente estación.

Nota: Para buscar y guardar emisoras de radio automáticamente, encienda la radio y, a continuación, presione () **MEMORIA/PREDEFINIDAS** durante seis segundos. Esto buscará y guardará automáticamente 10 emisoras en la banda actualmente seleccionada (FM o AM).

Para acceder a las estaciones preprogramadas

Con la radio encendida, presione () **MEMORIA/PREDEFINIDAS** repetidamente para seleccionar la emisora presintonizada que desee.

Usando el temporizador de apagado automático

- 1 Mientras escucha la radio, pulse () **SLEEP** para ajustar el temporizador de apagado.
- 2 Pulse () **SLEEP** para ajustar el temporizador de apagado a 90 min y pulse repetidamente para elegir una duración diferente (60 min, 45 min, 30 min, 15 min u OFF (apagado)). La radio se apaga automáticamente después del tiempo especificado. También puede cambiar la duración del temporizador de apagado cuando se muestra el tiempo restante presionando este botón repetidamente.
- 3 Para dejar de escuchar en cualquier momento, presione el botón **VOLUMEN/**  **ON/OFF** hasta la posición OFF (apagado).

Ajuste el brillo del LED.

Presione repetidamente el botón **SNOOZE / DIMMER** (Repetición de alarma/Atenuador) para ajustar el nivel de brillo de la pantalla.

MANTENIMIENTO DE SU RADIO-RELOJ

Utilice un paño suave y seco para limpiar el exterior de su radiodespertador. Para las manchas difíciles, humedezca el paño con una solución ligera de detergente suave y agua, y séquelo inmediatamente.

Nota: No use paños abrasivos, diluyentes, alcohol u otros solventes químicos, ya que pueden dañar el acabado o remover las letras del panel.

ESPECIFICACIONES

- **DIMENSIONES (ALTO x ANCHO x PROF.):** 7 x 17 x 5.3 cm (2.8 x 6.7 x 2.1 pulg.)
- **Peso neto:** 0.5 kg (1.1 lb)
- **Requisitos de potencia:** 120 V CA, a 60 Hz
- **Consumo de energía:** 9W
- **Sintonizador:** Banda: FM y AM
Alcance: FM – 87.5 ~ 107.9 MHz / AM – 520 ~ 1710 KHz
Estaciones predefinidas: 20 para AM y FM
- **Pila de respaldo:** Pilas AAA (2)

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

La unidad no enciende

- Asegúrese de que el adaptador de alimentación esté conectado firmemente y correctamente al tomacorriente.
- Asegúrese de que el tomacorriente esté funcionando.

Los altavoces no emiten sonido alguno

- Gire la perilla **VOLUMEN/**  **ON/OFF** en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el volumen.
- Asegúrese de que el adaptador de alimentación esté conectado firmemente y correctamente al tomacorriente.
- Asegúrese de que su radiodespertador esté encendido.

Estática o ruido cuando escucha la radio

- Asegúrese de que la estación esté sintonizada correctamente y la estación tenga una buena señal.
- Pruebe otra estación.
- Para estaciones de FM, extienda o gire el cable de la antena para mejorar la recepción.

El sonido está distorsionado

- Asegúrese de que el nivel de volumen no esté muy alto.
- Asegúrese de que la estación esté sintonizada correctamente y la estación tenga una buena señal.

El radiodespertador se calienta después de reproducir por un tiempo largo con niveles altos de volumen

- Esto es normal. Baje el volumen para que le radio se refresque.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpie únicamente con un paño seco.
7. Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
8. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.
9. Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Se requiere reparar el aparato cuando éste ha sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.

AVISOS LEGALES

Información de FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota:

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias

perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquél al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2024 Best Buy. Todos los derechos reservados.