


PROSCAN

7 INCH PORTABLE DVD/CD PLAYER

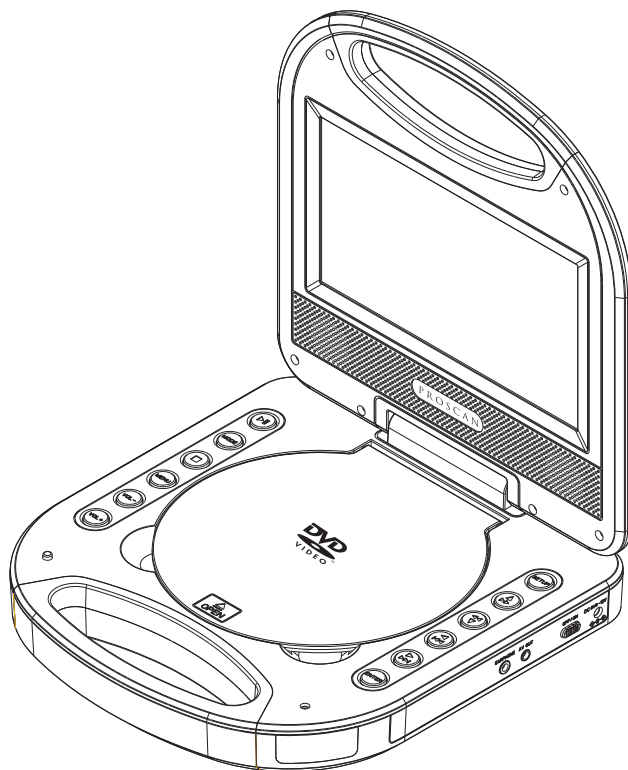

MODEL: PDVD7049

Please read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

This product has been manufactured and sold under the responsibility of CURTIS INTERNATIONAL LTD. PROSCAN, and the PROSCAN logo are trademarks used under license by CURTIS INTERNATIONAL LTD. – further information at www.proscan-brand.com.

All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
CAUTION: TO REDUCE THE ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.		



DANGEROUS VOLTAGE: The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



ATTENTION: The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

FCC STATEMENT:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 8 ft. from all persons and must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued operation, follow the attached installation instructions and use only shielded cables when connecting to other devices. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

WARNING: USE UNDER SUPERVISION OF AN ADULT DUE TO LONG CORD. This unit has a long cord that can be easily tripped on or pulled on, causing injury. Please make sure it is arranged so that it will not drape over a tabletop, etc., where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.

INDUSTRY CANADA CONFORMITY

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the unit, be sure to read all operating instructions carefully. Please note that these are general precautions and may not pertain to your unit. For example, this unit may not have the capability to be connected to an outdoor antenna.

1. Read these instructions – All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. Keep these instructions – The safety and operating instructions should be kept for future reference.
3. Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow all instructions – All operation and use instructions should be followed.
5. Do not use this apparatus near water – The appliance should not be used near water; for example, near a bath tub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.
6. Clean only with dry cloth – The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades and a third grounding prong. The wide or the third prong are

provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. This appliance should not be exposed to dripping or splashing water and no object filled with liquids such as vases should be placed on the apparatus.
16. Power Sources – The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance. Do not overload wall outlet.
17. Battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, etc.
18. Replace remote control battery only with the same or equivalent type.
19. Do not attempt to dismantle, open or repair this product yourself. If a problem occurs, seek advice from your local qualified service technician or contact the distributor at the telephone number at the back of this instruction manual.
20. Caution marking and nameplate are located on back or bottom of product.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

NOTES ON HANDLING:

- When shipping the unit, always use the original shipping carton and packing materials. For maximum protection, repack the unit as it was originally packed at the factory.
- Do not use volatile liquids, such as insect spray, near the unit. Do not leave rubber or plastic products in contact with the unit for a long time. They will leave marks on the finish.
- The top and rear panels of the unit may become warm after a long period of use. This is normal and not a malfunction.
- When the DVD player is not in use, be sure to remove the disc and turn off the power.

NOTES ON LOCATING THE DVD PLAYER:

- When you place this unit near a TV, radio or VCR, the playback picture may become poor and the sound may be distorted. In this case, move the unit away from the TV, radio or VCR.

NOTES ON CLEANING:

Use a soft, dry cloth for cleaning

- For stubborn dirt, soak the cloth in a weak detergent solution, wring well and wipe. Use a dry cloth to wipe it dry. Do not use any type of solvent, such as thinner and benzene, as they may damage the surface of the unit.
- If you use a chemical-saturated cloth to clean the unit, follow that product's instructions.

Warning: Cleaning and adjustment of lenses and /or other components of playback mechanism should be performed by a qualified service technician.

NOTES ON MOISTURE CONDENSATION:

Moisture condensation damages the DVD player Please read the following carefully.

- Moisture condensation occurs, for example, when you pour a cold drink into a glass on a warm day. Drops of water form on the outside of the glass. In the same way, moisture may condense on the optical pick-up lens inside this unit, one of the most crucial internal parts of the DVD player.

Moisture condensation occurs during the following cases:

- When you bring the DVD player directly from a cold place to a warm place.
- When you use the DVD player in a room where you just turned on the heater, or a place where the cold wind from the air conditioner directly hits the unit.
- In summer, when you use the DVD player in a hot and humid place just after you moved the unit from an air conditioned room.
- When you use the DVD player in a humid place.

Do not use the DVD player when moisture condensation may occur.

- If you use the DVD player in such a situation, it may damage discs and internal parts. Remove the disc, connect the AC Cord to wall outlet, turn on the DVD player and leave it ON for two or three hours. After two or three hours, the DVD player will have warmed up and evaporated any moisture.

ABOUT DISCS

The region number for this DVD Player is: 1
See the following page for information regarding region numbers.



PLAYABLE DISCS:


The following discs can be played back on this DVD player:



DISC TYPES:


DVD

Data on most DVDs is divided into sections called titles and then into subsections called chapters, each of which is given a title or chapter number. Some features of this DVD player will not operate with some DVD discs as they are preset. If a function you selected does not run as desired, refer to the manual accompanying the DVD disc.

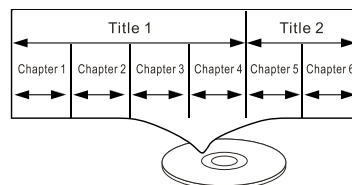

AUDIO CD

Data on an audio CD is divided into sections called tracks, each of which is given a track number.

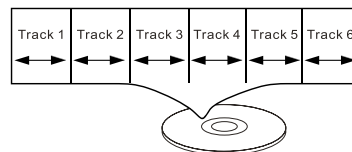

IMPORTANT:

It is important that you read the manual that accompanies the DVD disc, as there are features that are on the DVD player that cannot be used with certain DVDs.

There are also extra features on the DVD disc that are different for each DVD disc, so they are not explained in this owner's manual.

This player conforms to the NTSC and PAL color systems. However, if you are in the USA, Canada or Mexico, leave this setting on NTSC. If incorrectly set to PAL, the TV picture may roll vertically. In this case, set the TV system to NTSC.

Notes on Copyright:


It is forbidden by law to copy, broadcast, show, broadcast on cable, play in public and rent copyrighted material without permission. DVD video discs are copy protected, and any recordings made from these discs will be distorted. This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. Patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only, unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Region Management Information:

This DVD Player is designed and manufactured to respond to the Region Management Information that is recorded on a DVD disc. If the Region number described on the DVD disc does not correspond to the Region number of this DVD player, this DVD player cannot play that disc. You may not be able to play back some DVD video discs on this player if they were purchased from outside your geographic area or made for business purposes. When you try to play back an unauthorized disc, Wrong Region appears on the TV screen.

LOCATION OF CONTROLS


MAIN UNIT:

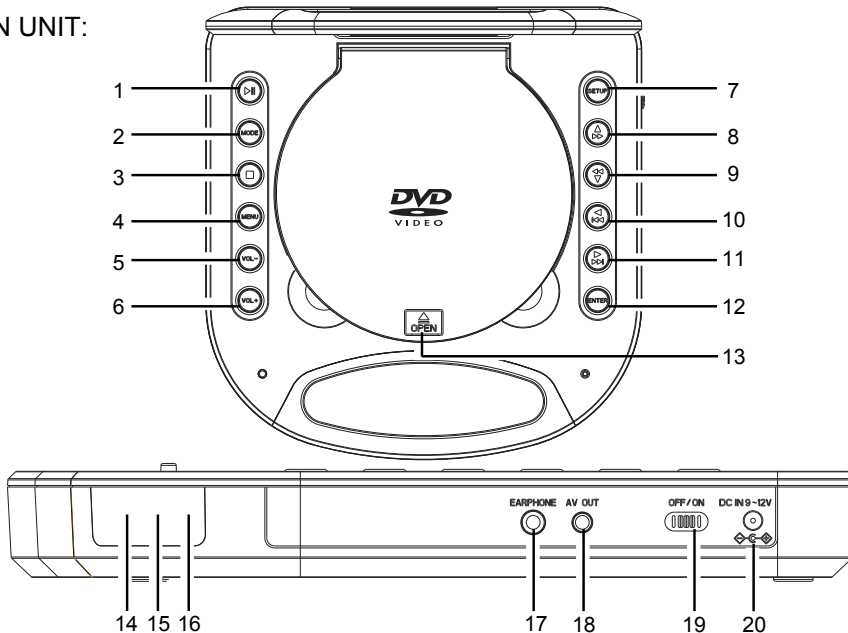

1. **▶||** Press to start playback or pause.
2. **MODE** Press to switch the aspect ratio to 4:3PS, 4:3LB or 16:9.
3. **■** In playback mode, press once to pre-stop, press twice to fully stop.
4. **MENU** Press to enter to disc selection menu (Function depends on the disc recording).
5. **VOL -** Press to decrease volume level.
6. **VOL +** Press to increase volume level.
7. **SETUP** Press to enter to setting menu.
8. **▲**
 - In setting menu, press to moving the cursor upward.
 - In disc playback mode, press to fast searching forward.
9. **▼**
 - In setting menu, press to moving the cursor downward.
 - In disc playback mode, press to fast searching backward.
10. **◀**
 - In setting menu, press to moving the cursor to left.
 - In disc playback mode, press to skip track or chapter backward.
11. **▶**
 - In setting menu, press to moving the cursor to right.
 - In disc playback mode, press to skip track or chapter forward.
12. **ENTER** Press to confirm the selection (settings).
13. **OPEN** Press to open the disc door.
14. Charging Indicator
15. Remote Sensor
16. Power Indicator
17. EARPHONE Jack
18. AV OUT (Audio/Video Output) Jack
19. Power ON/OFF Switch
20. DC IN Jack

REMOTE CONTROL

1. POWER Button
2. VOLUME +/- Buttons
3.  MUTE Button
4. MENU Button
5. Direction Buttons
6.  (Skip Forward) Button
7.  (Fast Searching Forward) Button
8.  (Play/Pause) Button
9. N/P (NTSC/PAL) Button
10. TITLE Button
11.  (STOP) Button
12. AUDIO Button
13. GOTO Button
14. REPEAT Button
15. SLOW Button
16. LCD ON/OFF Button
17. Numeric Buttons
18. SETUP Button
19.  (Skip Backward) Button
20.  (Fast Searching Backward) Button
21. OSD (On Screen Display) Button
22. SUBTITLE Button
23. ANGLE Button
24. PROG (Program) Button
25. OK Button
26. STEP Button
27. ZOOM Button
28. A-B Repeat Button

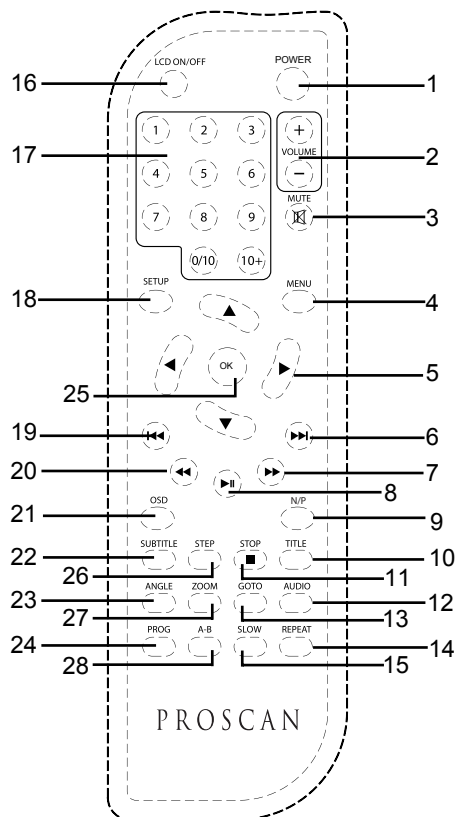

FUNCTION OF CONTROL BUTTONS

LCD ON/OFF

Press to turn on or off the LCD display.

POWER

In power on mode, press to turn the unit to standby mode. Press again to turn on from standby mode. (For saving battery power, always turn off the unit by slide the Power ON/OFF switch to OFF position.)

Note: The disc player will turn to standby mode automatically when screen saver mode come on for approximately five (5) minutes.

VOL (VOLUME +/-)

Press to increase or decrease volume.

MUTE

Press to turn off the sound temporary.

Press again to turn it back.

GOTO

- In DVD playback mode, press the GOTO button, the TT (Title), CH (Chapter) and establish time selection menu will pop up on the screen. Using the Direction & Numeric buttons to select the desired title, chapter or time then press the ENTER/OK button to start to play from the selected Title, Chapter or establish time.
- In CD playback mode, press the GOTO button, the TRK (Track) and establish time (for selected track) selection menu will pop up on the screen. Using the Direction & Numeric buttons to select the desired track or establish time (for selected track) then press the ENTER/OK button to start to play from the selected track or establish time.

OSD (On Screen Display)

During playback, press the OSD button repeatedly to read the information of playback status.

TITLE

Press to return to disc's title page (Function depends on the recording of the DVD disc).

SUBTITLE

During DVD playback, press repeatedly to select the desired subtitle (Function depends on the recording of the DVD disc).

STEP

During movie playback, press STEP button repeatedly to play the movie frame by frame. Press the ►|| Play/Pause button to resume normal playback.

MENU

Press to return to disc's menu page (Function depends on the recording of the DVD disc).

ANGLE

During DVD playback, press repeatedly to select the viewing angle (Function depends on the recording of the DVD disc).

ZOOM

During movies playback, press the ZOOM button repeatedly to zoom in/out the picture. In zoom in mode, press the Direction buttons to select the parts of the zoomed picture to watch. This function is not available on all discs.

N/P

Press to set the TV system to NTSC/PAL or AUTO to match the connected TV.

AUDIO

During DVD playback, press repeatedly to select the desired language or sound track. (Function depends on the recording of the DVD disc).

A-B Repeat

During Playback, press the A-B button to define where you want the section to start. Press A-B button again to define where you would like the section to end, the unit will then play the selected section repeatedly and continuously. Press the A-B button again to resume normal playback. (This function is not available on all discs).

SLOW

During playback, press the SLOW button repeatedly to set the slow motion speed. Press the ►|| Play/Pause button to resume normal playback.


POWER SOURCE (PLAYER)

The unit has a built-in Lithium-ion rechargeable battery. Recharge it as below:

Charging by the supplied AC/DC Adaptor:


1. Connect the small plug from the AC/DC Adaptor to the DC IN Jack on the right of unit.
2. Connect the AC/DC Adaptor to the wall outlet having AC 100-240V~; 50/60Hz.
3. During charging, the red charging indicator will illuminate. When finished, the color of it will turn to green.

Note: The AC/DC Adaptor is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

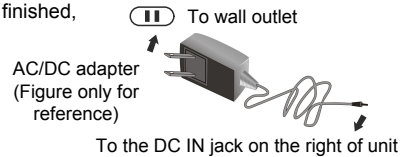

Charging by the supplied Car Adaptor:

1. Connect the small plug from the supplied Car Adaptor to the DC IN jack on the right of unit.
2. Connect the Car Adaptor to the cigarette lighter socket of a vehicle that has a 12V battery as the illustrated below.

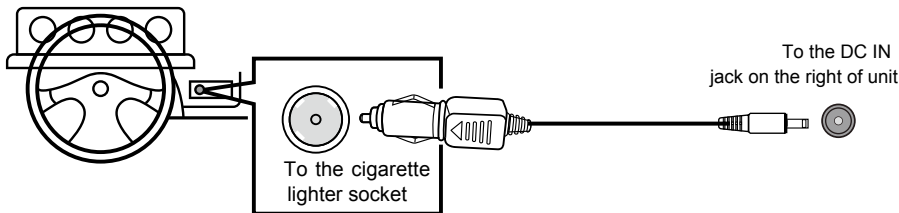

3. During charging, the red charging indicator will illuminate. When finished, the color of it will turn to green.

Remarks:

1. **It is not compatible with a vehicle that has a 24V battery.**
2. This is a special negative grounded Car Adapter. Using this Car Adapter with a plus grounded car can cause malfunction.
3. Do NOT plug in the Car Adapter until the car ignition is turned on.
4. Disconnect the Car Adapter from the cigarette lighter and the unit after use.


NOTES:

1. **The AC/DC Adaptor is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.**
2. **For energy saving, always unplug the AC/DC Adaptor from wall outlet when finished charging.**
3. Your battery will last longer if you follow these simple guidelines for caring and storing.
 - Before first time use, charge it approximately 3 hours until it is fully charged.
 - Recharge and store the device within the temperature range of 5°C~35°C (40°F~95°F).
 - Do not overcharge (longer than 24 hours). Excessive charging or discharging may shorten the battery's life.
 - Battery life naturally shortens slowly over time.
 - The rechargeable battery incorporated in this product is not replaceable.

POWER SOURCE (REMOTE CONTROL)

Battery installation:

1. Press the tab on the battery door and lift it off.
2. Install two (2) "AAA" size batteries into the battery compartment as the illustrated on right and the polarity markings inside battery compartment.

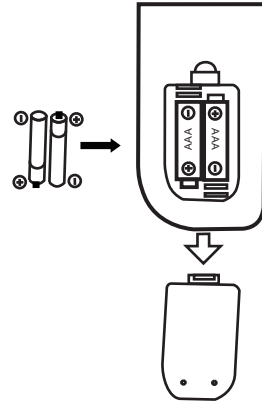

3. Replace the battery door.

Battery precaution:


Follow these precautions when using a battery in this device:

1. Use only the size and type of battery specified.
2. Be sure to follow the correct polarity when installing the battery as indicated in the battery compartment.
A reversed battery may cause damage to the device.
3. Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline and Carbon-zinc) or old batteries with fresh ones.
4. If the batteries in the device are consumed or the device is not be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
5. Do not try to recharge batteries not intended to be recharged; it can overheat and reputure.
(Follow battery manufacture's instructions.)
6. Do not dispose of battery in fires. Battery may explodes or leak.
7. Clean the battery contacts, and also those the device, prior to battery installation.

Remote Control Sensor


Remarks:

1. When there is an obstacle between the unit and the transmitter, the transmitter may not operation.
2. When direct sunlight, an incandescent lamp, fluorescent lamp or any other strong light shines on the remote control of the unit, the remote operation may be unstable.

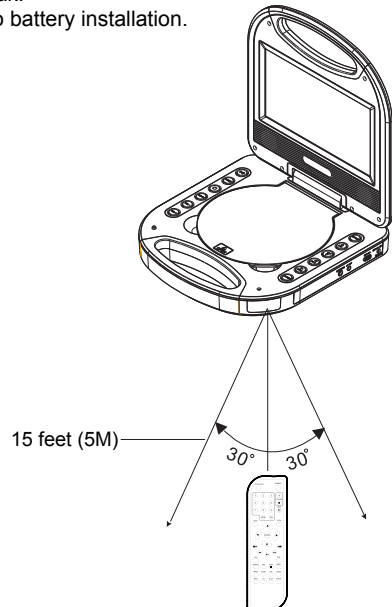

CONNECT TO EXTERNAL TV

To watch the disc with external TV, connect it as the illustrated as below:

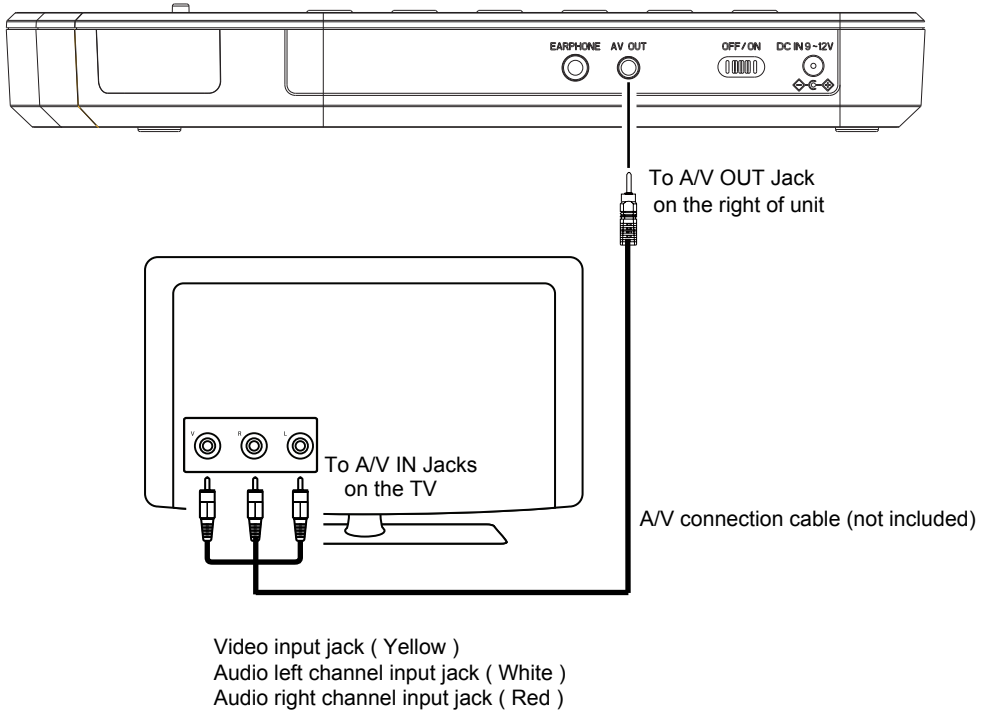

OPERATIONS

Playback of a DVD/CD:

1. Lift up the panel. Slide the Power ON/OFF switch to "ON" position to power on the unit, the green power indicator on right corner will illuminate.
2. Press the "OPEN" area to open the disc door. Place the disc on the center spindle with label side facing up. Close the disc door then the player will start playback automatically. If this doesn't occur, press the ►II button.
3. During playback:
 - ~ Press the ►►/◄◄ button repeatedly to fast search for a specific section forward/backward. Press the ►II (Play/Pause) button to resume to normal playback.
 - ~ Press the ►► or ◄◄ button repeatedly to skip to specific Chapter/Track.
 - ~ Press the ►II (Play/Pause) button to pause, press again to resume to normal playback.
 - ~ Press the VOL (VOLUME) +/- button to adjust volume level.
 - ~ Press the STOP ■ button to stop playback. The player will remember the point where disc was stopped. When press the ►II (Play/Pause) button, the playback will start from this point. Press the STOP ■ button twice to stop completely, press the ►II (Play/Pause) button to start playback from beginning.
4. Press the POWER button on the remote control to turn the player to standby mode. The color of power indicator will turn to red. Press the POWER button again to turn the player on from standby mode. (For saving energy, always power off the player by slide the Power ON/OFF switch to OFF position and unplug the AC/DC Adaptor from wall outlet.)

Repeat Playback (DVD):

1. Press the REPEAT button once; "REP: [CHAPTER]" will appear on the screen. The current chapter will be playback repeatedly and continuously.
2. Press the REPEAT button twice; "REP: [TITLE]" will appear on the screen. The current Title will playback repeatedly and continuously.
3. Press the REPEAT button three times; "REP: [REP ALL]" will appear on the screen. All files on the current disc will be playback repeatedly and continuously.
4. To cancel the repeat function, press the REPEAT button repeatedly until "REP: [off]" appear on the screen.

Repeat Playback (CD):

1. Press the REPEAT button once; "REP: [REP 1]" will appear on the screen. The current track will be playback repeatedly and continuously.
2. Press the REPEAT button twice; "REP: [REP ALL]" will appear on the screen. All files on the current disc will be playback repeatedly and continuously.
3. To cancel repeat function, press the REPEAT button repeatedly until "REP: [off]" appear on the screen.

OPERATIONS

Playback of a JPEG (PICTURE) and/or MP3 disc:

1. Place the disc into the unit and power on it as previously instructed. The selection menu will appear on the screen.
2. Using the Direction ◀ or ▶ button to select and highlight the desired type of files to play then press the ENTER/OK button to confirm. The selected menu will appear on the screen.
3. Using the Direction buttons to select and highlight the desired files, press the ENTER/OK button to play.
4. During playback:
 - Press the ■ STOP button to stop playback. Press the ►|| (Play/Pause) button to resume playback.
 - Press the ■ STOP button twice to return to previous selection menu.
5. Other operation is same as DVD/CD disc playback.

Repeat Playback:

1. Press the REPEAT button once, "REP: [REP 1]" will appear on the screen. The current file will be playback repeatedly and continuously.
2. Press the REPEAT button twice; "REP: [REP DIR]" will appear on the screen. The files on the current folder will be playback repeatedly and continuously.
3. Press the REPEAT button three times; "REP: [REP ALL]" will appear on the screen. All files on the current disc will be playback repeatedly and continuously.
4. To cancel repeat function, press the REPEAT button repeatedly until "REP: [off]" appear on the screen.

Notes:

1. Disc loading period of the JPEG/MP3 discs may be longer than loading DVD disc.
2. Other operation is similar to DVD/CD disc playback.

IMPORTANT NOTES:

1. Some discs may take a few seconds to load. If a disc is inserted incorrectly, dirty, damaged, or is not present at all, "NO DISC" or "Bad Disc" will appear on the screen.
2. Always hold the disc without touching either of its surfaces. When inserting a disc, position it with the printed title side facing up, align it with the guides and place it in its proper position.
3. It is important that you read the manual that accompanies the DVD disc as there are features that are on this DVD player that cannot be used with certain DVDs. There are also extra features that are different for each DVD disc, so they are not explained in this owner's manual.

CD OR DVD PROGRAMING

DVD Program settings:


1. During DVD playback, press the PROG (Program) button, the follows menu will appear on the screen:

T	C	T	C	T	C	T	C
1 --:--	5 --:--	9 --:--	13 --:--				
2 --:--	6 --:--	10 --:--	14 --:--				
3 --:--	7 --:--	11 --:--	15 --:--				
4 --:--	8 --:--	12 --:--	16 --:--				
				PLAY	CLEAR		

2. Using the Direction, Numeric buttons to select and set the desired T (Title); C (Charter) you want to program. Repeat the same procedures until all the specific files were programmed.
(During setting, using the Direction buttons to select and highlight the "CLEAR" button on screen then press the ENTER/OK button to erase the settings.)
3. Using the Direction buttons to select and highlight the "PLAY" button on the screen then press the ENTER/OK button to start program playback.

CD Program settings:

1. During CD/MP3 playback, press the PROG (Program) button, the follows menu will appear on the screen:

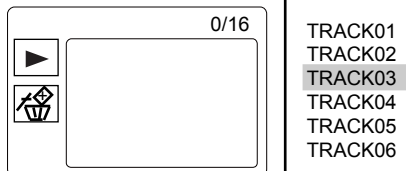


2. Using the Direction buttons to select and set the desired track you want add into the program list then press the ENTER/OK button to confirm. The selected track will appear on the program list.
3. Repeat the same procedures until all the specific tracks were added into the program list.
(During setting, using the Direction buttons to select and highlight the " " button on the screen then press the ENTER/OK button to erase the settings.)
4. Using the Direction button to select and highlight the "►" button on the screen then press the ENTER/OK button to start program playback.

SYSTEM SETUP


SYSTEM SETUP:

Press the SETUP button once. The SYSTEM SETUP menu will appear on the screen as below:

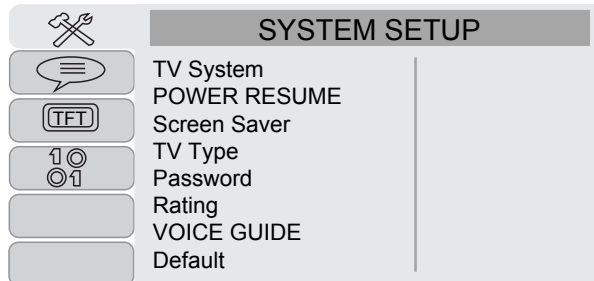

Press the Direction ► button to enter to the menu then using the Direction ▲ or ▼ button to select and highlight the function you need to set or reset:

1. If TV System is selected, using the Direction and ENTER/OK buttons to set to NTSC, PAL or AUTO. (Note: The TV system in US, Canada and Mexico is NTSC).
2. If POWER RESUME is selected, using the Direction and ENTER/OK buttons to set it to On or Off. If set to On, the unit will start playback from the position where the disc was stopped last time.
3. If Screen Saver is selected, using the Direction and ENTER/OK buttons to set it to ON or OFF. If set to On, the screen saver will come on when the unit idles or the image is paused for approximately five (5) minutes.
4. If TV Type is selected, using the Direction and ENTER/OK buttons to set the aspect ratio to match the playing movie.
5. If Password is selected, the setting menu will appear on the screen as below:

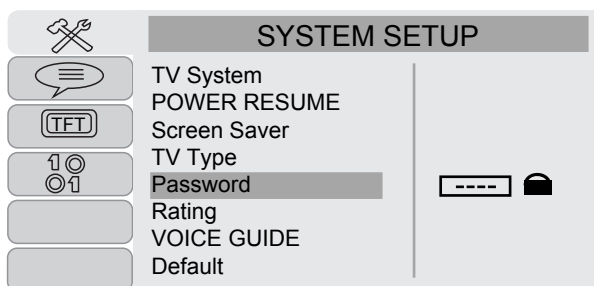

- Press the Direction ► button to select and highlight “ ---- ”.
- Enter the password by press the numeric buttons. Then press the ENTER/OK to release the lock. “ ---- ” will appear on the screen. (Default password is “0000”)
- To change a new password, highlight the password and enter a new four digit password under unlocking status, press ENTER/OK button to confirm the password changing.

SYSTEM SETUP

6. While in Password Unlocking mode and Rating is selected, press the ► button to enter rating level, Using the Direction & ENTER/OK buttons to set or reset the desired rating level as below:


Rate Level:		
1	KID SAFE	Kid safe
2	G	All ages
3	PG	Parental Guidance
4	PG 13	Parental Guidance less than 13 years old
5	PG - R	Under 17 years old, Parental Guidance suggested
6	R	Under 17 years old, Parental Guidance strongly
7	NC - 17	17 years old or above
8	ADULT	Adult only

7. If VOICE GUIDE is selected, using the Direction and ENTER/OK buttons set it to on or off to open or close the voice guide when each button pressed.

8. If Default is selected, using the Direction and ENTER/OK buttons to reset all settings to default or press the SETUP button to exit without changes.

LANGUAGE SETUP

Press the SETUP button once. The SYSTEM SETUP menu will appear on the screen. Press the Direction ▼ button once to enter to the LANGUAGE SETUP menu as below:

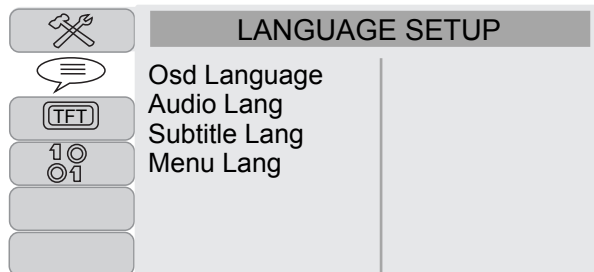


Press the Direction ► button to enter and then using the Direction ▲ or ▼ button to select and highlight the function you need to set or reset:

1. If Osd Language (On Screen Display Language) is selected, using the Direction and ENTER/OK buttons to set the priority of the available language. (Function depends on the recording of the disc.)
2. If Audio Lang (Audio Language) is selected, using the Direction and ENTER/OK buttons to set the priority of available language.
3. If Subtitle Lang (Subtitle Language) is selected, using the Direction and ENTER/OK buttons to set the priority available language or set it off.
4. If Menu Lang (Menu Language) is selected, using the Direction and ENTER/OK buttons to set the priority of available language on screen menu.

SYSTEM SETUP

PICTURE SETUP:

Press the SETUP button once. The SYSTEM SETUP menu will appear on the screen. Press the Direction ▼ button twice to enter to the PICTURE SETUP menu as below:

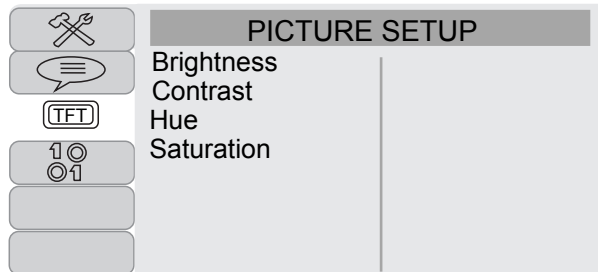

Press the Direction ► button to enter. Using the Direction & ENTER/OK buttons to set or reset the Brightness; Contrast; Hue or Saturation of the picture as desired.

DIGITAL AUDIO SETUP:

Press the SETUP button once. The SYSTEM SETUP menu will appear on the screen. Press the Direction ▼ button three times to enter to the DIGITAL AUDIO SETUP menu as below:



Using the Direction and ENTER/OK buttons to set the Downmix to LT/RT or Stereo.

- If set to LT/RT, the rear left or rear right channels in Dolby 5.1 recording DVD disc will play on both Left and Right Speakers.
- If set to Stereo, the rear left channel will play on Left Speaker; the rear right channel will play on Right Speaker.


Note: Function depends on the recording of the DVD disc.

CARE AND MAINTENANCE

Caring for disc

Treat the disc carefully. Handle the disc only by its edges.

Never allow your fingers to contact with the shin, unprinted side of the disc.

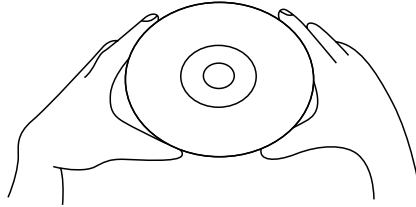

- Do not attach adhesive tape, stickers, etc. to the disc label.
- Clean the disc periodically with a soft, lint-free, dry cloth. Never use detergents or abrasive cleaners to clean the disc. If necessary, use a CD cleaning kit.
- If a disc skips or gets stuck on a section of the disc, it is probably dirty or damaged (scratched).
- When cleaning the disc, wipe in straight lines from the center of the disc to the outer edge of the disc. Never wipe in circular motions.



- Discs should be stored in their cases after each use to avoid damage.
- Do not expose discs to direct sunlight, high temperatures or dust, etc. Prolonged exposure or extreme temperatures can warp the disc.
- Do not stick or write anything on either side of the disc. Sharp writing instruments, or the ink, may damage the surface.

Cleaning the Unit

- To prevent fire or shock hazard, disconnect your unit from the AC power source when cleaning.
- The finish on your unit may be cleaned with a dust cloth and cared for as other furniture. Use caution when cleaning and wiping the plastic parts.
- Mild soap and a damp cloth may be used on the front panel.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Check the following before requesting service:

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE Built-in	POSSIBLE SOLUTION
No power.	Battery drained.	Recharging the built-in battery.
Disc can not be play.	Condensation has formed.	Shut off the unit and wait it about one to two hours until the player is dry.
	Wrong type of discs or the disc is corrupted.	Try other discs.
	The disc is dirty or inserted incorrectly.	Clean disc and insert with label side up.
No picture and/or no sound on the connected external TV.	The connection cables are not installed correctly.	Reconnect the cable.
	The connected external TV power is off.	Turn on TV.
Picture quality no good.	The disc is dirty.	Clean the disc.
Remote control not working.	The batteries are weak or drained.	Replace batteries.
	The batteries are not installed properly.	Install batteries as the polarity markings inside battery compartment.
	The remote is not aimed at the sensor.	Aim the remote to the sensor.
	Distance is too far.	Operate within 15 feet.
	There is an obstacle between the unit and the transmitter.	Remove obstacle.
The unit does not start playback.	DVD not inserted, or inserted up-side-down.	Insert DVD disc correctly.
	A non-playable disc is inserted.	Try other CD, DVD discs.
	The disc is not placed on the tray.	Place the disc on the disc tray with label side face up.
	The disc is dirty.	Clean the disc.
Some functions do not operates.	Some features and functions are not available on the current discs.	Try other discs.
Password has been forgotten.		Use the default password "1234" to unlock and/or reset a new password.

SPECIFICATIONS

Power Source: Built-in DC --- 7.4V; 1200mAh (8.88WH) Lithium-ion rechargeable battery, recharge by DC---12V, 1A  through DC IN Jack

Power Source of Remote Control: DC --- 3V, 2 x AAA Size Batteries

Screen Disply Resolution: 800 (H) X 480 (V) Pixel

The supported resulation is no more than 720*576 for video files to be played.

Disc Compatibility: DVD/CD/CD-R/CD-RW/DVD±R/DVD±RW/MP3/JPEG

Play time after fully charge: Approximate 2.5 Hours

Accessories

- 1 x User's Manual
- 1 x AC/DC Adaptor
- 1 x Car Adaptor
- 1 x Remote Control
- 1 x Earphone

SPECIFICATIONS AND ACCESSORIES ARE SUBECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.

7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com

To make a warranty claim, please email support2@curtiscs.com or call 1-800-968-9853.

90 day Warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does **not** cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions., or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V~60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.


ATTACH YOUR PROOF OF PURCHASE HERE, PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you contact the Support Team:

- Name, address and telephone number.
- Model number and serial number.
- A clear, detailed description of the problem.
- Proof of purchase including dealer or retailer name, address and date of purchase.

PROSCAN

LECTEUR DVD/CD PORTABLE 7 POUCES

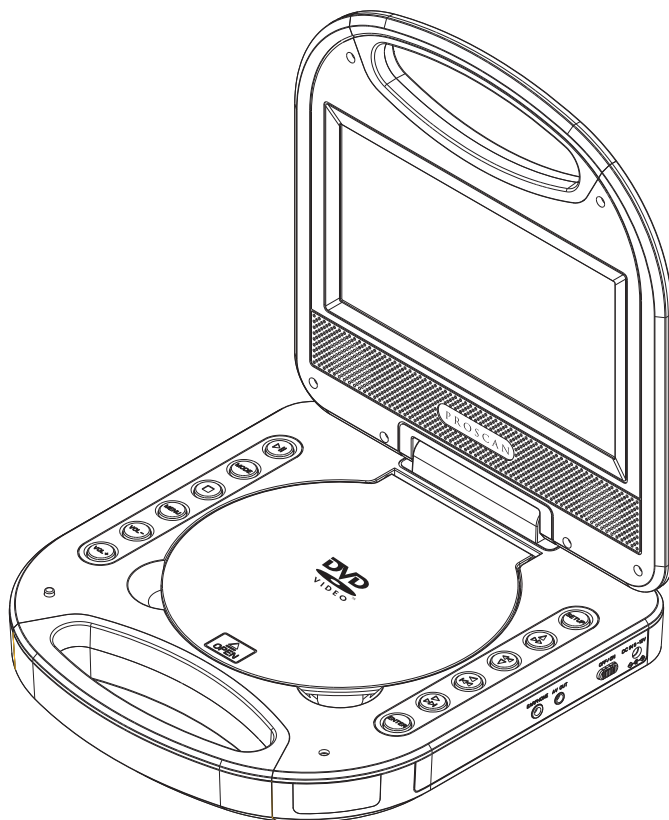

MODÈLE: PDVD7049

VEUILLEZ SOIGNEUSEMENT LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL CONSERVEZ-LES AVEC SOIN POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de CURTIS INTERNATIONAL LTD. PROSCAN, et le logo PROSCAN sont des marques utilisées sous licence par CURTIS INTERNATIONAL LTD. – pour plus d'informations: www.proscan-brand.com.

Tous autres produits, services, dénominations sociales, marques, nom commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE BOITIER (NI LA PARTIE ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONTACTER LE PERSONNEL QUALIFIÉ EN CAS DE DÉFAILLANCE.		



VOLTAGE DANGEREUX : Le symbole d'éclair avec une flèche, à l'intérieur d'un triangle équilatéral, indique à l'utilisateur la présence de « voltage dangereux » non isolé à l'intérieur de l'appareil, qui pourrait être suffisant pour constituer un risque de choc électrique.



ATTENTION : Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral attire votre attention sur des points importants de ce manuel concernant l'utilisation ou l'entretien de l'appareil.

DÉCLARATION DE LA FCC :

Ce dispositif est conforme à l'article 15 des règles de la FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences dangereuses, et
- (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. L'antenne(les antennes) utilisée(s) pour ce transmetteur doit (doivent) être installée(s) de manière à se trouver à une distance d'au moins 2,5 mètres des personnes et ne doit pas être co-installée ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.

Remarque relative à la FCC :

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un appareil de Classe B, selon l'article 15 des Règles FCC. Ces limites ont été mises en place pour offrir une protection raisonnable contre les interférences dans un complexe résidentiel. Cet équipement génère, utilise et contient de l'énergie de fréquence radio, si inutilisé incorrectement pourrait créer des interférences dangereuses pour les communications radio. Mais il n'existe aucune garantie que des interférences ne seront pas produites dans une installation particulière. Si cet équipement crée des interférences pour la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être

constaté en l'allumant et en l'éteignant, alors il vous est conseillé d'y remédier d'une des manières suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise ou circuit différent de celui du récepteur.
- Prenez conseil auprès du revendeur ou d'un technicien qualifié pour obtenir de l'aide.

Pour s'assurer d'une conformité continue, suivez les instructions ci-inclus et utilisez uniquement des câbles blindés lors de branchement à d'autres appareils. Tout changement ou modification effectuée sans l'approbation de l'organisation responsable de la garantie qualité de l'équipement pourrait révoquer vos droits d'utilisation de cet équipement.

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOCS ÉLECTRIQUES, N'EXPOSEZ PAS L'APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT : UTILISER SOUS LA SUPERVISION D'UN ADULTE À CAUSE DU LONG CORDON D'ALIMENTATION Cet appareil est muni d'un long cordon d'alimentation qui peut être facilement être tiré et faire trébucher, causant des blessures. S'assurer que le cordon ne pend pas en bordure d'une table, etc. où il pourrait être tiré par des enfants ou sur lequel on pourrait trébucher accidentellement.

CONFORMITÉ À L'INDUSTRIE DU CANADA

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez vous assurer de lire attentivement les instructions. Veuillez remarquer que ce sont des précautions générales et pourraient ne pas s'appliquer à votre appareil. Par exemple, cet appareil pourrait ne pas avoir la capacité d'être branché à une antenne extérieure.

1. Lisez les instructions - toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant de commencer à utiliser ce produit.
2. Conservez ces instructions - les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour référence future.
3. Respectez les avertissements - tous les avertissements présents sur le produit ou dans le manuel doivent être respectés.
4. Respectez les instructions - toutes les instructions d'utilisation doivent être respectées.
5. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de l'eau - par exemple à proximité d'un bain, d'un évier, d'une machine à laver, dans un sous-sol humide, près d'une piscine, etc.
6. Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec – l'appareil ne doit être lavé que de la manière décrite dans ce mode d'emploi par le fabricant.
7. Ne pas bloquer les ouvertures d'aération. Installer selon les instructions du fabricant.

Installez l'appareil de manière à ne pas gêner son aération correcte. Par exemple, l'appareil ne doit pas être installé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire susceptible d'en obstruer les ouvertures d'aération. Il ne doit également pas être installé à l'intérieur d'un environnement fermé comme une librairie ou un placard qui pourrait en gêner l'aération correcte.

8. Ne pas installer près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris un amplificateur) qui produit de la chaleur.

9. N'essayez pas de contourner les caractéristiques de sécurité d'une prise polarisée ou comportant une mise à la terre. Une prise avec mise à la terre possède deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La large lame ou troisième broche est présente pour votre sécurité. Si la prise fournie ne peut être insérée dans votre prise murale, contactez un électricien pour faire remplacer la prise obsolète.

10. Ne placez pas le cordon d'alimentation là où il risque d'être écrasé ou plié, principalement près des prises, prises murales ou au point de sortie de l'équipement.

11. N'utilisez que des accessoires ou des attachements certifiés par le fabricant.

12. Utilisez uniquement le chariot, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faire attention lors du déplacement de la combinaison chariot/appareil afin d'éviter toute blessure lors d'un basculement.



13. Débrancher cet appareil durant les orages ou lorsqu'il est inutilisé pendant une longue période de temps.

14. Faites appel au personnel qualifié pour tout besoin de réparation. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon, tel que cordon d'alimentation ou fiche endommagé, liquide renversé ou objets tombés dans l'appareil, appareil exposé à la pluie ou à l'humidité, appareil ne fonctionne pas normalement, ou s'il a été échappé.

15. Ne pas exposer l'appareil à des égouttements ou éclaboussures, et ne placez jamais de contenants de liquides comme des vases sur le dessus de l'appareil.

16. Sources d'alimentation – veiller à ce que la prise utilisée pour alimenter l'appareil présente les caractéristiques correctes telles qu'indiquées sur l'appareil. Ne pas surcharger les prises murales.

17. N'exposez pas batterie à des chaleurs extrêmes en la plaçant au soleil, près d'un feu ou similaire.

18. Remplacez-les avec un modèle identique.

19. Ne pas tenter de démonter, ouvrir ni réparer l'appareil par vous-même. En cas de problème, prenez contact avec un technicien professionnel ou avec le distributeur de l'appareil en appelant le numéro de téléphone indiqué à la fin du mode d'emploi.

20. Les avertissements sont indiqués sur la partie arrière ou en dessous du produit.

REMARQUES POUR LA MANIPULATION

- Si vous expédiez le lecteur DVD, utilisez toujours l'emballage original, et matériaux de conditionnement. Pour une protection maximale, emballer l'unité de la même façon qu'elle était à l'origine.
- Ne pas utiliser de liquides volatils tels que des vaporisateurs pour insectes, près du lecteur DVD. Ne pas laisser de caoutchouc, ou plastique en contact avec le lecteur DVD pendant une durée prolongée. Ils pourraient laisser une marque sur la peinture.

- Les panneaux du dessus et du dos du lecteur DVD peuvent devenir chauds après une durée d'utilisation prolongée. Ceci est normal, et ne signale aucune défaillance.
- Lorsque le lecteur DVD n'est pas en marche, assurez-vous de retirer le disque, et d'éteindre l'appareil.
- Si vous n'utilisez pas le lecteur DVD pendant une longue durée, l'unité peut ne pas fonctionner correctement à l'avenir. Allumer le lecteur et utilisez-le de temps en temps.

REMARQUES POUR L'INSTALLATION DU LECTEUR DVD :

- Lorsque vous installez ce lecteur DVD près d'une TV, radio, ou magnétoscope, l'image peut devenir mauvaise et le son déformé. Dans ce cas, éloignez le lecteur DVD de la TV, radio, ou du magnétoscope.

REMARQUES POUR LE NETTOYAGE :

Utiliser un chiffon doux et sec pour dépoussiérer

- Pour la saleté tenace, imbibez le chiffon dans une solution détergente délicate, essorez complètement, et essuyez. Utilisez un chiffon sec pour essuyer à sec. N'utilisez aucun type de dissolvant, tels que les diluants, ou le benzène qui pourrait détériorer la surface du lecteur DVD.
- Si vous utilisez un chiffon contenant une solution chimique pour le nettoyage, suivez les indications de ce produit.

ATTENTION : Le nettoyage et le réglage du verre de lentille optique et/ou des autres pièces du mécanisme de lecture doit être effectué par un technicien qualifié et compétant.

REMARQUES SUR L'HUMIDITÉ CAUSANT DE LA BUÉE :

La buée endommage le lecteur DVD. Veuillez lire les instructions suivantes avec précaution.

- La buée se développe par exemple si vous versez une boisson froide dans un verre pendant une journée de forte chaleur. Des gouttes d'eau se forment à l'extérieur du verre. De la même manière, de l'humidité peut causer de la buée sur le verre de la lentille optique à l'intérieur de l'unité, qui est l'une des pièces essentielles du lecteur DVD.

La buée se produit dans les situations suivantes :

- Lorsque vous changez directement de place le lecteur DVD d'une pièce froide à une pièce chaude.
- Quand vous utilisez le lecteur DVD dans une pièce où vous venez juste d'allumer un radiateur, ou lorsque la ventilation de l'air conditionné souffle directement sur l'unité.
- Durant l'été, quand vous utilisez le DVD dans une pièce chaude et humide, juste après avoir déplacé l'unité depuis une pièce à air conditionné.
- Lorsque vous utilisez le lecteur DVD dans une pièce humide.

Ne pas utiliser le lecteur DVD si de la buée peut se produire.

- Si vous utilisez le lecteur DVD dans une telle situation, cela peut endommager les disques, ou pièces internes. Retirez le disque, raccordez le cordon d'alimentation du lecteur DVD à la prise murale, allumez le lecteur DVD, et laissez-le en marche pendant deux ou trois heures. Après deux ou trois heures, le lecteur DVD se sera échauffé, et l'humidité aura été évaporée. Maintenez le lecteur DVD raccordé à la prise murale, et ce genre d'incident ne se produira que très rarement.

À PROPOS DES DISQUES

Le numéro de région pour ce lecteur DVD est 1.
Voir la page suivante pour l'information sur les numéros de zone.



DISQUES COMPATIBLES :


Les disques suivants peuvent être lus sur ce lecteur DVD :



TYPES DE DISQUES :


DVD

Les données sur la plupart des DVD sont divisées en sections appelées titres et en sous-sections appelés chapitres, chacun d'eux comportant un titre ou un numéro de chapitre. Quelques caractéristiques de ce lecteur DVD ne fonctionneront pas avec quelques disques DVD parce qu'elles sont préréglées. Si une fonction sélectionnée ne fonctionne pas comme prévue, reportez-vous au manuel accompagnant le disque DVD.

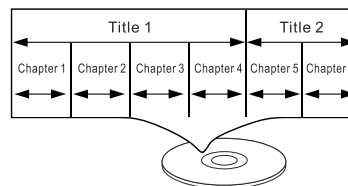

CD AUDIO

Les données sur un CD audio sont divisées en section appelées pistes, chacune d'elles comportant un numéro de piste.

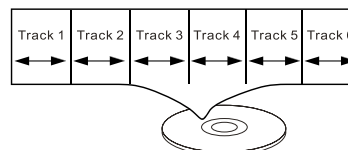

IMPORTANT :

Il est important de lire le manuel accompagnant le disque DVD, étant donné qu'il y a des caractéristiques sur le lecteur DVD qui ne peuvent être utilisées avec certains DVD.

Il y a également des caractéristiques additionnelles sur le disque DVD qui sont différentes pour chaque disque DVD, ainsi elles ne sont pas expliquées dans ce manuel du propriétaire.

Ce lecteur est conforme aux systèmes de couleur PAL et NTSC. Cependant, si vous habitez aux États-Unis, au Canada ou au Mexique, laissez le réglage sur NTSC. Si réglé sur PAL, l'image sur le téléviseur pourrait se déplacer verticalement. Dans ce cas, réglez le système TV à NTSC.

Notes sur les droits d'auteur :


Il est interdit par la loi de copier, diffuser, montrer, diffuser sur le câble, jouer en public et louer du matériel sous copyright sans autorisation. Les disques vidéo DVD sont protégés contre la copie, et tout enregistrement réalisé à partir de ces disques sera déformé. Ce produit intègre une technologie de protection du copyright qui est protégée par des revendications de méthode de certains brevets américains et autres droits de propriété intellectuelle détenus par Macrovision Corporation, et est destiné à l'usage privé et d'autres usages limités, sauf autorisation contraire de Macrovision Corporation. La rétroingénierie ou le désassemblage sont interdits.

Information de Gestion de Zone :

Ce lecteur DVD est conçu et fabriqué pour répondre à l'information de gestion de zone enregistrée sur un disque DVD. Si le numéro de zone décrit sur le disque DVD ne correspond pas au numéro de zone de ce lecteur DVD, ce lecteur DVD ne peut pas lire ce disque. Vous pouvez ne pas être en mesure de lire certains disques vidéo DVD sur ce lecteur, s'ils ont été achetés en dehors de votre zone géographique ou produit à des fins commerciales. Lorsque vous essayez de lire un disque non autorisé, « Mauvaise Zone » apparaît à l'écran du téléviseur.

EMPLACEMENT DES CONTRÔLES


UNITÉ PRINCIPALE :

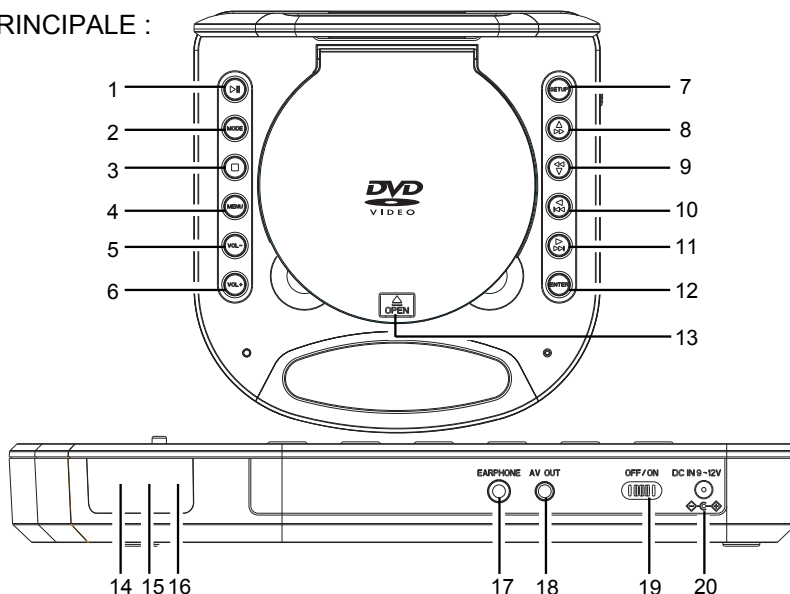

1. **▶||** Appuyez pour lancer la lecture ou mettre en pause.
2. **MODE** Appuyez pour changer le format de l'image entre 4:3PS, 4:3LB ou 16:9.
3. **■** Pendant la lecture, appuyez une fois pour arrêter, et deux fois pour arrêter complètement.
4. **MENU** Appuyez pour afficher le menu de sélection du disque (les fonctions dépendent des disques).
5. **VOL -** Appuyez pour réduire le volume.
6. **VOL +** Appuyez pour augmenter le volume.
7. **SETUP** Appuyez pour afficher le menu des réglages.
8. **▲**
 - Dans le menu des réglages, appuyez pour déplacer le curseur vers le haut.
 - Pendant la lecture d'un disque, appuyez pour avance rapide.
9. **▼**
 - Dans le menu des réglages, appuyez pour déplacer le curseur vers le bas.
 - Pendant la lecture d'un disque, appuyez pour retour rapide.
10. **◀**
 - Dans le menu des réglages, appuyez pour déplacer le curseur vers la gauche.
 - Pendant la lecture d'un disque, appuyez pour passer à la piste ou au chapitre précédent.
11. **▶**
 - Dans le menu des réglages, appuyez pour déplacer le curseur vers la droite.
 - Pendant la lecture d'un disque, appuyez pour passer à la piste ou au chapitre suivant.
12. **ENTER** Appuyez pour confirmer la sélection (dans les réglages).
13. **OPEN** Appuyez pour ouvrir la porte du disque.
14. Voyant indicateur de charge
15. Capteur de la télécommande
16. Voyant indicateur d'alimentation
17. Jack ÉCOUTEURS
18. Jack AV OUT (sortie audio/vidéo)
19. Bouton d'alimentation ON/OFF
20. Prise entrée alimentation (DC IN)

TÉLÉCOMMANDE

1. Bouton ALIMENTATION
2. Boutons de VOLUME +/-
3.  Bouton MUET
4. Bouton MENU
5. Touches de direction
6.  Bouton (Suivant)
7.  Bouton (Avance rapide)
8.  Bouton (Lecture/Pause)
9. Bouton N/P (NTSC/PAL)
10. Bouton TITRE
11.  Bouton (STOP)
12. Bouton AUDIO
13. Bouton ALLER À
14. Bouton RÉPÉTITION
15. Bouton RALENTI
16. Bouton LCD ALLUMÉ/ÉTEINT
17. Boutons numériques
18. Bouton CONFIGURATION
19.  Bouton (Précédent)
20.  Bouton (Retour rapide)
21. Bouton OSD (Interface à l'écran)
22. Bouton SOUS-TITRE
23. Bouton ANGLE
24. Bouton PROG (programme)
25. Bouton OK
26. Bouton IMAGE PAR IMAGE
27. Bouton ZOOM
28. Bouton de répétition A-B

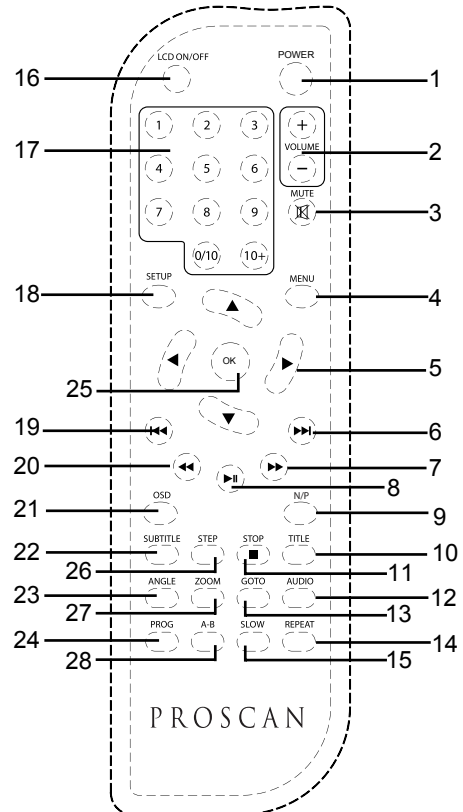

FONCTIONS DES BOUTONS DE CONTRÔLE

LCD ON/OFF

Appuyez pour allumer ou éteindre l'écran.

POWER

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez pour mettre l'unité en veille. Appuyez de nouveau pour sortir du mode veille. (Pour économiser la charge de la batterie, éteignez toujours l'unité en faisant glisser le bouton d'alimentation ON/OFF sur la position OFF).

Remarque : Le lecteur de disque bascule en veille si l'économiseur d'écran reste affiché pendant approximativement cinq (5) minutes.

VOL (VOLUME +/-)

Appuyez pour augmenter ou réduire le volume.

MUTE

Appuyez pour couper le son temporairement. Appuyez de nouveau pour le rétablir.

GOTO

- En lecture de DVD, appuyez sur le bouton GOTO pour faire apparaître le menu de sélection TT (titre), CH (chapitre) et de saisie d'un temps spécifique. Appuyez sur les boutons de direction et numériques pour sélectionner le titre, chapitre ou point temporelle désiré. Appuyez sur le bouton ENTER/OK pour lancer la lecture depuis le titre, chapitre ou point temporel sélectionné.
- En lecture de CD, appuyez sur le bouton GOTO pour faire apparaître le menu de sélection TRK (piste) et de saisie d'un temps spécifique (pour la piste en cours). Appuyez sur les boutons de direction et numériques pour sélectionner la piste ou le point temporelle désiré (pour la piste en cours). Appuyez sur le bouton ENTER/OK pour lancer la lecture de la piste sélectionnée ou à partir du point temporel sélectionné.

OSD (Menu en superposition)

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton OSD à plusieurs reprises pour lire les informations d'état de la lecture.

TITLE

Appuyez pour revenir à la page de titre du disque (la fonction varie entre les disques DVD).

SUBTITLE

Pendant la lecture d'un DVD, appuyez à plusieurs reprises pour sélectionner les sous-titres désirés (la fonction varie entre les disques DVD).

STEP

Pendant la lecture d'un film, appuyez sur le bouton ÉTAPE comme désiré pour faire avancer la lecture image par image. Appuyez sur le bouton ► Lecture/Pause pour reprendre la lecture normale.

MENU

Appuyez pour revenir à la page de menu du disque (la fonction varie entre les disques DVD).

ANGLE

Pendant la lecture d'un DVD, appuyez à plusieurs reprises pour sélectionner l'angle de vue (la fonction varie entre les disques DVD).

ZOOM

Pendant la lecture de films, appuyez sur le bouton ZOOM à plusieurs reprises pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image. En zoom avant, appuyez sur les boutons de direction pour centrer l'image sur la partie désirée de l'écran. Cette fonction n'est pas disponible sur tous les disques.

N/P

Appuyez pour définir le système TV sur NTSC/PAL ou AUTO selon le téléviseur utilisé.

AUDIO

Pendant la lecture d'un DVD, appuyez à plusieurs reprises pour sélectionner le langage ou la piste audio désirée. (La fonction varie entre les disques DVD).

Répétition A-B

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton A-B pour définir le point de départ de la sélection. Appuyez sur le bouton A-B de nouveau pour définir le point final de la sélection. L'unité jouera ensuite la section ainsi définie en boucle, continuellement. Appuyez encore une fois sur le bouton A-B pour reprendre la lecture normale. (Cette fonction n'est pas disponible sur tous les disques.)

SLOW

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton SLOW à plusieurs reprises pour ralentir l'image. Appuyez sur le bouton ► Lecture/Pause pour reprendre la lecture normale.

SOURCE D'ALIMENTATION (LECTEUR)


L'unité est équipée d'une batterie lithium-ion rechargeable. Voici comment la recharger :

Charger avec l'adaptateur CA/CC inclus :

1. Branchez la petite fiche de l'adaptateur secteur dans la prise d'entrée située sur le côté droit de l'appareil.
2. Branchez l'adaptateur CA/CC dans la prise murale secteur fournissant 100-240V~, 50/60 Hz.
3. Pendant la charge, le voyant indicateur de charge rouge s'allume.
Lorsque la charge est terminée, il passe au vert.


Remarque : L'adaptateur CA/CC est prévu pour être branché dans le sens prévu sur une prise murale à la verticale ou au sol.

Adaptateur CA/CC
(image de référence
seulement)

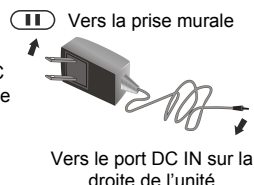

Charger avec l'adaptateur allume-cigare fourni :

1. Connectez la petite prise de l'adaptateur allume-cigare au port DC IN sur la droite de l'unité.
2. Insérez l'adaptateur allume-cigare dans le logement 12 V du véhicule, comme illustré ci-dessous.

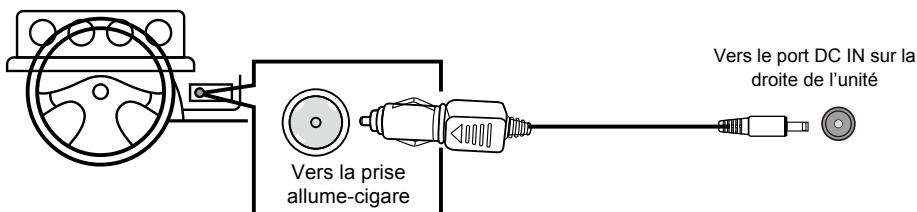

3. Pendant la charge, le voyant indicateur de charge rouge s'allume. Lorsque la charge est terminée, il passe au vert.

Remarks:

1. **Ce n'est pas compatible avec un véhicule qui dispose d'une batterie 24V.**
2. Il s'agit d'un adaptateur allume-cigare spécial avec mise à la terre négative. Utilisez cet adaptateur allume-cigare dans une voiture avec mise à la terre positive peut provoquer une défectuosité.
3. NE branchez PAS l'adaptateur allume-cigare tant que le contact de voiture n'est pas mis.
4. Débranchez l'adaptateur pour voiture de la prise allume-cigarette après chaque utilisation.


REMARQUES :

1. **L'adaptateur CA/CC est prévu pour être branché dans le sens prévu sur une prise murale à la verticale ou au sol.**
2. **Pour économiser l'énergie, débranchez toujours l'adaptateur CA/CC de la prise murale quand la charge est terminée.**
3. Votre batterie durera plus longtemps si vous respectez ces consignes simples d'entretien et de rangement.
 - Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant environ 3 heures jusqu'à ce qu'elle soit pleinement chargée.
 - Rechargez et entreposez le dispositif dans une gamme de température de 5 °C ~ 35 °C (40 °F ~ 95 °F).
 - Ne le rechargez pas à l'excès (plus de 24 heures). Une charge ou décharge excessive peut réduire la durée de vie de la batterie.
 - La durée de vie de la batterie s'écourte naturellement au fil de son utilisation.
 - La batterie rechargeable intégrée à ce produit n'est pas remplaçable.

SOURCE D'ALIMENTATION (TÉLÉCOMMANDE)

Battery installation:

1. Appuyez sur la languette de la porte de pile et soulevez-la.
2. Installez deux (2) piles « AAA » dans le compartiment des piles comme illustré sur la droite en respectant le sens des polarités.

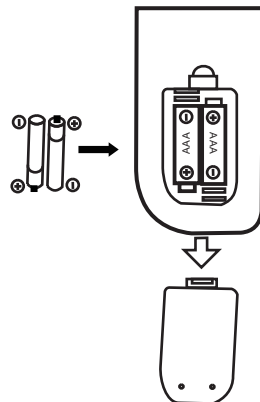

3. Remettez la porte du compartiment en place.

Précautions concernant les piles :


Respectez ces précautions lorsque vous utilisez des piles dans cet appareil :

1. N'utilisez que le type et la taille de pile spécifié.
2. Veillez à respecter les polarités lorsque vous installez une pile, comme indiqué dans le compartiment des piles. Une pile installée à l'envers pourrait endommager l'appareil.
3. Ne pas mélanger différents types de piles (par ex. Alcaline et Carbone-zinc), ou des piles neuves et usagées.
4. Lorsque les piles sont vides ou que l'appareil ne va pas être utilisé pendant une période prolongée, retirez les piles pour éviter les dommages ou les blessures causées par la fuite de liquide.
5. Ne tentez pas de recharger des piles qui ne sont pas prévues pour cela. Elles peuvent surchauffer et rompre. (Respectez les instructions du fabricant des piles).
6. Ne jetez pas les piles au feu. Les piles pourraient exploser ou fuir.
7. Nettoyez les contacts des piles et ceux de l'appareil avant d'installer les piles.

Capteur de la télécommande


Remarques :

1. Le transmetteur pourrait ne pas fonctionner si un obstacle se trouve entre l'unité et le transmetteur.
2. La lumière directe du soleil, une lampe à incandescence ou fluorescente et toute autre source de lumière forte brillant directement sur la télécommande peut en empêcher le bon fonctionnement.

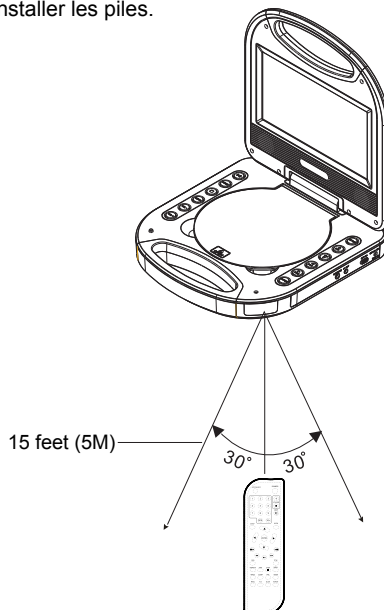

CONNEXION À UN TÉLÉVISEUR EXTERNE

Pour regarder un disque sur un téléviseur externe, effectuer les connexions comme suit :

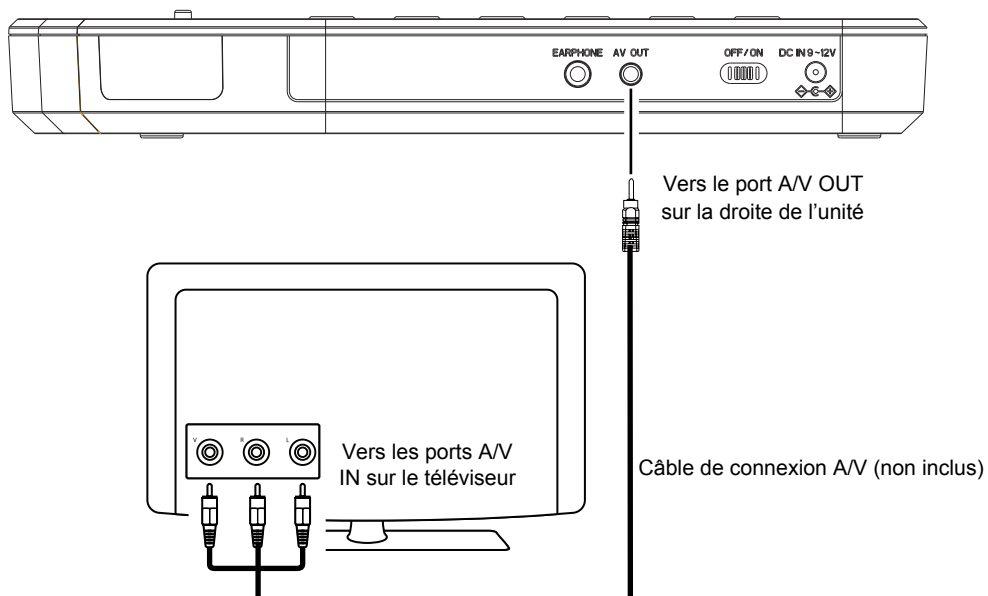

Prise d'entrée Vidéo (jaune)
Prise d'entrée du canal audio gauche (blanc)
Prise d'entrée du canal audio droit (rouge)

MODE D'EMPLOI

Lecture d'un DVD/CD :

1. Soulevez le capot. Faites glisser le bouton d'alimentation ON/OFF sur la position « ON » pour allumer l'unité. Le voyant indicateur d'alimentation vert dans le coin droit s'allume.
2. Appuyez sur la section « OPEN » pour ouvrir la porte du disque. Placez le disque sur l'axe central, côté imprimé orienté vers le haut. Fermez la porte du disque et le lecteur commence la lecture automatiquement. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton ►II.
3. Pendant la lecture :
 - ~ Appuyez sur le bouton ►►/◄◄ à plusieurs reprises pour effectuer une avance ou un retour rapide vers une section spécifique.
 - Appuyez sur le bouton ►II (Lecture/Pause) pour reprendre la lecture normale.
 - ~ Appuyez sur le bouton ►► ou ◄◄ à plusieurs reprises pour vous rendre à un chapitre/une prise spécifique.
 - ~ Appuyez sur le bouton ►II (Lecture/Pause) pour mettre en pause, et encore une fois pour reprendre la lecture normale.
 - ~ Appuyez sur le bouton VOL (VOLUME) +/- pour ajuster le volume.
 - ~ Appuyez sur le bouton STOP ■ pour arrêter la lecture. Le lecteur mémorisera le point d'arrêt de la lecture. La lecture reprendra depuis ce point lorsque vous appuyez sur le bouton ►II (Lecture/Pause).
 - Appuyez sur le bouton STOP ■ deux fois pour arrêter complètement la lecture et appuyez sur le bouton ►II (Play/Pause) pour reprendre depuis le début.
4. Appuyez sur le bouton POWER sur la télécommande pour mettre le lecteur en veille. Le voyant indicateur d'alimentation s'allume en rouge. Appuyez sur le bouton POWER sur la télécommande pour mettre le lecteur en veille. (Pour économiser l'énergie, éteignez toujours le lecteur en faisant glisser le bouton ON/OFF sur la position OFF et débranchez l'adaptateur secteur CA/CC de la prise murale.)

Lecture répétée (DVD) :

1. Appuyez sur le bouton REPEAT une fois, « REP: [CHAPTER] » apparaîtra sur l'écran. Le chapitre actuel sera lu en répétition et continuellement.
2. Appuyez sur le bouton REPEAT deux fois, « REP: [TITLE] » apparaîtra sur l'écran. Le titre actuel sera lu en répétition et continuellement.
3. Appuyez sur le bouton REPEAT trois fois, « REP: [REP ALL] » apparaîtra sur l'écran. Tous les fichiers du disque actuel seront lus en répétition et continuellement.
4. Pour annuler la fonction de répétition, appuyez sur le bouton REPEAT à plusieurs reprises jusqu'à ce que « REP: [off] » apparaisse sur l'écran.

Lecture répétée (CD) :

1. Appuyez sur le bouton REPEAT une fois ; « REP: [REP 1] » apparaîtra sur l'écran. La piste actuelle sera lue en répétition et continuellement.
2. Appuyez sur le bouton REPEAT deux fois, « REP: [REP ALL] » apparaîtra sur l'écran. Tous les fichiers du disque actuel seront lus en répétition et continuellement.
3. Pour annuler la fonction de répétition, appuyez sur le bouton REPEAT à plusieurs reprises jusqu'à ce que « REP: [off] » apparaisse sur l'écran.

MODE D'EMPLOI

Lecture d'un fichier JPEG (IMAGE) et/ou d'un disque MP3 :

1. Placez le disque dans l'unité et allumez-la comme indiqué précédemment. Le menu de sélection apparaîtra sur l'écran.
2. Appuyez sur les boutons de direction ◀ ou ▶ pour sélectionner le type de fichier désiré pour la lecture puis appuyez sur le bouton ENTER/OK pour confirmer. Le menu sélectionné apparaîtra sur l'écran.
3. Appuyez sur les boutons de direction pour sélectionner et mettre en surbrillance les fichiers désirés puis appuyez sur le bouton ENTER/OK pour les lire.
4. Pendant la lecture :
 - Appuyez sur le bouton ■ STOP pour arrêter la lecture. Appuyez sur le bouton ▶II (Lecture/Pause) pour reprendre la lecture.
 - Appuyez sur le bouton ■ STOP deux fois pour revenir au menu de sélection précédent.
5. Les autres opérations sont similaires à celles d'un disque DVD/CD.

Lecture répétée :

1. Appuyez sur le bouton REPEAT une fois, « REP: [REP 1] » apparaîtra sur l'écran. Le fichier actuel sera lu en répétition et continuellement.
2. Appuyez sur le bouton REPEAT deux fois, « REP: [REP DIR] » apparaîtra sur l'écran. Les fichiers du dossier actuel seront lus en répétition et continuellement.
3. Appuyez sur le bouton REPEAT trois fois, « REP: [REP ALL] » apparaîtra sur l'écran. Tous les fichiers du disque actuel seront lus en répétition et continuellement.
4. Pour annuler la fonction de répétition, appuyez sur le bouton REPEAT à plusieurs reprises jusqu'à ce que « REP: [off] » apparaisse sur l'écran.

Remarques :

1. La durée de chargement des disques JPEG/MP3 peut être plus longue que celle des disques DVD.
2. Les autres opérations sont similaires à celles d'un disque DVD/CD.

REMARQUES IMPORTANTES :

1. Certains disques peuvent prendre quelques secondes à charger. Si vous insérez un disque incorrectement, qu'il est sale ou endommagé et lorsqu'aucun disque n'est présent « NO DISC » ou « Bad Disc » s'affichera sur l'écran.
2. Tenez toujours le disque sans en toucher les surfaces. Pour insérer un disque, tournez-le étiquette vers le haut, puis alignez-le correctement avec les guides.
3. Il est important de lire le manuel accompagnant le disque DVD, étant donné qu'il y a des caractéristiques sur le lecteur DVD qui ne peuvent être utilisées avec certains DVD. Certaines fonctionnalités supplémentaires sont spécifiques à chaque disque DVD, alors elle ne peuvent pas être expliquées dans ce mode d'emploi.

PROGRAMMATION D'UN CD OU D'UN DVD

Réglages de programmation d'un DVD :


1. Pendant la lecture d'un DVD, appuyez sur le bouton PROG (Programme) et le menu suivant apparaîtra sur l'écran :

T	C	T	C	T	C	T	C
1 --:--	5 --:--	9 --:--	13 --:--				
2 --:--	6 --:--	10 --:--	14 --:--				
3 --:--	7 --:--	11 --:--	15 --:--				
4 --:--	8 --:--	12 --:--	16 --:--				
				PLAY	CLEAR		

2. Appuyez sur les boutons de direction et numériques pour sélectionner la valeur T (titre) et C (chapitre) désirée pour le programme. Répétez ces procédures jusqu'à ce que tous les fichiers soient programmés.
(Pendant le réglage, appuyez sur les boutons de direction pour sélectionner et mettre en surbrillance le bouton « CLEAR » sur l'écran, puis appuyez sur le bouton ENTER/OK pour effacer les réglages).
3. Appuyez sur les boutons de direction pour sélectionner et mettre en surbrillance les fichiers désirés puis appuyez sur le bouton ENTER/OK pour les lire.

Réglages de programmation d'un CD :

1. Pendant la lecture d'un CD/MP3, appuyez sur le bouton PROG (Programme) et le menu suivant apparaîtra sur l'écran :

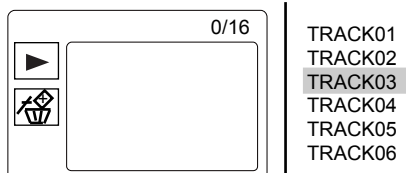


2. Appuyez sur les boutons de direction et numériques pour sélectionner et définir la piste que vous souhaitez ajouter à la liste de programmation, puis appuyez sur le bouton ENTER/OK pour confirmer. La piste sélectionnée apparaîtra dans la liste des programmes.
3. Répétez ces procédures jusqu'à ce que toutes les pistes soient programmées dans la liste.
(Pendant le réglage, appuyez sur les boutons de direction pour sélectionner et mettre en surbrillance le bouton «  » sur l'écran, puis appuyez sur le bouton ENTER/OK pour effacer les réglages).
4. Appuyez sur les boutons de direction pour sélectionner et mettre en surbrillance le bouton « ► » puis appuyez sur le bouton ENTER/OK pour commencer la lecture de programme.

CONFIGURATION DU SYSTÈME


CONFIGURATION DU SYSTÈME :

Appuyez sur le bouton SETUP une fois. Le menu SYSTEM SETUP apparaîtra sur l'écran, comme illustré ci-dessous :

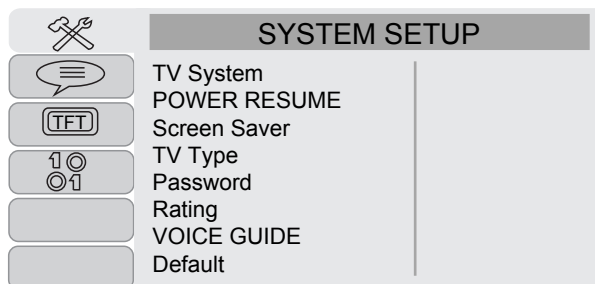

Appuyez sur le bouton de direction ► pour entrer dans le menu, puis le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner et mettre en surbrillance la fonction que vous souhaitez définir ou réinitialiser :

1. Si TV System est sélectionné, appuyez sur les boutons de direction puis ENTER/OK pour le définir sur NTSC, PAL ou AUTO. (Remarque : Le système de télévision aux États-Unis, au Canada ou au Mexique est NTSC.).
2. Si POWER RESUME est sélectionné, appuyez sur les boutons de direction puis ENTER/OK pour le définir sur On ou Off. S'il est défini sur On, l'unité commencera la lecture depuis le dernier point d'arrêt du disque.
3. Si Screen Saver est sélectionné, appuyez sur les boutons de direction puis ENTER/OK pour le définir sur On ou Off. S'il est défini sur On, l'économiseur d'écran s'affichera lorsque le lecteur est inactif ou si l'image est en pause pendant environ cinq (5) minutes.
4. Si TV Type est sélectionné, appuyez sur les boutons de direction puis ENTER/OK pour définir le format d'image selon le film regardé.
5. Si Password est sélectionné, le menu des réglages apparaîtra sur l'écran, comme illustré ci-dessous :

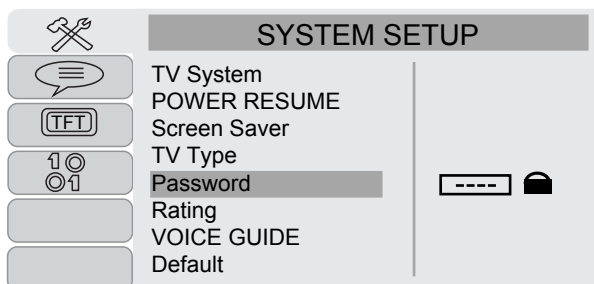

- Appuyez sur le bouton de direction ► pour sélectionner et mettre en surbrillance « ---- ».
- Saisissez le mot de passe en appuyant sur les boutons numériques. Appuyez ensuite sur le bouton ENTER/OK pour déverrouiller. « ---- » apparaîtra sur l'écran. (Le mot de passe par défaut est « 0000 »)
- Pour définir un nouveau mot de passe, mettez le mot de passe en surbrillance et saisissez le nouveau mot de passe à quatre chiffres après le déverrouillage. Appuyez sur le bouton ENTER/OK pour confirmer la modification.

CONFIGURATION DU SYSTÈME

6. Lorsque le mode Password Unlocking et Rating est sélectionné, appuyez sur le bouton de direction ► pour saisir un niveau de classification, et utilisez les boutons de direction et le bouton ENTER/OK pour définir ou réinitialiser le niveau de classification comme ci-dessous :


1	KID SAFE	Adapté pour les enfants
2	G	Tous les âges
3	PG	Sélection parentale
4	PG 13	Accompagnement parental pour les enfants de moins de 13 ans
5	PG - R	Accompagnement parental suggéré pour les enfants de moins de 17 ans
6	R	Accompagnement parental fortement recommandé pour les enfants de moins de 17 ans
7	NC - 17	17 ans et plus
8	ADULT	Adultes seulement

7. Si VOICE GUIDE est sélectionné, appuyez sur les boutons de direction et ENTER/OK pour activer ou désactiver l'annonce vocale de chaque pression d'un bouton.
8. Si Default est sélectionné, appuyez sur les boutons de direction et le bouton ENTER/OK pour réinitialiser tous les réglages par défaut ou appuyez sur le bouton SETUP pour quitter sans enregistrer les modifications.

CONFIGURATION DU LANGAGE

Appuyez sur le bouton SETUP une fois. Le menu SYSTEM SETUP apparaîtra sur l'écran.

Appuyez sur le bouton de direction ▼ pour afficher le menu LANGUAGE SETUP comme illustré ci-dessous :

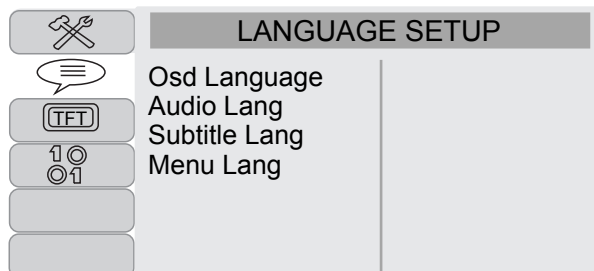

Appuyez sur le bouton de direction ► pour entrer dans le menu, puis le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner et mettre en surbrillance la fonction que vous souhaitez définir ou réinitialiser :


1. Si Osd Language (langage de l'interface à l'écran) est sélectionné, utilisez les boutons de direction et le bouton ENTER/OK pour définir la priorité des langages disponibles. (La fonction varie entre les disques DVD).
2. Si Audio Language (langage audio) est sélectionné, utilisez les boutons de direction et le bouton ENTER/OK pour définir la priorité des langages disponibles.
3. Si Subtitle Language (langage des sous-titres) est sélectionné, utilisez les boutons de direction et le bouton ENTER/OK pour définir la priorité des langages disponibles.
4. Si Menu Language (langage des menus) est sélectionné, utilisez les boutons de direction et le bouton ENTER/OK pour choisir l'un des langages disponibles pour les menus à l'écran.

CONFIGURATION DU SYSTÈME

CONFIGURATION DE L'IMAGE :

Appuyez sur le bouton SETUP une fois. Le menu SYSTEM SETUP apparaîtra sur l'écran.

Appuyez sur le bouton de direction ▼ pour afficher le menu PICTURE SETUP comme illustré ci-dessous :

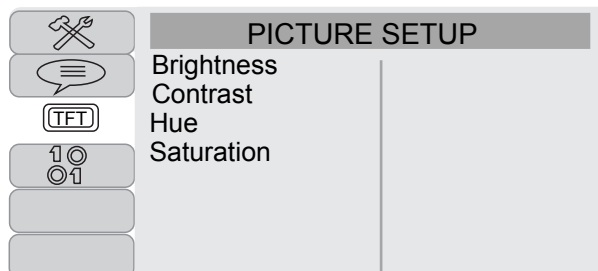

Appuyez sur le bouton de direction ► pour entrer. Appuyez sur les boutons de direction et le bouton ENTER/OK pour définir ou réinitialiser Brightness (luminosité), Contrast (contraste), Hue (teinte) ou Saturation comme désiré pour l'image.

CONFIGURATION DE L'AUDIO NUMÉRIQUE:

Appuyez sur le bouton SETUP une fois. Le menu SYSTEM SETUP apparaîtra sur l'écran.

Appuyez sur le bouton de direction ▼ trois fois pour afficher le menu DIGITAL AUDIO SETUP comme illustré ci-dessous :



Appuyez sur les boutons de direction et le bouton ENTER/OK pour définir Downmix sur LT/RT ou Stereo.

- Si défini sur LT/RT, les canaux arrières gauche ou droite enregistrés en Dolby 5.1 sur le disque DVD seront lus sur les haut-parleurs gauche et droite.
- S'il est réglé sur Stéréo, le canal arrière gauche sera reproduit par le haut-parleur de gauche ; le canal arrière droit sera reproduit par le haut-parleur de droite


Remarque : La fonction varie entre les disques DVD.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


Soin des disques

Traitez le disque avec soin. Manipulez le disque uniquement par ses bords.

Manipulez le disque uniquement par ses bords.

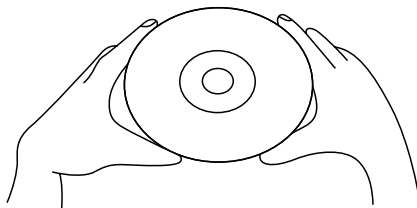

- Ne pas fixer de ruban adhésif, autocollants, etc sur l'étiquette de disque.
- Nettoyer le disque périodiquement avec un chiffon sec doux, non pelucheux. Ne jamais utiliser de détergents ou nettoyeurs abrasifs pour nettoyer le disque. Si nécessaire, utiliser une trousse de nettoyage de céderom.
- Si un disque saute ou reste bloqué sur une section du disque, il est probablement sale ou endommagé (rayé).
- Lors du nettoyage du disque, l'essuyer en lignes droites du centre du disque vers le bord extérieur du disque. Ne jamais essuyer en mouvements circulaires.

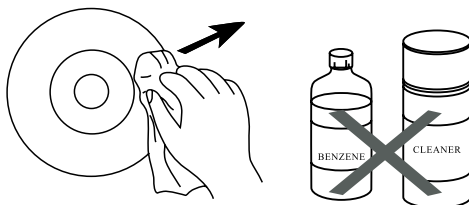

- Les disques doivent être conservés dans leur boîtier après chaque utilisation pour éviter les dommages.
- Ne pas exposer les disques compacts directement au soleil, à l'humidité, à des températures élevées ou à la poussière, etc. une exposition prolongée ou des températures extrêmes peuvent déformer le disque.
- Ne pas coller ou écrire quoi que ce soit sur chaque côté du disque. Les instruments d'écriture pointus, ou l'encre, peuvent endommager la surface.

Nettoyage de l'appareil

- Afin de prévenir des risques de choc ou d'incendie, débrancher l'appareil de la source d'alimentation secteur lors du nettoyage.
- La surface de votre appareil peut être nettoyée avec un chiffon à poussière et entretenue comme avec les autres meubles. Faire attention lors du nettoyage des pièces en plastique.
- Un savon doux et un tissu humide peuvent être utilisés sur le panneau avant.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Consultez la section suivante avant de demander de l'assistance :

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Pas d'alimentation.	La batterie intégrée est vide.	Recharger la batterie intégrée.
Le disque ne peut être lu.	De la condensation s'est formée.	Éteignez l'unité et attendez une à deux heures pour lui permettre de sécher.
	Type de disque incorrect ou disque corrompu.	Essayez d'autres disques.
	Le disque est sale ou incorrectement inséré.	Nettoyez le disque et insérez-le avec l'étiquette tournée vers le haut.
Pas d'image ou pas de son sur le téléviseur externe connecté.	Les câbles de connexion ne sont pas correctement installés.	Reconnectez le câble.
	Le téléviseur externe est éteint.	Allumez le téléviseur.
La qualité de l'image est mauvaise.	Le disque est sale.	Nettoyez le disque.
La télécommande ne fonctionne pas.	Les batteries sont presque déchargées ou déchargées.	Remplacez les piles.
	Les piles ne sont pas correctement installées.	Installez les piles en respectant le sens des polarités indiqué dans le compartiment des piles.
	La télécommande n'est pas orientée vers le capteur.	Orientez la télécommande vers le capteur.
	La distance avec le capteur est trop longue.	Utilisez la télécommande à moins de 15 pieds.
	Un obstacle est présent entre l'unité et le transmetteur.	Retirez l'obstacle.
L'unité ne commence pas la lecture.	Le DVD n'est pas inséré, ou inséré à l'envers.	Insérez le disque DVD dans le sens correct.
	Un disque illisible est inséré.	Essayez avec d'autres disques DVD ou CD.
	Le disque n'est pas installé sur le plateau.	Installez le disque sur le plateau, l'étiquette tournée vers le haut.
	Le disque est sale.	Nettoyez le disque.
Certaines fonctions ne fonctionnent pas.	Certaines fonctionnalités ou fonctions ne sont pas disponibles sur le disque actuel.	Essayez d'autres disques.
Mot de passe oublié.		Utilisez le mot de passe par défaut « 1234 » pour déverrouiller et/ou définir un nouveau mot de passe.

CARACTÉRISTIQUES

Source d'alimentation : CC --- 7,4 V intégré ; batterie li-ion rechargeable de 1200 mAh (8,88 WH),
rechargée via CC --- 12 V, 1 A  via port DC IN

Alimentation de la télécommande : 2 piles AAA --- 3 V CC

Screen Disply Resolution: 800 (H) X 480 (V) Pixel

La résolution prise en charge n'est pas supérieure à 720*576 pour les fichiers vidéo à lire.

Compatible avec les disques : DVD/ CD/CD-R/CD-RW/ DVD± R/DVD±RW/MP3/JPEG

Autonomie sur pleine charge : 2,5 heures environ

Accessoires

- 1 x Guide de l'utilisateur
- 1 x Adaptateur CA/CC
- 1 x Adaptateur allume-cigare
- 1 x Télécommande
- 1 x Écouteurs

LES SPÉCIFICATIONS ET LA LISTE DES ACCESSOIRES SONT SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Pour obtenir de l'assistance pour réparation ou plus d'informations, appelez le : 1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.

7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3

www.curtisint.com

Pour faire une demande de garantie, veuillez envoyer un courriel électronique à support2@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.

90 jours de garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie **ne couvre pas** le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. **Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

JOIGNEZ VOTRE PREUVE D'ACHAT ICI, UNE PREUVE D'ACHAT EST NÉCESSAIRE POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE.

Veuillez avoir l'information suivantes lorsque vous contactez l'équipe d'assistance :

- Nom, adresse et numéro de téléphone.
- Numéro de modèle et numéro de série.
- Une description claire et détaillée du problème.
- Preuve d'achat comprenant le nom, l'adresse et la date d'achat du revendeur ou du détaillant.