



GGO-650L

gemini



**100W 6.5" Portable Bluetooth Boombox with
LED Party Lighting**

GGO-650L

EN-----(01-08)

DE-----(09-16)

NL-----(17-24)

ES-----(25-32)

I T -----(33-40)


FR-----(41-48)

Follow us on Social Media!

@GeminiSoundHQ

For any questions, concerns or to make
returns, please contact us directly
at 1-844-GEMINI9

www.geminisound.com

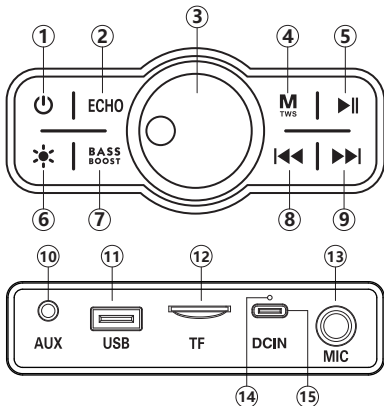

Product Feature (subject to the actual product)

1. **【  】** : Long press to power on/off. (Press and hold for 10 seconds to restore factory settings)
2. **【 ECHO 】** : Short press switch to turn on Microphone Echo effect.
3. **【 VOLUME 】** : Turn left to decrease volume, turn right to increase volume.
4. **【  】** : Short press to select mode: Bluetooth, FM, AUX, USB, microSD. Long press for TWS function.

5. 【  】 : Short press to play/pause, and long press to automatically search for channels in FM mode. When playing a recording file, long press the play button to delete the recording. When playing music, long press the play button to quickly enter the recording file playback. In the bluetooth mode, long press the play button to directly disconnect the bluetooth connection.
6. 【  】 : Short press to turn on the ambient light, long press to turn off the ambient light.
7. 【 **BASS BOOST** 】 : Short press can enhance the bass effect.
8. 【  】 : Short press to previous song/select the previous radio station. In USB or microSD card mode, long press to rewind the song.
9. 【  】 : Short press to skip to next song/select the next radio station. In the state of USB or microSD, long press to fast forward the song.
10. 【 **AUX** 】 : AUX audio input.
11. 【 **USB** 】 : Insert the Micro SD USB to play MP3 music. (Max workable capacity for USB is 64 GB ,if more than 64 GB it can not work)
12. 【 **TF** 】 : Insert MicroSD card to play MP3 music.(Max workable capacity for MicroSD card is 64 GB ,if more than 64 GB it can not work)
13. 【 **MIC** 】 : Plug in a wired 1/4" microphone (not included)

14. **【Charging indicator】** : Red light is on when charging and turns off when fully charged.
15. **【DCIN】** : Charging jack, use a USB charging cable to connect with the charger for charging.

Bluetooth Connection Operation

Turn on to enter the Bluetooth mode. Then turn on the mobile Bluetooth and search for Gemini GGO-650L. If there is a prompt to pair the password, please enter "0000" and click confirm connection.

Bluetooth internal recording operation

1. Insert MicroSD card or USB, then switch to Bluetooth mode.
2. Play audio from connected Bluetooth device.
3. Insert in a wired microphone or turn on wireless microphone.
4. Short press the record button, the Bluetooth internal recording starts to work, and then short press the record button to finish the internal recording and start playback of recorded file.


TWS connection operation

1. In bluetooth mode, turn on the two GGO-650L at the same time, on either speaker, long press **M**_{TWS} key to pair with other speaker, long press again to disconnect TWS.
2. The optimal connection distance between two Bluetooth speakers is about 5 meters or less.

Charging Instruction


1. To protect the performance of the battery, avoid playing speaker while charging.
2. **Note: The machine has no power bank function, it is forbidden to connect other devices to the USB interface.**
3. Use a 5V-2A charger connected with included usb charging cable for the device to charge, the red light is on when charging, and the red light is off when fully charged.

Wireless microphone operation

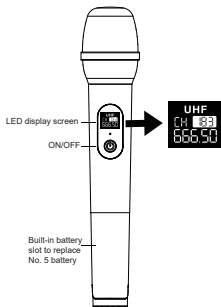

1. Long press to power ON/OFF.
2. When the microphone is not connected to the device, the display will flicker slowly. When the microphone is successfully connected to the device, the display screen will stop flashing and display a steady state. The display blinks quickly when the battery is low.
3. When wireless microphone battery is dead, you can twist the microphone to the left. and replace the AA battery. Please pay attention to the positive and negative poles when replacing the battery.
4. Feedback: Please do not put the microphone close to the speaker device, this will cause a feedback loop of harsh noise. Keep the microphone a little bit away from or behind the speaker or try to turn down the volume of microphone if feedback occurs.

Remote operation instruction

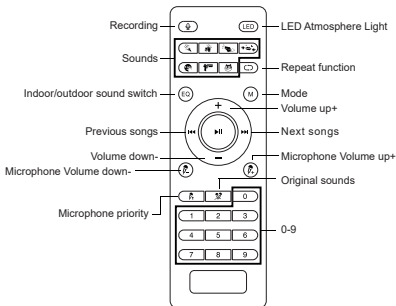

1. Under normal circumstances, the remote control should be used within the receiving range of about 6 meters and 30 degrees from the device receiving window.
2. When operating the remote, please aim it at the receiving window of the device. There should be no obstacles between the remote and the device.
3. If the receiving window of the device is placed under a strong light, the operation panel of the remote may malfunction. In this case, please move the device away to avoid direct exposure.
4. When the remote no battery, you can replace the AAA batteries. Avoid mixing old and new batteries. Please check the remote batteries regularly to see if they need to be replaced.

Troubleshooting

1. Automatically shut down when turned on

The battery is low, please fully charge it before use.

2. The player automatically shuts down or restarts

The battery is low, please fully charge it before use.

3. The charging light is not on, not charging

Pls make sure the charging cable is plugged in properly and whether it is damaged. Please use a 5V-2A charger to charge the device.

4. Bluetooth status is silent

Pls make sure the Bluetooth is paired correctly, and the Bluetooth device is playing, and the volume is up.

5. MicroSD card / USB playback is silent

Check whether the MicroSD card is inserted in the correct direction and in place, whether the USB is inserted in place or in good contact; whether the music format in the MicroSD card or USB is correct (Note: The music in the MicroSD card/USB mainly supports MP3 compressed audio files and WMA lossless audio files playback);

6. Recording doesn't work

Ensure there is space in the MicroSD card or USB drive, delete some files to reserve storage space. Recording should be in MicroSD card mode or USB mode and insert a wired microphone or turn on a wireless microphone.

7. The recording cannot be deleted

Please long press the record button or connect to a computer to delete it directly.

8. The recording sound is low or there is noise

Insert a wired microphone or turn on a wireless microphone when recording.

9. Power saving mode, automatic shutdown

In the state of Bluetooth mode, the speaker is not connected to any Bluetooth device, and there is no operation for 15 minutes, the speaker will enter the power saving mode and automatically shut down.

Technical Specifications

Input voltage : 5V  2A

Output Power : 100W


Frequency effect : 80Hz—12KHz

S/N : ≥80dB

Battery : 3.7V / 6000mAh

Package Contents

1. Speaker	1PC	4. User Manual	1PC
2. Charging Cable	1PC	5. Remote	1PC
3. AUX Cable	1PC	6. Wireless Microphone	1PC

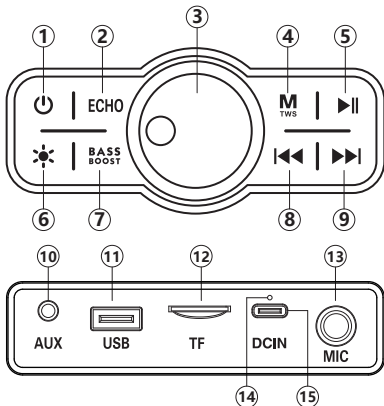

Produktmerkmale (abhängig vom tatsächlichen Produkt)

1. **【 ⏻ 】** : Langes Drücken zum Einschalten/Ausschalten. (10 Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen)
2. **【 ECHO 】** : Drücken Sie kurz den Schalter, um den Effekt des Mikrofonechos zu aktivieren.
3. **【 VOLUME 】** : Drehen Sie nach links, um die Lautstärke zu verringern, drehen Sie nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen.
4. **【 M TWS 】** : Short press mode conversion: Bluetooth, FM, AUX, U-Disk, TF-Karte. Langes Drücken für TWS-Funktion.

5. **【 ►|| 】** : Kurzes Drücken für Wiedergabe/Pause und langes Drücken für die automatische Sendersuche im FM-Modus. Wenn eine Aufnahme abspielen, drücken Sie lange auf die Wiedergabetaste, um die Aufnahme löschen. Drücken Sie bei der Musikwiedergabe lange auf die Wiedergabetaste, um schnell zur Wiedergabe der Aufnahme zu gelangen. Drücken Sie im Bluetooth-Modus lange auf die Wiedergabetaste, um Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung direkt.
6. **【 ☀️ 】** : Kurz drücken, um das Umgebungslicht einzuschalten, lang drücken, um das Umgebungslicht direkt auszuschalten.
7. **【 BASS BOOST 】** : Kurzes Drücken kann den Bass-Effekt verstärken.
8. **【 |◀◀ 】** : Kurzes Drücken zum vorherigen Lied/zur Auswahl des vorherigen Radiosender. Im Zustand der U-Disk oder TF-Karte lange drücken, um den Titel zurückzuspulen.
9. **【 ▶▶| 】** : Kurz drücken, um den nächsten Titel/den nächsten Radiosender auszuwählen. Im Zustand der U-Disk oder TF-Karte lang drücken, um den Titel schnell vorzuspulen.
10. **【 AUX 】** : AUX Audio Eingang.
11. **【 USB 】** : Legen Sie die U-Diskette ein, um MP3-Musik abzuspielen.(Max USB-Kapazität: 64 GB, mehr als 64 GB ist nicht möglich)
12. **【 TF 】** : Stecken Sie eine TF-Karte ein, um MP3-Musik abzuspielen.(Max Die Kapazität der TF-Karte beträgt 64 GB, bei mehr als 64 GB kann sie nicht verwendet werden.)
13. **【 MIC 】** : Schließen Sie ein kabelgebundenes Mikrofon an und singen Sie ein Lied.

14. **【Ladeanzeige】** : Das rote Licht leuchtet beim Laden, das rote Licht ist aus, wenn es voll geladen ist.
15. **【DCIN】** : Ladebuchse, verwenden Sie ein USB-Ladekabel zum Anschluss an das Ladegerät zum Aufladen.

Betrieb der Bluetooth-Verbindung

Schalten Sie das Gerät ein, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren. Schalten Sie dann die mobile Bluetooth und suchen Sie den Bluetooth-Namen des Lautsprecher oder suchen Sie eine digitale Codefolge für die Kopplung. Wenn Sie aufgefordert werden, das Passwort einzugeben, geben Sie bitte "0000" ein und klicken Sie auf Verbindung bestätigen.

Interne Bluetooth-Aufnahmefunktion

1. TF-Karte oder U-Disk einlegen, dann in den Bluetooth-Modus wechseln
2. Das Mobiltelefon spielt die Begleitmusik nach der Verbindung mit dem Bluetooth.
3. Setzen Sie ein kabelgebundenes Mikrofon ein oder schalten Sie ein drahtloses Mikrofon ein.
4. Drücken Sie kurz die Aufnahmetaste, die interne Bluetooth Die Aufnahme beginnt zu funktionieren, und dann Drücken Sie kurz die Aufnahmetaste, um die interne Aufnahme zu beenden und die Wiedergabe der internen Aufnahme datei zu starten.


Betrieb der TWS-Verbindung

1. im Bluetooth-Modus, schalten Sie die beiden Bluetooth-Lautsprecher-Gerät zur gleichen Zeit, und dann schalten Sie einen Lautsprecher und lange Drücken Sie die Taste **M**_{TWS}, um eine Verbindung mit einem anderen Lautsprecher herzustellen, drücken Sie erneut lange, um die TWS-Verbindung zu trennen.
2. der optimale Verbindungsabstand zwischen zwei Bluetooth-Lautsprechern beträgt etwa 5 Meter.

Anleitung zum Aufladen


1. Um die Leistung des Akkus zu schützen, sollten Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht benutzen.
2. Hinweis: Das Gerät hat keine Powerbank-Funktion, es ist verboten, andere Geräte über die USB-Schnittstelle anzuschließen.
3. Verwenden Sie ein 5V-2A-Ladegerät mit USB-Ladekabel für das Gerät zu laden, das rote Licht ist auf, wenn der Ladevorgang, und das rote Licht ist aus, wenn voll geladen.

Drahtloser Mikrofonbetrieb

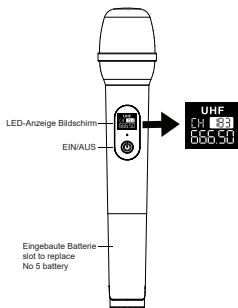

1. Lang drücken, um das Gerät ein- und auszuschalten.
2. Wenn das Mikrofon nicht an das Gerät angeschlossen ist, flackert die Anzeige langsam. Wenn das Mikrofon erfolgreich mit dem Gerät verbunden ist, hört das Display auf zu blinken und zeigt einen gleichmäßigen Zustand an. Die Anzeige blinkt schnell, wenn die Batterie schwach ist.
3. Wenn die Batterie des drahtlosen Mikrofons leer ist, können Sie die das Mikrofon nach links. und setzen Sie die AA-Batterie Nr. 5 wieder ein. Achten Sie bitte auf die positiven und negativen Pole wenn Sie die Batterie austauschen.
4. Heulen: Bitte stellen Sie das Mikrofon nicht in der Nähe des Lautsprechers auf, sondern etwas weiter weg oder auf der Rückseite des Lautsprechers, oder versuchen Sie, die Lautstärke des Mikrofons zu verringern.

Anleitung zum Betrieb der Fernbedienung

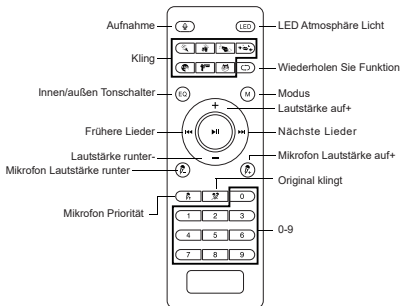

1. Unter normalen Umständen sollte die Fernbedienung innerhalb des Empfangsbereichs von etwa 6 Metern und 30 Grad vom Empfangsfenster des Geräts verwendet werden.
2. Richten Sie die Fernbedienung beim Betrieb auf das Empfangsfenster des Geräts. Es sollten keine Hindernisse vorhanden sein zwischen der Fernsteuerung und dem Gerät.
3. Wenn das Empfangsfenster des Geräts unter starkem Licht steht, kann das Bedienfeld der Fernsteuerung Fehlfunktion. Stellen Sie in diesem Fall das Gerät an einen anderen Ort, um eine direkte Einwirkung zu vermeiden.
4. Wenn die Fernbedienung keine Batterie hat, können Sie die Batterie Nr. 7 ersetzen, um das Mischen von alten und neuen Batterien zu vermeiden. Prüfen Sie regelmäßig, ob die Batterien der Fernbedienungen ausgetauscht werden müssen.

Fehlersuche

1. Automatisches Abschalten beim Einschalten

Der Akku ist schwach, bitte laden Sie ihn vor der Verwendung vollständig auf.

2. Der Player schaltet sich automatisch aus oder startet neu

Der Akku ist schwach, bitte laden Sie ihn vor der Verwendung vollständig auf.

3. Die Ladelampe leuchtet nicht, es wird nicht geladen

Bitte stellen Sie sicher, dass das Ladekabel richtig eingesteckt ist und ob es beschädigt oder normal ist, verwenden Sie bitte ein 5V-2A Ladegerät, um das Gerät aufzuladen.

4. Bluetooth-Status ist stumm

Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth-Gerät korrekt gekoppelt ist und die Ein Bluetooth-Gerät wird wiedergegeben, und die Lautstärke ist nicht auf das Minimum eingestellt.

5. TF-Karte/U-Disk-Wiedergabe ist lautlos

Prüfen Sie, ob die TF-Karte in der richtigen Position eingesetzt ist. Richtung und an Ort und Stelle, ob die U-Diskette an Ort und Stelle oder in gutem Kontakt eingelegt ist; ob das Musikformat auf der TF-Karte oder U-Diskette korrekt ist (Hinweis: Die Musik auf der TF-Karte/U-Disk unterstützt hauptsächlich die Wiedergabe von MP3-komprimierten Audiodateien und verlustfreien WMA-Audiodateien); ob die Lautstärke des Geräts auf das Minimum eingestellt ist.

6. Die Aufnahme funktioniert nicht

Egal, ob Platz auf der TF-Karte oder der U-Disk vorhanden ist, löschen Sie einige Dateien, um Speicherplatz zu reservieren. Die Aufnahme sollte im TF-Kartenmodus oder im U-Disk-Modus erfolgen und ein kabelgebundenes Mikrofon eingesetzt oder ein drahtloses Mikrofon eingeschaltet werden.

7. Die Aufnahme kann nicht gelöscht werden

Bitte drücken Sie lange auf die Aufnahmetaste oder schließen Sie einen Computer an, um sie zu löschen, wenn Sie die Aufnahmedatei abspielen.

8. Der Aufnahmeton ist schwach oder es gibt Rauschen

Setzen Sie bei der Aufnahme ein kabelgebundenes Mikrofon ein oder schalten Sie ein drahtloses Mikrofon ein.

9. Energiesparmodus, automatische Abschaltung

Im Zustand des Bluetooth-Modus ist der Lautsprecher nicht mit einem beliebigen Bluetooth-Gerät verbunden, und es gibt keine Wenn der Lautsprecher 15 Minuten lang nicht benutzt wird, geht er in den Energiesparmodus über und schaltet sich automatisch aus.

Technische Daten

Eingangsspannung: 5V $\overline{\text{---}}$ 2A

Ausgangsleistung : 100W


Frequenzwirkung : 80Hz—12KHz

S/N : $\geq$ 80dB

Akku : 3.7V / 6000mAh

Der inhalt

1. Gastgeber	1PC	4. Benutzerhandbuch	1PC
2. Ladekabel	1PC	5. Entferntere	1PC
3. AUX-Kabel	1PC	6. Drahtloses Mikrofon	1PC

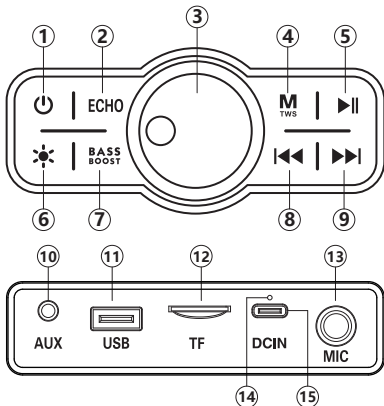

Producteigenschappen (afhankelijk van het daadwerkelijke product)

1. **【 ⏻ 】** : lang indrukken om in/uit te schakelen. (10 seconden ingedrukt houden om fabrieksinstellingen te herstellen)
2. **【 ECHO 】** : Druk kort op de schakelaar om het effect van de echo van de microfoon in te schakelen.
3. **【 VOLUME 】** : draai naar links om het volume te verlagen, draai naar rechts om het volume te verhogen.
4. **【 M TWS 】** : Kort indrukken modus conversie: Bluetooth, FM, AUX, MicroSD USB, TF kaart. Lang indrukken voor TWS functie.

5. **【 ►|| 】** : kort indrukken om af te spelen/pauzeren en lang indrukken om automatisch kanalen te zoeken in de FM-modus. Wanneer Als u een opnamebestand afspeelt, drukt u lang op de afspeelknop om de opname verwijderen. Druk tijdens het afspelen van muziek lang op de afspeelknop om het opnamebestand snel af te spelen. Druk in de bluetooth-modus lang op de afspeelknop om verbreek de Bluetooth-verbinding direct.
6. **【 ☼ 】** : kort indrukken om het omgevingslicht in te schakelen, lang indrukken om het omgevingslicht direct uit te schakelen.
7. **【 BASS BOOST 】** : kort indrukken kan het baseffect versterken.
8. **【 |◀◀ 】** : kort indrukken om naar het vorige nummer te gaan/selecteren. vorige radiozender. In de status van U-schijf of TF-kaart, lang indrukken om het nummer terug te spoelen.
9. **【 ▶▶| 】** : kort indrukken om naar het volgende nummer te gaan/selecteer het volgende radiostation. In de status van U-schijf of TF-kaart, lang indrukken om snel vooruit te spoelen.
10. **【 AUX 】** : AUX audio-ingang.
11. **【 USB 】** : Plaats de MicroSD USB om MP3 muziek af te spelen.(Max werkbare capaciteit voor USB is 64 GB, als meer dan 64 GB kan het niet werken)
12. **【 TF 】** : Plaats een TF-kaart om MP3-muziek af te spelen.(Max. werkbare capaciteit voor MicroSD card is 64 GB, als meer dan 64 GB kan het niet werken)
13. **【 MIC 】** : sluit een bedrade microfoon aan en zing een liedje.

14. **【Oplaadindicator】** : het rode lampje brandt tijdens het opladen, het rode lampje is uit wanneer de batterij volledig is opgeladen.
15. **【DCIN】** : Oplaadaansluiting, gebruik een USB-oplaadkabel om aan te sluiten op de oplader om op te laden.

Bluetooth-verbinding

Zet aan om de Bluetooth-modus te activeren. Schakel vervolgens de mobiele Bluetooth en zoek de Bluetooth-naam van de luidspreker of zoek een reeks digitale codes om te koppelen. Als er wordt gevraagd om het wachtwoord te koppelen, voer dan "0000" in en klik op Verbinding bevestigen.

Interne Bluetooth-opname

1. Plaats een TF-kaart of U-schijf en schakel vervolgens over naar de Bluetooth-modus.
2. De mobiele telefoon speelt de begeleidende muziek af na verbinding met de bluetooth.
3. Plaats een bedrade microfoon of schakel een draadloze microfoon in.
4. Druk kort op de opnameknop, de interne Bluetooth opname begint te werken, en dan Druk kort op de opnameknop om de interne opname te beëindigen en het interne opnamebestand af te spelen.


Werking TWS-verbinding

1. In bluetooth-modus, zet de twee bluetooth-luidsprekerapparaat op hetzelfde moment, en zet vervolgens een luidspreker en lange Druk op **M**_{TWS} om te koppelen met een andere luidspreker om verbinding te maken, druk nogmaals lang om de verbinding met TWS te verbreken.
2. De optimale verbindingsafstand tussen twee Bluetooth-luidsprekers is ongeveer 5 meter.

Oplaadinstructie


1. Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen om de prestaties van de batterij te beschermen.
2. Opmerking: Het apparaat heeft geen powerbankfunctie, het is verboden om andere apparaten aan te sluiten via de USB-interface.
3. Gebruik een 5V-2A oplader aangesloten met usb charging kabel om het apparaat op te laden, het rode lampje brandt tijdens het opladen en het rode lampje is uit wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

Draadloze microfoonbediening

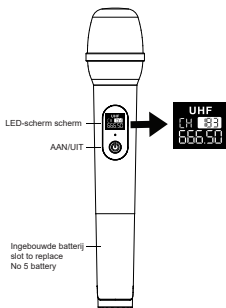

1. Lang indrukken om in/uit te schakelen.
2. Wanneer de microfoon niet is aangesloten op het apparaat, knippert het scherm langzaam. Wanneer de microfoon Als de batterij goed is aangesloten op het apparaat, stopt het scherm met knipperen en blijft het constant branden. Het scherm knippert snel als de batterij bijna leeg is.
3. Wanneer de batterij van de draadloze microfoon leeg is, kunt u draaien aan de microfoon naar links. en plaats de No.5 AA-batterij terug. Let op de positieve en negatieve polen wanneer u de batterij vervangt.
4. Huilen: Plaats de microfoon niet te dicht bij het luidsprekerapparaat, maar een beetje verder weg of aan de achterkant van het luidsprekerapparaat, of probeer het volume van de microfoon zachter te zetten.

Remote bedieningsinstructie

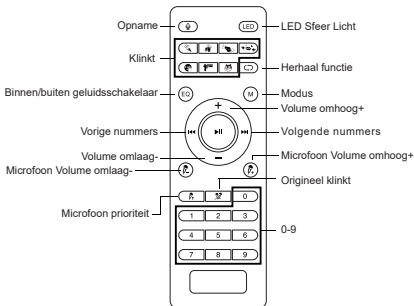

1. Onder normale omstandigheden moet de afstandsbediening worden gebruikt binnen een ontvangstbereik van ongeveer 6 meter en 30 graden van het ontvangstvenster van het apparaat.
2. Richt de afstandbediening op het ontvangstvenster van het apparaat. Er mogen geen obstakels zijn tussen de afstandbediening en het apparaat.
3. Als het ontvangstvenster van het apparaat onder sterk licht wordt geplaatst, kan het bedieningspaneel van de afstandbediening storing. Verplaats in dit geval het apparaat om directe blootstelling te voorkomen.
4. Wanneer er geen batterij in de afstandbediening zit, kun je de nr. 7 batterij vervangen om te voorkomen dat oude en nieuwe batterijen door elkaar gaan zitten. Controleer de batterijen van de afstandbediening regelmatig om te zien of ze vervangen moeten worden.

Problemen oplossen

1. Automatisch uitschakelen wanneer ingeschakeld

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij volledig op voor gebruik.

2. De speler wordt automatisch uitgeschakeld of opnieuw opgestart

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij volledig op voor gebruik.

3. Het oplaadlampje brandt niet, er wordt niet opgeladen

Zorg ervoor dat de oplaadkabel goed is aangesloten. en of het beschadigd of normaal is, gebruik dan een 5V-2A oplader om het apparaat op te laden.

4. Bluetooth-status is stil

Zorg ervoor dat de Bluetooth correct is gekoppeld en de Bluetooth-apparaat speelt en het volume staat niet op het minimum.

5. TF-kaart/U-schijf wordt niet afgespeeld

Controleer of de TF-kaart in de juiste positie is geplaatst. richting en op zijn plaats zit, of de U-schijf op zijn plaats zit of goed contact maakt; of het muziekformaat op de TF-kaart of U-schijf juist is (Opmerking: De muziek in de TF-kaart/U-schijf ondersteunt voornamelijk het afspelen van MP3 gecomprimeerde audiobestanden en WMA lossless audiobestanden); of het volume van het apparaat op het minimum is ingesteld.

6. Opnemen werkt niet

Of er nu ruimte is op de TF-kaart of U-schijf, verwijder sommige bestanden om opslagruimte te reserveren. U kunt opnemen in de modus TF-kaart of U-schijf en een bedrade microfoon plaatsen of een draadloze microfoon inschakelen.

7. De opname kan niet worden verwijderd

Druk lang op de opnameknop of maak verbinding met een computer om het bestand te verwijderen als u het opnamebestand afspeelt.

8. Het opnamegeluid is zacht of er is ruis

Plaats een bedrade microfoon of schakel een draadloze microfoon in wanneer u opneemt.

9. Energiebesparende modus, automatische uitschakeling

In de Bluetooth-modus is de luidspreker niet ingeschakeld. verbonden met een Bluetooth-apparaat en er is geen werking gedurende 15 minuten, schakelt de luidspreker over naar de energiebesparende modus en schakelt automatisch uit.

Technische specificaties

Ingangsspanning: 5V $\overline{\text{---}}$ 2A

Uitgangsvermogen: 100W


Frequentie-effect: 80Hz-12KHz

S/N: 80dB

Batterij: 3.7V / 6000mAh

Inhoud van het pakket

1. Gastheer	1PC	4. Gebruikershandleiding	1PC
2. Oplaadkabel	1PC	5. Remote	1PC
3.AUX-kabel	1PC	6. Draadloze microfoon	1PC

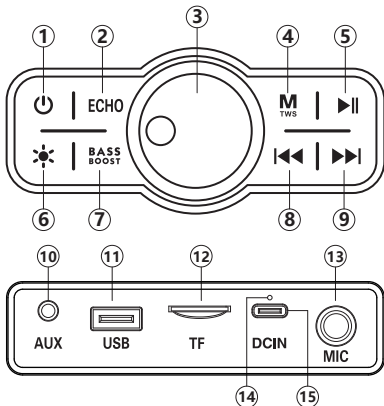

Características del producto (sujetas al producto real)

1. **【 ⏻ 】** : Pulsación larga para encender/apagar. (Mantenga pulsado durante 10 segundos para restaurar la configuración de fábrica)
2. **【 ECHO 】** : Interruptor de pulsación corta al efecto de eco del micrófono.
3. **【 VOLUMEN 】** : Gire a la izquierda para bajar el volumen, gire a la derecha para subir el volumen.
4. **【 M TWS 】** : Conversión de modo de pulsación corta: Bluetooth, FM, AUX , disco U, tarjeta TF. Pulsación larga para la función TWS.

5. **【 ►|| 】** : Pulsación corta para reproducir/pausar, y pulsación larga para buscar canales automáticamente en modo FM. Cuando reproducir un archivo de grabación, pulse prolongadamente el botón de reproducción para borrar la grabación. Cuando reproduzcas música, pulsa prolongadamente el botón de reproducción para entrar rápidamente en la reproducción del archivo de grabación. En el modo bluetooth, pulsa prolongadamente el botón de reproducción para desconectar directamente la conexión bluetooth.
6. **【 ☀️ 】** : Pulsación corta para encender la luz ambiente, pulsación larga para apagar directamente la luz ambiente.
7. **【 BASS BOOST 】** : Una pulsación corta puede mejorar el efecto de graves.
8. **【 |◀◀ 】** : Pulsación corta para canción anterior/seleccionar la emisora de radio anterior. En el estado de disco U o tarjeta TF, pulsación larga para rebobinar la canción.
9. **【 ▶▶| 】** : Pulsación corta para siguiente canción/seleccionar la siguiente emisora de radio. En el estado de disco U o tarjeta TF, pulsación larga para avanzar rápidamente la canción.
10. **【 AUX 】** : Entrada de audio AUX.
11. **【 USB 】** : Inserte el disco U para reproducir música MP3. (Máx. La capacidad del USB es de 64 GB, si supera los 64 GB no funcionará.)
12. **【 TF 】** : Inserte la tarjeta TF para reproducir música MP3.(Max capacidad de trabajo para la tarjeta TF es de 64 GB, si más de 64 GB no puede funcionar)
13. **【 MIC 】** : Conecta un micrófono con cable y canta una canción.

14. **【Indicador de carga】** : La luz roja se enciende cuando se está cargando, la luz roja se apaga cuando está completamente cargada.
15. **【DCIN】** : Toma de carga, utilice un cable de carga USB para conectar con el cargador para cargar.

Funcionamiento de la conexión Bluetooth

Enciéndelo para entrar en el modo Bluetooth. A continuación, encienda el Bluetooth del móvil y busca el nombre Bluetooth del altavoz o encontrar una cadena de código digital para el emparejamiento. Si aparece un mensaje para emparejar la contraseña, introduzca "0000" y haga clic en confirmar conexión.

Grabación interna por Bluetooth

1. Inserte la tarjeta TF o el disco U, luego cambie al modo Bluetooth.
2. El teléfono móvil reproduce la música de acompañamiento tras conectarse al bluetooth.
3. Inserta un micrófono con cable o enciende un micrófono inalámbrico.
4. Pulse brevemente el botón de grabación, el Bluetooth interno la grabación empieza a funcionar, y luego Pulse brevemente el botón de grabación para finalizar la grabación interna y comenzar a reproducir el archivo de grabación interna.


Funcionamiento de la conexión TWS

1. En el modo bluetooth, encienda el dispositivo de altavoces bluetooth dos al mismo tiempo, y luego encender cualquier altavoz y largo pulse la tecla **M**_{TWS} para emparejarse con otro altavoz y conectarse, pulse de nuevo prolongadamente para desconectar TWS.
2. La distancia óptima de conexión entre dos altavoces Bluetooth es de unos 5 metros.

Instrucciones de carga


1. Para proteger el rendimiento de la batería, evite utilizar la máquina mientras se carga.
2. Nota: La máquina no tiene función de banco de energía, está prohibido conectar otros dispositivos a través de la interfaz USB.
3. Utilice un cargador de 5V-2A conectado con un cable USB para cargar el dispositivo, la luz roja se enciende cuando se está cargando, y la luz roja se apaga cuando está completamente cargada.

Funcionamiento del micrófono inalámbrico

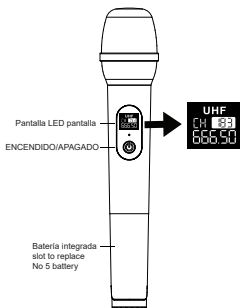

1. Pulsación larga para encender/apagar.
2. Cuando el micrófono no está conectado al dispositivo, la pantalla parpadeará lentamente. Cuando el micrófono está conectado correctamente al dispositivo, la pantalla dejará de parpadear y mostrará un estado estable. La pantalla parpadea rápidamente cuando la batería está baja.
3. Cuando la batería del micrófono inalámbrico está agotada, puede girar el micrófono hacia la izquierda. y vuelva a colocar la pila AA nº 5. Preste atención a los polos positivo y negativo al sustituir la batería.
4. Aullidos: Por favor, no coloque el micrófono cerca del altavoz, intente colocar el micrófono un poco alejado o en la parte trasera del altavoz, o intente bajar el volumen del micrófono.

Instrucciones de uso del telemando

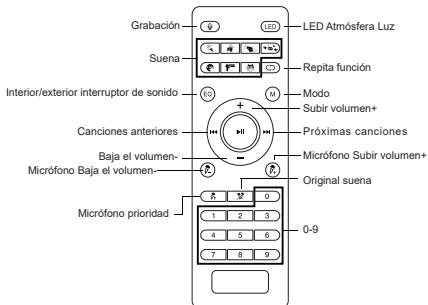

1. En circunstancias normales, el mando a distancia debe utilizarse dentro del alcance de recepción de unos 6 metros y a 30 grados de la ventana de recepción del aparato.
2. Cuando utilice el mando a distancia, diríjalo a la ventana de recepción del aparato. No debe haber obstáculos entre el remoto y el dispositivo.
3. Si la ventana de recepción del dispositivo se coloca bajo una luz intensa, el panel de funcionamiento del mando a distancia puede mal funcionamiento. En este caso, aleje el aparato para evitar la exposición directa.
4. Cuando el removedor no tiene batería, puede reemplazar la batería N ° 7 para evitar la mezcla de baterías viejas y nuevas.comprueba periódicamente las pilas del mando a distancia para ver si es necesario cambiarlas.

Solución de problemas

1. Se apaga automáticamente al encenderse

La batería está baja, por favor cárguela completamente antes de usarla.

2. El reproductor se apaga o se reinicia automáticamente

La batería está baja, por favor cárguela completamente antes de usarla.

3. La luz de carga no está encendida, no está cargando

Por favor, asegúrese de que el cable de carga está bien enchufado. y si está dañado o normal, por favor utilice un cargador de 5V-2A para cargar el dispositivo.

4. El estado de Bluetooth es silencioso

Por favor, asegúrese de que el Bluetooth está emparejado correctamente, y el El dispositivo Bluetooth está reproduciendo y el volumen no está al mínimo.

5. La reproducción de la tarjeta TF/disquete U es silenciosa

Compruebe si la tarjeta TF está insertada en la posición correcta. dirección y en su sitio, si el disco U está insertado en su sitio o en buen contacto; si el formato de la música en la tarjeta TF o en el disco U es correcto (Nota: La música en el MicroSD card/MicroSD USB soporta principalmente la reproducción de archivos de audio comprimidos MP3 y archivos de audio sin pérdida WMA); si el volumen del dispositivo está ajustado al mínimo.

6. La grabación no funciona

Si hay espacio en la tarjeta TF o en el disco U, borra algunos archivos para reservar espacio de almacenamiento. La grabación debe realizarse en modo tarjeta TF, modo disco U e insertar un micrófono con cable o encender un micrófono inalámbrico.

7. La grabación no se puede borrar

Por favor, pulse prolongadamente el botón de grabación o conéctese a un ordenador para borrarlo cuando reproduzca el archivo de grabación.

8. El sonido de la grabación es bajo o hay ruido

Inserta un micrófono con cable o enciende un micrófono inalámbrico al grabar.

9. Modo de ahorro de energía, apagado automático

En el estado de modo Bluetooth, el altavoz no está conectado a cualquier dispositivo Bluetooth, y no hay funcionamiento durante 15 minutos, el altavoz entrará en el modo de ahorro de energía y se apagará automáticamente.

Especificaciones técnicas

Tensión de entrada: 5V $\pm$ 2A

Potencia de salida: 100W


Efecto de frecuencia: 80Hz-12KHz

S/N : $\geq$ 80dB

Batería : 3.7V / 6000mAh

Contenido del paquete

1. Anfitrión	1PC	4. Manual del usuario	1PC
2. Cable de carga	1PC	5. Más lejos	1PC
3. Cable AUX	1PC	6. Micrófono inalámbrico	1PC

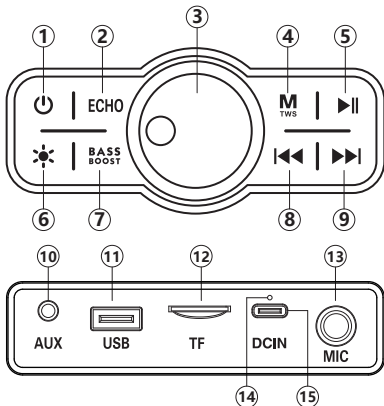

Caratteristiche del prodotto (soggette al prodotto effettivo)

1. **【 ⏻ 】** : Premere a lungo per accendere/spegnere il dispositivo. (Tenere premuto per 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica).
2. **【 ECHO 】** : Premere brevemente l'interruttore per ottenere l'effetto eco del microfono.
3. **【 VOLUME 】** : Ruotare a sinistra per diminuire il volume, a destra per aumentarlo.
4. **【 M TWS 】** : Conversione della modalità di pressione breve: Bluetooth, FM, AUX, disco U, scheda TF. Premere a lungo per la funzione TWS.

5. **【 ►|| 】** : Premere brevemente per riprodurre/ mettere in pausa e premere a lungo per cercare automaticamente i canali in modalità FM. Quando riproduzione di un file di registrazione, premere a lungo il pulsante di riproduzione per cancellare la registrazione. Durante la riproduzione di musica, premere a lungo il pulsante di riproduzione per accedere rapidamente alla riproduzione del file di registrazione. In modalità bluetooth, premere a lungo il pulsante di riproduzione per scollegare direttamente la connessione bluetooth.
6. **【 ☼ 】** : Premere brevemente per accendere la luce ambientale, premere a lungo per spegnerla direttamente.
7. **【 BASS BOOST 】** : Una breve pressione può migliorare l'effetto dei bassi.
8. **【 ◀◀ 】** : Premere brevemente per passare al brano precedente/selezionare la canzone stazione radio precedente. Nello stato del disco U o della scheda TF, premere a lungo per riavvolgere il brano.
9. **【 ▶▶ 】** : Premere brevemente per il brano successivo/selezionare la stazione radio successiva. Nello stato del disco U o della scheda TF, premere a lungo per far avanzare velocemente il brano.
10. **【 AUX 】** : Ingresso audio AUX.
11. **【 USB 】** : Inserire il disco U per riprodurre la musica MP3. (Max La capacità di lavoro per l'USB è di 64 GB, se più di 64 GB non può funzionare).
12. **【 TF 】** : Inserire la scheda TF per riprodurre la musica MP3. (Max capacità lavorabile per MicroSD card è 64 GB, se più di 64 GB non può funzionare)

13. **【 MIC 】** : Collegare un microfono a filo e cantare una canzone.
14. **【 Indicatore di carica 】** : La luce rossa è accesa quando è in carica, la luce rossa è spenta quando è completamente carica.
15. **【 DCIN 】** : Presa di ricarica, utilizzare un cavo di ricarica USB da collegare al caricatore per la ricarica.

Funzionamento della connessione Bluetooth

Accendere per accedere alla modalità Bluetooth. Quindi accendere il Bluetooth mobile e cercare il nome Bluetooth del dispositivo o trovare una stringa di codice digitale per l'accoppiamento. Se viene richiesto di associare la password, immettere "0000" e fare clic su conferma connessione.

Funzionamento della registrazione interna Bluetooth

1. Inserire la scheda TF o il disco U, quindi passare alla modalità Bluetooth.
2. Il telefono cellulare riproduce la musica di accompagnamento dopo la connessione al bluetooth.
3. Inserire un microfono a filo o attivare un microfono wireless.
4. Premere brevemente il pulsante di registrazione, il Bluetooth interno la registrazione inizia a funzionare e poi Premere brevemente il pulsante di registrazione per terminare la registrazione interna e avviare la riproduzione del file di registrazione interna.


Funzionamento della connessione TWS

1. In modalità bluetooth, accendere i due dispositivi di altoparlanti bluetooth allo stesso tempo, e quindi accendere qualsiasi altoparlante e lungo premere il tasto **M**_{TWS} per accoppiarsi con un altro diffusore e connettersi, premere di nuovo a lungo per disconnettere il TWS.
2. La distanza ottimale di connessione tra due altoparlanti Bluetooth è di circa 5 metri.

Istruzioni per la ricarica


1. Per proteggere le prestazioni della batteria, evitare di utilizzare l'apparecchio durante la carica.
2. Nota: la macchina non ha la funzione di power bank, è vietato collegare altri dispositivi attraverso l'interfaccia USB.
3. Utilizzare un caricabatterie da 5V-2A collegato con un cavo USB per caricare il dispositivo; la luce rossa è accesa durante la carica e la luce rossa è spenta quando è completamente carica.

Funzionamento del microfono wireless

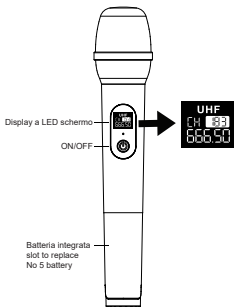

1. Premere a lungo per accendere/spegnere il dispositivo.
2. Quando il microfono non è collegato al dispositivo, il display lampeggia lentamente. Quando il microfono è Se il dispositivo è collegato correttamente, il display smette di lampeggiare e diventa fisso. Il display lampeggia rapidamente quando la batteria è scarica.
3. Quando la batteria del microfono wireless è esaurita, è possibile ruotare il microfono a sinistra e sostituire la batteria AA n. 5. Prestare attenzione ai poli positivo e negativo quando si sostituisce la batteria.
4. Ululato: Non avvicinare il microfono al dispositivo di altoparlanti, ma allontanarlo leggermente dalla parte posteriore del dispositivo di altoparlanti o abbassare il volume del microfono.

Istruzioni per il funzionamento del remotizzatore

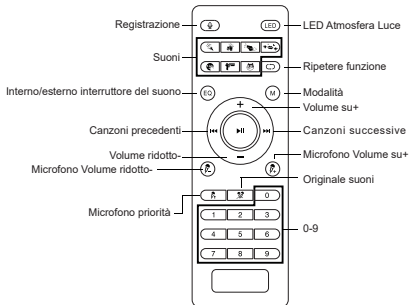

1. In circostanze normali, il telecomando deve essere utilizzato entro un raggio di ricezione di circa 6 metri e a 30 gradi dalla finestra di ricezione del dispositivo.
2. Quando si utilizza il telecomando, puntare verso la finestra di ricezione del dispositivo. Non devono esserci ostacoli tra il telecomando e il dispositivo.
3. Se la finestra di ricezione del dispositivo viene posizionata sotto una forte luce, il pannello di comando del telecomando potrebbe malfunzionamento. In questo caso, allontanare il dispositivo per evitare l'esposizione diretta.
4. Quando il remote è privo di batteria, è possibile sostituire la batteria n. 7 per evitare di mescolare batterie vecchie e nuove. controllare regolarmente le batterie del remote per verificare se devono essere sostituite.

Risoluzione dei problemi

1. Spegnimento automatico all'accensione

La batteria è scarica, si prega di caricarla completamente prima dell'uso.

2. Il lettore si spegne o si riavvia automaticamente

La batteria è scarica, si prega di caricarla completamente prima dell'uso.

3. La spia di carica non è accesa, non è in carica

Assicurarsi che il cavo di ricarica sia collegato correttamente. e se è danneggiato o normale, utilizzare un caricatore da 5V-2A per caricare il dispositivo.

4. Lo stato del Bluetooth è silenzioso

Assicurarsi che il Bluetooth sia accoppiato correttamente e che il dispositivo Bluetooth è in riproduzione e il volume non è al minimo.

5. La riproduzione della scheda TF/disco è silenziosa

Controllare se la scheda TF è inserita nella posizione corretta.e in posizione, se il disco U è inserito in posizione o in buon contatto; se il formato della musica nella scheda TF o nel disco U è corretto (Nota: la musica nella scheda TF o nel disco U è corretta).La scheda TF/disco supporta principalmente la riproduzione di file audio compressi MP3 e file audio lossless WMA); se il volume del dispositivo è regolato al minimo.

6. La registrazione non funziona

Se c'è spazio nella scheda TF o nel disco U, eliminare alcuni file per riservare spazio di memoria. La registrazione deve avvenire in modalità scheda TF, modalità disco U e inserire un microfono cablato o attivare un microfono wireless.

7. La registrazione non può essere cancellata

Premere a lungo il pulsante di registrazione o collegarsi a un computer per eliminarlo durante la riproduzione del file di registrazione.

8. Il suono della registrazione è basso o c'è del rumore

Inserire un microfono a filo o attivare un microfono wireless durante la registrazione.

9. Modalità di risparmio energetico, spegnimento automatico

In stato di modalità Bluetooth, il diffusore non è collegato a qualsiasi dispositivo Bluetooth, e non c'è nessun Se il diffusore rimane in funzione per 15 minuti, entra in modalità di risparmio energetico e si spegne automaticamente.

Specifiche tecniche

Tensione di ingresso: 5V $\pm$ 2A

Potenza di uscita: 100W


Effetto frequenza: 80Hz-12KHz

S/N $\geq$ 80dB

Batteria: 3,7V / 6000mAh

Contenuto pacchetto

1. Ospite	1PC	4. Manuale d'uso	1PC
2. Cavo di ricarica	1PC	5. Remote	1PC
3. Cavo AUX	1PC	6. Microfono senza fili	1PC

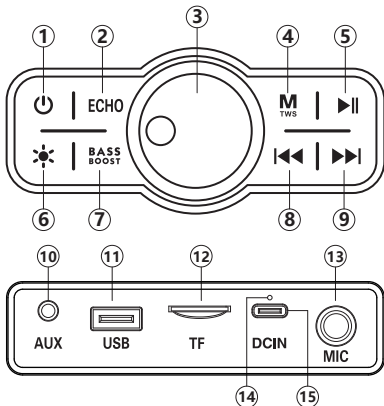

Caractéristiques du produit (sous réserve du produit réel)

1. **【 ⏻ 】** : Appuyer longuement pour allumer/éteindre. (Appuyer et maintenir pendant 10 secondes pour restaurer les paramètres d'usine)
2. **【 ECHO 】** : Une pression courte sur le commutateur permet d'obtenir l'effet d'écho du microphone.
3. **【 VOLUME 】** : Tourner à gauche pour diminuer le volume, tourner à droite pour l'augmenter.
4. **【 M TWS 】** : Conversion en mode de pression courte : Bluetooth, FM, AUX, disque dur, carte TF. Appui long pour la fonction TWS.

5. **【 ►|| 】** : Une pression courte permet de mettre en lecture/pause, et une pression longue permet de rechercher automatiquement les chaînes en mode FM. Lorsque la lecture d'un fichier d'enregistrement, appuyez longuement sur la touche de lecture pour supprimer l'enregistrement. Lors de la lecture de musique, une pression longue sur le bouton de lecture permet d'accéder rapidement à la lecture du fichier d'enregistrement. En mode Bluetooth, appuyez longuement sur la touche de lecture pour accéder à la lecture du fichier d'enregistrement. déconnecter directement la connexion Bluetooth.
6. **【 ☀ 】** : Une pression courte permet d'allumer la lumière ambiante, une pression longue permet d'éteindre directement la lumière ambiante.
7. **【 BASS BOOST 】** : Une pression courte peut améliorer l'effet des basses.
8. **【 |◀◀ 】** : Appui court sur la chanson précédente/sélectionner la chanson suivante station de radio précédente. Dans l'état du disque U ou de la carte TF, appuyez longuement pour rembobiner la chanson.
9. **【 ►►| 】** : Appui court pour passer à la chanson suivante/sélectionner la station de radio suivante. Dans l'état du disque U ou de la carte TF, appuyez longuement pour avancer rapidement la chanson.
10. **【 AUX 】** : Entrée audio AUX.
11. **【 USB 】** : Insérer le disque U pour lire de la musique MP3.(Max. La capacité de fonctionnement de l'USB est de 64 Go, si elle est supérieure à 64 Go, elle ne peut pas fonctionner.)
12. **【 TF 】** : Insérez une carte TF pour lire de la musique MP3.(Max. La capacité de la carte TF est de 64 GB, si elle dépasse 64 GB, elle ne peut pas fonctionner.)

13. **【 MIC 】** : Brancher un microphone filaire et chanter une chanson.
14. **【Indicateur de charge】** : Le voyant rouge est allumé lors de la charge, le voyant rouge est éteint lorsque la charge est complète.
15. **【 DCIN 】** : Prise de chargement, utilisez un câble de chargement USB pour le connecter au chargeur.

Fonctionnement de la connexion Bluetooth

Allumez l'appareil pour passer en mode Bluetooth. Allumez ensuite le Bluetooth mobile et recherchez le nom Bluetooth de l'appareil ou trouvez une chaîne de code numérique pour l'appairage. Si une invite vous demande d'appairer le mot de passe, entrez "0000" et cliquez sur confirmer la connexion.

Fonctionnement de l'enregistrement interne Bluetooth

1. Insérez la carte TF ou le disque U, puis passez en mode Bluetooth.
2. Le téléphone portable joue la musique d'accompagnement après s'être connecté au Bluetooth.
3. Insérez un microphone filaire ou activez un microphone sans fil.
4. Appuyez brièvement sur le bouton d'enregistrement. l'enregistrement commence à fonctionner, puis appuyez brièvement sur la touche d'enregistrement pour terminer l'enregistrement interne et commencer à lire le fichier d'enregistrement interne.


Fonctionnement de la connexion TWS

1. en mode bluetooth, allumez les deux enceintes bluetooth en même temps, puis allumez n'importe quelle enceinte et faites une longue pause. appuyez sur la touche **M**_{TWS} pour établir la connexion avec un autre haut-parleur, appuyez de nouveau longuement pour déconnecter TWS.
2. La distance de connexion optimale entre deux enceintes Bluetooth est d'environ 5 mètres.

Instructions de chargement


1. Pour protéger les performances de la batterie, évitez d'utiliser l'appareil pendant qu'il est en charge.
2. Remarque : l'appareil n'a pas de fonction de banque d'énergie, il est interdit de connecter d'autres appareils par l'intermédiaire de l'interface USB.
3. Utilisez un chargeur 5V-2A connecté à un câble de chargement USB pour charger l'appareil. Le voyant rouge s'allume pendant la charge et s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé.

Fonctionnement du microphone sans fil

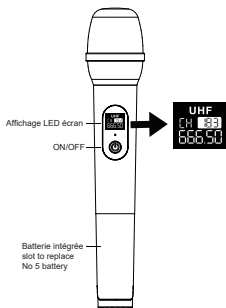

1. Appui long pour allumer/éteindre l'appareil.
2. Lorsque le microphone n'est pas connecté à l'appareil, l'écran clignote lentement. Lorsque le microphone est correctement connecté, l'écran cesse de clignoter et affiche un état stable. L'écran clignote rapidement lorsque la batterie est faible.
3. Lorsque la batterie du microphone sans fil est déchargée, vous pouvez la tordre. le microphone vers la gauche. et remplacez la pile AA n° 5. Faites attention aux pôles positif et négatif. lors du remplacement de la batterie.
4. Hurllement : Essayez de placer le microphone un peu plus loin ou à l'arrière de l'appareil, ou essayez de baisser le volume du microphone.

Mode d'emploi du déménageur

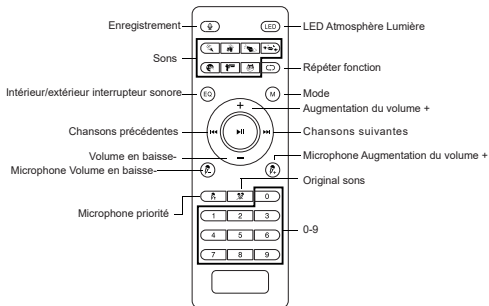

1. Dans des circonstances normales, la télécommande doit être utilisée dans un rayon de réception d'environ 6 mètres et à 30 degrés de la fenêtre de réception de l'appareil.
2. Lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez-la vers la fenêtre de réception de l'appareil. Il ne doit pas y avoir d'obstacles entre le télétravailleur et l'appareil.
3. Si la fenêtre de réception de l'appareil est placée sous une forte lumière, le panneau de commande de la télécommande peut dysfonctionnement. Dans ce cas, éloignez l'appareil pour éviter toute exposition directe.
4. Lorsque la télécommande n'a plus de pile, vous pouvez remplacer la pile n° 7 afin d'éviter de mélanger des piles anciennes et des piles neuves. vérifier régulièrement si les piles de la télécommande doivent être remplacées.

Dépannage

1. S'éteint automatiquement lorsqu'il est allumé

La batterie est faible, veuillez la recharger complètement avant de l'utiliser.

2. Le lecteur s'éteint ou redémarre automatiquement

La batterie est faible, veuillez la recharger complètement avant de l'utiliser.

3. Le voyant de charge n'est pas allumé, pas de charge

Assurez-vous que le câble de chargement est correctement branché. et qu'il soit endommagé ou normal, veuillez utiliser un chargeur 5V-2A pour recharger l'appareil.

4. L'état du Bluetooth est silencieux

Assurez-vous que le Bluetooth est correctement apparié et que l'appareil est en bon état. Un appareil Bluetooth est en cours de lecture et le volume n'est pas au minimum.

5. La lecture de la carte TF/du disque U est silencieuse

Vérifier si la carte TF est insérée dans le bon sens. et en place, si le disque U est inséré en place ou en bon contact ; si le format de la musique dans la carte TF ou le disque U est correct (Note : La musique dans la carte TF ou le disque U est correcte) ; si le format de la musique dans le disque U est correct (Note : La musique dans le disque U est correcte). La carte TF/disque U supporte principalement la lecture de fichiers audio compressés MP3 et de fichiers audio sans perte WMA) ; si le volume de l'appareil est réglé au minimum.

6. L'enregistrement ne fonctionne pas

S'il y a de l'espace sur la carte TF ou sur le disque U, supprimez la carte TF ou le disque U. certains fichiers pour réserver de l'espace de stockage. L'enregistrement doit se faire en mode carte TF, en mode disque U et en insérant un microphone filaire ou en activant un microphone sans fil.

7. L'enregistrement ne peut pas être effacé

Appuyez longuement sur le bouton d'enregistrement ou connectez-vous à un ordinateur pour l'effacer lors de la lecture du fichier d'enregistrement.

8. Le son de l'enregistrement est faible ou il y a du bruit

Insérez un microphone filaire ou activez un microphone sans fil lors de l'enregistrement.

9. Mode économie d'énergie, arrêt automatique

En mode Bluetooth, le haut-parleur ne fonctionne pas. connecté à n'importe quel appareil Bluetooth, et il n'y a aucune pendant 15 minutes, l'enceinte passe en mode d'économie d'énergie et s'éteint automatiquement.

Spécifications techniques

Tension d'entrée: 5V---2A

Puissance de sortie: 100W

Effet de fréquence: 80Hz-12KHz

S/N : ≥80dB

Batterie : 3.7V / 6000mAh

Contenu de l'emballage

1. L'accueil	1PC	4. Manuel de l'utilisateur	1PC
2. Câble de chargement	1PC	5. Déménageur	1PC
3. Câble AUX	1PC	6. Microphone sans fil	1PC



gemini

Follow us on Social Media!

@GeminiSoundHQ

For any questions, concerns or to make
returns, please contact us directly
at 1-844-GEMINI9

www.geminisound.com