




### PARTE FRONTAL

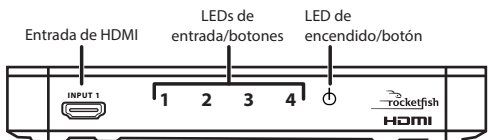

### CONTROL REMOTO

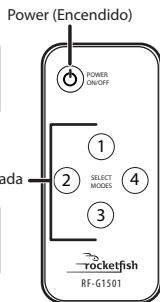

### VISTA POSTERIOR

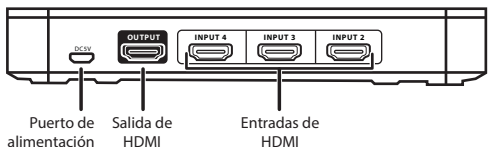

Selectores de entrada

### CONTENIDO DEL PAQUETE

- Conmutador HDMI de 4 puertos
- Adaptador de alimentación
- Control remoto
- Guía de instalación rápida

### CARACTERÍSTICAS

Su conmutador HDMI de 4 puertos admite video de 4K y la próxima generación de audio.

- Compatibilidad con la mayoría de los dispositivos HDMI con tecnología CEC
- **Resolución** – 480p, 720p, 1080p, and 4K (4096 × 2160)
- **Velocidad de cuadro** – Hasta 4k a 60 Hz (1080p a 120 Hz)
- **Color** – Color profundo, HDR y otras especificaciones de color mejoradas
- **Audio** – Funciona con Dolby TrueHD, DTS-HD, y todos los formatos de audio admitidos por el HDMI 2.0 estándar
- **Conmutador automático** - Cuando se enciende un dispositivo fuente, el conmutador detecta automáticamente y cambia a la entrada de ese dispositivo

\* **Nota:** Los televisores con frecuencias de actualización internas altas (tal como 240 Hz) son compatibles. Las características se refieren a la señal de la fuente y no a la frecuencia de actualización del televisor.

### CONFIGURACIÓN DE SU CONMUTADOR DE HDMI


- 1 Conecte los cables de HDMI de sus equipos fuentes a los puertos de **ENTRADA** del conmutador.
- 2 Conecte el cable de HDMI de su televisor (o proyector) al puerto de **SALIDA** del conmutador.
- 3 Conecte el adaptador de alimentación del puerto CC 5V a un tomacorriente. Se ilumina el indicador LED de encendido y de entrada.

**Nota:** Para admitir completamente la resolución 4K, conecte los canales de entrada y salida utilizando cables con certificación HDMI PREMIUM (dentro de 3 metros).

**Montaje en pared opcional** Instale dos tornillos separados de 4 pulg. (10.2 cm) en la pared y cuelgue el conmutador en los tornillos. No se incluyen los accesorios de montaje.

### COMO USAR SU CONMUTADOR HDMI

- 1 Encienda el televisor y el dispositivo fuente.
- 2 Para encender su interruptor presione POWER ON/OFF (Encender/Apagar) en su control remoto o toque el símbolo (encender) en su interruptor.

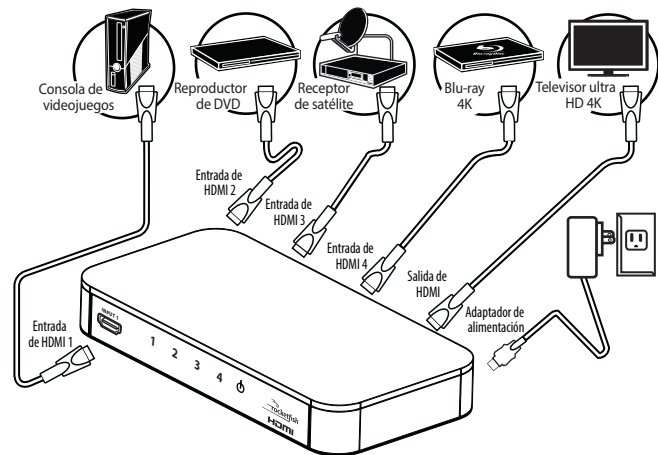

**Nota:** Cuando el conmutador se enciende, cambia automáticamente a la última entrada que se utilizó.

- 3 Para seleccionar un dispositivo fuente:
  - Presione el número en su conmutador que corresponda al dispositivo fuente de entrada al cual está conectado.
  - Toque el número en su conmutador que corresponda al dispositivo fuente de entrada al cual está conectado. El indicador LED correspondiente se iluminará.
- 4 Use su dispositivo fuente como de costumbre para reproducir video y audio.
- 5 Al terminar, mantenga presionado (encendido) para encender su conmutador.

**Nota:** No lo deje encendido cuando no se usa.

## CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA


**Nota:** El ajuste de la función de cambio automático está activado de forma predeterminada.

- Puede apagar o volver a encender la función de apagado automático manteniendo pulsado el botón POWER del panel frontal durante tres segundos mientras el conmutador está apagado.
- Los LEDs del panel frontal parpadean dos veces para indicar que la función de conmutador automático está desactivada.
- Los LEDs del panel frontal se encienden durante dos segundos para indicar que el conmutador automático está activado.

**Nota:** Algunos dispositivos no emiten una señal de detección de encendido o apagado para activar la función de encendido automático de su conmutador. Si esto causa confusión de señales, apague la función del conmutador automático.

## REEMPLAZO DE LA PILA DEL CONTROL REMOTO

- 1 Presione la lengüeta en el portapila y saque el portapila.
- 2 Retire la pila vieja. Inserte una pila CR2025 nueva con el + hacia arriba y deslice el compartimento de la pila para cerrarlo.

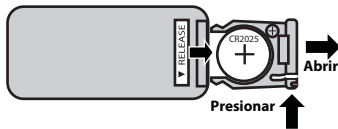

## LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

### No video o audio

- Verifique que todas las conexiones estén bien hechas y seguras.
- Asegúrese de que su conmutador esté enchufado y encendido.
- Asegúrese de que el conmutador se encuentre en el dispositivo fuente correcto.
- Asegúrese de que su televisor (o proyector) esté establecido en la entrada o fuente a la cual el conmutador esté conectado.
- Asegúrese de que los formatos de audio y de video (disco Blu-ray por ejemplo) se admitan por el dispositivo y la pantalla que se utiliza.

- Desenchufe el cable de alimentación del conmutador, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo.
- Asegúrese de que su televisor o proyector admita la resolución de video usada por su dispositivo fuente.
- Asegúrese de que su cable de HDMI no esté dañado. Trate de usar un cable de HDMI diferente
- Los cables de HDMI largos pueden causar una pérdida de señal. Pruebe con un cable HDMI más corto.
- Las configuraciones de mayor resolución requieren cables HDMI de mayor calidad. Intente utilizar una configuración de resolución más baja si utiliza cables HDMI estándar (en un radio de 3 metros).
- Para admitir completamente la resolución 4K, conecte los canales de entrada y salida utilizando cables con certificación HDMI PREMIUM.

### No se puede cambiar la fuente de entrada.

Si usted está cambiando la fuente con el conmutador:

- Presione firmemente y toque el botón durante más tiempo.
- Asegúrese de que no esté usando guantes y que sus dedos sean limpios y secos.
- Intente cambiar la fuente con un control remoto.

Si está cambiando la fuente con un control remoto:

- Mueva más cerca del conmutador y asegúrese de que haya una línea de visión clara y no haya obstrucciones entre el conmutador y los sensores del control remoto.
- Reemplace la pila del control remoto.
- Trate de cambiar la fuente con los controles del conmutador.

### Notas:

- Cuando la función de CEC falla, confirme si sus dispositivos fuentes y con receptor admiten CEC.
- Cuando las fallas de CEC causan anomalías en la salida de la pantalla, apague la función de CEC de los dispositivos fuente o receptor.

## ESPECIFICACIONES

**Dimensiones (Al x An x P):** 1.02 x 3.4 x 6.9 pulg. (2.6 x 8.6 x 17.5 cm)

**Peso:** 0.66 lb (0.3 kg)

**Alimentación con conector micro USB:** 5 V CC/0.6 A

## AVISOS LEGALES

### Declaración de la FCC

#### 1. Advertencia de la FCC - §15.21:

"Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment."

#### 2. Declaración de la FCC - §15.105(b):

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

3. Los términos HDMI, High-Definition Multimedia Interface (Interfaz de Multimedia de Alta Definición) y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator Inc. en los Estados Unidos y otros países.

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite [www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com) para más detalles.

## COMUNÍQUESE CON ROCKETFISH:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790 (Estados Unidos y Canadá) o 01-800-926-3010 (México) [www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com)

ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. ©2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.