

Advertencia: ruidos fuertes pueden dañar su oído.

Cuidado: cuando termine de usar los auriculares, almacénelos en un lugar seguro para evitar daños accidentales.

CONTENIDO DEL PAQUETE


- Auriculares para chatear para PS4
- *Guía de instalación rápida*

CARACTERÍSTICAS


- Diseño tradicional sobre la cabeza
- Jirafa de micrófono ajustable
- Controles integrados para silenciar el micrófono

CONFIGURACIÓN DE SU CONSOLA DE VIDEOJUEGOS

- 1 Ubique la toma de audio de 3.5 mm en el control DUALSHOCK®4.

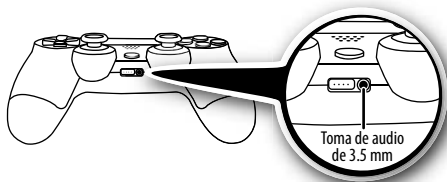


- 2 Conecte el cable de audio de 3.5 mm de los auriculares a la toma de salida de audio del DUALSHOCK® 4.

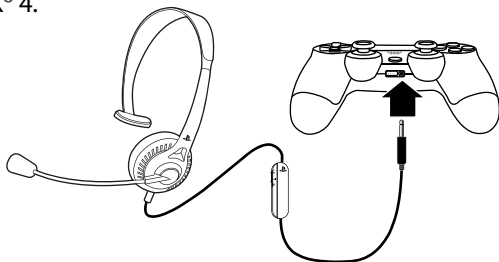


- 3 Ajusta la banda de cabeza para tener más comodidad y asegúrese de que el altavoz se encuentre en su oído izquierdo o derecho.



4 Ajuste el micrófono a una posición cómoda.

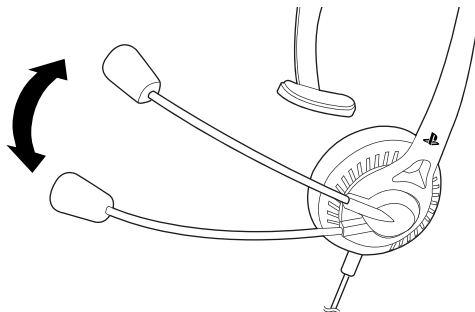

5 Use el interruptor de Encendido/Apagado (ON/OFF) en la unidad para silenciar o reactivar el sonido del micrófono.

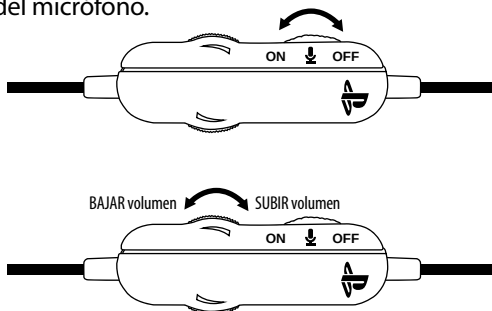

ESPECIFICACIONES

- Impedancia nominal: $16 \Omega \pm 15\%$
- Respuesta en frecuencia del altavoz: 100 - 6,000 Hz
- Respuesta del micrófono: 150 - 4,000 Hz
- Longitud del cable: 4 pies (1.2 m).

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

PARA CONTACTAR A INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

Fabricado y distribuido bajo licencia de Sony Computer Entertainment America LLC.

"PS" y "PlayStation" son marcas comerciales registradas de Sony Computer Entertainment Inc.

"PSP" es una marca comercial de la misma compañía.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Registrada en ciertos países.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados. Hecho en China