

INSIGNIA™

HDTV LED de 19 pulg., 720p

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

NS-19E310A13

Gracias


por su compra de este televisor Insignia de alta calidad. Esperamos que disfrute de la calidad y fiabilidad de este producto por muchos años.



Cable de alimentación



Control remoto y 2 pilas AAA

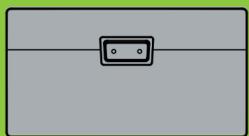

Base para televisor




Tipo M4 (longitud 10 mm) (2 piezas)
Tipo M4 (longitud de 8 mm) (4 piezas)

¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!

No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores e Información del producto), y haga clic en ►.




Vista frontal

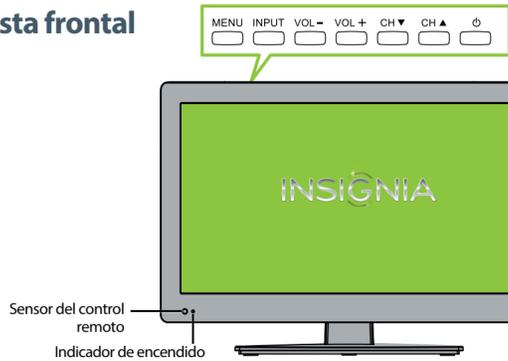


Instalación de la base

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Fije la base a la pantalla con los dos tornillos suministrados.

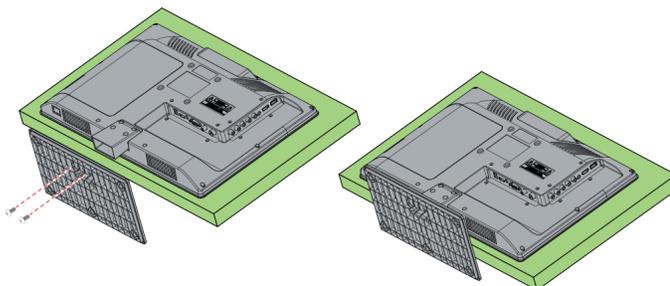

Instalación de un soporte para montaje en pared

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Remueva los cuatro tornillos que fijan la columna de la base y remueva la base.

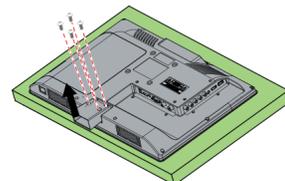

- 3 Fije el soporte de montaje en pared a su televisor usando los agujeros de montaje en la parte posterior de su televisor. Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo colgar correctamente su televisor.

Advertencia

Este aparato está diseñado para ser soportado por un soporte de montaje en pared listado por UL.

Identificación de los cables


Su televisor cuenta con varios tipos de conexiones para la conexión de otros equipos. Para obtener un video de óptima calidad, conecte un equipo a la mejor conexión disponible.

Tipo de conexión	Calidad de video	Conector del cable
Video y audio HDMI	Óptima	
Video de componentes y audio analógico	Mejor	
Video compuesto y audio analógico	Buena	

Se puede usar la toma HDMI 1 (DVI) para conectar un equipo con DVI a su televisor. Necesitará usar el adaptador HDMI a DVI en un extremo del cable HDMI que se conecta a la toma del equipo con DVI.


Conexión de un reproductor de DVD o de discos Blu-ray, un decodificador de cable, un receptor de satélite, una videocámara o consola de videojuegos

Usando un cable de HDMI (óptima)

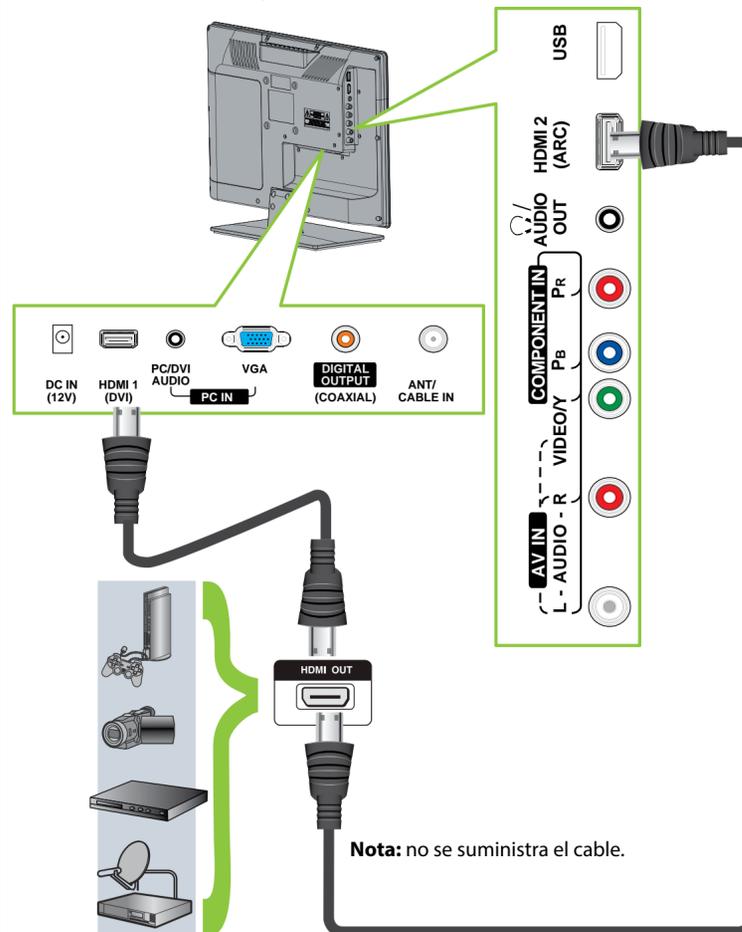


Nota: no se suministra el cable.

Usando cables de componentes (mejor)

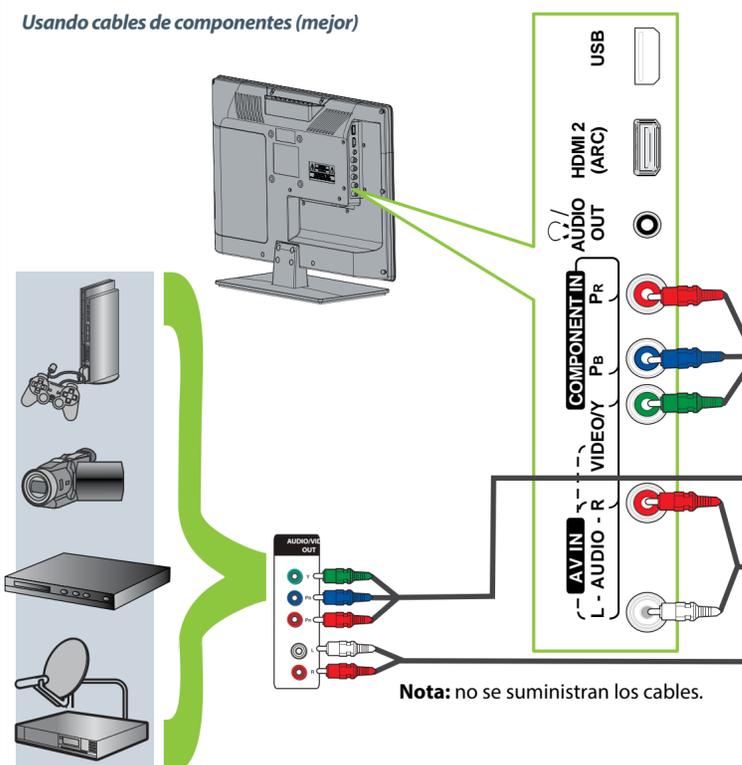

Nota: no se suministran los cables.

Usando un cable de AV (buena)

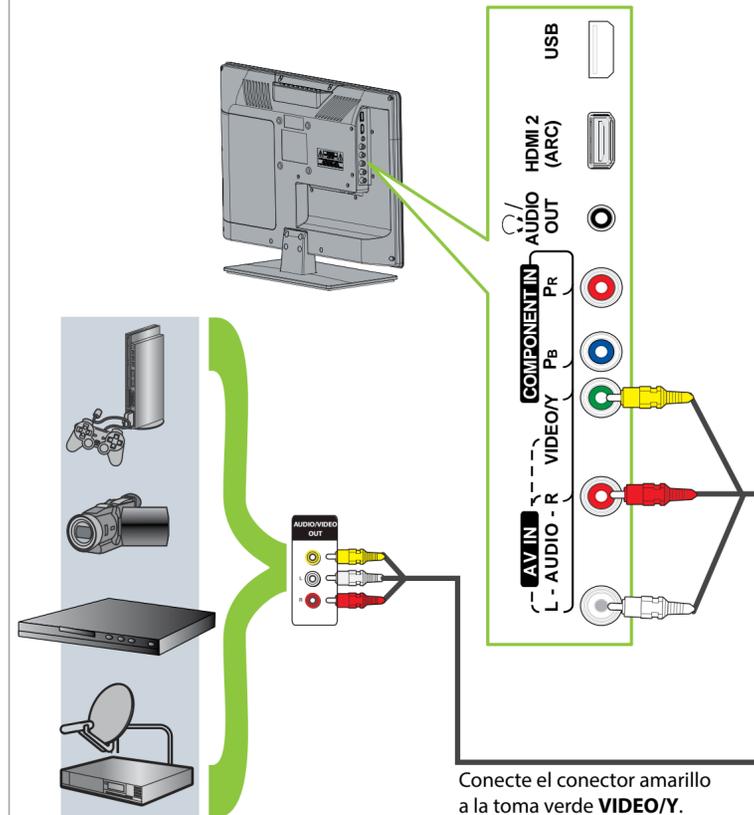


Conecte el conector amarillo a la toma verde VIDEO/Y.

Nota: no se suministra el cable.

Conexión a una toma de pared de antena/TV por cable


Conecte un cable coaxial a la toma de entrada de antena/TV por cable (ANT/CABLE IN) en la parte posterior de su televisor y a la toma de pared de antena/TV por cable.

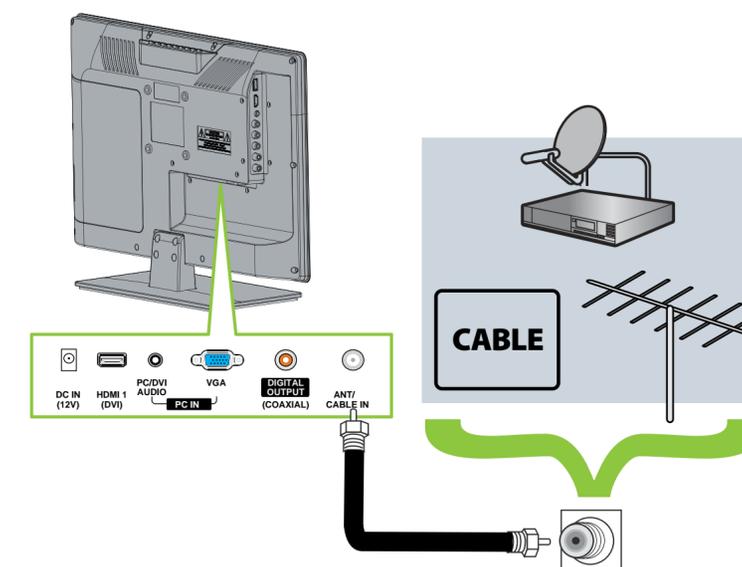


Nota: no se suministra el cable.

Conexión de un sistema de cine en casa


Usando audio digital

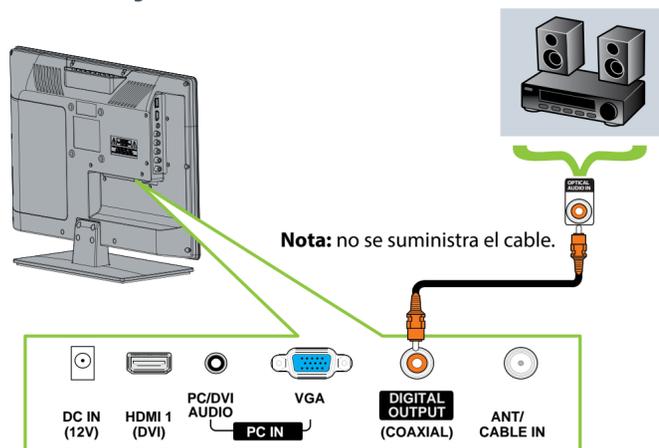

Usando audio analógico

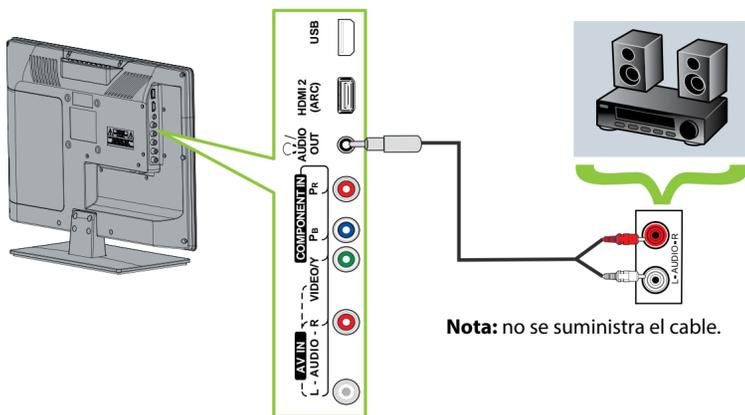


Conexión de un sistema de cine en casa con múltiples dispositivos

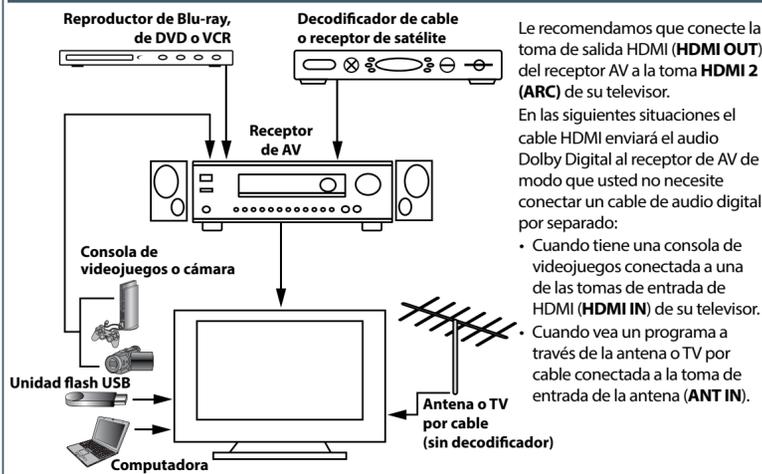


Conexión de la alimentación

Enchufe el cable de alimentación en la toma de entrada de CC (DC IN) en la parte posterior de su televisor y enchufe el otro extremo del cable en un tomacorriente.

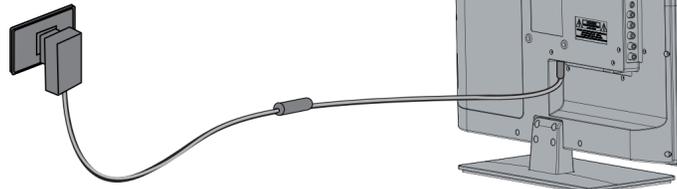

Configuración y uso de su control remoto

- Presione el botón de liberación situado en la parte posterior del control remoto para remover la cubierta del compartimento de las pilas.
- Inserte dos pilas AAA en el compartimento de pilas. Verifique que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimento de las pilas.
- Vuelva a colocar la cubierta.

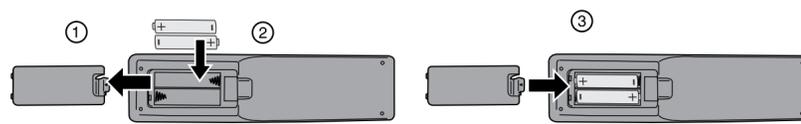

Input Source
TV
Comp/AV
HDMI 1
HDMI 2
VGA
USB



Opciones de relación de aspecto

- Normal:** la relación de aspecto original está conservada. Barras negras se muestran si el contenido no es de pantalla ancha (16:9).
- Zoom:** expande la imagen para llenar la pantalla. La parte inferior y superior de la imagen puede estar cortada.
- Wide (ANCHA):** use esta opción para ver el contenido grabado en la relación de aspecto de 16:9 (Pantalla ancha).
- Cine:** estira la imagen a los bordes pero mantiene una imagen clara en el centro.
- Auto:** ajusta automáticamente la imagen según el tamaño de la pantalla y del programa de televisión. **Nota:** Auto está disponible solamente cuando el zoom automático (Auto Zoom) está activado (On) en el menú de los canales (CHANNELS).

Programación de su control remoto

Para programar su control remoto universal para que funcione con su televisor nuevo Insignia, consulte la siguiente tabla para encontrar los códigos comunes. Si encuentra problemas al programar su control remoto o necesita un código diferente para el control remoto, visite www.insigniaproducts.com para obtener los últimos códigos para control remoto.

Códigos de TV para control remoto universal												
Control remoto universal				Decodificadores de TV por cable/receptores de satélite								
One for All	Philips	RCA	Sony	Cablevision	Charter	Comcast	Cox	Direct TV	Dish Network	Time Warner	Tivo	Verizon
0054	0198, 0490	135	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002	1326, 1463	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002	720	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463	0091	0198, 0490

Encendido de su televisor por primera vez

- Conecte el cable de alimentación a su televisor y a un tomacorriente, luego presione **⏻** (encendido). Se abre la pantalla de elección del idioma del menú (*Choose your menu Language*).
- Presione **▲** o **▼** para resaltar un idioma y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para ajustar la hora (*Choose your Time Setting*).
- Presione **◀** o **▶** para seleccionar **Auto** o **Manual**. Si selecciona **Auto**, la fecha y la hora se ajustan automáticamente con una señal de TV digital. Si selecciona **Manual**, puede cambiar la fecha y la hora manualmente. Presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para elegir su modo de imagen (*Choose your Picture Mode*).
- Presione **▲** o **▼** para resaltar **Home Mode** (Modo de casa) o **Retail Mode** (Modo comercial), y presione **ENTER** (Entrar). Si selecciona el modo comercial (**Retail Mode**), aparecerá un mensaje pidiéndole que confirme su selección. Se puede seleccionar **Yes (Si)** o **No. Retail Mode** (Modo comercial) no es un modo de ahorro de energía. Se abre la pantalla de elección de la fuente de televisión (*Choose Your TV Source*).
- Presione **▲** o **▼** para resaltar **Antenna** (Antena), **Cable** (TV por cable) o **Satellite Box** (Receptor de satélite), luego presione **ENTER** (Entrar).
 - Si selecciona **Antenna** (Antena), su televisor busca automáticamente los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos.
 - Si selecciona **Cable**, un mensaje le pide si tiene un decodificador de cable.
 - Seleccione **No** si ningún decodificador de cable está conectado. Su televisor buscará por los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos.
 - Seleccione **Yes (Si)** si un decodificador de cable está conectado. Un mensaje le pide cómo está conectado el decodificador de cable a su televisor:
 - Seleccione **AV, Component** (Componentes) o **HDMI** si conectó un decodificador de cable a su televisor usando uno de estos cables. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para cerrar el asistente.
 - Seleccione **Coaxial** si el decodificador está conectado a su televisor usando un cable coaxial. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para comenzar la búsqueda de canales (sólo los canales de VHF).
 - Si selecciona **Satellite Box** (Receptor de satélite), un mensaje le pide cómo está conectado el receptor de satélite a su televisor:
 - Seleccione **AV, Component** (Componentes) o **HDMI** si conectó un receptor de satélite a su televisor usando uno de estos cables. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para cerrar el asistente.
 - Seleccione **Coaxial** si el receptor de satélite está conectado a su televisor usando un cable coaxial. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para comenzar la búsqueda de canales (sólo los canales de VHF).

Encendido
Para encender o apagar su televisor.

Botones numéricos
Para ingresar los números de canales.

Para ingresar el número de un subcanal digital (Ejemplo 4.1)

ENTRAR
Para confirmar las selecciones o los cambios.

MENÚ
Para abrir el menú de pantalla.

SALIR
Para cerrar el menú de pantalla.

RELACIÓN DE ASPECTO
Para cambiar cómo se muestra la imagen en la pantalla.

Volumen
Para cambiar el volumen.

APAGADO AUTOMÁTICO
Para ajustar el temporizador de apagado automático.

FAVORITOS
Para mostrar la lista de canales favoritos.

Controles de medios INLink
Para controlar los equipos compatibles con HDMI-CEC conectados a su televisor.

ENTRADA
Para abrir la lista de FUENTES DE ENTRADA.

REGRESAR
Para regresar al canal anterior.

Flechas
Para navegar en los menús de pantalla.

INICIO
Para abrir el menú de pantalla.

INFO*
Para abrir la información de estado del televisor.

SUBTÍTULOS OPTATIVOS
Para activar y desactivar los subtítulos optativos.

SILENCIAR
Para silenciar el sonido.

Canal
Para cambiar los canales del televisor.

MTS/SAP
TVA: Para alternar entre mono, estéreo y audio secundario para programas analógicos.
DTV: selección de idioma del audio para el canal actual.

IMAGEN
Selecciona el modo de imagen.

AUDIO
Para seleccionar el modo de audio.



Garantía limitada de un año

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su *Guía del usuario* en línea! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores e Información del producto), y haga clic en **▶**. Visite nuestro **foro de comunidades** en línea en www.insigniaproducts.com para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

Estamos a su disposición

www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame al:
877-467-4289 (mercados estadounidense y canadiense)

INSIGNIA es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc. Registrada en ciertos países. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2013 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. 1-877-467-4289 www.insigniaproducts.com

¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!

No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores e Información del producto), y haga clic en **▶**.

