

GUIDE DE L'UTILISATEUR



Téléviseur à écran ACL de 32 po, 720p

NS-32L430A11

Contents

SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS	1
Instructions de sécurité importantes	2
Avertissements	2
Précautions	3
Introduction	5
Installation du socle ou d'un support de montage mural	5
Éléments du téléviseur	6
Accessoires	6
Face avant	6
Commandes latérales	6
Face arrière	6
Télécommande	7
Utilisation de la télécommande	8
Installation des piles de la télécommande	8
Utilisation de la télécommande	9
Programmation de la télécommande universelle Insignia	9
Programmation de la télécommande universelle pour fonctionner avec ce téléviseur	13
Connexions	14
Identification des câbles	14
Connexion de l'alimentation	15
Connexion d'une antenne ou de la TV câblée sans décodeur	15
Connexion d'un décodeur de TV câblée ou satellite	16
Connexion à un périphérique HDMI ou DVI	17
Connexion d'un périphérique avec vidéo à composantes	17
Connexion d'un périphérique vidéo composite	18
Connexion à un ordinateur	18
Connexion d'un casque d'écoute	19
Connexion d'une chaîne audio numérique	19
Connexion d'une chaîne audio analogique	20
Mise en marche du téléviseur pour la première fois	20
Informations de base	21
Mise en marche et arrêt du téléviseur :	21
Sélection de la source d'entrée vidéo	22
Sélection d'un canal	22
Réglage du volume	22
Affichage d'informations supplémentaires	22
Aperçu des menus d'écran	22
Navigation parmi les menus	23
Réglage de l'image	24
Réglage de l'image du téléviseur	24
Sélection du format d'écran	25
Réglage de l'image de l'ordinateur	25
Réglage du son	26

Sélection du mode sonore ou de la langue audio	26
Réglage des paramètres sonores	26
Écoute uniquement de l'audio du téléviseur	27
Modifications des paramètres des canaux	28
Recherche automatique des canaux	28
Masquage de canaux	29
Configuration de la liste des canaux favoris	29
Visualisation d'un canal favori	30
Ajout ou modification d'une étiquette de canal	30
Vérification de la puissance du signal numérique	31
Configuration des contrôles parentaux	31
Configuration ou modification du mot de passe	31
Configuration des niveaux de contrôles parentaux	32
Interdiction d'une émission TV non classifiée	34
Visionnement des émissions interdites	35
Téléchargement de l'information sur la classification	35
Verrouillage des touches de commande	36
Utilisation des sous-titres codés	37
Activation et désactivation des sous-titres codés	37
Sélection du mode des sous-titres codés	37
Personnalisation du style des sous-titres codés de la télévision numérique	38
Réglage des paramètres de l'heure	39
Réglage manuel de la date et de l'heure	39
Réglage de l'arrêt différé	39
Réglage des paramètres des menus	40
Sélection de la langue et de la transparence des menus	40
Étiquetage d'une source d'entrée	40
Restauration des paramètres d'origine	41
Problèmes et solutions	42
Vidéo	42
Audio	42
Télécommande	42
Généralités	42
Entretien	43
Nettoyage	43
Entretien	43
Spécifications	43
Codes des fabricants	44
Avis juridiques	56
Garantie limitée de deux ans	57
Marchés américain et canadien	57
Marché mexicain	57

SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS

L'endroit et la façon d'utiliser un téléviseur à écran plat font toute la différence.

Tout en profitant de ce nouveau produit, garder à l'esprit les conseils de sécurité qui suivent

Ce qui est important

L'attrait des systèmes de cinéma maison va grandissant de même que les achats de téléviseurs grand écran. Toutefois, les téléviseurs ne sont pas toujours positionnés sur des meubles adaptés ou installés conformément aux recommandations du fabricant. Notre société et l'industrie des produits électroniques grand public ont pris l'engagement de faire du divertissement à la maison une activité agréable et sans danger.

Les téléviseurs qui sont placés sur des buffets, des bibliothèques, des étagères, des bureaux, des haut-parleurs, des coffres ou des tables roulantes inadaptés peuvent être renversés et être source de blessures.

La sécurité d'abord

- Un meuble TV d'une taille déterminée **ne peut pas** recevoir tous les téléviseurs. N'utiliser qu'un meuble TV conçu pour le poids du téléviseur.
- Veiller à lire avec attention et à bien comprendre toutes les instructions fournies pour une utilisation adaptée de ce produit.
- Ne pas laisser les enfants monter sur cet ensemble ni jouer avec le meuble ou le téléviseur de ce système de divertissement.
- Ne pas mettre les téléviseurs sur des meubles qui peuvent être utilisés facilement comme escabeau, tels qu'une caisse ou une commode.
- Il faut se souvenir que les enfants peuvent s'exciter lors de la visualisation d'une émission, surtout avec un téléviseur d'une très grande taille. Veiller à positionner ou installer le téléviseur à un endroit où il ne peut pas être poussé, tiré ou renversé.
- Prendre soin d'acheminer tous les cordons et câbles afin qu'ils ne puissent pas être tirés ou saisis par les enfants curieux.



Montage mural

En cas de montage mural du téléviseur, ne jamais oublier :

- un support mural d'une taille donnée **ne peut pas** recevoir tous les téléviseurs. N'utiliser qu'un support mural conçu pour le poids du téléviseur et qui a été recommandé par le fabricant du téléviseur, identifié dans ce manuel ou par un laboratoire indépendant comme étant adapté à ce téléviseur;
- observer toutes les instructions des fabricants du téléviseur et du support mural;
- en cas de doute sur sa capacité à monter un support mural en toute sécurité pour le téléviseur, l'utilisateur doit faire appel à un installateur professionnel;
- veiller à ce que le mur sur lequel est monté le téléviseur soit adapté. Certains supports muraux ne sont pas conçus pour être montés sur des murs adossés à des montants en acier ou des parpaings. En cas d'incertitude faire appel à un installateur professionnel;
- les téléviseurs peuvent être lourds. Au moins deux personnes sont requises pour effectuer une installation de support mural sans danger.



Instructions de sécurité importantes



Ce symbole indique qu'une tension dangereuse, constituant un risque de choc électrique, est présente dans cet appareil. Cette étiquette est située au dos de l'appareil.



Ce symbole indique que d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance figurent dans la documentation qui accompagne cet appareil.

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- 6 Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
- 7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- 10 Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est rattaché à l'appareil.
- 11 N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12 N'utiliser qu'avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec le produit. Lorsqu'une table roulante est utilisée, déplacer l'ensemble appareil/table roulante avec précaution pour éviter les blessures provoquées par une éventuelle chute de l'appareil.
- 13 Débrancher l'appareil lors d'orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 14 Toutes les réparations doivent être effectuées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui serait défectueuse, de liquide qui se serait infiltré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou d'une chute éventuelle.
- 15 La prise secteur correspond au dispositif de déconnexion. La prise doit rester constamment en état de fonctionner.
- 16 L'appareil avec une prise de type mise à la terre à trois plots est un appareil de classe I. Un appareil de classe I doit être connecté à la terre pour éviter un éventuel choc électrique. Veiller à connecter cet appareil de classe I sur une prise secteur avec mise à la terre à trois plots.
- 17 Les piles de la télécommande ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou d'autres sources similaires.
- 18 L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et il ne doit pas servir de support à un quelconque objet rempli de liquide, tel qu'un vase.

Avertissements

Risque de choc électrique

Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas retirer les couvercles, ni exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confier l'entretien à du personnel qualifié.

Foudre

Pour protéger le récepteur de l'appareil pendant un orage ou s'il se trouve inutilisé et sans surveillance pendant une période prolongée, le débrancher de la prise secteur et débrancher l'antenne ou la connexion au réseau câblé. Ceci évitera des dégâts matériels ou des blessures en cas de foudre et de variations de tension du secteur.

Lignes électriques

L'antenne externe ne doit pas être située près de lignes électriques aériennes ou d'autres circuits d'alimentation et électriques, ni à un emplacement où elle pourrait tomber sur de tels circuits ou lignes électriques. Lors de l'installation d'une antenne extérieure, faire très attention de ne pas toucher de telles lignes électriques ou circuits car tout contact peut être mortel.

Manipulation de l'écran ACL

- L'écran du téléviseur est en verre. Ne pas laisser tomber le téléviseur, cogner, secouer ou exercer une forte pression sur l'écran ACL. Si l'écran se brise, prendre garde de ne pas se blesser avec les morceaux de verre.
- Si le panneau ACL se brise, veiller à ne pas toucher le liquide du panneau. Cela peut être source d'inflammations cutanées.



- En cas d'introduction de liquide dans la bouche, effectuer immédiatement un bain de bouche et consulter un médecin. De même, en cas d'introduction de liquide dans les yeux ou de contact avec la peau, consulter un médecin après rinçage pendant au moins 15 minutes avec de l'eau claire.

Pièces de rechange

Si des pièces doivent être remplacées, vérifier que le technicien a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le fabricant qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Toute substitution par des pièces non autorisées risque de provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures ou d'autres dangers.

Contrôle de sécurité

Après toute opération d'entretien ou réparation de cet appareil, demander au technicien d'effectuer les contrôles de sécurité de routine pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

Source d'alimentation

Cet appareil doit fonctionner conformément à la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. En cas d'incertitude sur la tension d'alimentation électrique de la maison, consulter un électricien ou la compagnie d'électricité.


Précautions

Dégâts nécessitant un entretien

- Débrancher l'appareil de la prise secteur et utiliser les services d'un technicien qualifié dans les conditions suivantes :
- lorsque le cordon d'alimentation est effiloché ou la prise endommagée;
 - si un liquide a été répandu ou des objets ont pénétré dans l'appareil;
 - si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau;
 - si l'appareil fonctionne anormalement en appliquant les instructions d'utilisation. Ne régler que les commandes décrites dans les instructions d'utilisation; en effet, le réglage incorrect d'autres commandes pourrait provoquer des dégâts, entraînant souvent d'importantes réparations par un technicien qualifié pour rétablir le fonctionnement normal de l'appareil;
 - si l'appareil est tombé ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit;
 - si l'appareil présente une détérioration marquée de ses performances.

Mise à la masse d'une antenne extérieure

Si cet appareil est connecté à une antenne extérieure ou à un réseau câblé, vérifier que l'antenne ou la connexion au réseau câblé est mise à la terre afin de bénéficier d'une certaine protection contre les sautes de tension et les charges électrostatiques. L'article 810 du Code national de l'électricité (CNE), ANSI/NFPA N° 70, fournit des informations relatives à la mise à la terre correcte du mât et du support, la mise à la terre du fil conducteur de l'antenne à l'unité de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, la connexion aux conducteurs de terre ainsi que les normes en matière de prise de terre.

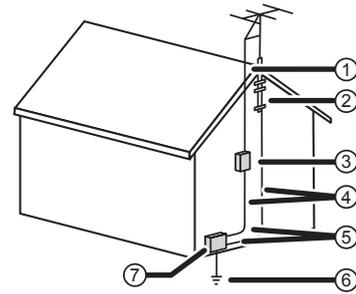

- 1 Fil conducteur de l'antenne
- 2 Serre-fil de mise à la terre
- 3 Unité de décharge de l'antenne
- 4 Conducteurs de mise à la terre
- 5 Serre-fils de mise à la terre
- 6 Système de mise à la terre des électrodes de la compagnie d'électricité.
- 7 Équipement de la compagnie d'électricité

Avis à l'installateur de TV câblée

L'article 820 du National Electrical Code, ANSI/NFPA N° 40 fournit des directives relatives à une mise à la terre adéquate. Il spécifie en particulier que le câble de masse doit être connecté au système de terre du bâtiment, aussi proche que possible du point d'entrée du câble.

Condensation

De l'humidité se formera sur le téléviseur si celui-ci est transporté d'un milieu froid à une pièce tempérée ou si la température de la pièce monte soudainement. Dans ce cas, les performances du téléviseur seront altérées. Pour éviter ceci, laisser le téléviseur se stabiliser dans son nouveau milieu pendant environ une heure avant de l'allumer, ou veiller à ce que la température de la pièce monte progressivement.

De la condensation peut également se former en été si le téléviseur est exposé au courant d'air d'un climatiseur. Dans ce cas, déplacer le téléviseur.

Avertissement relatif aux téléphones cellulaires

Pour éviter des interférences avec l'image et le son du téléviseur, des problèmes de fonctionnement, voire même des dommages, conserver les téléphones cellulaires et sans fil à l'écart du téléviseur.

Instructions relatives au recyclage de cet appareil

Cet appareil utilise de la soudure étain-plomb et une lampe fluorescente contenant une petite quantité de mercure. La mise au rebut de ces matériaux peut faire l'objet d'une réglementation relative à l'environnement. Ce téléviseur contient des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour des informations de mise au rebut ou de recyclage, contacter les autorités locales ou l'Electronic Industries Alliance sur le site www.eia.org pour localiser le centre de recyclage le plus proche.

Pixels morts

Le panneau ACL contient presque 3 millions de transistors en couches minces, ce qui fournit une qualité vidéo d'une netteté exceptionnelle. Il peut arriver que des pixels morts apparaissent à l'écran sous forme de points bleus, verts ou rouges. Ces pixels morts ne nuisent pas aux performances du téléviseur et ne sont pas considérés comme des défauts.

Téléviseur ACL de 32 po, 720p Insignia

Introduction

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-32L430A11 représente la dernière avancée technologique dans la conception de téléviseur ACL et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Installation du socle ou d'un support de montage mural

En cas d'installation du téléviseur sur un meuble ou une autre surface plane, il faut d'abord fixer le socle. En cas de montage du téléviseur sur un mur ou une autre surface verticale, il faut retirer le socle.

Avertissement


avant de monter ou de démonter le socle, débrancher le cordon d'alimentation c.a.

Précautions


- Lire soigneusement ces instructions avant d'essayer de fixer le socle ou le support de montage mural.
- En cas d'incertitude sur l'installation du socle ou du support de montage mural, l'utilisateur doit faire effectuer l'installation par un professionnel ou un service spécialisé. La garantie ne couvre pas les dommages ou blessures provoqués par une manipulation défectueuse ou un montage incorrect.
- Lors de l'installation du socle ou du support de montage mural, mettre le téléviseur sur un coussin ou une couverture de protection afin d'éviter des rayures accidentelles ou d'endommager la finition du téléviseur.

Pour installer le socle :

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin d'éviter les rayures et les dégâts matériels.
- 2 Aligner l'onglet du socle avec la fente de la base du téléviseur, puis insérer délicatement l'onglet dans la fente.

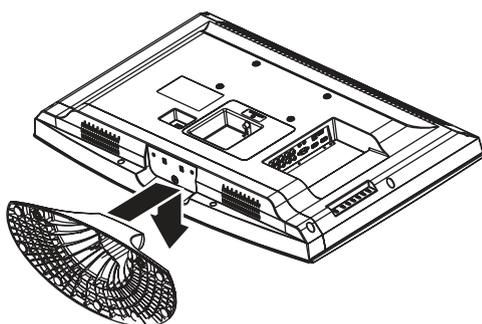


- 3 Fixer le socle en utilisant les trois vis M4 x L14 mm fournies.

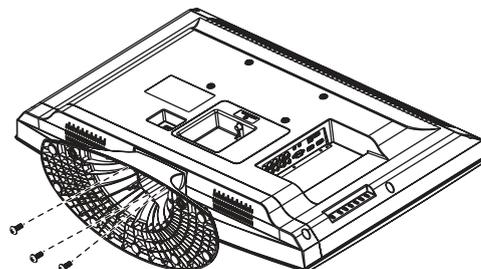

- 4 Disposer le téléviseur en position verticale sur une surface stable.


Pour installer un support de montage mural :

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin d'éviter les rayures et les dégâts matériels.
- 2 Retirer délicatement les trois vis de fixation du socle au téléviseur, puis extraire le socle.

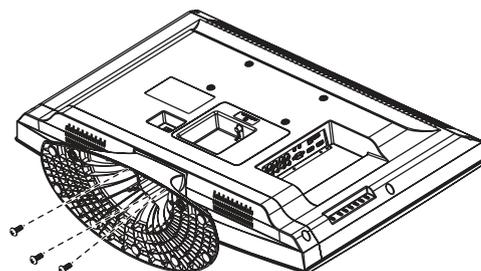

- 3 Utiliser les quatre vis M4 fournies avec le support de montage mural pour fixer celui-ci au dos du téléviseur. La longueur de la vis ne doit pas dépasser 11 mm.

Mesure du support vertical : 3,94 po (100 mm)
Mesure du support horizontal : 7,87 po (200 mm)

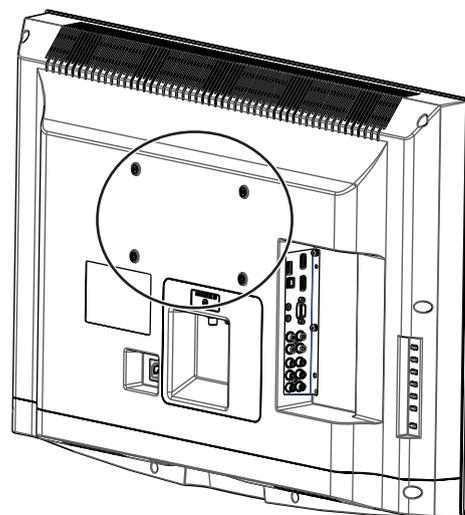


Éléments du téléviseur

Accessoires


- Cordon d'alimentation c.a.
- Socle pour téléviseur et vis
- Télécommande avec piles AA (2)
- Câble vidéo à composantes
- Câble audio
- *Guide d'installation rapide*

Face avant

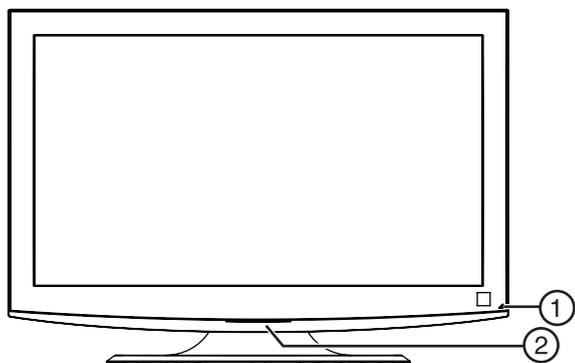

N°	Élément	Description
①	Capteur de télécommande	Reçoit les signaux de la télécommande. Ne pas obstruer la transmission des signaux.
②	Témoin de marche-arrêt	S'éteint quand l'appareil est allumé. Il est orange quand l'appareil est en mode attente.


Commandes latérales

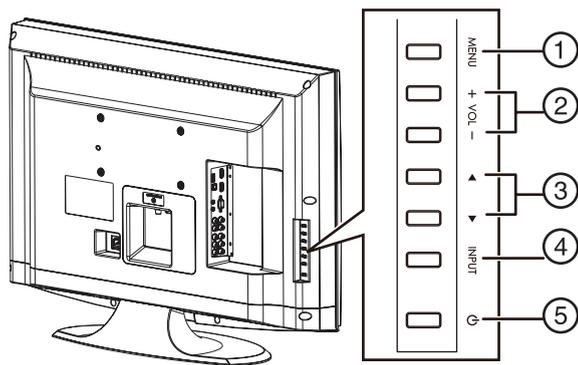

N°	Élément	Description
①	MENU	Permet d'accéder au menu d'écran.
②	VOL+ / VOL-	Permettent d'augmenter ou de diminuer le volume.
③	▲ / ▼	Permettent d'aller au canal suivant ou précédent de la liste des canaux.

N°	Élément	Description
④	ENTRÉE	Appuyer sur cette touche pour afficher le menu <i>Input Source</i> (Source d'entrée) et sélectionner la source d'entrée vidéo. Pour plus d'informations, voir « Sélection de la source d'entrée vidéo » à la page 22.
⑤	⏻	Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil (mode attente). Quand le téléviseur est en mode attente, il n'est pas hors tension. Pour le mettre hors tension, débrancher le cordon de la prise secteur.


Face arrière

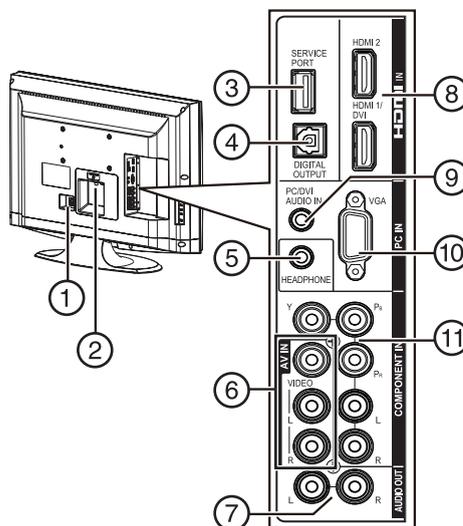

N°	Élément	Description
①	Entrée c.a.	Brancher le cordon d'alimentation sur cette prise. Pour plus d'informations, voir « Connexion de l'alimentation » à la page 15.
②	ENTRÉE ANT/ TV CÂBLÉE	Brancher l'antenne, la TV câblée (sans décodeur) ou le récepteur satellite sur cette prise. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'une antenne ou de la TV câblée sans décodeur » à la page 15.
③	PORT DE MAINTENANCE	Destinée à la maintenance. Ne pas utiliser.
④	SORTIE NUMÉRIQUE	Connecter un système audio numérique sur cette prise. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'une chaîne audio numérique » à la page 19.
⑤	CASQUE D'ÉCOUTE	Prise pour brancher un casque d'écoute. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un casque d'écoute » à la page 19.
⑥	ENTRÉE VIDEO AV et AUDIO G/D	Connecter un périphérique vidéo composite standard à ces prises. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un périphérique vidéo composite » à la page 18.
⑦	SORTIE AUDIO G/D	Prises pour connecter une chaîne audio analogique. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'une chaîne audio analogique » à la page 20.
⑧	HDMI IN HDMI 1/DVI et HDMI 2	Prises pour connecter des périphériques HDMI. Un câble HDMI transmet la vidéo et l'audio. Aucune autre connexion audio n'est nécessaire si la connexion HDMI est utilisée. Il est également possible de connecter un périphérique DVI à la prise HDMI 1/DVI . Pour plus d'informations, voir « Connexion à un périphérique HDMI ou DVI » à la page 17.
⑨	ENTRÉE AUDIO PC/DVI	Connecter l'audio pour un ordinateur ou un périphérique DVI à cette prise. Pour plus d'informations, voir « Connexion à un ordinateur » à la page 18 ou « Connexion à un périphérique HDMI ou DVI » à la page 17.

N°	Élément	Description
10	ENTRÉE PC VGA	Prise pour connecter la vidéo d'un ordinateur. Pour plus d'informations, voir « Connexion à un ordinateur » à la page 18.
11	ENTRÉE VIDÉO À COMPOSANTES Y, Pb, Pr et AUDIO G/D	Connecter un périphérique vidéo à composantes à ces prises. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un périphérique avec vidéo à composantes » à la page 17.

Télécommande

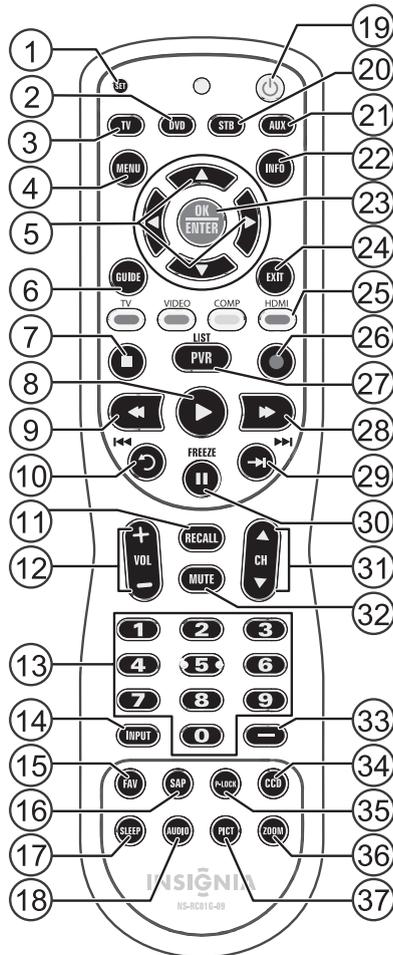

N°	Élément	Description
1	CONFIGURER	Permet de programmer la télécommande pour contrôler les périphériques connectés. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande universelle Insignia » à la page 9.
2	Lecteur DVD	Permet de contrôler un lecteur DVD connecté. Il faut programmer la télécommande avant de pouvoir utiliser cette touche. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande universelle Insignia » à la page 9.
3	Téléviseur	Permet de contrôler le téléviseur.
4	MENU	Permet d'accéder au menu d'écran. En mode menu, permet d'aller au menu précédent.
5	◀ ▶ ▲ ▼	Permettent de parcourir les menus, de sélectionner les options et de régler les paramètres.
6	GUIDE	Permet d'ouvrir le guide des programmes. Pour plus d'informations, voir « Affichage d'informations supplémentaires » à la page 22.

N°	Élément	Description
7	■ (arrêt)	Permet d'arrêter la lecture sur les lecteurs DVD, les enregistreurs vidéo numérique/personnel ou les lecteurs CD. Il faut programmer la télécommande avant de pouvoir utiliser cette touche. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande universelle Insignia » à la page 9.
8	▶ (lecture)	Permet de commencer la lecture sur les lecteurs DVD, les enregistreurs vidéo numériques/personnels ou les lecteurs CD. Il faut programmer la télécommande avant de pouvoir utiliser cette touche. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande universelle Insignia » à la page 9.
9	◀◀ (retour rapide)	Permet d'effectuer un retour arrière rapide sur les lecteurs DVD, les enregistreurs vidéo numériques/personnels ou les lecteurs CD. Il faut programmer la télécommande avant de pouvoir utiliser cette touche. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande universelle Insignia » à la page 9.
10	↺ / ◀◀ (saut arrière)	Permet de revenir au titre ou à la piste précédente d'un lecteur DVD, d'un enregistreur vidéo numérique/personnel ou d'un lecteur CD. Il faut programmer la télécommande avant de pouvoir utiliser cette touche. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande universelle Insignia » à la page 9.
11	RAPPEL	En mode TV, permet de revenir au canal visionné précédemment.
12	VOL+ / VOL-	Permettent d'augmenter ou de diminuer le volume.
13	Touches numériques	Permettent de saisir les numéros de canaux ou le mot de passe des contrôles parentaux.
14	ENTRÉE	Lors de la programmation de la télécommande, permettent de choisir le périphérique et de saisir les codes de programmation.
14	ENTRÉE	Appuyer sur cette touche pour afficher la liste <i>Input Source</i> (Source d'entrée) et sélectionner la source d'entrée vidéo. Pour plus d'informations, voir « Sélection de la source d'entrée vidéo » à la page 22.
15	FAV	Permet d'accéder à la liste des canaux favoris (<i>Favorites</i>). Pour plus d'informations, voir « Configuration de la liste des canaux favoris » à la page 29 et « Visualisation d'un canal favori » à la page 30.
16	SAP	En mode numérique, permet de sélectionner la piste audio (langue). En mode TV analogique, permet de sélectionner Stereo (Stéréo), Mono ou SAP . Pour plus d'informations, voir « Sélection du mode sonore ou de la langue audio » à la page 26.
17	ARRÊT DIFFÉRÉ	Permet de régler l'arrêt différé. Pour plus d'informations, voir « Réglage de l'arrêt différé » à la page 39.
18	AUDIO	Permet de sélectionner le mode audio. Il est possible de sélectionner Standard , Theater (Cinéma), Music (Musique), News (Journaux télévisés) ou Custom (Personnalisé). Pour plus d'informations, voir « Réglage des paramètres sonores » à la page 26.
19	⏻ (marche-arrêt)	Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil (mode attente). Quand l'appareil est éteint, il n'est pas hors tension. Pour déconnecter l'alimentation, débrancher le cordon secteur.
20	STB (Décodeur de TV câblée)	Permet de contrôler un décodeur connecté. Il faut programmer la télécommande avant de pouvoir utiliser cette touche. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande universelle Insignia » à la page 9.

N°	Élément	Description
21	AUX	Permet de contrôler un périphérique connecté. Il faut programmer la télécommande avant de pouvoir utiliser cette touche. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande universelle Insignia » à la page 9.
22	INFO	Permet d'afficher des informations d'état comme le numéro du canal, le nom du canal (si disponible) ou la source du signal. Pour plus d'informations, voir « Affichage d'informations supplémentaires » à la page 22.
23	OK/ENTRÉE	Permet de confirmer les sélections ou les modifications.
24	QUITTER	Permet de fermer le menu d'écran. TV : permet de sélectionner le téléviseur comme source vidéo. VIDEO (Vidéo) : permet de sélectionner le périphérique connecté aux prises d'entrée AV (AV IN). COMP : permet de sélectionner le périphérique connecté aux prises d'entrée vidéo à composantes (COMPONENT IN). HDMI : appuyer une ou deux fois sur cette touche pour sélectionner le périphérique connecté à la prise HDMI 1/DVI ou HDMI 2 .
25	Touches d'entrée vidéo	
26	● (enregistrer)	Permet de commencer la lecture sur un lecteur DVD, un enregistreur vidéo numérique/personnel ou un lecteur CD. Il faut programmer la télécommande avant de pouvoir utiliser cette touche. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande universelle Insignia » à la page 9.
27	Enregistreur vidéo/LISTE	Permet d'afficher tous les programmes enregistrés en mode PVR/STB (Enregistreur vidéo/Décodeur). Il faut programmer la télécommande avant de pouvoir utiliser cette touche. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande universelle Insignia » à la page 9.
28	▶▶ (recherche avant)	Permet d'effectuer une lecture avant rapide sur un lecteur DVD, un enregistreur vidéo numérique/personnel ou un lecteur CD. Il faut programmer la télécommande avant de pouvoir utiliser cette touche. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande universelle Insignia » à la page 9.
29	→ /▶▶ (saut avant)	Permet de revenir au chapitre ou à la piste suivante d'un lecteur DVD, d'un enregistreur vidéo numérique/personnel ou d'un lecteur CD. Il faut programmer la télécommande avant de pouvoir utiliser cette touche. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande universelle Insignia » à la page 9.
30	II/ARRÊT SUR IMAGE	Permet d'arrêter momentanément la lecture sur un lecteur DVD, un enregistreur vidéo numérique/personnel ou un lecteur CD. Il faut programmer la télécommande avant de pouvoir utiliser cette touche. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande universelle Insignia » à la page 9.
31	CH▲/CH▼	Permettent d'aller au canal suivant ou précédent de la liste des canaux. Pour plus d'informations, voir « Sélection d'un canal » à la page 22.
32	SOURDINE	Permet de mettre le son en sourdine. Appuyer de nouveau sur cette touche pour rétablir le son.
33	—	Appuyer pour saisir un numéro de sous-canal numérique. Pour plus d'informations, voir « Sélection d'un canal » à la page 22.
34	SOUS-TITRES CODÉS	Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres codés. Il est possible de sélectionner CC Off (Sous-titres codés désactivés), CC On (Sous-titres codés activés) ou CC On Mute (Sous-titres codés activés pendant la mise en sourdine). Pour plus d'informations, voir « Activation et désactivation des sous-titres codés » à la page 37.


N°	Élément	Description
35	VERROUILLAGE PARENTAL	Si le verrouillage parental est activé, en saisissant le mot de passe correct pour autoriser l'accès aux canaux précédemment interdits, appuyer sur cette touche pour interdire de nouveau les dits canaux.
36	ZOOM	Permet de sélectionner le format d'écran. Pour plus d'informations, voir « Sélection du format d'écran » à la page 25.
37	IMAGE	Permet de sélectionner le mode vidéo. Il est possible de sélectionner Vivid (Vif), Standard , Energy Savings (Économie d'énergie), Theater (Cinéma), Sports ou Custom (Personnalisé). Pour plus d'informations, voir « Réglage de l'image du téléviseur » à la page 24.

Utilisation de la télécommande

Installation des piles de la télécommande

Pour installer les piles de la télécommande :

- 1 Appuyer sur l'onglet de fermeture du couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande, puis le soulever pour le retirer.

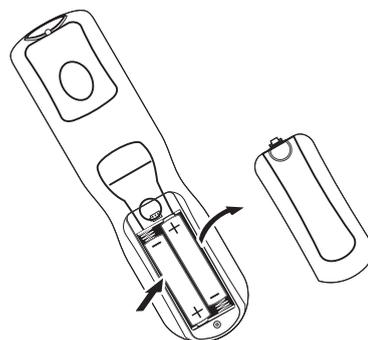

- 2 Insérer deux piles AA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment.
- 3 Remettre le couvercle en place.

Avertissements

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, le feu ou autre source similaire.
- Les produits chimiques provenant des piles peuvent provoquer des démangeaisons. Si les piles fuient, nettoyer le compartiment avec un chiffon. Si les produits chimiques sont au contact de la peau, nettoyer immédiatement.
- Veiller à disposer des piles usagées correctement. Ne pas les brûler ni les incinérer.


Remarques

- Ne pas mélanger différents types de piles.
- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Retirer les piles quand elles sont déchargées.
- Retirer les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée.

Utilisation de la télécommande

Pour utiliser la télécommande :

- Pointer la télécommande vers le capteur situé sur la face avant du téléviseur. La télécommande doit être utilisée à une distance maximale de 7,9 m (26 pieds) du téléviseur.

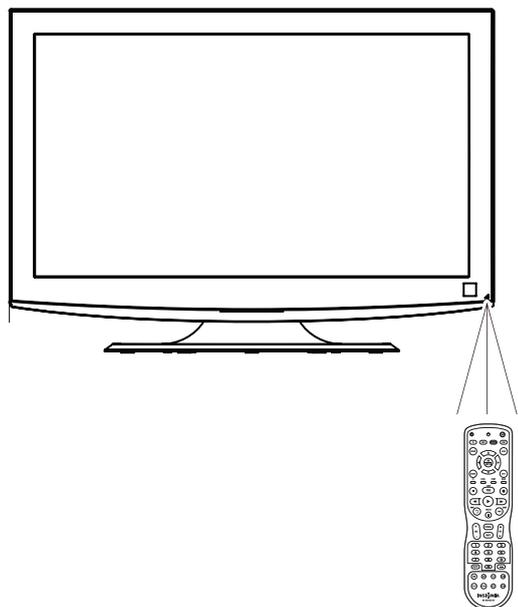

Programmation de la télécommande universelle Insignia

Pour programmer la télécommande :

- 1 Trouver les codes des périphériques à programmer dans le tableau « Codes des fabricants » à la page 44 et les transcrire ou les mettre en surbrillance.
- 2 Mettre le périphérique sous tension (par exemple, un lecteur DVD) et introduire, le cas échéant, le support (par exemple, un DVD).
- 3 Appuyer sur la touche de la télécommande correspondant au périphérique à programmer (**TV**, **DVD**, **STB** [Décodeur de TV câblée] ou **AUX**).
- 4 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 5 Entrer les cinq premiers chiffres du code du périphérique et de la marque à programmer. La DEL clignote chaque fois qu'un chiffre est saisi. Si le code est correct, la DEL clignote deux fois.

Remarque

Si la DEL ne clignote pas deux fois, répéter les étapes 2 à 4 en essayant un code différent.

- 6 Orienter la télécommande vers le périphérique et appuyer sur \odot (marche-arrêt). Le périphérique se met hors tension. Si tel n'est pas le cas, répéter les étapes 3 à 5, en essayant chaque code de la marque jusqu'à trouver celui qui fonctionne. Si aucun des codes dans la liste ne fonctionne, voir « Recherche d'un code » ci-dessous.

- 7 Répéter les étapes 1 à 5 pour les autres périphériques devant être commandés. Noter tous les codes qui fonctionnent pour référence ultérieure.

Recherche d'un code

Si le périphérique ne répond pas à la télécommande après avoir essayé tous les codes listés pour la marque de l'appareil ou si cette marque n'est pas listée, essayer la recherche du code.

Pour rechercher un code :

- 1 Mettre le périphérique à contrôler sous tension.
- 2 Appuyer une fois sur la touche de la télécommande correspondant au périphérique considéré (**TV**, **DVD**, **STB** [Décodeur de TV câblée] ou **AUX**).
- 3 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 4 Saisir **9 9 1**. La DEL clignote deux fois.
- 5 Appuyer sur le chiffre correspondant au type de dispositif considéré.
 - **0** : décodeurs câble, accessoires vidéo, récepteurs satellite
 - **1** : téléviseurs
 - **2** : magnétoscopes, lecteurs DVD, lecteurs de disques Blu-ray
 - **3** : amplificateurs audio, amplificateurs audio/sintoniseurs, lecteurs CD
- 6 Orienter la télécommande vers le périphérique et appuyer sur \odot (marche-arrêt). La télécommande envoie des codes IR depuis sa bibliothèque vers le périphérique sélectionné, en commençant avec le code le plus courant. Si le périphérique répond, aller à l'étape 8.
- 7 Si le périphérique ne répond pas, appuyer sur **CH▲** et la télécommande teste le code suivant pour de type de périphérique. Continuer d'appuyer sur **CH▲** jusqu'à ce que le périphérique s'éteigne.

Remarque

Appuyer sur **CH▼** pour essayer le code précédent.

- 8 Maintenant que le code correct a été trouvé, appuyer sur **SET** (Régler) pour enregistrer le code qui fonctionne avec ce périphérique. La DEL clignote deux fois pour indiquer que le code a été enregistré.
- 9 Pour rechercher d'autres codes de périphériques, répéter les étapes 1 à 8.

Vérification des codes

Si la télécommande a été configurée en utilisant la procédure de « Recherche d'un code » à la page 9, il peut s'avérer nécessaire de rechercher quel est le code à cinq chiffres faisant fonctionner l'équipement.

Pour trouver le code attribué au téléviseur (par exemple) :

- 1 Appuyer une fois sur **TV**.
- 2 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.

- 3 Saisir **9 9 0**. La DEL clignote deux fois.
- 4 Pour visualiser le premier chiffre du code, appuyer sur **1**. Compter le nombre de clignotements de la DEL rouge (par exemple, trois clignotements = 3) et prendre note par écrit du numéro dans le tableau approprié des codes en haut de cette colonne.

Remarque

Si le chiffre d'un code est égal à 0, la DEL ne clignote pas.

- 5 Répéter l'étape 4 pour les quatre chiffres restant, en utilisant **2** pour le second chiffre, **3** pour le troisième chiffre, **4** pour le quatrième chiffre et **5** pour le cinquième chiffre.
- 6 Pour vérifier les codes d'autres périphériques, répéter les étapes 1 à 5, en substituant la touche du périphérique à vérifier.

Utilisation de l'apprentissage

Cette télécommande universelle inclut une fonction d'apprentissage afin d'ajouter des fonctions spécifique aux périphériques du système de divertissement à domicile utilisé (comme la recherche avant ou arrière d'un magnétoscope). Toutefois, certaines considérations doivent être prises en compte.

Précautions

- Les télécommandes originales doivent être en état de fonctionnement pour que l'apprentissage fonctionne correctement.
- Les touches programmées sont spécifiques à un mode, c'est à dire que chacune d'entre elles peut enregistrer une fonction unique pour chaque mode.
- Ne pas utiliser les touches ci-après pour l'apprentissage : les touches des périphériques, **SET** (Régler) ou ● (enregistrer).
- La capacité d'apprentissage est d'environ 42 à 75 touches, en fonction du code programmé.
- Certaines fonctions du périphérique ne peuvent pas être programmées, comme les types de fréquences multiples, certaines fonctions à haute fréquence et d'autres formats inhabituels.
- Pour un apprentissage optimal, éviter les niveaux élevés de luminosité ambiante comme la lumière solaire naturelle ou les lumières fluorescentes éco-énergétiques.

Remarque

Il est nécessaire d'avoir les télécommandes originales à portée de la main avant d'effectuer la programmation d'apprentissage.

Programmation d'une touche

Pour programmer une touche :

- 1 Mettre la télécommande Insignia face à face (à environ 5 cm (2 po) l'une de l'autre) avec la télécommande d'origine (celle fournie avec le périphérique).
- 2 Localiser la touche (sur la télécommande d'origine) que la télécommande Insignia doit acquérir. Appuyer sur la touche mode souhaitée pour l'acquisition de la fonction.
- 3 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois et relâcher.
- 4 Saisir **9 7 5**. La DEL clignote deux fois.

Remarque

Si plus de 10 secondes s'écoulent entre l'appui sur les touches, la télécommande annule la programmation. Si la DEL émet un clignotement prolongé, remplacer les piles. Si la télécommande continue à émettre un clignotement prolongé, c'est que la télécommande ne peut pas faire l'apprentissage d'une nouvelle touche.

- 5 Appuyer sur la touche de la télécommande du téléviseur Insignia à programmer. La DEL d'état reste allumée pendant trois secondes, indiquant que la télécommande est prête pour l'apprentissage.
- 6 Sur la télécommande d'origine, appuyer sur la touche à acquérir et la maintenir enfoncée. Continuer d'appuyer sur la touche de la télécommande d'origine jusqu'à ce que la DEL Insignia clignote deux fois.

Remarque

Si la DEL rouge émet un clignotement prolongé, une erreur d'acquisition s'est produite. Essayer de répéter cette étape jusqu'à ce qu'une acquisition se produise avec succès. Si la fonction n'est toujours pas acquise, appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée pour quitter la programmation et consulter les « Précautions » ci-dessus. Après cela, recommencer la programmation à partir de l'étape 1.

- 7 Répéter les étapes 4 et 5 pour programmer une autre touche. Quand toutes les touches souhaitées ont été programmées, appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois pour enregistrer toutes les acquisitions.

Suppression d'une fonction de touche acquise

Cette opération rétablit la fonction d'origine de la touche pour le mode sélectionné. Il est aussi possible de supprimer la fonction acquise d'une touche en la programmant pour une autre fonction (voir « Programmation d'une touche » ci-dessus).

Remarque

Si plus de 10 secondes s'écoulent entre l'appui sur les touches, la télécommande annule la programmation. Si la DEL émet un clignotement prolongé, remplacer les piles. Si la télécommande continue à émettre un clignotement prolongé, c'est que la télécommande ne peut pas faire l'apprentissage d'une nouvelle touche.

Pour supprimer une fonction de touche acquise :

- 1 Appuyer sur la touche du mode pour lequel une touche à fonction acquise doit être supprimée.

- 2 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois et relâcher.
- 3 Saisir **9 7 6**. La DEL clignote deux fois.
- 4 Appuyer deux fois sur la touche à fonction acquise à supprimer. La DEL clignote deux fois et la programmation se termine.

Suppression de toutes les touches à fonction acquise dans un mode particulier

Remarque

Si plus de 10 secondes s'écoulent entre l'appui sur les touches, la télécommande annule la programmation. Si la DEL émet un clignotement prolongé, remplacer les piles. Si la télécommande continue à émettre un clignotement prolongé, c'est que la télécommande ne peut pas faire l'apprentissage d'une nouvelle touche.

Pour supprimer toutes les touches à fonction acquise dans un mode particulier :

- 1 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois et relâcher.
- 2 Appuyer sur **9 7 6**. La DEL clignote deux fois.
- 3 Appuyer deux fois sur la touche de mode (par exemple, **TV, DVD, STB** [Décodeur de TV câblée] ou **AUX**) pour supprimer toutes les touches à fonction acquise de ce mode. La DEL clignote deux fois et la programmation se termine.

Réglage du verrouillage du volume

La fonction de verrouillage du volume (Volume Lock) permet de régler les touches de volume et de mise en sourdine du périphérique sélectionné, quel que soit le mode activé. Par exemple, si le volume est verrouillé sur le lecteur DVD et si le mode TV est activé, lorsque l'opérateur appuie sur la touche Volume de la télécommande Insignia, le volume change sur le lecteur DVD et non pas sur le téléviseur.

Pour verrouiller la commande du volume :

- 1 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 2 Saisir **9 9 3**, la DEL clignote deux fois.
- 3 Appuyer sur la touche mode pour le périphérique à commander (par exemple, TV).
- 4 La DEL clignote deux fois. Dorénavant, en appuyant sur **VOL+**, **VOL-** ou **MUTE** (Sourdine), le périphérique sélectionné contrôlera le volume quel que soit le mode en cours.

Pour déverrouiller la commande du volume :

- 1 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 2 Saisir **9 9 3**, la DEL clignote deux fois.
- 3 Appuyer sur **VOL+**. La DEL clignote quatre fois. Le volume est maintenant indépendamment contrôlé pour tous les périphériques programmés.

Pour déverrouiller le contrôle du volume d'un seul périphérique :

- 1 Appuyer sur la touche mode du périphérique (**TV, DVD, STB** [Décodeur de TV câblée] ou **AUX**).
- 2 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 3 Saisir **9 9 3**. La DEL clignote deux fois.
- 4 Appuyer sur **VOL-**. La DEL rouge clignote quatre fois. Le volume est maintenant indépendamment contrôlé pour tous les périphériques sélectionnés.

Programmation du verrouillage de canaux

La commande de canaux peut être verrouillée pour que la télécommande Insignia commande les fonctions de changement de canaux d'un périphérique, quel que soit le mode sélectionné. Ceci est souvent activé par les utilisateurs qui regardent toutes les émissions télévisées à travers un seul périphérique, tel qu'un décodeur pour TV câblée. Les touches concernées sont **1 à 0, CH ▲, CH ▼** et **RECALL** (Rappel).

Pour verrouiller toutes les commandes des canaux d'un périphérique :

- 1 Appuyer sur la touche mode du périphérique au moyen duquel modifier des canaux, par exemple **STB** pour le décodeur de télévision câblée.
- 2 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 3 Saisir **9 7 3**, la DEL du mode clignote deux fois.
- 4 Appuyer une fois sur **CH▲**. La DEL du mode clignote deux fois.
Désormais, quel que soit le mode sélectionné, les touches des canaux ne changeront ces derniers que sur le périphérique désigné.

Pour supprimer les verrouillages de canaux :

- 1 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 2 Saisir **9 7 3**. La DEL du mode clignote deux fois.
- 3 Appuyer une fois sur **CH▼**. La DEL du mode clignote quatre fois.
Désormais les fonctions des canaux seront interdépendantes du mode actif (par exemple, appuyer sur **CH▲** en mode TV et le téléviseur changera de canal en conséquence).

Fonction de réaffectation de touches

La télécommande universelle Insignia intègre une fonctionnalité de réaffectation de touches qui permet de répliquer (ou copier) les touches d'un mode (tel que le mode source) sur un autre mode (tel que le mode de destination) ou à sur une touche différente dans le même mode.

Remarque

Ne pas utiliser les touches des périphériques, ⏻ (marche-arrêt), ● ou **SET** (Régler) comme touche de source ou de destination.

Pour réaffecter les touches du mode d'un même périphérique :

- 1 Appuyer sur la touche du périphérique (**TV**, **DVD**, **STB** ou **AUX**).
- 2 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois et relâcher.
- 3 Appuyer sur **9 9 4**. La DEL clignote deux fois.
- 4 Sélectionner la touche à réaffecter.
- 5 Appuyer sur la nouvelle touche qui se verra affectée la fonction. La DEL clignote deux fois.
- 6 Répéter les étapes 1 à 5 pour réaffecter des touches supplémentaires.

Pour réaffecter les touches du mode d'un périphérique différent :

- 1 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois et relâcher.
- 2 Appuyer sur **9 9 4**. La DEL clignote deux fois.
- 3 Appuyer sur la touche du périphérique qui a la fonction à réaffecter (par exemple, **DVD**).
- 4 Appuyer sur la touche à réaffecter (telle que ►).
- 5 Appuyer sur la touche du périphérique vers lequel la fonction sera réaffectée (telle que **TV**).
- 6 Dans le nouveau mode, appuyer sur la touche à laquelle a été affectée la fonction (par exemple, ►). La DEL clignote deux fois.
- 7 Répéter les étapes 1 à 6 pour réaffecter des touches supplémentaires.

Pour rétablir toutes les données de réaffectation de touches dans un mode particulier :

- 1 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois et relâcher.
- 2 Appuyer sur **9 9 4**. La DEL clignote deux fois.
- 3 Appuyer deux fois sur la touche de laquelle les données de réaffectation vont être supprimées. La DEL clignote deux fois.
- 4 Répéter l'opération pour chaque périphérique à rétablir.

Pour rétablir la fonction d'origine de la touche :

- 1 Appuyer deux fois sur la touche du périphérique de laquelle les données de réaffectation vont être supprimées.
- 2 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois et relâcher.
- 3 Saisir **9 9 4**. La DEL clignote deux fois.

- 4 Appuyer deux fois sur la touche de laquelle les données de transfert vont être supprimées. La DEL clignote deux fois.
- 5 Répéter les étapes 1 à 4 pour les touches supplémentaires à supprimer.

Programmation des macros

La télécommande universelle Insignia intègre la possibilité de programmer une macro pour n'importe quelle touche (à l'exception de la touche **SET**). Chaque macro peut être programmée pour effectuer une séquence de touches appuyées en appuyant sur une seule touche. Une macro peut être utilisée pour commander le fonctionnement d'un cinéma maison, pour définir un canal favori ou pour d'autres fonctions à commander en appuyant sur une seule touche. Chaque touche macro peut enregistrer jusqu'à 15 combinaisons de touches appuyées.

Remarque

La programmation d'une nouvelle macro sur une macro existante efface cette dernière.

Pour programmer une macro indépendante du mode :

- 1 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 2 Appuyer sur **9 9 5**. La DEL clignote deux fois.
- 3 Sélectionner la touche à laquelle la macro sera affectée.
- 4 Entrer la séquence de commandes que la macro va exécuter (jusqu'à 15 commandes).
- 5 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.

Désormais, quand la touche macro est appuyée, la télécommande envoie la séquence de commandes programmées, quel que soit le mode en cours. Par exemple, il est possible de programmer la touche macro pour allumer le téléviseur et le décodeur de TV câblée et sélectionner un canal en particulier.

Remarque

Pour effacer la macro, reprendre les étapes 1 à 5, sans entrer de séquence de commandes à l'étape 4.

Pour programmer une macro dépendante du mode :

- 1 Appuyer sur la touche mode du périphérique (**TV**, **DVD**, **STB** [Décodeur de TV câblée] ou **AUX**).
- 2 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois et relâcher.
- 3 Appuyer sur **9 7 8**. La DEL clignote deux fois.
- 4 Sélectionner la touche à laquelle la macro sera affectée.
- 5 Entrer la séquence de commandes que la macro va exécuter (jusqu'à 15 commandes).
- 6 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.

Désormais, quand la touche macro est appuyée, la télécommande envoie la séquence de commandes programmées, à la condition que le mode actuel soit le même que celui sélectionné à l'étape 1. Par exemple, il est possible de programmer la touche macro pour allumer le téléviseur et le décodeur de TV câblée et sélectionner un canal en particulier, à la condition que le mode TV soit encore activé. En mode DVD, cette touche n'exécute pas une macro programmée en mode TV.

Remarque

Pour effacer la macro, reprendre les étapes 1 à 6, sans entrer de séquence de commandes à l'étape 5.

Programmation de la télécommande universelle pour fonctionner avec ce téléviseur

Il est possible de faire fonctionner le téléviseur Insignia avec une autre télécommande ou la télécommande universelle existante.

Pour programmer une télécommande universelle :

- 1 Se référer au tableau ci-dessous pour les codes les plus courants. En cas de difficultés pour programmer la télécommande ou pour rechercher un code de télécommande différent, aller sur le site www.insigniaproducts.com pour recueillir l'information la plus récente sur les codes de télécommande.

Codes TV Insignia pour télécommandes universelles (pour tous les téléviseurs Insignia fabriqués après le 1er janvier 2007)

Modèles et marques de télécommandes universelles

Philips PHDVD5, PH5DSS, PMDVR8, PDVR8	DirectTV RC23	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600
115	10463	135	0464	8043

Modèles et marques de décodeurs

Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DRC800	TIVO Série 3, HD
0463	720	0463	0091

Les codes pour d'autres télécommandes sont disponibles en ligne sur le site : www.insigniaproducts.com

Conseils

- Le nom de la marque est souvent porté sur la partie avant de la télécommande universelle et le numéro de modèle est indiqué sur la partie arrière.
- Si la télécommande universelle n'est pas listée dans ce tableau, se référer aux instructions de la télécommande universelle et essayer les codes pour les marques Orion, Emerson, Memorex, Sansui, Sylvania ou Zenith. Il peut être nécessaire d'essayer plusieurs codes avant de trouver le bon.

- 2 Observer les instructions de la télécommande universelle pour entrer le code TV identifié à l'étape 1.

Conseils

- Si la télécommande universelle dispose d'une fonction de recherche du code, effectuer une recherche pour identifier le code correspondant au téléviseur. Voir les instructions de la télécommande universelle pour plus d'informations.
- Si la télécommande universelle dispose d'une fonctionnalité « d'apprentissage » il est possible de la programmer en utilisant la télécommande du téléviseur Insignia pour « enseigner » les commandes une par une. Voir les instructions de la télécommande universelle pour plus d'informations.



- 3 En cas d'échec de tous les essais, il est nécessaire d'utiliser une télécommande universelle différente pour faire fonctionner le décodeur et le téléviseur. Quatre télécommandes de ce type sont listées dans le tableau, mais d'autres modèles compatibles sont disponibles sur le marché.



Pour toute assistance complémentaire, visiter le site insigniaproducts.com, appeler l'assistance technique de la télécommande universelle, le fabricant du décodeur ou appeler le Centre du service à la clientèle d'Insignia. Pour les marchés américain et canadien, appeler le 1-877-467-4289. Pour le marché mexicain, appeler le 01 800-926-3000.

Connexions

Identification des câbles

Ce téléviseur a plusieurs types de connexions disponibles pour y connecter des périphériques. Pour une qualité vidéo optimale, il faut connecter le périphérique à la meilleure connexion disponible. Utiliser le tableau ci-après pour identifier les câbles :

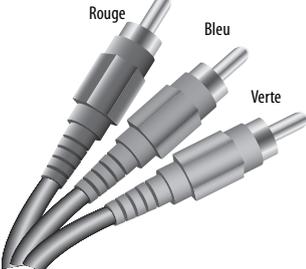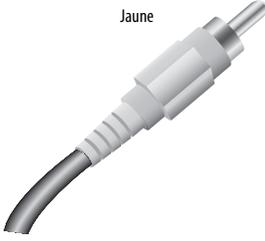Type de connexion et prise	Qualité vidéo	Connecteur de câble
HDMI (vidéo/audio) 	Optimale	
Vidéo à composantes (requiert une connexion audio) 	Meilleure que composite ou coaxiale	 Rouge, Bleu, Verte
Vidéo composite (requiert une connexion audio) 	Meilleure que coaxiale	 Jaune
Coaxiale vidéo/audio 	Bonne	

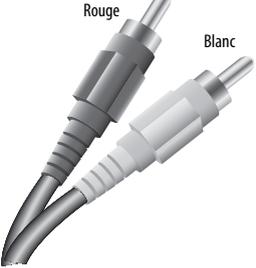Type de connexion et prise	Connecteurs de câbles
VGA (ordinateur) vidéo et audio  	 
Audio numérique optique (SPDIF) 	
Audio analogique 	 Rouge, Blanc

Il est possible d'utiliser une prise HDMI pour connecter un périphérique DVI au téléviseur. Il faut toutefois utiliser un adaptateur HDMI vers DVI à l'extrémité du câble HDMI connecté au périphérique DVI.


Connexion de l'alimentation

Remarques

- Ce téléviseur ne fonctionne qu'en 120 V, 60 Hz.
- Cet appareil doit fonctionner conformément à la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette.
- Prendre soin de débrancher le cordon d'alimentation c.a. de la prise secteur si le téléviseur ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.

Pour connecter au secteur :


- Brancher le cordon d'alimentation au connecteur d'entrée c.a. (**AC IN**) au dos de l'appareil, puis l'autre extrémité sur une prise secteur c.a.

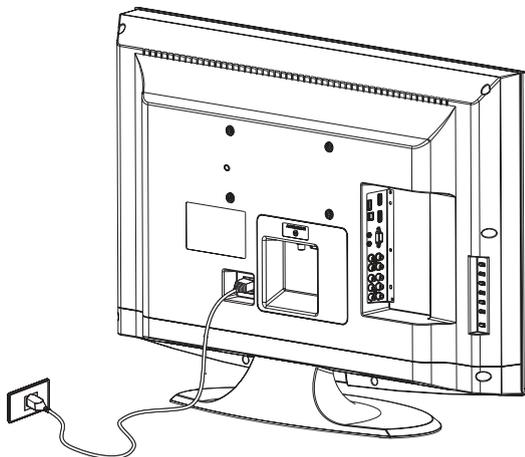

Connexion d'une antenne ou de la TV câblée sans décodeur

Pour le raccordement à une antenne ou à la TV câblée sans décodeur :

- Connecter un câble coaxial (non fourni) à la prise d'entrée antenne/câble (**ANT/CABLE IN**) au dos du téléviseur et à la prise murale de l'antenne ou de la TV câblée.

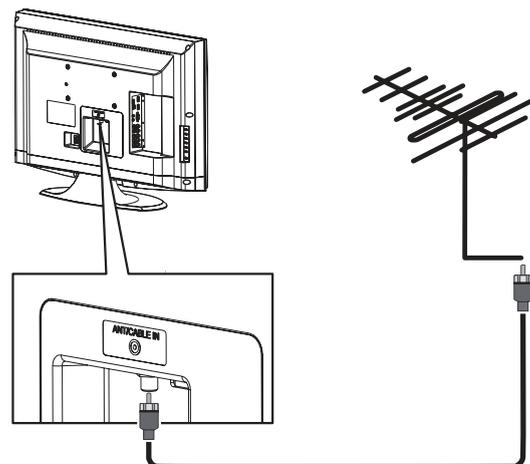

Remarques

- Utiliser un câble de 75 ohms pour éliminer les interférences et le bruit en provenance des ondes radio.
- Ne pas attacher le câble de 75 ohms et le cordon d'alimentation ou d'autres câbles ensemble.
- Si l'antenne n'est pas installée correctement, contacter du personnel qualifié pour corriger ce problème.

Connexion d'un décodeur de TV câblée ou satellite

La plupart des décodeurs pour TV câblée ou satellite ont plusieurs types de connexion. Pour obtenir la meilleure image vidéo, utiliser le meilleur type de connexion disponible.



Type de connexion	Qualité vidéo
HDMI	Optimale
Composant	Meilleure que composite ou coaxiale
Composite	Meilleure que coaxiale
Coaxiale	Bonne

Pour connecter un décodeur câble ou satellite:

- 1 Brancher le câble d'entrée en provenance de la prise murale de TV câblée sur la prise d'entrée de câble du décodeur.

Utiliser l'un des types de connexion suivant pour connecter le décodeur de TV câblée ou satellite :

- HDMI (optimal)
- Vidéo à composantes : (meilleure que la vidéo composite)
- Vidéo composite (meilleure que coaxiale)

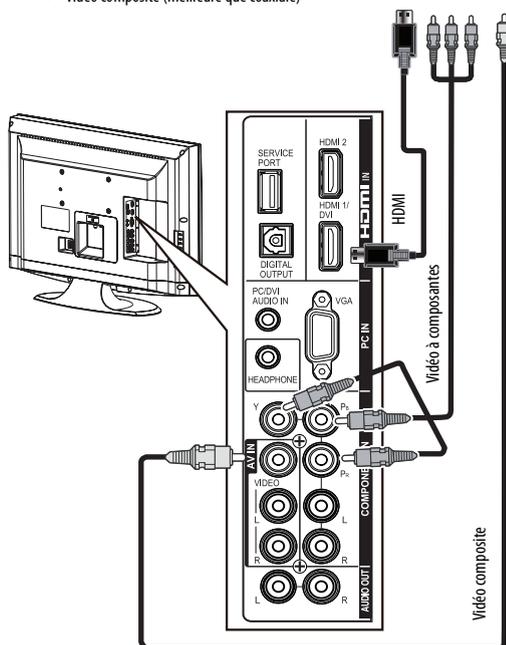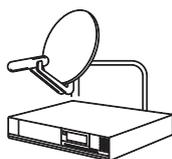

- 2 Selon les prises disponibles sur le décodeur de la TV câblée ou satellite, brancher un câble vidéo des prises de sortie du décodeur de la TV câblée ou satellite sur les prises correspondantes au dos du téléviseur. La connexion peut s'effectuer à une prise **HDMI**, aux prises d'entrée à composantes/Y (**COMPONENT IN/Y**), **Pb**, **Pr** ou à la prise vidéo d'entrée AV (**AV IN VIDEO**) (composite).

- 3 En cas d'utilisation des prises à d'entrée à composantes/Y (**COMPONENT IN/Y**), **Pb**, **Pr**, connecter un câble audio aux prises d'entrée audio à composantes G/D (**COMPONENT IN L/R**).

OU

En cas d'utilisation de la prise vidéo d'entrée AV (**AV IN VIDEO**) (composite), connecter un câble audio aux prises audio d'entrée AV G/D (**AV IN L/R**).

Remarque

Si le décodeur de la TV câblée ou satellite n'est pas équipé d'une prise HDMI, à composantes ou composite, le connecter à la prise d'entrée antenne/câble (**ANT/CABLE IN**) au dos du téléviseur. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'une antenne ou de la TV câblée sans décodeur » à la page 15.


Connexion à un périphérique HDMI ou DVI

Pour connecter un périphérique HDMI ou DVI :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que le périphérique HDMI ou DVI est sur arrêt.
- 2 Connecter une extrémité du câble HDMI (non fourni) à la prise **HDMI 1/DVI** ou **HDMI 2** au dos du téléviseur et l'autre extrémité à la prise de sortie HDMI (**HDMI OUT**) du périphérique HDMI.

Remarque

Un périphérique DVI peut seulement être connecté à la prise **HDMI 1/DVI**. Si le périphérique DVI est connecté à la prise **HDMI 2**, aucun son ne sera émis.

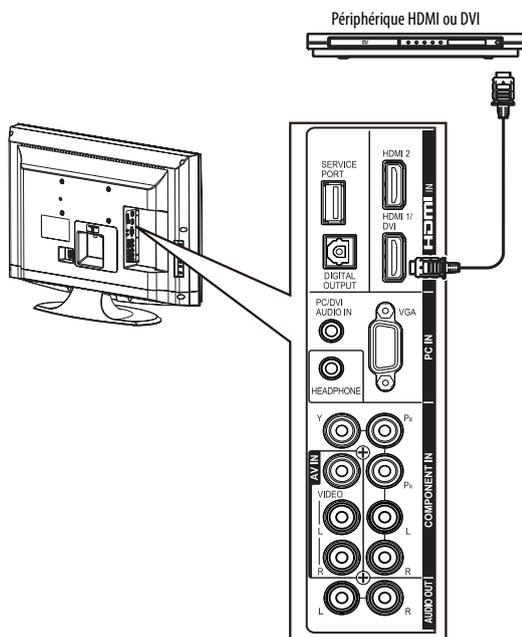

- 3 En cas de connexion d'un périphérique DVI, connecter un câble audio avec mini-prise stéréo (non fourni) à la prise d'entrée audio PC/DVI (**PC/DVI AUDIO IN**) au dos du téléviseur et à la prise de sortie audio (**AUDIO OUT**) sur le périphérique DVI.

Remarque

Un câble HDMI transmet la vidéo et l'audio. Aucune autre connexion audio n'est nécessaire si la connexion HDMI est utilisée.

Pour une lecture à partir d'un périphérique HDMI ou DVI :

- 1 Allumer le téléviseur, puis appuyer sur Entrée (**INPUT**) pour ouvrir la liste des sources d'entrée (*Input Source*).
- 2 Appuyer de façon répétée sur **INPUT** (Entrée) ou appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **HDMI 1** ou **HDMI 2**, puis appuyer sur **OK/ENTER** (OK/Entrée).

Remarque


Il est possible d'appuyer une fois sur **HDMI** pour sélectionner **HDMI 1**, ou deux fois pour sélectionner **HDMI 2**.

- 3 Mettre le périphérique HDMI ou DVI en marche et le régler sur le mode de sortie. Consulter la documentation qui accompagne le périphérique pour des informations supplémentaires.

Connexion d'un périphérique avec vidéo à composantes

Pour connecter un périphérique vidéo à composantes :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que le périphérique vidéo à composantes est éteint.
- 2 Connecter un câble vidéo à composantes (inclus) aux prises d'entrée composantes/Y (**COMPONENT IN/Y**), **PB,PR** au dos du téléviseur et aux prises de sortie vidéo à composantes (**COMPONENT OUT**) du périphérique vidéo à composantes.

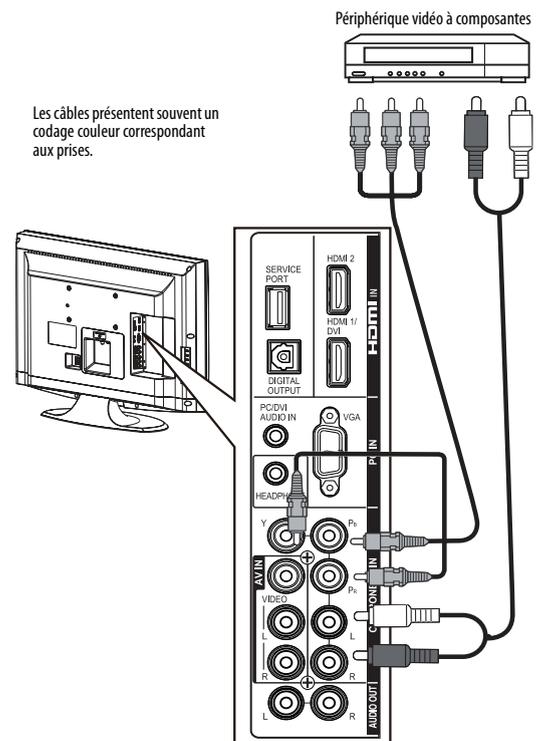

- 3 Connecter un câble audio (inclus) aux prises audio d'entrée à composantes G/D (**COMPONENT IN L/R**) au dos du téléviseur et aux prises de sortie audio G/D (**L/R AUDIO OUT**) du périphérique vidéo à composantes.

Pour une lecture à partir du périphérique vidéo à composantes :

- 1 Allumer le téléviseur, puis appuyer sur Entrée (**INPUT**) pour ouvrir la liste des sources d'entrée (*Input Source*).
- 2 Appuyer de façon répétée sur **INPUT** (Entrée) ou sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Component** (Composantes), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée).

Remarque

Il est aussi possible d'appuyer sur **COMP** pour sélectionner le périphérique vidéo à composantes.


- 3 Mettre le périphérique vidéo à composantes en marche et le régler sur le mode de sortie. Consulter la documentation qui accompagne le périphérique pour des informations supplémentaires.

Connexion d'un périphérique vidéo composite

Il est possible de connecter un périphérique vidéo composite, tel qu'un magnétoscope, un caméscope ou une console de jeux vidéo.

Pour connecter un périphérique vidéo composite :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que le périphérique vidéo composite est éteint.
- 2 Connecter un câble AV (non inclus) aux prises vidéo d'entrée AV et audio G/D (**AV IN VIDEO** et **L/R**) au dos du téléviseur et aux prises de sortie AV (**AV OUT**) du périphérique vidéo composite.

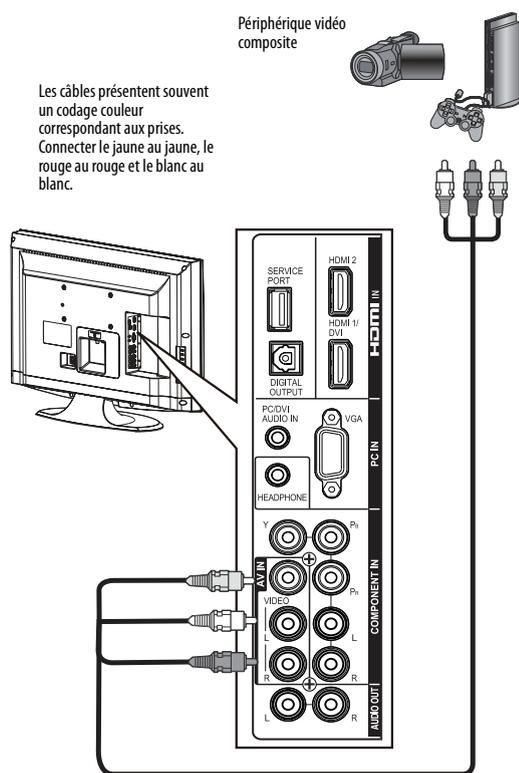

Pour une lecture à partir du périphérique vidéo composite :

- 1 Allumer le téléviseur, puis appuyer sur Entrée (**INPUT**) pour ouvrir la liste des sources d'entrée (*Input Source*).
- 2 Appuyer de façon répétée sur **INPUT** (Entrée) ou sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **A/V**, puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée).

Remarque

Il est aussi possible d'appuyer sur **VIDEO** (Vidéo) pour sélectionner le périphérique vidéo composite.

- 3 Mettre le périphérique vidéo composite en marche et le régler sur le mode de sortie. Consulter la documentation qui accompagne le périphérique pour des informations supplémentaires.

Connexion à un ordinateur

Conseil


Certains ordinateurs ont une prise HDMI. Il est également possible de connecter l'ordinateur avec un câble HDMI pour obtenir une image optimale.

Pour connecter un ordinateur :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que l'ordinateur est éteint.
- 2 Connecter un câble VGA (non fourni) à la prise VGA d'entrée du PC (**PC IN VGA**) au dos du téléviseur et à la prise **VGA** de l'ordinateur.

Remarque

Le câble VGA doit être un câble D-Sub à 15 broches (RVB analogique).

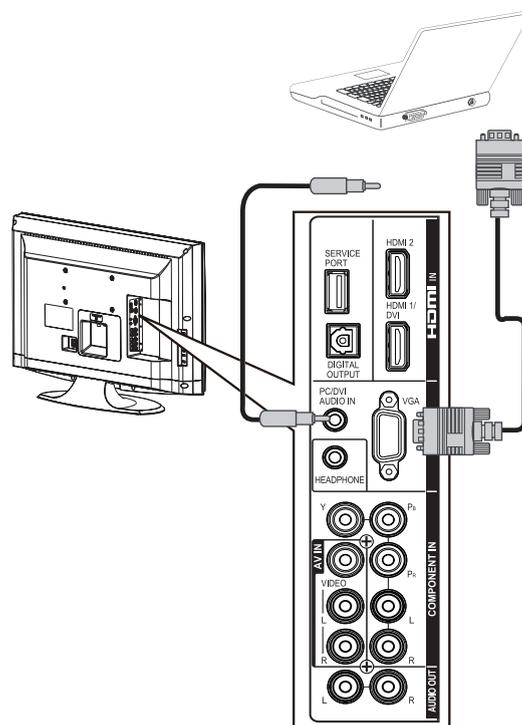

- 3 Connecter un câble audio avec mini-prise stéréo (non fourni) à la prise d'entrée audio PC/DVI (**PC/DVI AUDIO IN**) au dos du téléviseur et à la prise de sortie ligne ou audio (**LINE OUT** ou **AUDIO OUT**) de l'ordinateur.

Pour reproduire une vidéo à partir de l'ordinateur :

- 1 Allumer le téléviseur, puis appuyer sur Entrée (**INPUT**) pour ouvrir la liste des sources d'entrée (*Input Source*).
- 2 Appuyer de façon répétée sur **INPUT** (Entrée), ou sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **VGA** puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée).
- 3 Mettre l'ordinateur en marche et régler les propriétés d'affichage si nécessaire.

Connexion d'un casque d'écoute


Les haut-parleurs du téléviseur sont mis en sourdine lorsqu'un casque d'écoute est branché.

Avertissement

Un son trop élevé peut endommager l'ouïe. Lors de l'utilisation d'un casque d'écoute, n'utiliser qu'un niveau de volume suffisant pour l'écoute.

Pour connecter un casque d'écoute :


- Brancher le casque d'écoute sur la prise **HEADPHONE** située au dos du téléviseur.

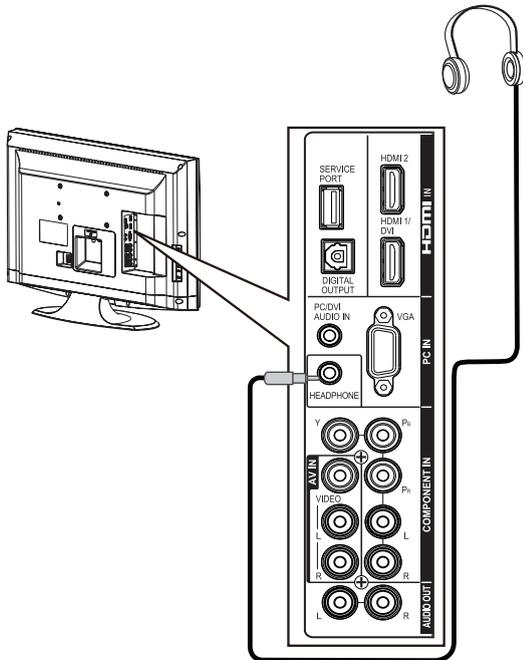

Connexion d'une chaîne audio numérique

Pour connecter un système audio numérique :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que la chaîne audio numérique est sur arrêt.
- 2 Connecter un câble optique numérique (Toslink) (non fourni) à la prise de sortie numérique (**DIGITAL OUTPUT**) au dos du téléviseur et à la prise d'entrée SPDIF (**SPDIF IN**) de la chaîne audio numérique.

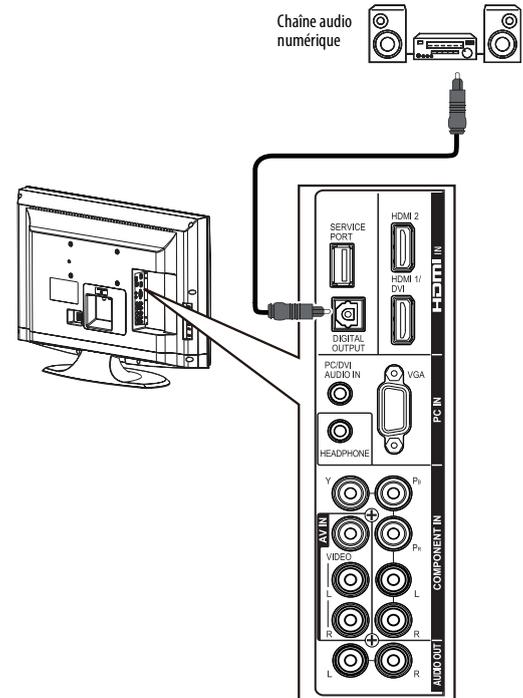


Pour reproduire l'audio à partir d'un périphérique audio numérique :

- 1 Allumer le téléviseur.
- 2 Vérifier que l'option haut-parleurs (**Speakers**) du sous-menu de l'audio avancé (*Advanced Audio*) est réglée sur **External** (Externe). Pour plus d'informations, voir « Réglage des paramètres sonores » à la page 26.
- 3 Mettre le périphérique audio numérique sous tension et le régler sur le mode de sortie correct. Voir le guide de l'utilisateur du périphérique audio pour plus d'informations.

Connexion d'une chaîne audio analogique

Pour connecter une chaîne audio analogique :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que la chaîne audio analogique est éteinte.
- 2 Connecter un câble audio (fourni) aux prises de sortie audio G/D (**AUDIO OUT L/R**) au dos du téléviseur et aux prises d'entrée audio (**AUDIO IN**) de la chaîne audio.

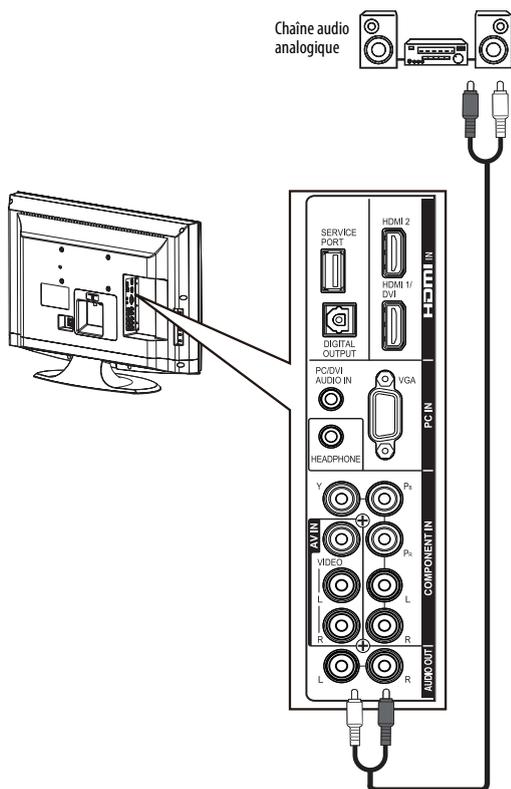

Pour reproduire l'audio à partir d'un périphérique audio analogique :

- 1 Allumer le téléviseur.
- 2 Vérifier que l'option haut-parleurs (**Speakers**) du sous-menu de l'audio avancé (*Advanced Audio*) est réglée sur **External** (Externe). Pour plus d'informations, voir « Réglage des paramètres sonores » à la page 26.
- 3 Mettre le périphérique audio analogique sous tension et le régler sur le mode de sortie correct. Voir le guide de l'utilisateur du périphérique audio pour plus d'informations.

Mise en marche du téléviseur pour la première fois


Quand l'appareil est mis en marche pour la première fois l'assistant de configuration s'affiche. L'assistant de configuration guide l'utilisateur pour le réglage des paramètres de base y compris la langue des menus, la date et l'heure, le mode image et la source du signal TV.

Pour configurer le téléviseur :

- 1 Vérifier que ce qui suit a été effectué :
 - Les piles de la télécommande ont été installées. Pour plus d'informations, voir « Installation des piles de la télécommande » à la page 8.
 - L'antenne, la TV câblée ou la TV par satellite a été connectée. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'une antenne ou de la TV câblée sans décodeur » à la page 15 ou « Connexion d'un décodeur de TV câblée ou satellite » à la page 16.
 - Le cordon d'alimentation a été connecté. Pour plus d'informations, voir « Connexion de l'alimentation » à la page 15.
- 2 Appuyer sur **⏻** (marche/arrêt), puis attendre quelques secondes. La DEL d'alimentation sur le devant du téléviseur s'éteint et l'écran *Choose your menu Language* (Choix de la langue des menus) s'affiche.



- 3 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance une langue, puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée). L'écran de l'heure (*Time*) s'ouvre avec **Mode** en surbrillance.

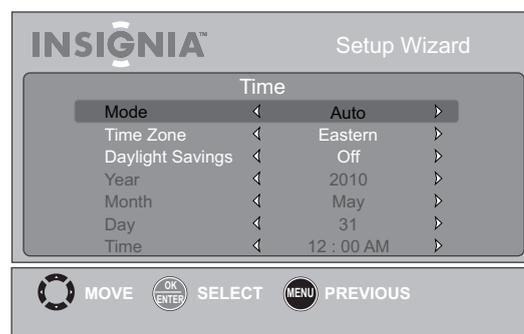

- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre une option en surbrillance, puis sur ◀ ou ▶ pour régler l'option. Il est possible de sélectionner :
- **Mode** : il est possible de sélectionner **Auto** (Automatique) ou **Custom** (Personnalisé). Si **Auto** est sélectionné, la date et l'heure sont réglées automatiquement à partir du signal TV numérique. Il est possible de régler manuellement la date et l'heure en sélectionnant **Custom** (Personnalisé).
 - **Time Zone** (Fuseau horaire) : il est possible de sélectionner **Eastern** (HNE), **Central** (HNC), **Mountain** (HNR), **Pacific** (HNP), **Alaska** (Heure de l'Alaska), **Hawaii** (Heure de Hawaï), **Newfoundland** (Heure de Terre-Neuve) ou **Atlantic** (Heure de l'Atlantique).
 - **Daylight Savings** (Heure avancée) : il est possible de sélectionner **On** (Activée) ou **Off** (Désactivée).
 - **Year** (Année) : appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'année en cours.
 - **Month** (Mois) : appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le mois en cours.
 - **Day** (Jour) : appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le jour en cours.
 - **Time** (Heure) : appuyer sur ▶. Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre les heures, les minutes ou AM/PM en surbrillance, puis sur ▲ ou ▼ pour régler chaque paramètre. Quand l'heure a été réglée, appuyer de façon répétée sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce qu'aucun paramètre ne soit en surbrillance.
- 5 Appuyer sur **OK/ENTER** (OK/Entrée). L'écran du choix du mode image (*Choose your Picture Mode*) s'affiche.



- 6 Appuyer sur ▲ or ▼ pour mettre en surbrillance **Home Mode** (Mode à la maison) ou **Retail Mode** (Mode commercial), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée). Si **Retail Mode** est sélectionné, un message de confirmation de la sélection s'affiche. Sélectionner **Yes** (Oui) ou **No** (Non). **Retail Mode** n'est pas un mode permettant d'économiser l'énergie.

L'écran du choix de la source TV (*Choose your TV source*) s'affiche.



- 7 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Antenna** (Antenne), **Cable** (sans décodeur) ou **Cable/Satellite box** (Décodeur de TV câblée/satellite). Si l'option antenne (**Antenna**) ou TV câblée (**Cable**) a été sélectionnée, le téléviseur recherche les canaux disponibles. Ceci peut prendre plusieurs minutes. Si **Cable/Satellite box** (Décodeur TV câblée/satellite) est sélectionné, le téléviseur n'a pas besoin de rechercher les canaux.
- 8 Pour regarder la télévision, appuyer sur **TV** de la télécommande.

Informations de base

Mise en marche et arrêt du téléviseur :

Pour mettre en marche (on) ou arrêter (off) le téléviseur (mode attente) :

- 1 Appuyer sur ⏻ (marche/arrêt). Le témoin marche-arrêt s'éteint et l'appareil s'allume.
- 2 Pour éteindre le téléviseur, appuyer de nouveau sur ⏻ (marche/arrêt). Le téléviseur s'éteint (se met en mode attente) et le témoin de marche-arrêt s'allume en orange.

Avertissement

Quand l'appareil est arrêté, il n'est pas hors tension. Pour déconnecter l'alimentation, débrancher le cordon secteur.

Remarque

Si le téléviseur est connecté à un ordinateur et qu'il ne reçoit pas de signal VGA, le téléviseur se met automatiquement en mode d'économie d'énergie. Appuyer sur ⏻ (marche-arrêt) pour allumer le téléviseur.

Sélection de la source d'entrée vidéo

Pour sélectionner la source d'entrée vidéo :

- 1 Mettre le téléviseur en marche, puis appuyer sur **INPUT** (Entrée). La liste des sources d'entrée (*Input Source*) s'affiche.



- 2 Appuyer de façon répétée sur **INPUT** (Entrée) ou sur **▲** ou **▼** pour sélectionner la source d'entrée vidéo. Attendre quelques secondes que le téléviseur passe à la sélection choisie ou appuyer sur **OK/ENTER** pour le faire immédiatement.

Il est également possible d'appuyer sur une touche d'entrée vidéo pour sélectionner la source d'entrée vidéo.

- Appuyer sur **TV** pour sélectionner **TV**.
- Appuyer sur **VIDEO** pour sélectionner **A/V**.
- Appuyer une fois sur **HDMI** pour sélectionner **HDMI 1** ou deux fois pour sélectionner **HDMI 2**.
- Appuyer sur **COMP** pour sélectionner **Component** (Composantes).

Sélection d'un canal

Pour sélectionner un canal :

- Appuyer sur **CH▲** ou **CH▼** pour passer au canal suivant ou précédent de la liste des canaux mémorisés.
- Appuyer sur **RECALL** (Rappel) pour retourner au dernier canal visionné. Appuyer de nouveau sur **RECALL** pour revenir au dernier canal visionné.
- Appuyer sur les touches numériques pour saisir le numéro de canal analogique ou numérique (principal) souhaité, puis attendre que le canal change ou appuyer sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour changer de canal immédiatement.
- Pour sélectionner un sous-canal numérique, appuyer sur les touches numériques pour sélectionner le canal principal, puis sur **—** (tiret) et appuyer sur la touche numérique du sous-canal. Attendre que le canal change ou appuyer sur **OK/ENTER** pour y accéder immédiatement.

Remarque

Les touches doivent être appuyées dans un délai de trois secondes.

Réglage du volume

Pour régler le volume :

- Appuyer sur **VOL+** ou **VOL-** pour augmenter ou diminuer le volume.
- Appuyer sur **MUTE** (Sourdine) pour couper temporairement le son. Appuyer de nouveau sur **MUTE** pour rétablir le son.

Affichage d'informations supplémentaires

Pour afficher des informations supplémentaires :


- Appuyer sur **INFO**. La bannière d'information s'ouvre pour afficher les informations sur l'émission en cours, comme le numéro du canal, la source d'entrée vidéo et la résolution.
 - **Digital signal information** (Information en mode numérique) : elle inclut le numéro de canal, le nom de la chaîne, l'étiquette du canal (si prédéfinie), le nom de l'émission diffusée, la classification TV, le type de signal, l'information sur l'audio, la résolution, le mode des sous-titres codés, l'heure actuelle et les heures de début et de fin de l'émission en cours lors du visionnement d'un canal numérique.
 - **Analog signal information** (Information en mode analogique) : affiche le numéro de canal, l'étiquette du canal (si prédéfinie), le type de signal, l'information sur l'audio et la résolution lors du visionnement d'un canal analogique.
- Appuyer sur **GUIDE** pour afficher le guide numérique des programmes, qui peut indiquer une liste des émissions disponibles, leur horaire et un résumé, suivant l'information fournie par le télédiffuseur.

Aperçu des menus d'écran


Remarques

- En fonction de la source du signal sélectionnée, les options sur l'écran pourront être différentes.
- Les éléments de menu qui ne sont pas sélectionnables s'affichent en grisé.
- Les menus dans ce manuel correspondent au mode TV, sauf indication contraire.
- Les menus d'écran dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent donc différer des écrans sur le téléviseur.

Picture menu (Menu image)

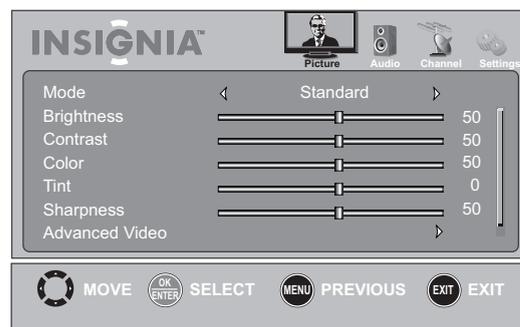

Audio menu (Menu audio)

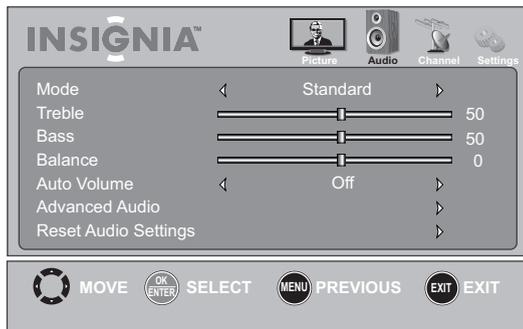


Channel menu (Menu des canaux)



Settings menu (Menu de configuration)



Navigation parmi les menus

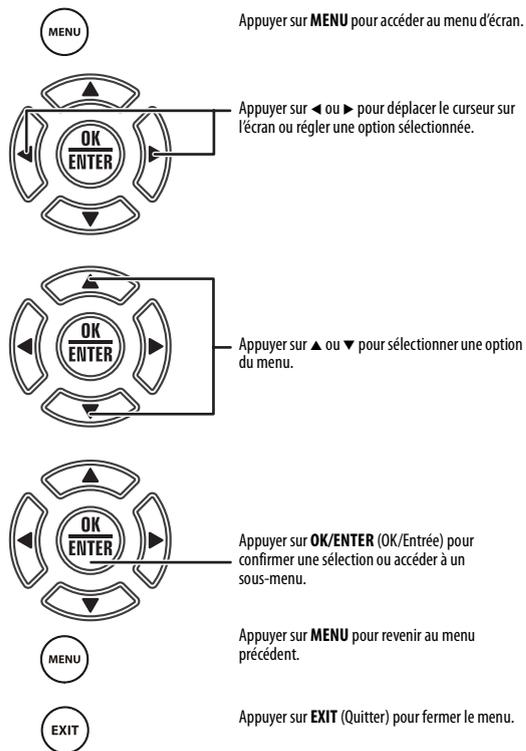

Réglage de l'image

Réglage de l'image du téléviseur

Pour régler l'image du téléviseur :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'ouvre avec le menu *Picture* (Image) affiché.



- 2 Appuyer sur **▼** ou **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au menu.
- 3 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance une option, puis appuyer sur **◀** ou **▶** pour régler le paramètre. Sélections possibles :

- **Mode** : permet de sélectionner le mode d'image. Sélections possibles :
 - **Vivid** (Vive) : fournit une image lumineuse et vive.
 - **Standard** : fournit une image standard.
 - **Energy Savings** (Économie d'énergie) : réduit la luminosité et le niveau du rétroéclairage pour économiser de l'énergie.
 - **Theater** (Cinéma) : fournit une image finement détaillée.
 - **Sports** : fournit une image dynamique.
 - **Custom** (Personnalisé) : permet de personnaliser les paramètres de l'image.

Remarque


Il est aussi possible d'appuyer de façon répétée sur **PICT** (Image) pour sélectionner le mode d'image.

- **Brightness** : permet de régler la luminosité de l'image.
- **Contrast** : permet de régler le contraste de l'image.
- **Color** (Couleur) : permet de régler la saturation de la couleur.
- **Tint** (Teinte) : permet de régler les tons de l'image.
- **Sharpness** : permet de régler la netteté de l'image.

Remarque

En cas de tentative de réglage de la luminosité (**Brightness**), du contraste (**Contrast**), de la couleur (**Color**), de la teinte (**Tint**), de la netteté (**Sharpness**) ou des paramètres du menu de la vidéo avancée (*Advanced Video*), le téléviseur passe automatiquement de l'option **Mode** à **Custom** (Personnalisée).

- **Advanced Video** (Vidéo avancée) : permet d'accéder au sous-menu *Advanced Video* où il est possible de régler d'autres options de vidéo avancée.

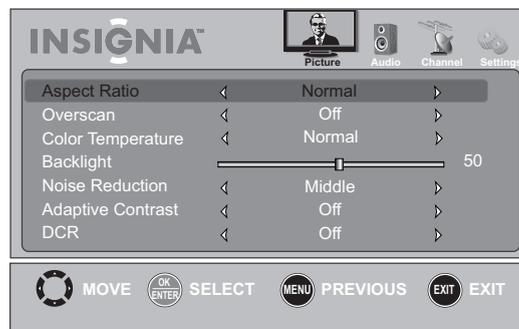

- **Aspect Ratio** : permet de sélectionner le format d'image. Pour plus d'informations, voir « Sélection du format d'écran » à la page 25.

Remarque


Il est aussi possible d'appuyer sur **ZOOM** pour sélectionner le format d'image.

- **Overscan** (Surbalayage) : l'image dépasse de la zone d'affichage de l'écran. Ceci effectuera un « zoom avant » sur le centre de l'image. Il est possible de sélectionner **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé).
 - **Color Temperature** (Température de la couleur) : permet de régler le niveau des blancs de l'image. Sélections possibles :
 - **Cool** (Froid) : donne à l'image une teinte bleutée.
 - **Normal** : permet de rehausser les blancs.
 - **Warm** (Chaud) : permet de rehausser les rouges.
 - **Backlight** (Rétro-éclairage) : permet de régler la luminosité globale de l'écran.
 - **Noise Reduction** (Réduction du bruit) : améliore la qualité de l'image en filtrant des données instables (« bruit ») provenant de signaux vidéo. Il est possible de sélectionner **Low** (Bas), **Middle** (Moyen), **High** (Élevé) ou **Off** (Désactivé).
 - **Dynamic Contrast Ratio** (Rapport de contraste dynamique) : permet de régler le rapport de contraste entre les zones claires et sombres de l'image. Cette fonction permet d'activer le réglage automatique du contraste sur la base de la luminosité de l'image. Il est possible de sélectionner **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé).
 - **DCR** (Rapport de contraste dynamique) : le niveau du rétroéclairage basé sur les zones sombres de l'image est réglé automatiquement. Il est possible de sélectionner **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé).
 - **Reset Picture Settings** : réinitialise tous les paramètres image à ceux d'origine.
- 4 Appuyer sur **EXIT** pour fermer le menu d'écran.


Sélection du format d'écran

Pour sélectionner le format d'image :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'ouvre avec le menu *Picture* (Image) affiché.

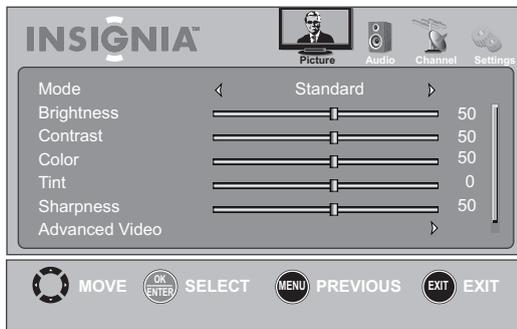

- 2 Appuyer sur **▼** ou **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au menu.
- 3 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Advanced Video** (Vidéo avancée), puis sur **OK/ENTER**. Le sous-menu *Advanced Video* s'affiche.

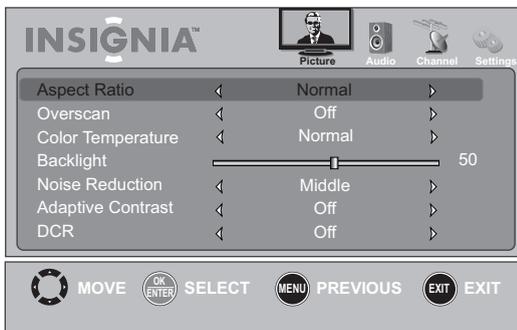


- 4 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Aspect Ratio** (Format d'image), puis appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le format souhaité. Sélections possibles :
 - **Auto** : l'image est réglée automatiquement au format d'image correct (mode TV uniquement). Ce paramètre n'est opérationnel que si l'option **Auto Zoom** (Zoom automatique) du menu *Channel* (Canaux) est activée (**On**).
 - **Normal** : l'image est affichée dans le format d'image 4:3.
 - **Zoom** : l'image affichée remplit complètement l'écran.
 - **Wide** : affiche une image grand écran.
 - **Cinema** (Cinéma) : l'image est affichée dans le format d'image 21:9.
- 5 Appuyer sur **EXIT** pour fermer le menu d'écran.

Régler de l'image de l'ordinateur

Pour régler l'image de l'ordinateur :

- 1 vérifier que le téléviseur est en mode VGA. Pour plus d'informations, voir « Sélection de la source d'entrée vidéo » à la page 22.


- 2 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

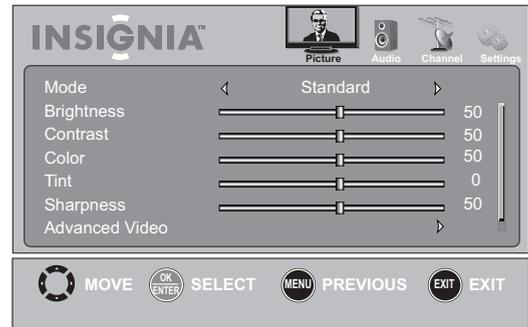


- 3 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance **Settings** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



- 4 Appuyer sur **▼** ou **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au menu, puis appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **VGA Settings** (Configuration VGA).

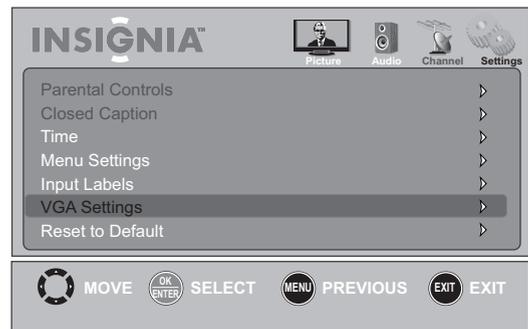

- 5 Appuyer sur **OK/ENTER**. Le sous-menu *VGA settings* (Configuration VGA) s'affiche.

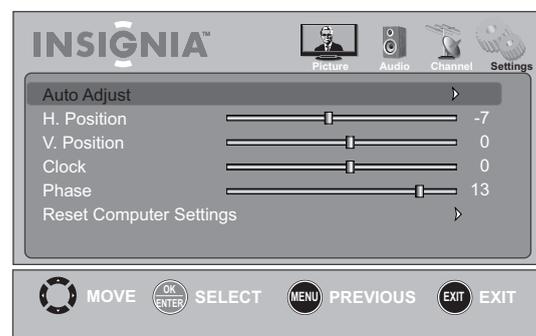

- 6 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une option, puis sur ◀ ou ▶ pour régler l'option. Sélections possibles :
 - **Auto Adjust**: permet le réglage automatique des paramètres de l'image, comme la position et la phase.
 - **H-Position** (Position horizontale) : déplace l'image vers la droite ou la gauche de l'écran.
 - **V-Pos** (Position verticale) : déplace l'image vers le haut ou le bas de l'écran.
 - **Clock** (Fréquence) : définit la fréquence d'échantillonnage.
 - **Phase** : améliore la netteté d'une image fixe.
 - **Reset Computer Settings** : réinitialise tous les paramètres de l'ordinateur à ceux d'origine.
- 7 Appuyer sur **EXIT** pour fermer le menu d'écran.

Tableau du signal d'entrée du PC

Il est nécessaire de régler la résolution vidéo de l'ordinateur sur une résolution compatible avec celle du téléviseur. Voir l'aide en ligne du système d'exploitation de l'ordinateur pour toutes instructions relatives au réglage de la résolution vidéo.

Si le message « Unsupported Signal » (Signal incompatible) s'affiche à l'écran, régler la résolution vidéo de l'ordinateur sur l'un des réglages ci-après.

Format	Résolution	Fréquence (Hz)
VGA	640 x 480	60
	720 x 400	70
SVGA	800 x 600	60
	800 x 600	72
XGA	1024 x 768	60
WXGA	1280 x 768	60
	1360 x 768	60

Réglage du son

Sélection du mode sonore ou de la langue audio

Pour sélectionner la langue audio en mode TV numérique :

- Appuyer une ou plusieurs fois sur **SAP** pour sélectionner une langue audio, s'il en existe.


Pour sélectionner le mode sonore en mode TV analogique :

- Appuyer plusieurs fois sur **SAP** pour parcourir les modes sonores. Les options disponibles dépendent du télédiffuseur. Sélections possibles :
 - **Mono** : sélectionner ce mode en cas de bruit ou de parasites pour des émissions à signaux faibles.
 - **Stereo** (Stéréo) : sélectionner ce mode pour les émissions diffusées en stéréo.
 - **SAP** : sélectionner ce mode pour écouter une émission audio dans une autre langue, s'il en existe.


Réglage des paramètres sonores

Pour régler les paramètres sonores :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

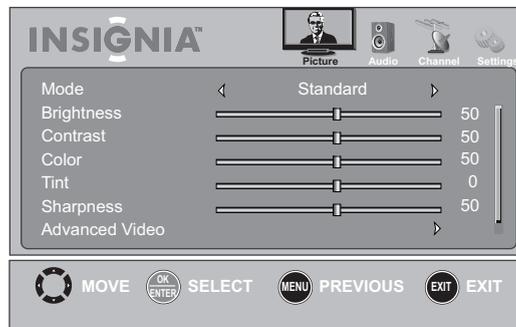

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **Audio**. Le menu *Audio* s'affiche.

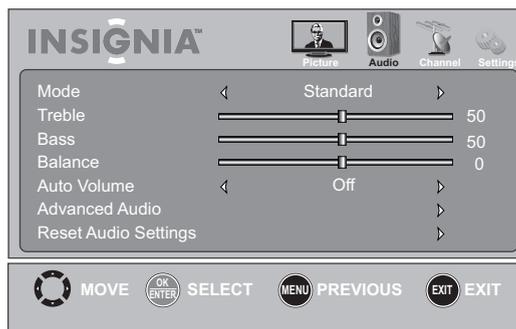

- 3 Appuyer sur ▼ ou **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au menu.
- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance une option, puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour régler le paramètre. Sélections possibles :


- **Mode** : permet de sélectionner le mode audio de l'égaliseur (EQ). Il est possible de sélectionner **Standard**, **Theater** (Cinéma), **Music** (Musique), **News** (Journaux télévisés) ou **Custom** (Personnalisé).

Remarque

Il est aussi possible d'appuyer de façon répétée sur **AUDIO** pour sélectionner le mode audio.

- **Treble** (Aigus) : permet de régler les tonalités élevées.
- **Bass** (Graves) : permet de régler les tonalités basses.
- **Balance** : permet de régler l'équilibre entre les canaux audio droit et gauche.
- **Auto Volume** (Volume automatique) : permet de régler le volume afin de conserver un niveau constant lors du changement de canaux ou lors du passage d'une émission télévisée à une séquence publicitaire. Il est possible de sélectionner **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé).

- **Advanced Audio** : affiche le sous-menu de l'*Audio avancée*.

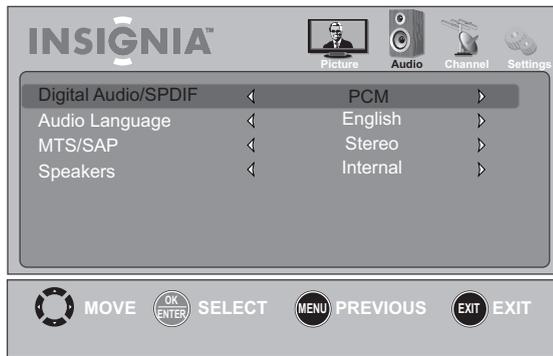

- **Digital Audio/SPDIF** (Audio numérique/SPDIF) : permet de sélectionner le format audio pour les signaux audio numériques. Les sélections possibles sont **PCM** ou **RAW** (Brut).
- **Audio Language** (Langue audio) : permet de sélectionner la piste de la langue d'origine pendant la visualisation des émissions télévisées numériques. Il est possible de sélectionner **English**, **Français** ou **Español**.
- **MTS/SAP** : permet de sélectionner la diffusion de la langue d'origine pendant la visualisation des émissions télévisées analogiques ou numériques. Voir « Sélection du mode sonore ou de la langue audio » à la page 26.
- **Speakers** (Haut-parleurs) : permet de sélectionner la source de sortie audio du téléviseur. Si une chaîne audio externe est connectée au téléviseur, sélectionner **External** pour transmettre le son du téléviseur à la chaîne audio.
- **Reset Audio Settings** : réinitialise tous les paramètres audio aux paramètres d'origine.


- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Écoute uniquement de l'audio du téléviseur

Il est possible de désactiver l'affichage de la vidéo sur le téléviseur et d'écouter seulement l'audio.

Pour écouter seulement l'audio d'une émission TV :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

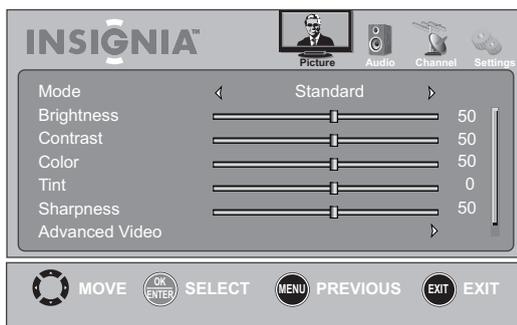

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **Channel** (Canaux). Le menu *Channel* s'affiche.



- 3 Appuyer sur ▼ ou **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au menu.
- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Audio Only** (Audio uniquement), puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé).
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Remarque

- Après avoir réglé **Audio Only** (Audio seulement) sur **On** (Activé), l'image disparaît dans les dix secondes qui suivent la fermeture du menu d'écran.
- **Audio Only** (Audio seulement) n'est disponible que si la source d'entrée est le téléviseur et si le celui-ci reçoit un signal.
- Pour quitter le mode Audio Only, appuyer sur n'importe quelle touche. En quittant le mode audio only, l'option **Audio Only** est automatiquement désactivée (**Off**).

Modifications des paramètres des canaux

Recherche automatique des canaux


Lorsqu'une recherche de canaux est effectuée, l'appareil recherche les canaux disponibles dans la zone de réception et les mémorise dans la liste des canaux. En appuyant sur **CH▲** et **CH▼**, l'appareil passe au canal suivant ou précédent de la liste des canaux et saute les numéros de canaux qui ne figurent pas dans la liste.

Remarque

Il n'est pas nécessaire de rechercher les canaux disponibles à moins que la liste n'ait changé depuis l'activation de l'Assistant de configuration. Pour plus d'informations, voir « Mise en marche du téléviseur pour la première fois » à la page 20.

Pour rechercher des canaux automatiquement :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

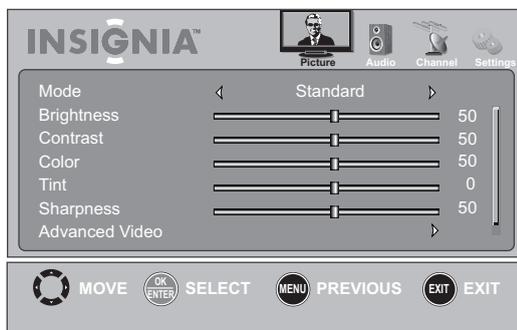


- 2 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance **Channel** (Canaux). Le menu *Channel* s'affiche.



- 3 Appuyer sur **▼** ou **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au menu.

- 4 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Auto Channel Search** (Recherche automatique des canaux), puis sur **OK/ENTER**.

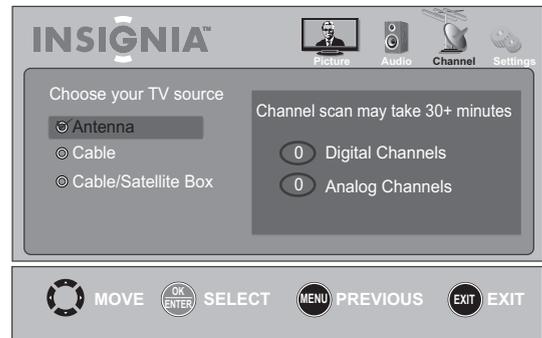

- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance la source de signal TV puis sur **OK/ENTER**. Sélections possibles :

- **Antenna** (Antenne) : sélectionner cette option en cas d'utilisation d'une antenne. Le téléviseur effectuera une recherche des canaux analogiques (VHF et UHF) et numériques dans la région de réception.
- **Cable** (TV câblée) : sélectionner cette option en cas d'utilisation de la TV câblée sans décodeur. Le téléviseur effectuera une recherche des canaux analogiques et numériques dans la région de réception.
- **Cable/Satellite Box** (Décodeur de TV câblée/satellite) : sélectionner cette option en cas d'utilisation d'un décodeur de TV câblée ou satellite. Le téléviseur n'effectuera pas de recherche des canaux car cette information est fournie par le décodeur.

La recherche automatique peut prendre un certain temps pour s'effectuer. Une information sur la progression s'affiche pendant que le téléviseur recherche les canaux disponibles. Quand la recherche automatique des canaux numériques est terminée, il est possible de continuer la recherche de canaux analogiques sans appuyer sur une touche ou appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu s'il n'est pas nécessaire d'effectuer une recherche des canaux analogiques.


Il est possible d'appuyer sur **MENU** ou **EXIT** (Quitter) à tout moment pour arrêter la recherche automatique, toutefois il sera nécessaire d'effectuer ultérieurement la recherche automatique pour terminer le processus.

Masquage de canaux

Il est possible de masquer des canaux de la liste afin qu'ils ne soient pas affichés lorsque les touches **CH▲** et **CH▼** sont utilisées. Mais il est toujours possible de syntoniser les canaux masqués à l'aide des touches numériques.

Pour masquer des canaux :

- 1 Vérifier que la recherche des canaux disponibles a été effectuée. Pour plus d'informations, voir « Recherche automatique des canaux » à la page 28.
- 2 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

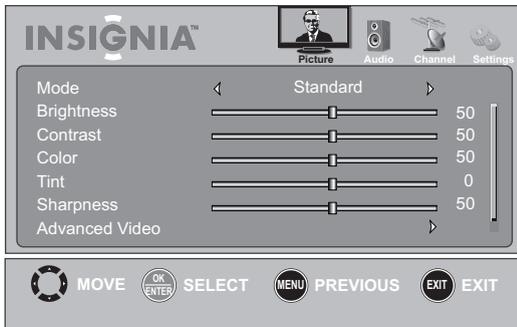

- 3 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance **Channel** (Canaux). Le menu *Channel* s'affiche.



- 4 Appuyer sur **▼** ou **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au menu.
- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Add/Skip Channels** (Ajouter/sauter des canaux), puis sur **OK/ENTER**. La liste des canaux s'affiche.



- 6 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance le canal à masquer, puis sur **OK/ENTER**. La coche à côté du canal disparaît.

Remarque

Pour ajouter de nouveau un canal masqué à la liste, mettre le canal en surbrillance puis appuyer sur **OK/ENTER** (OK/Entrée). Une coche s'affiche à côté du canal.


- 7 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Configuration de la liste des canaux favoris

Les utilisateurs peuvent créer une liste de canaux favoris afin de pouvoir syntoniser facilement leurs canaux préférés.

Pour configurer une liste des canaux favoris :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

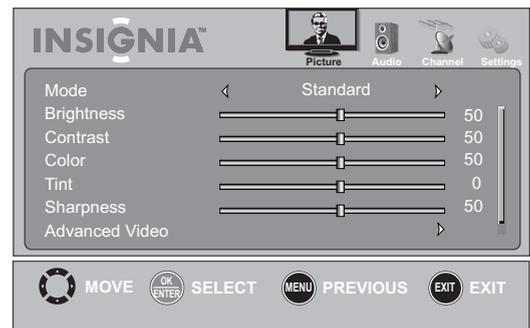

- 2 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance **Channel** (Canaux). Le menu *Channel* s'affiche.



- 3 Appuyer sur **▼** ou **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au menu.
- 4 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Favorites** (Favoris), puis sur **OK/ENTER**. La liste des canaux s'affiche.

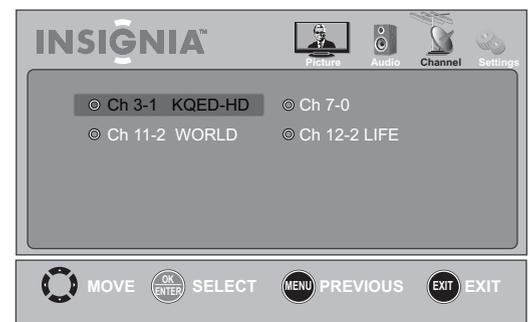

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le canal à ajouter à la liste des favoris, puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée). Une coche s'affiche à côté du canal. Il est possible d'ajouter jusqu'à 50 canaux à la liste.

Remarque


Pour supprimer un canal de la liste des canaux favoris, mettre le canal en surbrillance puis appuyer sur **OK/ENTER** (OK/Entrée). La coche à côté du canal disparaît.

- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Visualisation d'un canal favori

Pour visualiser un canal favori :

- En mode TV, appuyer sur **FAV** (Favoris). La liste des canaux favoris s'affiche.

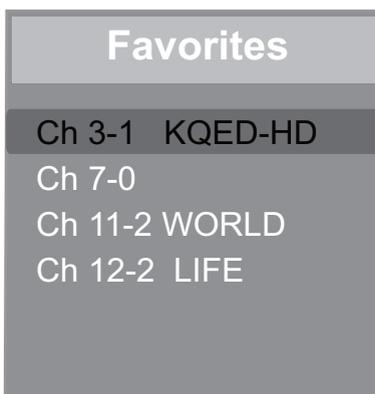

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le canal à regarder, puis sur **OK/ENTER** (Entrée).

Remarques


- Si la liste contient plus d'une page, appuyer sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les pages.
- Si une étiquette a été ajoutée à un canal, cette étiquette apparaît à côté du numéro de canal dans la liste des canaux favoris. Pour plus d'informations, voir « Ajout ou modification d'une étiquette de canal » à la page 30.

Ajout ou modification d'une étiquette de canal

Il est possible d'ajouter une étiquette (description) à un canal pour faciliter son identification.

Pour ajouter ou modifier une étiquette de canal :


- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

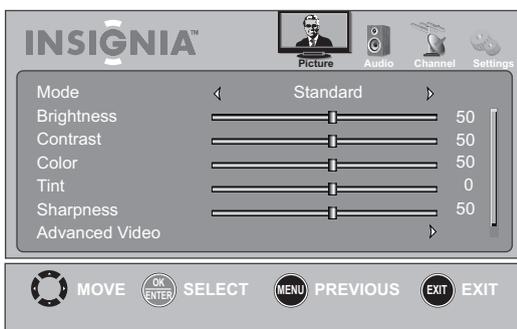


- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **Channel** (Canaux). Le menu *Channel* s'affiche.



- Appuyer sur ▼ ou **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au menu.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Channel Labels** (Étiquettes de canaux), puis sur **OK/ENTER**.

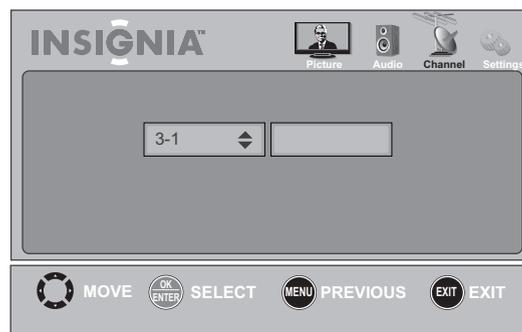

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le canal à étiqueter, puis sur ▶ pour aller au champ de l'étiquette du canal.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un caractère, puis sur ▶ pour aller au caractère suivant. Il est possible de saisir jusqu'à 11 caractères.
- Quand cela est effectué, appuyer sur **OK/ENTER** (OK/Entrée). Un message de confirmation apparaît.

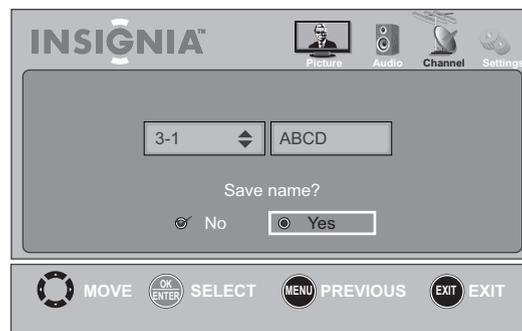


- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Yes** (Oui), puis sur **OK/ENTER**.
- Répéter les étapes 5 à 8 pour étiqueter d'autres canaux.
- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Vérification de la puissance du signal numérique

Il est possible de vérifier la puissance du signal TV numérique pour déterminer si un réglage de l'antenne ou de l'entrée du câble numérique est nécessaire. Plus puissant sera le signal et moins l'image sera dégradée.

Pour vérifier la puissance du signal numérique :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

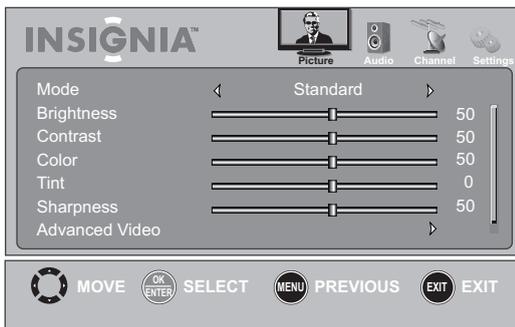

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **Channel** (Canaux). Le menu *Channel* s'affiche. La puissance du signal TV numérique est indiquée par la barre colorée à côté de l'option du menu **Channel Strength** (Puissance du signal).



- 3 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


Configuration des contrôles parentaux

Les contrôles parentaux permettent aux parents d'empêcher leurs enfants de voir des programmes télévisés inappropriés. Quand ils sont configurés, les contrôles parentaux identifient la classification du programme (à l'exception de certaines émissions comme les journaux télévisés et le sport) et interdit l'accès aux émissions dont la classification est supérieure à celle qui a été sélectionnée. Pour regarder des émissions qui ont une classification supérieure à celle sélectionnée, il faut saisir un mot de passe.

Configuration ou modification du mot de passe

Pour configurer ou modifier le mot de passe :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

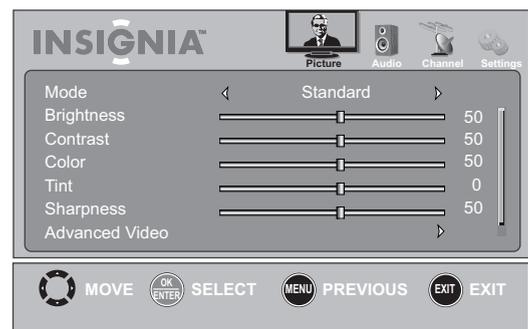

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **Settings** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



- 3 Appuyer sur ▼ ou **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au menu.

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Parental Controls** (Contrôles parentaux), puis sur **OK/ENTER**. L'écran *Enter Password* (Saisir le mot de passe) s'affiche.



- Pour ajouter un mot de passe, utiliser les touches numériques pour saisir **0000**. En cas de modification du mot de passe, saisir l'ancien mot de passe. En cas d'oubli du mot de passe, saisir **9999**. Le sous-menu *Parental Controls* (Contrôles parentaux) s'affiche.



- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Change Password** (Modification du mot de passe), puis sur **OK/ENTER**. L'écran pour changer le mot de passe s'affiche.
- En cas d'ajout de mot de passe, saisir **0000** comme ancien mot de passe. En cas de modification du mot de passe, saisir l'ancien mot de passe.
- Saisir le nouveau le mot de passe, puis le saisir de nouveau pour confirmation. Le sous-menu *Parental Controls* (Contrôles parentaux) s'affiche de nouveau.
- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Configuration des niveaux de contrôles parentaux

Il est possible de régler les contrôles parentaux pour les États-Unis et le Canada. Le réglage des contrôles en fonction des classifications TV aux États-Unis s'effectue comme suit. Les étapes pour les contrôles relatifs aux classifications TV au Canada sont similaires.

Les paramètres des contrôles parentaux ne s'appliquent qu'aux émissions TV accompagnées d'un signal de classification. Si l'utilisateur préfère interdire des émissions qui ne sont pas classifiées, voir « Interdiction d'une émission TV non classifiée » à la page 34.

Classifications

Classification des films (MPAA) aux États-Unis

Les films sont classés par la Motion Picture Association of America (MPAA).

None (Aucune)	Le film n'est pas classifié.
G	Tous publics
PG	Surveillance parentale suggérée
PG-13	Destiné aux enfants de 13 ans et plus
R	Surveillance parentale suggérée pour les enfants de moins de 17 ans
NC-17	Non recommandé pour les moins de 17 ans
X	Pour adultes uniquement.

Classifications TV aux États-Unis (fondées sur l'âge)

Ces classifications sont arrêtées par la Federal Communications Commission (FCC) [(Commission fédérale des communications des États-Unis)].

None (Aucune)	Non classifié
TV-Y	Enfants de tous âges
TV-Y7	Destiné aux enfants de 7 ans et plus
TV-G	Tous publics
TV-PG	Surveillance parentale suggérée
TV-14	Surveillance parentale fortement suggérée
TV-MA	Adultes seulement

Classifications TV aux États-Unis (fondées sur le contenu)

All (Tous)	Toutes les classifications sont interdites
FV	Violence fictive
D	Dialogues à caractère sexuel
L	Vulgarités
S	Situations à caractère sexuel
V	Violence

Classifications pour le Canada anglophone

Ces classifications sont fondées sur le Canadian Home Video Rating System (Système canadien de classification des cassettes vidéo [SCCV]) tel que défini par la Canadian Motion Picture Distributors Association (CMPDA) [Association canadienne des distributeurs de films].

E	Émission exemptée
C	Destiné à tous les âges
C8+	Destiné aux enfants de 8 ans et plus
G	Tous publics
PG	Surveillance parentale suggérée
14+	Destiné aux enfants de 14 ans et plus
18+	Pour adultes uniquement.


Classifications du Canada francophone

Ces classifications sont fondées sur les catégories de classement telles que définies par La Régie du cinéma du Québec.

E	Émission exemptée
G	Tous publics
8 ans+	Destiné aux enfants de 8 ans et plus
13 ans+	Destiné aux enfants de 13 ans et plus
16 ans+	Destiné aux enfants de 16 ans et plus
18 ans+	Pour adultes uniquement.

Pour configurer les niveaux de contrôles parentaux :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

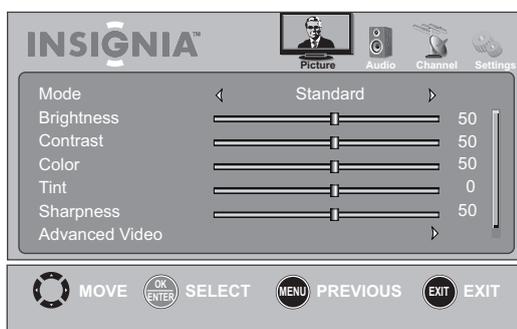

- 2 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance **Settings** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



- 3 Appuyer sur **▼** ou **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au menu.
- 4 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Parental Controls** (Contrôles parentaux), puis sur **OK/ENTER**. L'écran *Enter Password* (Saisir le mot de passe) s'affiche.



- 5 Utiliser les touches numériques pour saisir le mot de passe. Le sous-menu *Parental Controls* (Contrôles parentaux) s'affiche.



- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **USA Parental Controls** (Contrôles parentaux aux États-Unis), puis sur **OK/ENTER**. (Pour configurer les classifications du Canada, sélectionner **Canadian Parental Locks** [Contrôles parentaux canadiens]).



- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **TV Ratings** (Classifications TV) ou **MPAA Rating** (Classification MPAA).
- Pour la classification MPAA, appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance la classification à interdire, puis sur **OK/ENTER**. Cette classification et toutes celles qui lui sont supérieures sont interdites. Les icônes du cadenas s'affichent à côté des classifications interdites.

OU

Pour les classifications TV, appuyer sur ▲ ▼ ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance la classification à interdire, puis sur **OK/ENTER**. Cette classification et toutes celles qui lui sont supérieures sont interdites.

Remarque

Pour autoriser une classification, sélectionner la classification interdite et appuyer sur **OK/ENTER** pour l'autoriser ou sélectionner **None** (Aucune) et appuyer sur **OK/ENTER** pour autoriser toutes les classifications interdites.


- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Interdiction d'une émission TV non classifiée

Les émissions TV ne sont pas toutes accompagnées d'un signal de classification. Il est possible d'interdire le visionnement de toutes les émissions TV non classifiées.

Pour interdire des émissions TV non classifiées :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

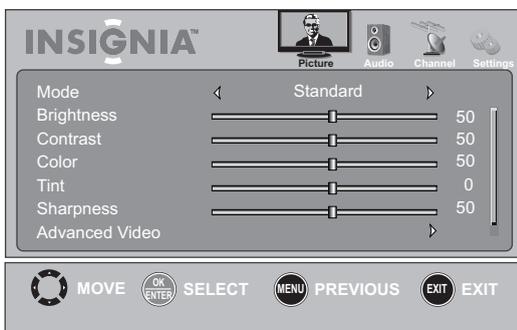

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **Settings** (Configuration). Le menu **Settings** (Configuration) s'affiche.



- Appuyer sur ▼ ou **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au menu.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Parental Controls** (Contrôles parentaux), puis sur **OK/ENTER**. L'écran **Enter Password** (Saisir le mot de passe) s'affiche.



- Utiliser les touches numériques pour saisir le mot de passe. Le sous-menu **Parental Controls** (Contrôles parentaux) s'affiche.




- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Block Unrated TV** (Interdire les émissions TV non classifiées), puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **On** (Activé).
- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Visionnement des émissions interdites

Il est possible d'annuler temporairement l'interdiction des contrôles parentaux enregistrée sur l'appareil.

Pour voir des émissions interdites :

- 1 Syntoniser le canal de l'émission interdite que l'utilisateur souhaite visionner. Une boîte de dialogue de saisie du mot de passe s'affiche.

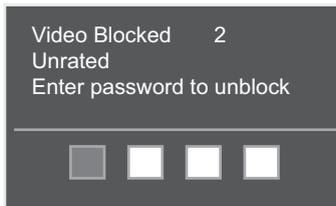


- 2 Utiliser les touches numériques pour saisir le mot de passe. L'émission est autorisée.
- 3 Pour activer de nouveau les contrôles parentaux, faire ce qui suit :
 - Appuyer sur **P-LOCK** (Verrouillage parental).
 - Changement de canal
 - Changement de la source d'entrée vidéo
 - Arrêter le téléviseur puis le rallumer.


Téléchargement de l'information sur la classification

Pour télécharger l'information sur la classification :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

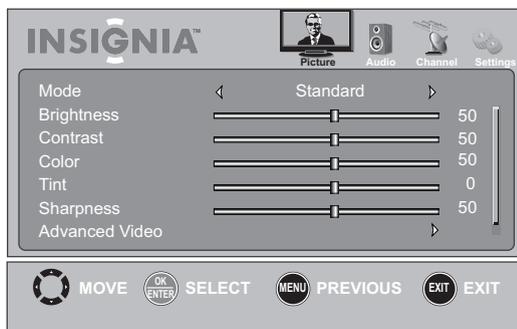

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **Settings** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.

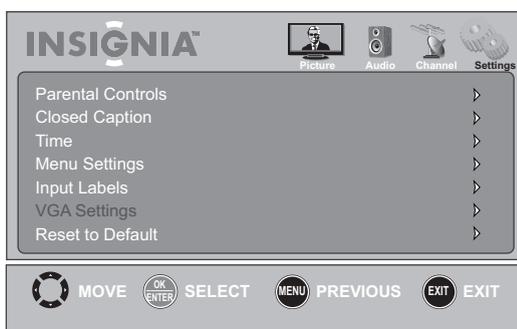

- 3 Appuyer sur ▼ ou **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au menu.
- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Parental Controls** (Contrôles parentaux), puis sur **OK/ENTER**. L'écran *Enter Password* (Saisir le mot de passe) s'affiche.




- 5 Utiliser les touches numériques pour saisir le mot de passe. Le sous-menu *Parental Controls* (Contrôles parentaux) s'affiche.



- 6 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **RRT5**, puis sur **OK/ENTER**. L'écran *RRT5* s'affiche.



- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance un type de classification, puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée). L'écran du paramètre pour ce type de classification s'affiche.

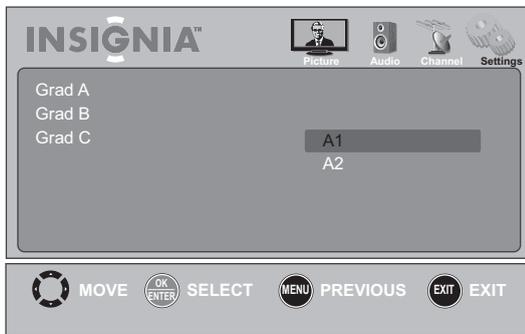

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Parental Controls** (Contrôles parentaux), puis sur **OK/ENTER**. L'écran *Enter Password* (Saisir le mot de passe) s'affiche.



- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance une classification, puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour l'interdire ou l'autoriser. Une icône de cadenas indique qu'elle est autorisée.
- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

- Utiliser les touches numériques pour saisir le mot de passe. Le sous-menu *Parental Controls* (Contrôles parentaux) s'affiche.




Verrouillage des touches de commande

Il est possible de verrouiller les touches de commande du téléviseur sur le côté gauche de l'appareil. Quand les touches de commande sont verrouillées, le téléviseur ne peut être utilisé qu'avec la télécommande.

Pour verrouiller les touches de commande du téléviseur :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

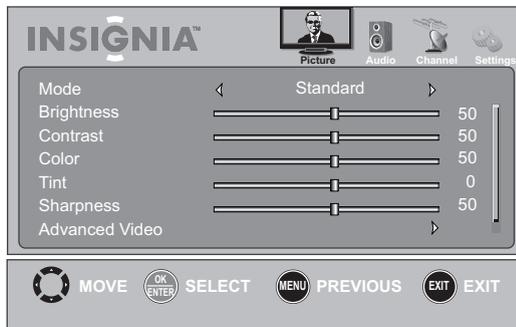

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Button Lock** (Verrouillage des touches), puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **On** (Activé).
- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **Settings** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



- Appuyer sur ▼ ou **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au menu.

Utilisation des sous-titres codés

Les sous-titres codés (CC ou sous-titres) sont principalement conçus pour fournir un accès aux programmes TV pour les malentendants. Toutefois, cette fonctionnalité est également utile aux spectateurs qui apprennent une langue étrangère ou commencent à lire ou qui se trouvent dans un environnement bruyant. Pendant que les images se succèdent les unes aux autres, des sous-titres s'affichent qui transcrivent les paroles et souvent d'autres bruits significatifs.

La disponibilité et le contenu des sous-titres codés varient selon le télédiffuseur et peuvent également varier selon les canaux et les programmes considérés.


Activation et désactivation des sous-titres codés

Pour activer ou désactiver les sous-titres codés à partir de la télécommande :

- Appuyer de façon répétée sur **CCD** pour sélectionner le mode de sous-titres codés souhaité. Sélections possibles :
 - **CC Off** : désactive les sous-titres codés.
 - **CC On** : active les sous-titres codés
 - **CC On Mute** : affiche les sous-titres codés quand le son est mis en sourdine.

Pour activer ou désactiver les sous-titres codés à partir des menus d'écran :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

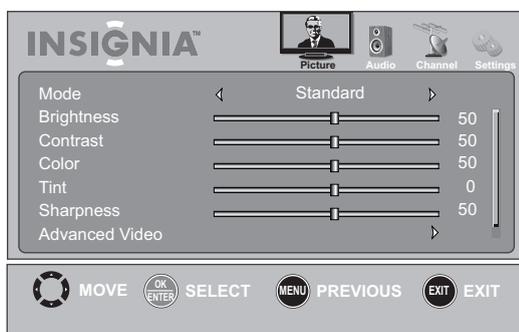

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **Settings** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



- 3 Appuyer sur ▼ ou **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au menu.
- 4 Appuyer sur ▲ or ▼ pour mettre en surbrillance **Closed Caption** (Sous-titres codés), puis sur **OK/ENTER**. Le sous-menu *Closed Caption* (Sous-titres codés) s'affiche.

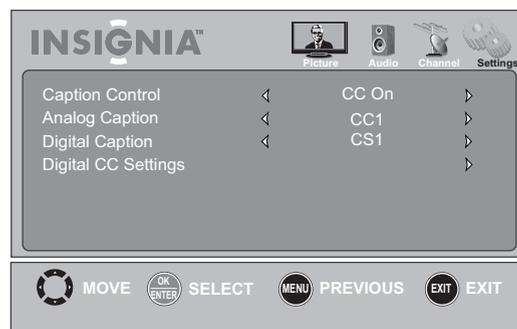


- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Caption Control** (Contrôle des sous-titres codés), puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le mode de sous-titres codés. Sélections possibles :
 - **CC Off** : désactive les sous-titres codés.
 - **CC On** : active les sous-titres codés
 - **CC On Mute** : affiche les sous-titres codés quand le son est mis en sourdine.
- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Sélection du mode des sous-titres codés

Pour sélectionner le mode des sous-titres codés :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

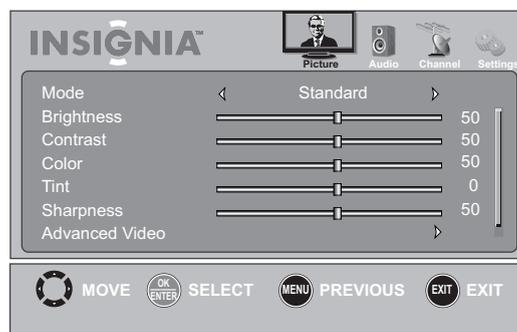

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **Settings** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



- Appuyer sur ▼ ou **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au menu.
- Appuyer sur ▲ or ▼ pour mettre en surbrillance **Closed Caption** (Sous-titres codés), puis sur **OK/ENTER**. Le sous-menu *Closed Caption* (Sous-titres codés) s'affiche.

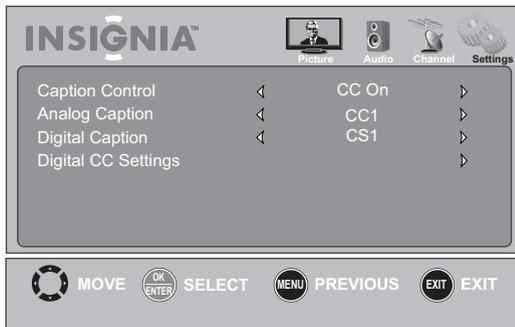


- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Analog Caption** (Sous-titres codés analogiques) ou **Digital Caption** (Sous-titres codés numériques), puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le mode souhaité.
- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Personnalisation du style des sous-titres codés de la télévision numérique

Pour personnaliser les styles des sous-titres codés de la télévision numérique :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

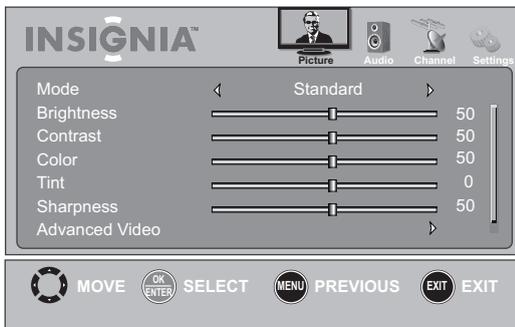


- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **Settings** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.




- Appuyer sur ▼ ou **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au menu.

- Appuyer sur ▲ or ▼ pour mettre en surbrillance **Closed Caption** (Sous-titres codés), puis sur **OK/ENTER**. Le sous-menu *Closed Caption* (Sous-titres codés) s'affiche.

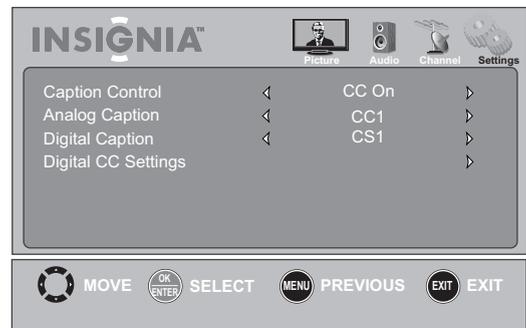

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Digital CC Settings** (Configuration des sous-titres codés numériques), puis sur **OK/ENTER**. L'écran *Digital CC Settings* s'affiche.

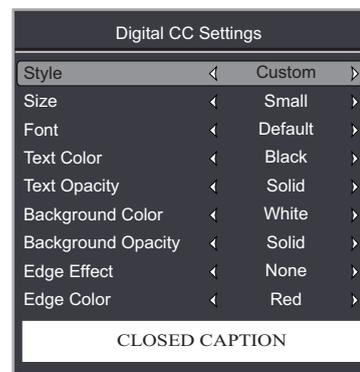

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Style**, puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Custom** (Personnalisé).

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance un style, puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour régler le style. Sélections possibles :

- **Size** : permet de sélectionner la taille de la police.
- **Font** : permet de sélectionner le style de la police de caractères.
- **Text Color** : permet de choisir la couleur des mots.
- **Text Opacity** (Opacité du texte) : permet de définir la transparence des mots.
- **Background Color** : permet de sélectionner la couleur de l'arrière-plan.
- **Background Opacity** (Opacité de l'arrière-plan) : permet de sélectionner la transparence de l'arrière plan.
- **Edge Effect** : permet de sélectionner le style de contour de la police de caractères.
- **Edge Color** : permet de sélectionner la couleur des contours.

Remarque

- Si l'option **Style** est réglée sur **Automatic** (Automatique), aucun autre style ne peut être modifié.
- Les styles **Text Color** (Couleur du texte) et **Background Color** (Couleur de l'arrière-plan) ne peuvent pas avoir le même paramètre.


- 8 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Réglage des paramètres de l'heure

Réglage manuel de la date et de l'heure

Pour régler la date et l'heure manuellement :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

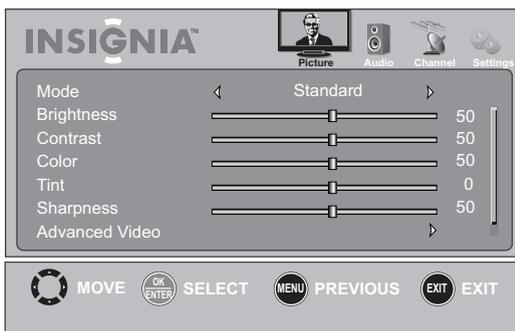

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **Settings** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



- 3 Appuyer sur ▼ ou **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au menu.
- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Time** (Heure), puis sur **OK/ENTER**. Le sous-menu *Time* s'affiche.



- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Mode**, puis sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Custom** (Personnalisé).

Remarque

Si **Mode** est réglé sur **Auto** :

- L'heure est réglée automatiquement à partir d'un signal de TV numérique.
- Il n'est possible de modifier que les options du fuseau horaire (**Time Zone**) et de l'heure d'été (**Daylight Savings**). Aucune autre option ne peut être modifiée.

- 6 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Year** (Année), **Month** (Mois) ou **Day** (Jour), puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour modifier le paramètre.

- 7 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Time**, puis sur ◀ ou ▶ pour sélectionner les heures, les minutes ou AM/PM. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour modifier les paramètres.

- 8 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Réglage de l'arrêt différé


Il est possible de régler la durée souhaitée de l'arrêt différé avant l'arrêt automatique du téléviseur.

Pour régler l'arrêt différé à partir de la télécommande :

- Appuyer sur la touche **SLEEP** (Arrêt différé) jusqu'à ce que le paramètre à régler s'affiche.

Pour régler l'arrêt différé à partir des menus d'écran :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

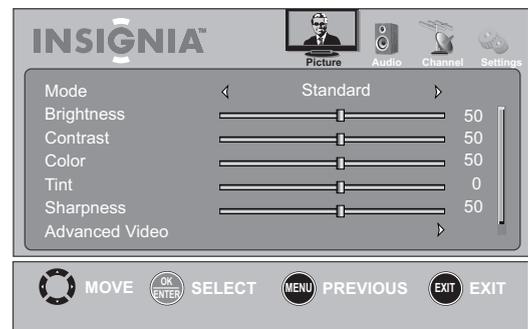

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **Settings** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



- 3 Appuyer sur ▼ ou **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au menu.

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Time** (Heure), puis sur **OK/ENTER**. Le sous-menu *Time* s'affiche.



- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Sleep Timer** (Arrêt différé), puis sur ◀ or ▶ pour sélectionner le paramètre souhaité. Pour désactiver l'arrêt différé, sélectionner **Off**.
- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

- Appuyer sur ▼ ou **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au menu.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Menu Settings** (Configuration des menus), puis sur **OK/ENTER**. Le sous-menu *Menu settings* s'affiche.




- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Language** (Langue), puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner la langue souhaitée. Il est possible de sélectionner **English**, **Français** ou **Español**.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Transparency** (Transparence), puis sur ◀ ou ▶ pour régler la transparence des menus. Il suffit d'appuyer sur ◀ pour que le menu soit plus transparent. Il suffit d'appuyer sur ⇩ pour que le menu soit plus opaque.
- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Réglage des paramètres des menus

Sélection de la langue et de la transparence des menus

Pour sélectionner la langue et la transparence des menus d'écran :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

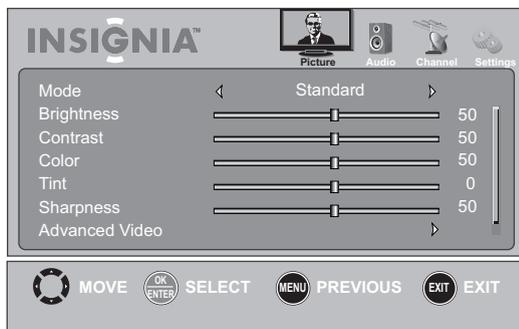

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **Settings** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.




Étiquetage d'une source d'entrée

Il est possible d'ajouter une étiquette à une source d'entrée vidéo pour faciliter son identification. Ces étiquettes sont affichées dans la liste des sources d'entrée (*Input Source*) et sur la bannière d'informations qui s'affiche en appuyant sur **INFO**.

Pour étiqueter une source d'entrée :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

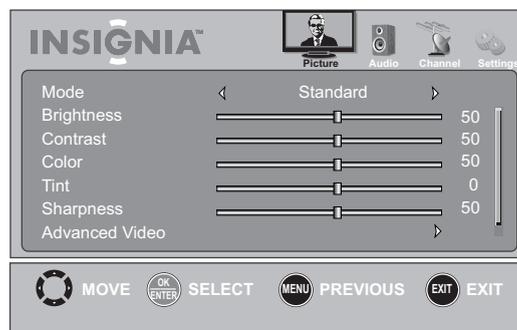

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **Settings** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



- Appuyer sur ▼ ou **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au menu.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Input Labels** (Étiquettes d'entrées), puis sur **OK/ENTER**. L'écran des étiquettes d'entrée s'affiche.



- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la source d'entrée vidéo à étiqueter, puis sur ▶ pour aller au champ de l'étiquette.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'étiquette souhaitée pour la source d'entrée vidéo. Il est possible de la sélectionner dans la liste prédéfinie des étiquettes : - (par défaut), **VCR** (Magnétoscope), **DVD** (Lecteur DVD), **Set Top Box** (Décodeur), **Satellite**, **Cable Box** (Décodeur de TV câblée), **DVR/PVR** (Enregistreur vidéo numérique/personnel), **BD**, **HD**, **Game** (Jeux vidéo), **Camcorder** (Caméscope), **Receiver** (Récepteur), **PC** ou **other** (autre).
- Appuyer sur **OK/ENTER**. Un message de confirmation apparaît.



- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Yes** (Oui), puis sur **OK/ENTER**.
- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


Restauration des paramètres d'origine

Attention

Lors de la restauration des paramètres d'origine, tous les paramètres (à l'exception du mot de passe et de la classification parentale) qui ont été personnalisés seront réinitialisés.

Pour restaurer les paramètres d'origine:


- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

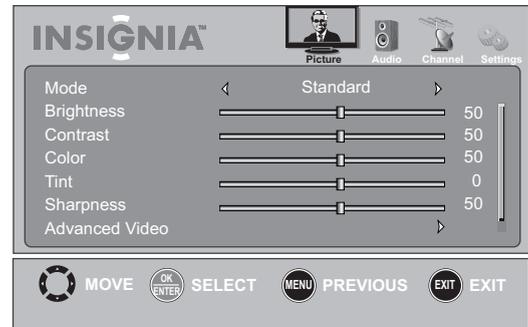

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **Settings** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



- Appuyer sur ▼ ou **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au menu.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Reset to Default** (Restaurer les valeurs d'origine), puis sur **OK/ENTER**. Un message de confirmation apparaît.

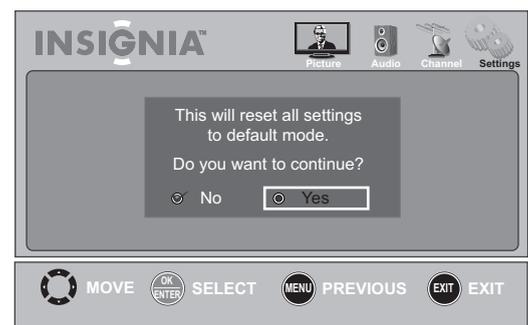

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Yes** (Oui), puis sur **OK/ENTER**.
- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Problèmes et solutions

Avertissement

L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer cet appareil lui-même. Toutes les réparations doivent être effectuées par un personnel qualifié.

Remarque

Si le problème n'est pas résolu après avoir tenté les solutions décrites dans cette section, éteindre le téléviseur, puis le rallumer.

Vidéo

Problème	Solution
Pas d'image (l'écran n'est pas éclairé) et pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier que le cordon d'alimentation est branché sur une prise secteur. Appuyer sur \odot (marche/arrêt). Essayer un autre canal. Le problème peut provenir de la télédiffusion. Appuyer sur INPUT (Entrée) pour modifier la source d'entrée vidéo.
Image sombre, médiocre ou pas d'image (l'écran est allumé) mais le son est bon.	<ul style="list-style-type: none"> Régler la luminosité. Vérifier que l'antenne ou la TV câblée est correctement branchée.
Pas de couleur, image sombre ou couleur incorrecte	<ul style="list-style-type: none"> Régler la saturation des couleurs.
Seuls de la neige et du bruit apparaissent sur l'écran	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier que l'antenne ou la TV câblée est correctement branchée. Essayer un autre canal. Le problème peut provenir de la télédiffusion.
Des lignes pointillées ou des bandes apparaissent sur l'image.	<ul style="list-style-type: none"> Réorienter l'antenne. Éloigner le téléviseur de sources de bruit telles que des voitures, des enseignes au néon ou des sèche-cheveux.
Images doubles.	<ul style="list-style-type: none"> Utiliser une antenne extérieure directionnelle ou la TV câblée ou par satellite.
Présence de quelques points lumineux ou sombres sur l'image.	<ul style="list-style-type: none"> La présence de quelques points lumineux ou sombres sur un écran ACL n'est pas anormale. Cela n'affecte pas le fonctionnement du téléviseur.

Audio

Problème	Solution
Bonne image mais pas de son	<ul style="list-style-type: none"> Augmenter le volume. Appuyer sur MUTE (Sourdine) pour vérifier que le son n'est pas mis en sourdine. Vérifier que le mode sonore est réglé sur Stereo (Stéréo) ou Mono.
Bruit audio ou parasites.	<ul style="list-style-type: none"> Écarter les équipements de communication à radiofréquence, tels que les téléphones sans fil du téléviseur.

Télécommande

Problème	Solution
----------	----------

Télécommande : généralités

La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier qu'il n'existe aucune obstruction entre la télécommande et le capteur à l'avant du téléviseur. Nettoyer le capteur de télécommande situé sur la partie avant du téléviseur. Une lumière forte ou fluorescente peut interférer avec le signal de la télécommande. Éteindre la lumière ou déplacer le téléviseur. Remplacer les piles. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les indications + et - figurant à l'intérieur du compartiment.
Le code de télécommande n'est pas détecté par une télécommande universelle.	<ul style="list-style-type: none"> Acheter une télécommande intelligente/auto-programmable. Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour une liste des codes de télécommande.

Fonctions programmées de la télécommande

La DEL ne clignote pas quand une touche est appuyée.	<ul style="list-style-type: none"> Essayer des touches différentes. Les piles sont déchargées. Remplacer les piles.
La DEL clignote quand une touche est appuyée mais le périphérique ne répond pas.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier si la télécommande est pointée vers l'appareil à partir d'une distance inférieure à 12,2 m (40 pieds).
La DEL clignote d'un clignotement prolongé en mode SET (Régler).	<ul style="list-style-type: none"> Une erreur d'entrée s'est produite (par exemple, la touche appuyée n'est pas la bonne). Recommencer la saisie d'une séquence.
Une fois programmée, la télécommande ne fonctionne pas avec les périphériques ou les commandes ne fonctionnent pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> Essayer tous les codes listés pour le périphérique. Vérifier que le périphérique fonctionne avec une télécommande à infrarouge.
Pas de volume sur le périphérique	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier que le volume n'est pas verrouillé sur un mode différent.
Impossible de changer les canaux correctement lors de l'entrée des numéros pour changer de canal.	<ul style="list-style-type: none"> S'il était nécessaire d'appuyer sur la touche ENTER (Entrée) de la télécommande d'origine pour changer de canal, appuyer sur OK/ENTER sur cette télécommande après avoir saisi le numéro de canal.

Généralités

Problème	Solution
Impossible de syntoniser un ou plusieurs canaux.	<ul style="list-style-type: none"> L'émission est peut-être interdite par les contrôles parentaux. Le canal peut avoir été supprimé de la liste des canaux. Il est possible de syntoniser le canal en appuyant sur les touches numériques ou de l'ajouter de nouveau à la liste des canaux.
Il n'est pas possible d'accéder à certaines options.	<ul style="list-style-type: none"> Si un paramètre (ou une option) est affiché en gris, il n'est pas disponible dans le mode d'entrée actuel.

Problème	Solution
Mot de passe oublié	<ul style="list-style-type: none"> Dans le menu Parental Controls (Contrôles parentaux), saisir 9999 pour le mot de passe, puis définir un nouveau mot de passe.
Craquements du boîtier du téléviseur	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque le téléviseur est en cours d'utilisation, la température à l'intérieur du boîtier augmente. Ceci provoque l'expansion ou la contraction du boîtier et peut être accompagné de bruits de craquements. Ceci est normal.
Les touches ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> Débrancher le cordon d'alimentation, attendre quelques secondes puis le rebrancher et rallumer le téléviseur. Vérifier que l'option Button Lock (Verrouillage des touches) est désactivée (Off).

Entretien

Nettoyage

Débrancher l'appareil de la prise secteur avant tout nettoyage.

Essuyer le téléviseur avec un chiffon sec et doux. Si les surfaces sont extrêmement sales, utiliser un chiffon doux légèrement humecté d'une solution détergente douce.

Utiliser un nettoyant pour verres de lunettes pour nettoyer l'écran. Ne jamais utiliser d'alcool, de diluant ou de benzène.

Avant d'utiliser un chiffon traité chimiquement, lire les instructions qui l'accompagnent avec attention.

Ne pas pulvériser d'insecticides près de l'appareil. Ces produits chimiques peuvent endommager et décolorer les surfaces exposées.

Entretien

L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer cet appareil lui-même. Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur. Éteindre l'appareil, débrancher le cordon d'alimentation, puis contacter un service de réparation agréé.

Spécifications

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans avis préalable. Le poids et les dimensions indiqués sont approximatifs.

Écran ACL	<p>Panneau : TFT haute définition intégrale à matrice active de 31,5 po</p> <p>Résolution : 1366 × 768</p> <p>Couleur : 16,7 M</p> <p>Angle de visualisation : 178° horizontal, 178° vertical</p> <p>Rapport de contraste (normal) : 3000 : 1</p> <p>Luminosité (minimale) : 350 nits</p> <p>Temps de réponse : 6,5 ms</p>
Dimensions (L × P × H)	<p>Avec socle :</p> <p>30,72 × 8,27 × 21,95 po (780,38 × 210 × 557,47 mm)</p> <p>Sans socle :</p> <p>30,72 × 4,3 × 19,98 po (780,38 × 109,2 × 507,6 mm)</p>
Poids	<p>Avec socle :</p> <p>9,4 kg (20,7 lb)</p> <p>Sans socle :</p> <p>8,71 kg (19,2 lb)</p>
Téléviseur	<p>Standard : NTSC et ATSC</p> <p>Système de syntonisation : système de syntonisation électronique</p> <p>Gamme de fréquence : VHF et UHF</p> <p>TV câblée : 125 canaux, canaux QAM</p> <p>Compatibilité : 480i, 480p, 720p, 1080i</p> <p>Tension à l'entrée : c.a. 120 V, 1,6 A</p> <p>Consommation :</p>
Alimentation	<p>< 130 W</p> <p>Éteint : < 1 W</p>
Sortie haut-parleurs	8 W (deux canaux)
Port de maintenance	<p>Conformité : USB 2.0</p> <p>Périphérique compatible : lecteur flash USB</p>
Connecteurs	<p>AV standard (composite) : vidéo et audio G/D</p> <p>Composantes : Y, Pb, Pr, audio G/D</p> <p>Entrée HDMI : HDMI 1/DVI et HDMI 2</p> <p>Entrée audio et VGA : VGA et ENTRÉE audio VGA/DVI</p> <p>Prise casque d'écoute : sortie audio (casque d'écoute)</p> <p>Sortie audio : sortie audio analogique et sortie audio numérique SPDIF</p> <p>Antenne : type F</p>
Processeur d'images	Zoran ZR 39745
Température de service	15 à 35 °C (59 à 95 °F) (humidité < 75 %)
Humidité	20 à 90 % sans condensation (Ta < 35 %)
Pression atmosphérique	0 à 2 000 m

Codes des fabricants

Amplificateurs audio

Amplificateurs audio	
Adcom	30577, 31100
Anthem	32220
Bose	30674
Carver	30892
Durabrand	31561
Elan	30647
GE	30078
Harman/Kardon	30892
JVC	30331
Left Coast	30892
Lennox	31561
Marantz	30892
McIntosh	30251
Modulaire	30395
NEC	30264
Optimus	30395, 30823
Philips	30892
Pioneer	30823
Polk Audio	30892
RadioShack	30395
RCA	30823
Realistic	30395
Shure	30264
Sony	30689, 30815
Soundesign	30078
Victor	30331
Wards	30078
Yamaha	30354, 30133

Accessoires pour l'audio

Accessoires pour l'audio	
Accurian	31106
Altec Lansing	30607, 31056
Apple	31115
Creative	30872
DLO	31155
GPX	32113
Griffin	31891
iDeck	31106
iHome	32152
iLive	32113
Imerge	31491
iPort	31917
Klipsch	31339
Marantz	31491
Memorex	32119
Monitor Audio	31106
Motorola	31464
Omnifi	31605
Roku	31828
Sonance	31917
Yamaha	31809, 31810, 32021

Récepteurs audio

Récepteurs audio	
ADC	30531
Adcom	30616
Aiwa	31405, 30189, 30121, 31089, 31388, 31641
Akai	30244, 31512
Alco	31390
AMC	31077
Amphion Media Works	31563
AMW	31563
Anam	31609, 31074
Anthem	31185
Apex Digital	31257, 31430, 31774
Arcam	31189
Audiotronic	31189
Audiovox	31390
B & K	30702, 30820, 30840
BK	30702
Bose	31229, 30639, 31253, 31629, 31841, 31933
Cairn	30189
Cambridge Soundworks	31370
Capetronic	30531
Carver	31189, 30189, 30121, 31089, 31289
Coby	31389
Curtis Mathes	30014
Daewoo	31250
Denon	31360, 30121, 31104, 31142, 31306, 32857
Emerson	30531
Fisher	31801
Garrard	30463
Grundig	30189
Harman/Kardon	30110, 30189, 30891, 31289, 31304, 31306, 32241
Hitachi	31273, 31801
iLive	32013
Inkel	30491
Insignia	31030, 31077, 31893, 32169, 32175
Integra	30135, 30842, 31298, 31320, 31805
iSymphony	32258
JBL	30110, 31306
JVC	31058, 30074, 31374, 31495, 31871, 32239
Kawasaki	31390
Kenwood	31313, 31570, 30077, 30186, 31027
KLH	31390, 31412, 31428
Koss	31366, 31497
Lexicon	31076
LG	31293, 32197
Linn	30189
Liquid Video	31497
Magnavox	31189, 31269, 30189, 30391, 30531, 31089, 31266, 31514
Marantz	31189, 31269, 30189, 30891, 31089, 31289
McIntosh	31289
Micromega	31189, 30189
Mitsubishi	31393
Musicmagic	31089
Myryad	31189
Nakamichi	31313, 30097, 31555
Norcent	31389

Récepteurs audio	
Nova	31389
Onkyo	30135, 30842, 31298, 31320, 31531, 31805, 31905
Optimus	31023, 30074, 30014, 30121, 30186, 30531, 31074
Oritron	31366, 31497
Outlaw	30391
Panasonic	31308, 31518, 30367, 31275, 31288, 31316, 31548, 31633, 31763, 31764
Philips	31189, 31269, 30189, 30391, 30891, 31089, 31266
Pioneer	31023, 30014, 30150, 30244, 30531, 30630, 31123, 31384, 31935
Polaroid	31508
Polk Audio	30189, 31289
Proscan	31254
RadioShack	31609
RCA	31023, 31609, 31254, 30531, 31074, 31123, 31390, 31511
Realistic	31609, 30121, 30186
Revox	30189
Rio	31869
Samsung	31295, 31304, 31500
Sangean	32165
Sansui	31189, 30189, 31089
Sanyo	31251, 31469, 31801
Sharp	30186, 31286
Sharper Image	31556
Sherwood	30491, 31077, 31653, 31905, 32169
Sherwood	Newcastle 32169
Sonic Blue	31869
Sonic Frontiers	31185
Sony	31058, 31441, 31258, 31759, 31622, 30474, 31158, 31406, 31558, 31658, 31758, 31822, 31858
Stereophonics	31023
Sunfire	31313
Teac	30463, 31074, 31390, 31528
Technics	31308, 31518, 31633
Thorens	31189
Toshiba	30135, 30842, 31123, 31788
Venturer	31390
Victor	30074
Wards	30189, 30014
XM	31406
Yamaha	31023, 30176, 30186, 30376, 31176, 31276, 31331, 31375, 31376, 31476, 31815, 32061
Zenith	30857, 31293

Décodeurs

Décodeurs	
A-Mark	00008, 00144
ABC	00237, 00003, 00008
Accuphase	00003
Acorn	00237
Action	00237
Active	00237
ADB	02586
Americast	00899
Amino	01602, 01822

Décodeurs	
Archer	00237
BCC	00276
Bell South	00899
British Telecom	00003
Century	00008
Cisco	01877, 00877, 01982
Clearmaster	00883
ClearMax	00883
Cool Box	00883
Coolmax	00883
Digeo	01187, 02187
Director	00476
Fosgate	00276
GE	00144
General Instrument	00476, 00810, 00276, 00003
Gibraltar	00003
GMI	00883
GoldStar	00144
Hamlin	00009, 00273
Hitachi	00003, 00008, 00009
i3 Micro	01602
Insight	00476, 00810
Jerrold	00476, 00810, 00276, 00003
Memorex	00000
Mitsubishi	00003
Motorola	01376, 00476, 00810, 00276, 01187, 01106, 01982
Multitech	00883
Myrio	01602, 01822
Nova Vision	00008
Novaplex	00008
Pace	01877, 00877, 00237, 00008, 01982
Panasonic	00000, 00008, 00144, 00107, 01982
Paragon	00000, 00008, 00525
Penney	00000
Philips	01305, 00317
Pioneer	01877, 00877, 00144, 00533
Pulsar	00000
Quasar	00000
RadioShack	00883
RCA	01256
Regal	00276, 00279, 00273
Runco	00000
Samsung	00003, 00144, 01982
Scientific Atlanta	01877, 00877, 00477, 00237, 00003, 00000, 00008, 01982
Sejin	01602
Sony	01006
Sprucer	00144
Starcom	00003
Supercable	00276
Supermax	00883
Thomson	01256

Ensembles décodeur TV câblée/Enregistreur vidéo

Ensembles décodeur TV câblée/Enregistreur vidéo	
Americast	00899
Amino	01822
Cisco	01877, 01982
Digeo	01187, 02187
General Instrument	00810
Jerrold	00810
Motorola	01376, 00810, 01187, 01106, 01982
Myrio	01822
Pace	01877, 00237, 01982
Pioneer	01877
RCA	01256
Scientific Atlanta	01877, 01982
Sony	01006
Supercable	00276
Thomson	01256
Zenith	00899

Lecteurs CD

Lecteurs CD	
Acoustic Research	30420
Aiwa	30157
Arcam	30157
Audio Research	30157
Burmester	30420
Cairn	30157
California Audio Labs	30029
Cambridge Soundworks	30157
Carver	30157
Curtis Mathes	30032
Denon	30034
DKK	30000
DMX Electronics	30157
Fisher	30000
Garrard	30393, 30420
Genexxa	30032
Grundig	30157
Hafler	30173
Harman/Kardon	30100, 30157, 30173
Hitachi	30032
Inkel	30157, 30180
Integra	30101
JVC	30032, 30072
Kenwood	30626, 30000, 30029, 30028, 30190
KLH	31318, 31711
Krell	30157
Linn	30157
Magnavox	30157, 30038, 30274
Marantz	30626, 30029, 30157, 30038, 30180, 30435
Matsui	30157
McIntosh	30256, 30290, 30660
MCS	30029
Memorex	30000, 30032, 30420
Micromega	30157
Miro	30000
Mission	30157
Modulaire	30000, 30032, 30087, 30180, 30420
MTC	30420

Lecteurs CD

Myryad	30157
NSM	30157
Onkyo	31327, 30101
Optimus	30000, 30032, 30087, 30393, 30420
Panasonic	30029, 30388, 30752
Parasound	30420
Penney	30029
Philips	30626, 30157, 30274
Pioneer	31062, 30032, 31087
Polk Audio	30157
Proceed	30420
Proton	30157
QED	30157
Quad	30157
Quasar	30029
RadioShack	30000, 30032, 30180, 30420
RCA	31062, 30032, 30053, 30420
Realistic	30000, 30032, 30087, 30180, 30420
Revox	30157
Roksan	30435
Rotel	30157, 30420
SAE	30157
Sansui	30000, 30157
Sanyo	30000, 30087
Sharp	30180
Sherwood	30180
Sonic Frontiers	30157
Sony	30490, 30000, 30100, 31364, 30185
Sugden	30157
Sylvania	30157
Symphonic	30180
TAG McLaren	30157
Tandy	30032
Tascam	30393, 30420
Teac	30490, 30180, 30393, 30420
Technics	30029
Thule Audio	30157
Victor	30072
Wards	30032, 30157, 30053, 30087
Yamaha	30490, 30036, 31292
Yorx	30000

Lecteurs DVD

Lecteurs DVD	
3D LAB	20503, 20539
Accurian	20675, 21072, 21416
Advent	21016
Afreedy	20698
Aiwa	20641
Akai	20695, 20705, 20770, 20899, 21089
Alba	20672, 20717
Alco	20790
Allegro	20869
Amphion Media Works	20872
AMW	20872
Apex Digital	20533, 20672, 20717, 20755, 20794, 20796, 20797, 20830, 21004, 21020, 21056, 21061, 21100

Lecteurs DVD	
Arrgo	21023
Aspire Digital	21168, 21407
Astar	21489
Audiovox	20717, 20790, 21041, 21071, 21072, 21121, 21122
Axion	21071, 21072
B & K	20655, 20662
BBK	21224
Bel Canto Design	21571
Blaupunkt	20717
Blue Parade	20571
Blue Sky	20695
Bose	21895, 22023
Brandt	20651
Broksonic	20695, 20868
California Audio Labs	20490
Celestial	21020
Centrex	20672, 21004
Cinea	20831
CineVision	20876, 20833, 20869
Citizen	21003, 20695, 21277
Clairtone	20571
Coby	20778, 21077, 21086, 21107, 21177
Craig	20831
Creative	20503, 20539
Curtis Mathes	21087
CyberHome	20816, 20874, 21023, 21024, 21117, 21129, 21502, 21537
Cytron	20705
Daewoo	20784, 20705, 20770, 20833, 20869, 21169, 21172, 21234, 21242
Dansai	20770
Daytek	20872
Decca	20770
Denon	20490, 20634, 22258
Denver	20778
Desay	21407
DigitalMax	21738
Digitrex	20672
Disney	20675, 21270
DiViDo	20705
Dual	20675, 21068, 21085
Durabrand	21127
DVD2000	20521
Electrohome	21003
Emerson	20591, 20675, 20821, 21268
Entreprise	20591
Entivo	20503, 20539
Enzer	20770
ESA	20821, 21268
Firstline	20651
Fisher	20670
Funai	20675, 21268, 21334
Gateway	21073, 21077, 21158
GE	20522, 20815, 20717
Go Video	20573, 20744, 20717, 20715, 20741, 20783, 20833, 20869, 21044, 21075, 21099, 21158, 21304, 21730
Go Vision	21071, 21072

Lecteurs DVD	
GoldStar	20741, 20869
Goodmans	20790
Gradiente	20490, 20651
Greenhill	20717
Grundig	20539, 20705
Harman/Kardon	20582, 20702
Hello Kitty	20831
Hitachi	20573, 20664, 21247
Hiteker	20672
Humax	21500, 21588
iLo	21348
Initial	20717
Insignia	21268, 22620, 22609, 22288, 22510, 22255, 22150, 22095, 21830
Integra	20571, 20627, 21769
IRT	20783
JBL	20702
Jensen	21016
JMB	20695
JVC	20558, 20623, 20867, 21164, 21275, 21550
Kawasaki	20790
Kenwood	20490, 20534
KLH	20717, 20790, 21020, 21149
Kloss	20533
Koss	20651, 21061
Lasonic	20627, 20798
Lecson	21533
Lennox 21127	
LG	20591, 20741, 20869
LiteOn	21058, 21158, 21416, 21440, 21656, 21738
Loewe	20511, 20741
Logix	20783
Magnasonic	20651, 20675
Magnavox	20503, 20539, 20646, 20675, 20821, 21268, 21354, 21506
Marantz	20503, 20539, 20675
McIntosh	21533, 21273
Medion	20651
Memorex	20695, 20831, 21270
Microsoft	20522, 22083
Minato	20752
Mintek	20839, 20717
Mitsubishi	21521, 20521
NAD	20741
Naiko	20770
NEC	20785, 20869
Nesa	20717
NexxTech	21402
Norcent	21003, 20872, 21107, 21265
Onkyo	20503, 20627, 21769
Oppo	20575, 21224
Optimus	20571
Oritron	20651
Palsonic	20672
Panasonic	20503, 20490, 20571, 20632, 20703, 21362, 21462, 21490, 21641, 21762
Philco	20675
Philips	20503, 20539, 20646, 20675, 20854, 21260, 21267, 21340, 21354, 22056, 22084

Lecteurs DVD	
PianoDisc	21024
Pioneer	20525, 20571, 20142, 20631, 20632, 21460, 21512, 21571
Polaroid	21020, 21061, 21086
Polk Audio	20539
Portland	20770
Presidian	20675, 21072, 21738
Prima	21016
Proceed	20672
Proscan	20522
ProVision	20778
Qwestar	20651
Radionette	20741
RadioShack	20571
RCA	20522, 20571, 20717, 20790, 20822, 21022, 21132, 21769
Realistic	20571
Reoc	20752
Rio	20869
Rotel	20623, 21178
Rowa	20823, 21004
Saba	20651
Sampo	20698, 20752
Samsung	20490, 20573, 20744, 20199, 20820, 20899, 21044, 21075
Sansui	20695
Sanyo	20670, 20675, 20695, 20873, 21334
Schneider	20783
Schwaiger	20752
Sensory Science	21158
Sharp	20630, 20675, 20752, 21256, 22250
Sharper Image	21117
Sherwood	20770, 21043, 21077
Sherwood Newcastle	21077
Shinsonic	20533, 20839
Slim Art	20784
Sonic Blue	20573, 20715, 20783, 20869, 21099
Sony	20533, 21533, 20864, 21033, 21070, 21431, 21516
Sova	21122
Superscan	20821
SVA	20717
Sylvania	20675, 20821, 21268
Symphonic	20675, 20821, 21268, 21334
Tatung	20770
Teac	20571, 20717, 20790
Technics	20490, 20703
Technika	20770
Terapin	21031
Tevion	20651
Theta Digital	20571
Thomson	20522, 20511
Tivo	21503, 21512, 21588
Toshiba	20503, 20573, 20539, 20695, 21045, 21154, 21503, 21510, 21588, 21769
Unimax	20770
Universum	20591
Urban Concepts	20503, 20539
US Logic	20839

Lecteurs DVD	
V	21064, 21226
Venturer	20790
Vizio	21064, 21226
Xbox	20522, 22083
Yamaha	20490, 20539, 20545
Yamakawa	20872
Zenith	20503, 20591, 20741, 20869
Zeus	20784
Zoece	21265

Lecteurs DVD (Blu Ray et HD-DVD)

Lecteurs DVD (Blu Ray et HD-DVD)	
Denon	22258
Insignia	22428, 22596, 20675
Integra	21769
LG	20741
Microsoft	22083
Onkyo	21769
Panasonic	21641
Philips	22084
Pioneer	20142
RCA	21769
Samsung	20199
Sharp	22250
Sony	21516
Toshiba	21769
Xbox	22083

Ensembles lecteur DVD/Enregistreur vidéo commandé par le lecteur DVD

Ensembles lecteur DVD/Enregistreur vidéo commandé par le lecteur DVD	
Go Video	21730
Humax	21500, 21588
LG	20741
Panasonic	20490
Philips	21340
Pioneer	20631, 21512
RCA	20522
Sharp	21256
Sony	21033, 21070
Sylvania	20675
Tivo	21512
Toshiba	21503, 21510, 21588

Domotique

Domotique	
Accutec	31215
Amana	31716
Bonaire	30846, 31215, 31861
Da-Lite	31794
Draper	32190
Frigidaire	31333
GE	30240
GoldStar	31537
Holmes	31215
Kenmore	31537
Lasko	30846, 31890

Domotique	
LG	31537
Lightolier	30184
Lutron	30597, 30318, 31239, 31597
Marmitek	30167
One for All	30167
PCS	30184
RadioShack	30240
Screen Research	32097
Security System	30167
Sharper Image	30846
SmartLinc	30184
Universel	30167
Universal X10	30167
Whirlpool	31332
Windmere	31215
X10	30167

Systèmes DVR/Enregistreur vidéo pour récepteurs satellites

Systèmes DVR/Enregistreur vidéo pour récepteurs satellites	
AlphaStar	00772
Bell Express Vu	00775, 01170
Chaparral	00216
Coolsat	01806
Crossdigital	01109
DirecTV	01377, 00392, 00566, 00639, 01639, 01142, 00247, 00749, 01749, 00819, 01856, 01076, 01108, 00099, 01109, 01392, 01414, 01442, 01443, 01444, 01609, 01640
Dish Network System	01505, 00775, 01170, 01775
Dishpro	01505, 00775, 01775
Echostar	01505, 00775, 01170, 01775
Expressvu	00775, 01775
Fortec Star	01821
Funai	01377
GE	00392, 00566
General Instrument	00869
GOI	00775, 01775
Hitachi	00749, 00819
Houston	00775
HTS	00775, 01775
Hughes Network Systems	01142, 00749, 01749, 01442, 01443, 01444
Humax	01790
Innova	00099
Jerrold	00869
JVC	00775, 01170, 01775
LG	01226, 01414
Magnavox	00722
McIntosh	00869
Mitsubishi	00749
Motorola	00869
Netsat	00099
Next Level	00869
Panasonic	00247, 00701
Pansat	01807
Philips	01142, 00749, 01749, 00775, 00819, 01076, 00722, 00099, 01442
Primestar	00869

Systèmes DVR/Enregistreur vidéo pour récepteurs satellites	
Proscan	00392, 00566
RadioShack	00566, 00775, 00869
RCA	00392, 00566, 01142, 00775, 00855, 00143, 01392, 01442
Samsung	01377, 01142, 01276, 01108, 01109, 01442, 01609
SKY	00099
Sony	00639, 01639, 01640
Star Choice	00869
Star Trak	00772, 00869
Thomson	00392, 00566
Tivo	01142, 01442, 01443, 01444
Toshiba	00749, 01749, 00790, 01285
UltimateTV	01392, 01640
Ultrasat	01806
Uniden	00722
Voom	00869
Zenith	01856

Téléviseurs

Téléviseurs	
A-Mark	10047, 10054
Accurian	11803
Accuscan	10047
Action	10030, 10873
Admiral	10047, 10054, 10017, 10051, 10093, 10463, 10180
Advent	10761, 10783, 10815, 10817, 10842
Adventuri	10000
Agna	10150
Aiko	10092
Akai	10060, 10812, 10702, 10030, 10145, 10056, 10672, 11675, 11676, 11935
Albatron	10700, 10843
Alfide	10672
Alleron	10030
Ambassador	10150, 10177
America Action	10180
American High	10000, 10060
Ampro	10751
Amstrad	10171, 10177
Amtron	10000, 10180
Anam	10180
AOC	10180, 10030, 11365
Aomni	11623
Apex Digital	10156, 10748, 10879, 10765, 10767, 10890, 11217
Astar	11531, 11738
Audinac	10180
Audiovox	10451, 10180, 10092, 10623, 10802, 10846, 10875, 11937, 11951, 11952
Aventura	10171
Axion	11937
Baysonic	10180
Beaumarck	10017, 10178, 10030
Belcor	10030
Bell & Howell	10054, 10154, 10093
BenQ	11032, 11212, 11315
Boxlight	10893

Téléviseurs	
Bradford	10180
Brockwood	10178, 10030, 10056
Broksonic	10236, 10463, 10180, 10177, 11935
Byd:sign	11309
Candle	10030, 10056
Capehart	10017, 10178, 10030, 10092
Carnivale	10030
Carver	10054
Celebrity	10000
Celera	10765
Changhong	10156, 10765, 10767, 10783
Cineral	10451, 10092
Citek	10047
Citizen	10054, 10000, 10451, 10463, 10180, 10060, 10030, 10171, 10092, 10056, 11935
Clarion	10180
Classic	10030, 10092, 10056
Colortyme	10047, 10054, 10017, 10060, 10178, 10030
Commercial Solutions	11447, 10047
Concerto	10056
Conic	10178
Contec	10180
Craig	10180, 10171
Crosley	10054, 10000, 10180, 10030, 10171
Couronne	10093, 10180, 10056, 10672
Crown Mustang	10672
Curtis Mathes	10047, 10054, 10154, 10000, 10051, 10451, 10093, 10180, 10060, 10702, 10178, 10030, 10145, 10166, 10056, 10466, 11147, 11347
CXC	10180
Cytron	11326
Daewoo	10451, 10178, 10092, 11661, 11756, 10623, 10661, 10672, 11755
Dayton	10092
Daytron	10178, 10030, 10092, 10056
Dell	11080, 11178, 11264, 11403, 11863
Denon	10145
Digital Life	10872
Dream Vision	11164
Dumont	10017, 10180, 10178
Durabrand	10463, 10180, 10178, 10171, 11034
Dwin	10093, 10720, 10774
Dynex	11463, 11780, 11785, 11810
Eaton	10060
Electroband	10000
Electrograph	11623, 11755
Electrohome	10154, 10000, 10463, 10150, 10178, 10030, 10056
Emerald	10178, 10177
Emerson	10047, 10154, 10451, 10236, 10463, 10180, 10150, 10178, 10171, 10177, 10623, 11394, 11963
Emprex	11422
Envision	10030, 10813, 11365
Epson	10833, 10840
ESA	10812, 10171, 11963
Fisher	10054, 10154, 10000
Fortress	10093
Fujitsu	10683, 10809, 10853
Funai	10000, 10180, 10171, 11271, 11963

Téléviseurs	
Futuretech	10180
Gateway	11756, 11755
GE	11447, 10047, 10000, 10051, 10451, 10060, 10178, 10030, 11147, 11347
Gemini	10047
Gibraltar	10017, 10000, 10030
Go Video	10886
Go Vision	11937
GoldStar	10047, 10054, 10178, 10030, 10056, 11154
Gradiente	10053, 10056
Grundig	10706, 10672, 10683
Grundy	10180
Grunpy	10180
Haier	11034
Hallmark	10236, 10180, 10178
Hannspree	11348, 11351, 11745
Harley Davidson	10000, 10180, 10060, 10178, 10030
Harman/Kardon	10054
Harvard	10180
Havermy	10093
Heathkit	10017
Helios	10865
Hello Kitty	10451
Hewlett Packard	11494, 11502, 11642
Hisense	10748
Hitachi	10047, 10054, 10017, 10000, 10051, 11145, 10145, 10056, 11445, 11643
HP	11494, 11502, 11642
Hyundai	10849, 10865, 11219, 11294
iLo	11286, 11603, 11684, 11990
Ima	10236, 10180, 10178
Infinity	10054
InFocus	11164
Initial	11603, 11990
Insignia	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11710, 11780, 11963, 12002
Inteq	10017, 10145
JBL	10054
JCB	10000
Jensen	10761, 10815, 10817
JIL	10030
Jutan	10030
JVC	10054, 10053, 10030, 10650, 10731, 11253, 11774
Kamp	10017, 10180
Kawasho	10030
KEC	10180, 10060
Kenwood	10180, 10030
KLH	10156, 10180, 10765, 10767
Kloss	10030
Konka	10180, 10720
KTV	10463, 10180, 10030
Lark	10154
LG	10054, 11265, 10060, 10178, 10030, 10056, 10700, 10856, 11154, 11178, 11423, 11993
Lloyd's	10236, 10180, 10030, 10056
Logik	10236, 10180, 10056
Luxman	10056

Téléviseurs	
LXI	10047, 10054, 10017, 10154, 10000, 10156, 10051, 10093, 10060, 10053, 10178, 10030, 10171, 10166, 10056
Magnasonic	10054, 10000, 10156, 10093, 10030, 10092, 10056
Magnavox	10047, 11454, 10054, 10154, 10000, 10250, 10051, 10180, 10060, 10030, 10171, 10092, 10706, 10802, 11198, 11254, 11365, 11755, 11866, 11963, 11990
Majestic	10017
Marantz	11454, 10054, 10030, 10704, 10855, 11154, 11398
Matsui	10056, 10177
Matsushita	10250, 10051, 10650
Maxent	11756, 10762, 11211, 11714, 11755, 11757
Megapower	10700
Megatron	10047, 10178, 10145, 10056
Memorex	10154, 10463, 10180, 10150, 10178, 10030, 10056
MGA	10150, 10178, 10030
MGN Technology	10178
Micro Genius	10150
Midland	10047, 10017, 10051, 10056
Mintek	11603, 11990
Mitsubishi	10154, 10093, 11250, 10150, 10178, 10030, 10836, 10868, 11392
Monivision	10700, 10843
Motorola	10054, 10051, 10093, 10150
MTC	10180, 10060, 10030, 10092, 10056
Multitech	10180
NAD	10156, 10178, 10166, 10056, 10866, 11156
NEC	10047, 10178, 10030, 10056, 10497, 10704, 10882, 11398, 11704
NetTV	10762, 11755
New Tech	10056
Nikko	10178, 10030, 10092
Nikkodo	10178, 10030, 10092
Nishi	10030
Norcent	10748, 10824, 11365
Norwood Micro	11286
NTC	10092
Nyon	10000
Olevia	11144, 11240, 11331, 11610
Onwa	10180
Optimus	10154, 10250, 10093, 10180, 10150, 10178, 10030, 10166, 10056, 10650
Optoma	11348
Optonica	10093
Orion	10017, 10236, 10463, 10180, 10178, 11463, 10177
Pace	10092
Panasonic	10054, 10000, 10156, 10250, 10051, 10236, 10030, 10650, 11291, 11310, 11410, 11480, 11941
Panda	10706
Paxonic	10060, 10030
PCE	10156, 10060
Penney	10047, 10000, 10156, 10250, 10051, 10060, 10178, 10030, 10056, 11347
Petters	11523
Philco	10054, 10463, 10030, 10145

Téléviseurs	
Philips	11454, 10054, 10030, 10171, 10056, 10690, 11154, 11254, 11744, 11867
Pilote	10051, 10060, 10178, 10030, 10056
Pioneer	10166, 10679, 10866, 11260, 11398, 11457
Planar	11496
Polaroid	10765, 10865, 11276, 11314, 11326, 11328, 11341, 11523, 11766, 12002
Portland	10451, 10092
Precision	10236, 10180, 10177
Prima	10761, 10783, 10815, 10817, 11785
Princeton	10700, 10717
Prism	10250, 10051
Proscan	11447, 10047, 10466, 11347
Proton	10178, 10466
Pulsar	10017, 10092
Pulser	10178, 10092
Quartz	10150, 10178
Quasar	10250, 10051, 10650
Rabbit	10047
RadioShack	10047, 10154, 10180, 10150, 10178, 10030, 10056
RCA	11447, 10047, 10054, 10000, 10051, 10093, 10178, 12002, 11958, 11781, 11547, 11347, 11247, 11147, 11047, 10774, 10679, 10090
Realistic	10047, 10154, 10180, 10150, 10178, 10030, 10056
RevolutionHD	11623
Runco	10017, 10060, 10030, 10497, 10603, 11292, 11398, 11629
Sampo	10047, 10030, 11756, 10762, 11755
Samsung	10047, 10054, 10017, 10154, 10060, 10812, 10702, 10178, 10030, 10056, 10587, 10766, 10814, 11060, 11575
Sanky	10060, 10030
Sansui	10463, 10060, 10030, 11409, 11935
Sanyo	10047, 10054, 10154, 10000, 10463, 10171, 10088, 10799, 10893, 11142, 11755
Saville	10060
Sceptre	10878, 11217, 11360, 11599
Scotch	10178
Scott	10236, 10180, 10178, 10030, 10177, 11711
Sears	10047, 10054, 10017, 10154, 10000, 10156, 10051, 10093, 10060, 10053, 10178, 10030, 10171, 10166, 10056
Seleco	11351
Sharp	10054, 10093, 10180, 10491, 10688, 10689, 10818, 10851, 11602
Sheng Chia	10093
Shivaki	10178
Siemens	10145
Signature	10047, 10093, 10030
Simpson	10178, 10030
Singer	10060, 10092
Solar Drape	10000
Sole	10813, 11623
Sony	10017, 10154, 11100, 10000, 10150, 10053, 10834, 11685
Soundesign	10180, 10178, 10056
Sova	11952
Soyo	11520, 11826
Spectravision	10156, 10178
Squareview	10171

Téléviseurs	
SR2000	10154, 10171
SSS	10180
Starlite	10236, 10180
Studio Experience	10843
Superscan	10093, 10864
Supreme	10000
SV2000	10054
SVA	10748, 10587, 10865, 10870, 10871, 10872
Sylvania	10047, 10054, 10154, 10000, 10051, 10178, 10030, 10171, 10092, 10056, 11271, 11314, 11394, 11864, 11963
Symphonic	10000, 10180, 10178, 10171
Syntax	11144, 11240, 11331, 11610
Tandy	10093
Tatung	10000, 10051, 11756, 11286
Teac	10154, 10706, 10689
Technics	10054, 10250, 10051
Technovox	10030
Techview	10847, 12004
Techwood	10250, 10051, 10060, 10056
Teco	11040
Teknika	10054, 10463, 10180, 10150, 10060, 10178, 10092, 10056
Telecolor	10017
Telefunken	10702, 10056
Thomas	10047, 10178, 10056
Thomson	11447, 10047
TMK	10236, 10180, 10178, 10056, 10177
TNCi	10017
Tocom	10156
Toshiba	10154, 11256, 10156, 10150, 11265, 10060, 11145, 10145, 10166, 12006, 11935, 11704, 11656, 11635, 11524, 11356, 11164, 11156, 10845, 10832, 10822, 10650
Totevision	10051
Toyomenka	10178
Truetone	10250, 10051
TruTech	11723
TVS	10463
Ultra	10092
Universel	10047
Universum	10177
US Logic	11286
V	11756, 10864, 10885, 11755
Vector Research	10030
Victor	10053
Vidikron	10054, 11292, 11398, 11629
Vidtech	10178
Viewsonic	10857, 10864, 10885, 11330, 11578, 11627, 11640, 11755, 12014
Viking	10060
Viore	11684
Vizio	11756, 11758, 10864, 10885, 11755
Wards	10047, 10054, 10017, 10154, 10000, 10051, 10093, 10236, 10178, 10030, 10166, 10056, 10866, 11156
Waycon	10156
Welton	10178
Westinghouse	10000, 10451, 10885, 10889, 10890, 11282, 11577, 11712
White Westinghouse	10451, 10236, 10463, 10623, 10889

Téléviseurs	
World	10451, 10236, 10463, 10180
Wyse	11365
XR-1000	10154, 10180, 10171
Yamaha	10030, 10769, 10833, 10839, 11526
Yorx	10030
Zenith	10047, 10017, 10000, 10093, 10463, 11265, 10812, 10178, 10030, 11145, 10145, 10171, 10092

Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le lecteur DVD

Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le lecteur DVD	
Advent	21016
Akai	20695
Apex Digital	20830
Audiovox	21071, 21121, 21122
Axion	21071
Broksonic	20695
Citizen	20695
Emerson	20675, 21268
ESA	21268
Funai	21268
Go Vision	21071
Hitachi	21247
Insignia	21268
Jensen	21016
Magnavox	21268
Panasonic	21490
Philips	20854, 21260
Prima	21016
RCA	21022
Samsung	20899
Sansui	20695
Sova	21122
Sylvania	20675, 21268
Toshiba	20695

Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le téléviseur

Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le téléviseur	
Accurian	11803
Akai	11675, 11935
Audiovox	11937, 11951, 11952
Axion	11937
Broksonic	11935
Citizen	11935
Dynex	11810
Emerson	11394, 11963
ESA	11963
Funai	11963
iLo	11990
Initial	11990
Insignia	11963, 12002
LG	11993
Magnavox	11866, 11963, 11990
Maxent	11714
Mintek	11990

Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le téléviseur

Panasonic	11941
Polaroid	11523, 11766, 12002
RCA	11958, 12002
Sansui	11935
Sova	11952
Sylvania	11394, 11864, 11963
Techview	12004
Toshiba	11524, 11635, 11935, 12006

Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le téléviseur

America Action	10180
Audiovox	10180
Emerson	10236

Ensemble Téléviseur/Magnétoscope commandé par le magnétoscope

Broksonic	20479, 21479
Citizen	21278
Curtis Mathes	21035
Daewoo	21278
Emerson	20479, 20593, 21278, 21479
Funai	20000
GE	20807, 21035, 21060
GoldStar	21237
Harley Davidson	20000
Hitachi	20000
LG	21037
Lloyd's	20000
Magnasonic	20593, 21278
Magnavox	20000, 20593, 21781
Memorex	20162, 21037, 21162, 21237, 21262
Mitsubishi	20807
Optimus	20162, 20593, 21162, 21262
Orion	20479, 21479
Panasonic	20162, 21035, 21162, 21262
Penney	21035, 21237
Quasar	20162, 21035, 21162
RadioShack	20000, 21037
RCA	20807, 21035, 21060
Samsung	21014
Sansui	20000, 20479, 21479
Sears	20000, 21237
Sony	20000, 21232
Sylvania	21781
Symphonic	20000, 20593
Thomas	20000
Toshiba	20845, 21145
Zenith	20000, 20479, 21479

Ensemble Téléviseur/Magnétoscope/lecteur DVD commandé par le lecteur DVD
Ensemble Téléviseur/Magnétoscope/lecteur DVD commandé par le lecteur DVD

Akai	20899
Broksonic	20868
Emerson	20821
ESA	20821
Funai	21334
Magnavox	20821
Panasonic	21362, 21462
RCA	21132
Sharp	20630
Superscan	20821
Sylvania	20821
Symphonic	20821
Toshiba	21045

Ensemble Téléviseur/Magnétoscope/lecteur DVD commandé par le magnétoscope
Ensemble Téléviseur/Magnétoscope/lecteur DVD commandé par le magnétoscope

Sharp	20807
-------	-------

Magnétoscopes

A-Mark	20037, 20000, 20046
ABS	21972
Accurian	20000
Admiral	20060, 20048, 20039, 20209, 20479
Adventura	20037, 20000
Aiwa	20037, 20000
Alba	20209
Alienware	21972
Allegro	20039
American High	20035, 20081
Amstrad	20000
Astra	20035
Audiovox	20037, 20038
Avis	20000
Bell & Howell	20035, 20048, 20039, 20000, 20046, 20479
Broksonic	20184, 20121, 20209, 20479, 21479
Calix	20037
Candle	20037, 20038
Canon	20035
Carver	20035, 20081
Citizen	20035, 20037, 20000, 20209, 20479, 21278
Classic	20037
Colortyme	20060, 20035, 20045
Colt	20000
Craig	20037
Criterion	20000
Crosley	20035, 20081, 20000, 20149
Curtis Mathes	20060, 20035, 20162, 20000, 21035
CyberPower	21972
Daewoo	20037, 20045, 20046, 21278
Daytron	20037
Dell	21972
Denon	20081, 20042

Magnétoscopes	
DirecTV	20739
Dual	20000
Durabrand	20039, 20038
Dynatech	20000
Electrohome	20060, 20037, 20000, 20043, 20209
Electroponic	20037
Emerald	20184, 20121
Emerex	20032
Emerson	20037, 20184, 20000, 20121, 20043, 20209, 20479, 20593, 21278, 21479, 21593
Fisher	20039, 20000, 20046
Fuji	20035, 20033
Fujitsu	20000
Funai	20037, 20000, 20593, 21593
Garrard	20000
Gateway	21972
GE	20060, 20035, 20048, 20000, 20149, 20807, 21035, 21060
Gemini	20060
Genexxa	20037, 20000
Go Video	20614
GoldStar	20035, 20037, 20039, 20000, 20038, 21237
Goodmans	20037, 20081, 20000
Gradiente	20000
Granada	20081, 20042
Grundig	20081
Harley Davidson	20000
Harman/Kardon	20081, 20038
Headquarter	20046
Hewlett Packard	21972
HI-Q 20035,	20000
Hitachi	20035, 20037, 20045, 20000, 20042, 20089
Howard Computers	21972
HP	21972
Hughes Network Systems	20042, 20739
Humax	20739
Hush	21972
Hytek	20000
iBUYPOWER	21972
Instant Replay	20035
Jensen	20067
JVC	20067, 21162
KEC	20037
Kenwood	20067, 20038, 20046
Kodak	20035, 20037
KTV	20000
LG	20037, 20038, 21037
Linksys	21972
Lloyd's	20000, 20038
Loewe	20081
Logik	20000
Luxor	20046
LXI	20037, 20000, 20042, 20067
Magnasonic	20037, 20000, 20593, 21278
Magnavox	20035, 20037, 20048, 20039, 20081, 20000, 20149, 20563, 20593, 20618, 21593, 21781
Marantz	20035, 20081, 20038
Marta	20037

Magnétoscopes	
Matsui	20037, 20209
Matsushita	20035, 20162, 20081, 21162
Media Center PC	21972
MEI	20035
Memorex	20035, 20162, 20037, 20048, 20039, 20000, 20209, 20046, 20479, 21037, 21162, 21237, 21262
Metz	20037
MGA	20060, 20043
Microsoft	21972
Mind	21972
Minolta	20042
Mitsubishi	20060, 20048, 20000, 20042, 20067, 20043, 20807
Motorola	20035, 20048
MTC	20000
MTX	20000
Multitech	20039, 20000
NEC	20067, 20038
Nikko	20037
Nikkodo	20037
Niveus Media	21972
Northgate	21972
Olympus	20035, 20162
Optimus	21062, 20035, 20162, 20037, 20048, 20000, 20593, 21162, 21262
Orion	20184, 20000, 20121, 20209, 20479, 21479
Panama	20035
Panasonic	21062, 20035, 20162, 20000, 20225, 20614, 20616, 21035, 21162, 21262 Penney 20035, 20162, 20037, 20081, 20000, 20042, 20067, 20038, 21035, 21237
Pentax	20042
Philco	20035, 20081, 20000, 20209, 20479
Philips	20035, 20162, 20048, 20081, 20045, 20000, 20209, 20616, 20618, 20739, 21081, 21181
Pilote	20037
Pioneer	20162, 20081, 20042, 20067
Polk Audio	20081
Presidian	21593
Proscan	20060, 21060
Protec	20000
Pulsar	20039
Quarter	20046
Quartz	20035, 20046
Quasar	20035, 20162, 21035, 21162
RadioShack	20035, 20162, 20037, 20048, 20000, 20046, 21037, 21162
Radix	20037
Randex	20037
RCA	20060, 20035, 20048, 20045, 20000, 20042, 20149, 20807, 20880, 21035, 21060
Realistic	20035, 20162, 20037, 20048, 20000, 20121, 20046, 21162
ReplayTV	20614, 20616
Ricavision	21972
Runco	20039
Samsung	20060, 20045, 20000, 20038, 20739, 21014
Sanky	20048, 20039
Sansui	20000, 20067, 20209, 20479, 21479
Sanyo	20000, 20046, 20479

Magnétoscopes	
Scott	20184, 20045, 20121, 20043
Sears	20060, 20035, 20162, 20037, 20048, 20039, 20033, 20045, 20000, 20042, 20067, 20043, 20209, 20046, 21237
Sharp	20048, 20032, 20000, 20807, 20848
Shintom	20039, 20000
Siemens	20037
Signature	20060, 20035, 20037, 20048, 20000, 20149, 20046, 20479
Singer	20037
Sonic Blue	20614, 20616
Sonographe	20046
Sony	20035, 20032, 20033, 20000, 20067, 20046, 20636, 21032, 21232, 21972
Soundmaster	20000
Stack 9	21972
STS	20042
SV2000	20000
SVA	20000
Sylvania	20035, 20081, 20000, 20043, 20593, 21593, 21781
Symphonic	20000, 20593, 21593
Systemax	21972
Tagar Systems	21972
Tandy	20000
Tashiko	20037
Tatung	20048, 20081, 20000, 20067
Teac	20000, 20067
Technics	20035, 20162, 20037, 20000
Teknika	20035, 20037, 20000
Tevion	20479
Thomas	20000
Thomson	20060
Tivo	20618, 20636, 20739, 21996
TMK	20000
TNIX	20037
Toshiba	20045, 20000, 20043, 20209, 20845, 21008, 21145, 21972, 21996
Totevision	20037
Touch	21972
Trix	20037
Ultra	20045
Vector	20045
Vector Research	20184, 20038
Victor	20067
Video Concepts	20045
Videomagic	20037
Videosonic	20000
Viewsonic	21972
Villain	20000
Voodoo	21972
Wards	20060, 20035, 20037, 20048, 20081, 20033, 20045, 20000, 20042, 20043, 20038, 20149, 20046, 20479
Wharfedale	20593
White Westinghouse	20000, 20209, 20479
World	20209, 20479
XR-1000	20035, 20000
Yamaha	20038

Magnétoscopes	
Zenith	20037, 20039, 20033, 20000, 20209, 20479, 21479
ZT Group	21972

Accessoires pour la vidéo

Accessoires pour la vidéo	
2Wire	02045
ABS	01272
Access HD	02185
Accurian	01653
Alienware	01272
Amino	01481
AT&T	00858, 02045
Buffalo	01739
CASTi	02305
CyberPower	01272
D-Link	01554, 01731, 02186
Digital Stream	02303
Epson	01563
Gateway	01272
Hewlett Packard	01272, 01267
Howard Computers	01272
HP	01272, 01267
Hush	01272
iBUYPOWER	01272
Insignia	01415
KoolConnect	01481
LG	01415
Linksys	01272, 01365
Média	Center PC 01272
Microsoft	01272, 02049
Mind	01272
Motorola	00858, 01363, 01998
Netgear	02036
Niveus Media	01272
Northgate	01272
Panasonic	01120
Pioneer	01010
Ricavision	01272
Roku	01486
Samsung	01190, 01490
Scientific Atlanta	00858
Sensory Science	01126
Sharp	01010
SMC	01456
Sony	01272, 01324, 01364
Stack 9	01272
SureWest	01481
Sylvania	01563
Systemax	01272
Tagar Systems	01272
Toshiba	01272
Touch	01272
Viewsonic	01272, 01329
Vizio	01126
Voodoo	01272
VUDU	02298
Xbox	02049

Accessoires pour la vidéo

Zenith	01415
ZT Group	01272

Avis juridiques

Article 15 de la FCC

Ce dispositif est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Avertissement de la FCC

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables de l'application des règles FCC pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Certification relative à la sécurité du DHHS et de la FDA

Ce produit a été fabriqué et testé pour satisfaire aux normes de sécurité de la FCC, aux exigences et règles de conformité du Ministère de la santé des États-Unis (U.S. Département of Health and Human Services), ainsi qu'aux normes d'irradiation 21 CFR, section de chapitre J de la FDA.

Déclaration RSS 310

Pour éviter que les interférences radio éventuelles affectent d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis afin que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas supérieure aux limites permises, pour des communications parfaites.

Déclaration NMB-003 du Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Standard Television Receiving Apparatus – Appareil de réception télévision ordinaire, Canada BETS-7 / NTMR-7

HDMI



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) sont des marques de commerce, ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Energy Star



Pour satisfaire aux normes Energy Star, conserver les paramètres TV d'origine.

Garantie limitée de deux ans

Marchés américain et canadien

Description :

Insignia Products (« Insignia ») garantit au premier acheteur de ce téléviseur neuf Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un revendeur agréé par Best Buy ou Future Shop de produits de la marque Insignia et uniquement pour les produits qui ont été emballés avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure 2 ans (730 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy ou Future Shop et qu'il s'agit d'un téléviseur avec un écran inférieur à 37 pouces, ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy ou Future Shop. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne sur le site Internet de Best Buy ou de Future Shop, l'expéditeur accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie à domicile pour un téléviseur avec écran de 37 pouces ou plus, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-Unis. Au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY ou pour Future Shop le 1-800-663-2275. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone ou enverra un technicien agréé par Insignia pour la réparation à domicile.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou Future Shop ou leurs sites Internet.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- les accidents;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;

- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran plasma endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes).
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289.

www.insigniaproducts.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 É.-U.

© 2009 BBY Solutions, Inc.

Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Marché mexicain

{SCEAU DU DÉTAILLANT}

EMPLACEMENT DE L'AUTOCOLLANT DE LA MARQUE ET DU MODÈLE DU PRODUIT

DATE D'ACHAT : _____

Description :

Insignia Products (« Insignia ») garantit au premier acheteur de ce téléviseur neuf Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté au Mexique auprès d'un revendeur agréé par Best Buy de produits de la marque Insignia et uniquement pour les produits qui ont été emballés avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure 2 ans (730 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy et qu'il s'agit d'un téléviseur avec un écran inférieur à 37 pouces, ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne sur un site Internet de Best Buy, l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie à domicile pour un téléviseur avec écran de 37 po ou plus au Mexique, appeler le 01 800-433-5778. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone ou enverra un technicien agréé par Insignia pour la réparation à domicile.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit au Mexique dans un magasin de la marque Best Buy ou sur son site Internet.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- les accidents;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran plasma endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes).
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

Vous pouvez contacter le service à la clientèle en composant le 1-800-305-2204

www.insigniaproducts.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 É.-U.

© 2010 BBY Solutions, Inc.

Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Adresse du détaillant au Mexique :

Best Buy Mundo E

Boulevard Manuel Avila Camacho 1007

Periferico Norte Santa Monica

Col. San Lucas Tepetlalcaltol

INSIGNIA™

Si le cordon d'alimentation a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service de réparation ou du personnel qualifié afin d'éviter tout danger.
Si el cordón de alimentación se ha dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su representante o personal de servicio calificado para evitar cualquier riesgo.

www.insigniaproducts.com

Marchés américain et canadien : 1 (877) 467-4289

Marché mexicain : 01 (800) 926-3000

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

©2010 BBY Solutions, Inc.

Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc. déposée dans certains pays.

Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 485, Segundo Piso, Colonia Cruz Manca, Programa Parcial de Desarrollo Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, México 05349

RFC#BBI0802114Q2

Le guide de l'utilisateur est inclus. Veuillez lire ce guide avant d'utiliser le produit.

Pour toute assistance technique d'Insignia au Mexique, veuillez composer le : 01 800-926-3020 <http://www.insigniaproducts.com>



FRANÇAIS
10-0760