

Felicitaciones por su compra de este producto de alta calidad de Insignia. Su NS-P9DVD15 representa el más moderno diseño de reproductor de DVD personal y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Adaptador de CA
- Adaptador de alimentación para el auto
- Cable adaptador de audio/video
- Guía de instalación rápida
- Cable en Y para 2 auriculares (divisor de auriculares)
- Batería recargable integrada con 2.5 horas de tiempo de reproducción

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.


¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

Tenemos como prioridad, la ecología, es por eso que no le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea.

Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores & Información del producto), y haga clic en ▶.


CARGA DE LA BATERÍA

Cargue completamente la batería integrada antes de usarla por primera vez. El indicador de alimentación se iluminará color rojo cuando se está cargando y se apagará cuando la carga estará completa. Cuando su reproductor estará completamente cargado tendrá 2.5 horas de reproducción.

Nota: durante la reproducción, si el icono de batería baja  aparece en la pantalla, la carga de la batería integrada está baja y su reproductor debe ser recargado.

Para conectar la unidad a la alimentación de CA:

- 1 Conecte un extremo del adaptador de alimentación de CA en la toma de entrada de CC (DC IN) en el lado de su reproductor.

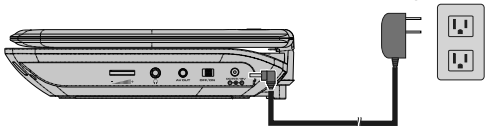


- 2 Enchufe el otro extremo del adaptador en un tomacorriente de CA.
- 3 Apague su reproductor. El indicador rojo de carga se encenderá.

Para conectar a una toma de alimentación de 12 V en el auto:

- 1 Conecte un extremo del adaptador de alimentación para el auto en la toma de entrada de CC (DC IN) en el lado de su reproductor.


Toma de alimentación del vehículo de 12 V




- 2 Conecte el otro extremo del adaptador en una toma de alimentación de 12 V del auto o en la toma del encendedor de cigarrillos del vehículo.
- 3 Apague su reproductor. El indicador rojo de carga se encenderá.

CARACTERÍSTICAS

Vista frontal

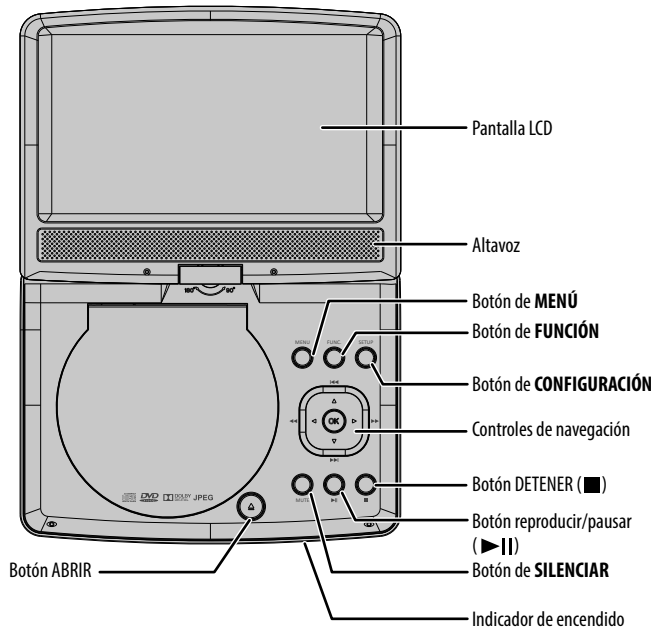


Vista lateral

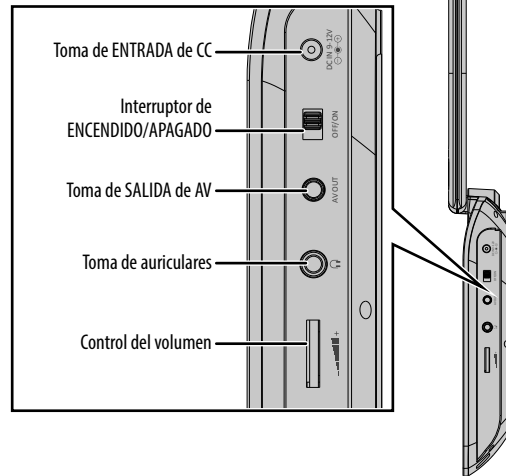

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Pantalla LCD	Muestra la imagen.
Altavoz	Provee salida de audio cuando los auriculares no están enchufados.
Botón de MENÚ	Permite acceder al menú del disco de un DVD o quitarlo.
Botón de FUNCIÓN	Presione para entrar o salir del menú de las funciones.
Botón de CONFIGURACIÓN	Permite acceder al menú de configuración (SETUP) o quitarlo.
Controles de navegación	Durante la reproducción presione las teclas de dirección ◀◀ y ▶▶ para avanzar rápidamente o rebobinar el disco. Cuando utiliza los menús presione las teclas de dirección para navegar y el botón OK (Aceptar) para confirmar las selecciones. Refiérase a <i>Controles de navegación del reproductor</i> para obtener información adicional.
Botón DETENER (■)	Permite detener la reproducción.
Botón reproducir/pausar (▶)	Permite pausar o reanudar la reproducción.
Botón de SILENCIAR	Presione para silenciar o restaurar el sonido
Botón de abrir	Presione para abrir la puerta de la bandeja de discos.
Indicador de encendido	El indicador de alimentación se ilumina cuando el reproductor se encuentra encendido. Se ilumina en rojo cuando el reproductor se está cargando y se ilumina en amarillo cuando la carga se termina.
Toma de ENTRADA de CC (DC IN)	Conecte a un adaptador de CA o al cargador para el auto.
Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)	Deslícelo para encender o apagar su reproductor de DVD.
Toma de SALIDA de AV (AV OUT)	Conecte un monitor, televisor o amplificador a esta toma usando el cable AV y un cable RCA (no suministrado).
Toma de auriculares (🔊)	Conecte los auriculares en esta toma. Nota: cuando los auriculares están conectados los altavoces integrados están silenciados.
Control del volumen	Gire esta perilla para ajustar el volumen.


Controles de navegación del reproductor

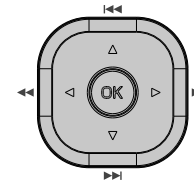



CONTROL	DESCRIPCIÓN
▲/◀◀	En el modo de menú, permite desplazarse hacia arriba en una lista o en un menú. En el modo de reproducción, permite ir al título, capítulo o a la pista anterior.
▼/▶▶	En el modo de menú, permite desplazarse hacia abajo en una lista o en un menú. En el modo de reproducción, permite ir al siguiente título, capítulo o a la siguiente pista.
◀/◀◀	En el modo de menú, permite moverse hacia la izquierda. En el modo de reproducción, permite rebobinar rápidamente la reproducción.
▶/▶▶	En el modo de menú, permite moverse hacia la derecha. En el modo de reproducción, permite rebobinar rápidamente la reproducción.
ACEPTAR	En el modo de menú, permite confirmar una selección.


Nota: cuando utiliza los menús de configuración presione las teclas de dirección para navegar y el botón **OK** (Aceptar) para confirmar una entrada o una selección.

CONEXIÓN DE AURICULARES

- Cuando los auriculares estén conectados a la toma de auriculares  no se escuchará sonido de los altavoces integrados.

Para conectar los auriculares:

- Conecte un par de auriculares (no incluidos) en la toma  (auriculares).
- Para dos auriculares, enchufe cada auricular (no se incluye) en el cable en Y incluido y enchufe el cable en Y en la toma  (auriculares).

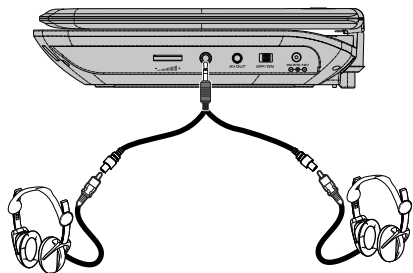


CONEXIÓN A UN TELEVISOR O MONITOR

Puede conectar su reproductor de DVD a un televisor o monitor para ver DVDs en el televisor o monitor.

- 1 Enchufe el extremo del cable adaptador de AV suministrado que tiene un conector negro en la toma de salida de AV (**AV OUT**) de su reproductor de DVD.
- 2 Enchufe los conectores de un cable RCA (no se incluye) en los conectores del otro extremo del cable de AV suministrado. Asegúrese de que los colores en los conectores coincidan.
- 3 Enchufe el otro extremo del cable RCA en las tomas de AV en el televisor o monitor, asegurándose de hacer corresponder los colores de los conectores con los de las tomas.


Nota: se puede que tendrá que seleccionar la entrada correcta en su televisor o monitor.

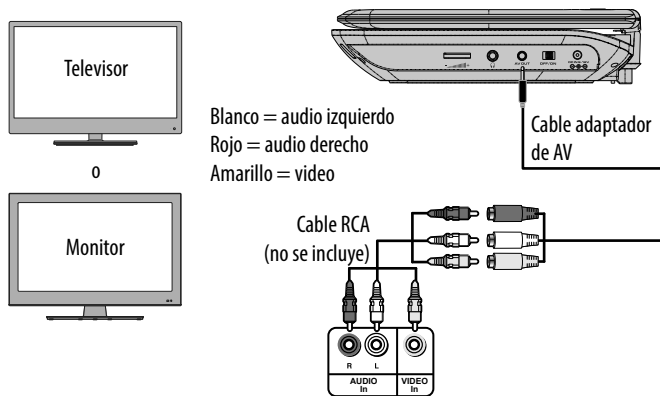

Reproducción de un DVD o CD de audio

Nota: la mayoría de DVDs así como su reproductor tienen códigos regionales que ayudan a controlar la distribución ilegal de DVDs. El código regional para su reproductor es **1**.

Solo puede reproducir DVDs con un código regional de **1** o **ALL** (Todos). El código regional para un DVD se encuentra impreso en el DVD o en el empaque del DVD.

- 1 Asegúrese de que su reproductor esté conectado a la alimentación.
- 2 Deslice el conmutador **ON/OFF** (Encendido/Apagado) a la posición **ON**.
- 3 Presione el botón **ABRIR** , la bandeja del disco se abrirá.
- 4 Coloque un disco con el lado de la etiqueta hacia arriba, en la bandeja de discos y cierre la bandeja. El disco comenzará a reproducirse automáticamente.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La unidad no enciende	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA esté conectado correctamente.• Asegúrese de que su reproductor esté encendido.
No hay sonido o el sonido está distorsionado.	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el silenciador de sonido no esté activado.• Asegúrese de que los auriculares no estén enchufados. Los altavoces incorporados están silenciados cuando los auriculares están enchufados.• Asegúrese de que todos los cables estén insertados correctamente en las tomas adecuadas.• Asegúrese de que su reproductor no esté pausado.• Asegúrese de que su reproductor no esté en el modo de avance o rebobinado rápido.• Asegúrese de que su reproductor no esté demasiado caliente. Déjelo refrescar por 30 minutos, después trate de nuevo.
La imagen está distorsionada.	<ul style="list-style-type: none">• La distorsión es normal durante el avance o rebobinado rápido.• El DVD puede estar dañado. Pruebe con otro DVD.
No se puede reproducir el disco.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique que el disco se ha insertado con el lado de la etiqueta hacia arriba.• Asegúrese de que el disco sea compatible con su reproductor. Su reproductor no puede reproducir DVDs y CDs de audio.

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada. Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.

- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- 6 Limpie únicamente con un paño seco.
- 7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- 9 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. La clavija ancha se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
- 11 Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- 12 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.
- 13 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. La reparación se requiere cuando el aparato ha sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funcione normalmente o cuando se ha caído.
- 14 Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este equipo a la lluvia o la humedad, goteo o salpicaduras y no coloque objetos llenos de líquidos, tales como vasijas, sobre el equipo.
- 15 El tomacorriente de pared es el dispositivo de desconexión. El enchufe deberá permanecer listo para su uso.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Para los detalles sobre la garantía, visite www.insigniaproducts.com.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Registrada en ciertos países. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. ©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados. Hecho en China