

Este control de volumen le permite controlar el volumen desde el cuarto dónde están instalados los altavoces, en lugar de hacerlo desde el sistema estéreo. En un sistema de audio multi-cuarto, múltiples controles de volumen le permiten ajustar el volumen en cada cuarto.

Instrucciones de instalación

Este producto tiene que instalarse en una caja de empalme tal como las que se usan para interruptores o tomacorrientes.

Instrucciones importantes de seguridad

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Limpie únicamente con un paño seco.
- Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- Use únicamente con el soporte recomendado por el fabricante o vendido con el aparato.
- Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Se requiere reparar el aparato cuando éste ha sido dañado de cualquier

manera, cómo cuando se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad.

CUIDADO: Lea cuidadosamente estas instrucciones de preparación. Si las conexiones no se realizan correctamente, podría dañar su amplificador.

ADVERTENCIA: Use gafas de protección y guantes durante la instalación.

Artículos que necesitará:

- Lápiz
- Sierra para hacer cerraduras de puerta o para drywall (paneles de yeso)
- Pinzas
- Destornillador (de punta plana)
- Peladora de cables
- Cable para altavoces de cuatro conductores homologado por UL o CL
- Protección para los ojos
- Guantes
- Taladro
- Broca de 1" (si tiene que taladrar a través de vigas de pared)
- Broca de ¼" a ½"

NOTA: En este momento de la instalación, asegúrese de dejar suficiente cable adicional. Si el cable se encamina a través de paredes o techos, éste tiene que ser homologado por UL y CL para su seguridad y para cumplir con el código de construcción.

Lista del contenido

- Control de volumen (1)
- Placas de pared decorativas (1)
- Capuchones de conexión (8)
- Tornillos largos (2)
- Tornillos cortos (2)

Antes de comenzar

- Si se está instalando el control de volumen en una pared existente, considere que pueda encontrar obstrucciones escondidas en la pared, tal como vigas de madera o de metal, cables eléctricos, cables de teléfono u otros tipos de cableado, tuberías, cañerías, puertas deslizantes, cajas fuertes de pared, etc.
- Ubique el control de volumen en un lugar cómodo, tal como cerca de una puerta, de un interruptor o en el mismo espacio que los altavoces. Use un detector de vigas o toque la pared con su nudillo para asegurarse que no haya vigas detrás de la ubicación escogida. La mayoría de las vigas se encuentra separadas por 16" (40.6 cm) entre los centros.
- **IMPORTANTE:** No monte el control de volumen en la misma caja eléctrica que su cableado de CA, que interruptores, atenuadores o cualquier otro dispositivo o control de alto voltaje.
- Asegúrese de que pueda cablear correctamente su control de volumen, vea el paso 1 de la sección "Instalación del control" a continuación antes de decidirse sobre la ubicación final del control.

Instalación del control

ADVERTENCIA: Apague su amplificador/receptor antes de realizar cualquier conexión.

- 1 Encamine el cable de altavoz desde la ubicación de su equipo estéreo hasta la ubicación del control de volumen y de éste a sus altavoces.
 - Necesitará encaminar un cable de cuatro conductores para la transmisión de las señales de dos altavoces (L+, L-, R+ y R-) desde el amplificador, a través de las paredes o techos, hasta la ubicación del control de volumen, y desde éste a los altavoces. Podrá ahorrar tiempo y dinero al usar un cable de altavoz de cuatro conductores desde el amplificador hasta el control de volumen, y luego hasta los dos altavoces.

NOTA: En este momento de la instalación, asegúrese de dejar bastante cable de altavoz adicional.

IMPORTANTE: Si se encamina un cable a través de paredes o techos, el cable tiene que ser homologado por UL y CL para su seguridad y estar en conformidad con el código de construcción.

- 2 Jale el exceso de cable de altavoz a través del agujero en la pared, en buena cantidad.

IMPORTANTE: Recuerde cual extremo del cable va al amplificador y cual va al altavoz.

- Corte el cable de altavoz por mitad, para que tenga dos pedazos largos de cable saliendo del agujero en la pared.


IMPORTANTE: Marque cada extremo del cable (“a los altavoces” y “al amplificador”) después de cortarlo. Una conexión incorrecta podría dañar su amplificador y el control de volumen.

- Remueva $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$ ” (0.6 a 1.3 cm) de aislamiento de todos los extremos.

- Conecte todos los cables según el diagrama de cableado a la derecha.

NOTA: Las marcas de conexión están impresas en la placa de circuito del control de volumen.

- Enrolle los dos extremos de cada conexión para juntarlos, tal como se muestra.
- Atornille un capuchón de conexión (suministrado con el control de volumen) en cada conexión para sujetarlas.
- Se tiene que usar un cableado de clase 2 cómo mínimo para los terminales de la entrada y salida de audio.

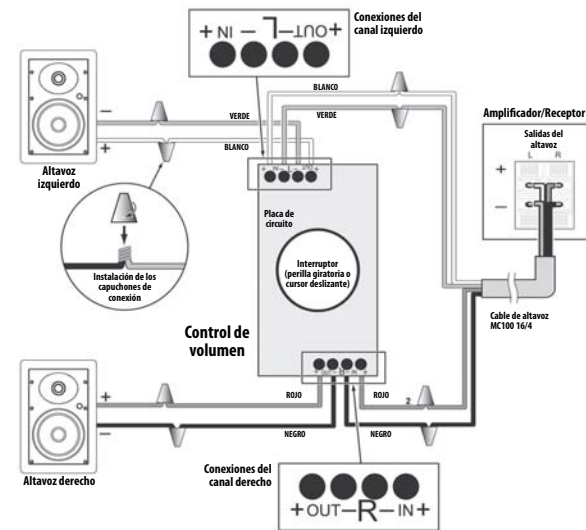


Fijación del control y de la placa de pared

- Regrese todos los cables adentro del agujero en la pared y fije el control de volumen al soporte de montaje usando los tornillos largos incluidos, tal como se muestra a continuación a la izquierda.
- Fije la placa de pared (y en el caso del modelo con perilla giratoria, el manguito de perilla y la perilla) tal como se muestra a continuación a la derecha.

NOTA: La perilla giratoria del control de volumen viene con una placa Decora®; el modelo con cursor deslizante viene con una placa de pared decorativa. Si prefiere una placa de pared estándar para el control con perilla giratoria:

- Remueva la perilla y su manguito aflojando el tornillo.
- Remueva cuidadosamente la placa Decora® con un destornillador o un cuchillo.
- Instale la placa estándar refiriéndose a la figura a continuación a la derecha.
- Coloque nuevamente el manguito y la perilla.

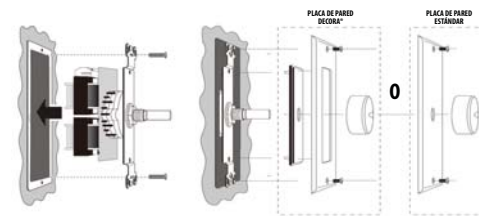

Uso del control de volumen

El sonido está desactivado cuando la perilla está girada completamente en el sentido antihorario o en posición más baja en el caso del cursor deslizante; el sonido está al nivel más alto cuando la perilla está girada completamente en el sentido horario o en la posición más alta para el cursor deslizante. Rocketfish recomienda usar el control de sonido del sistema de audio como control principal y los controles de pared para los ajustes en cada cuarto.

Garantía limitada de un año

Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

Comuníquese con Rocketfish:

Para servicio al cliente por favor comuníquese al teléfono 1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 E.U.A.

© 2010 BBY Solutions, Inc.

Todos los derechos reservados. ROCKETFISH es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.