

INSIGNIA

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Televisor LED de 24 pulg.
NS-24E200NA14

Gracias

por su compra de este televisor Insignia de alta calidad. Esperamos que disfrute de la calidad y fiabilidad de este televisor por muchos años.



- 0 -


1 PARA EMPEZAR

¿Cómo fijar la base a mi televisor?

(no para el montaje en pared)

Necesitará: Un destornillador Phillips y una superficie acolchonada para colocar el televisor.

- A** Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.
- B** Fije la base al televisor con los cuatro tornillos suministrados.

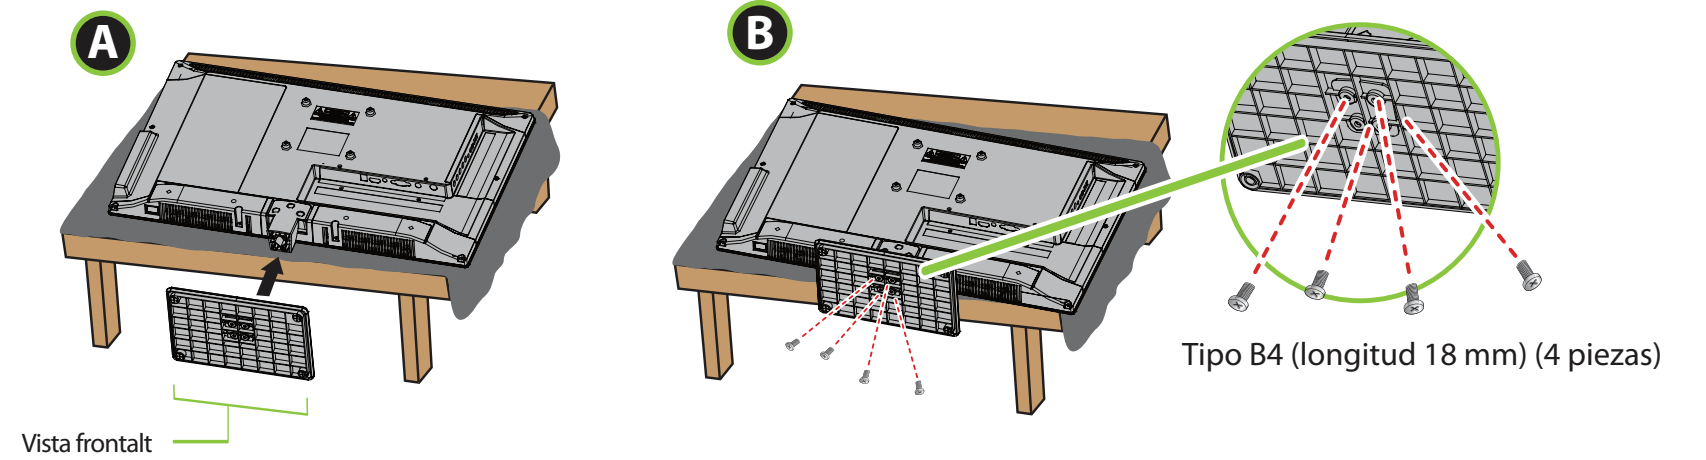


¿Cómo preparar mi televisor para montaje en pared?

(no se debe usar con una base de televisor)

Necesitará: Un destornillador Phillips y una superficie acolchonada para colocar el televisor.

- A** Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.
- B** Remueva los tres tornillos que fijan la columna de la base a su televisor y extraiga la columna de la base. Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

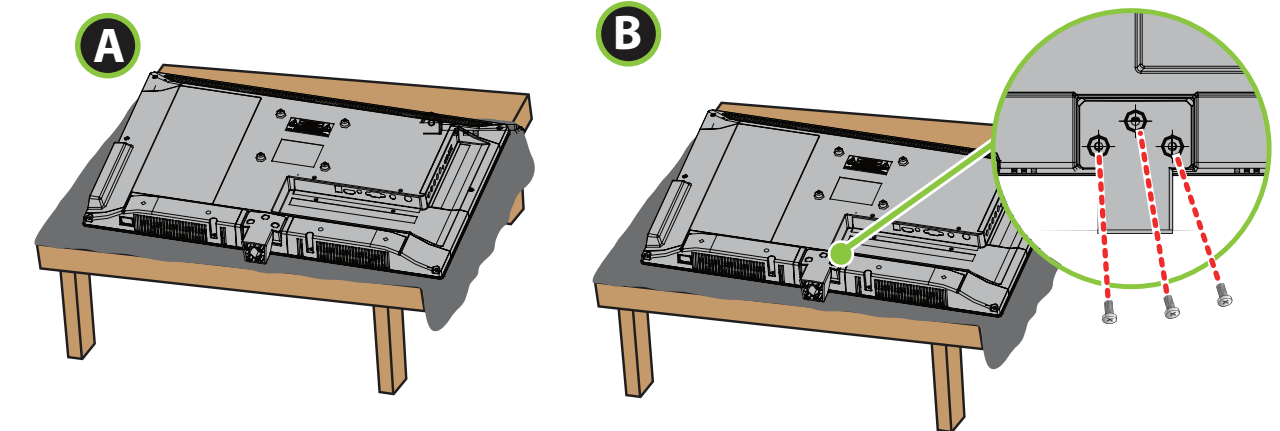

¡CUIDADO!

No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos sean conectados.


Accesorios incluidos




Cable de alimentación



Control remoto y dos pilas AAA

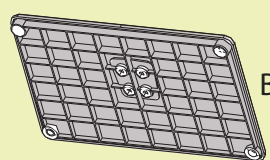

Base para televisor



Tipo B4 (longitud 18 mm) (4 piezas)

¿Qué cables tiene usted?


Su televisor cuenta con varias tomas para la conexión de otros equipos. Para obtener un video de óptima calidad, conecte un equipo a la mejor conexión disponible. Se debe usar el cable suministrado con sus equipos.

CALIDAD DE VIDEO	TIPO DE TOMA	CONECTOR DEL CABLE
ÓPTIMA	HDMI video/audio	
MEJOR	Video de componentes y audio analógico	
BUENA	Video compuesto	
BUENA	Coaxial video/audio	

Nota: Se puede usar la toma HDMI 1/DVI para conectar un equipo con DVI a su televisor. Conecte un adaptador HDMI a DVI en un extremo del cable HDMI. El adaptador se conecta a la toma DVI del equipo.


Características

Vista frontal

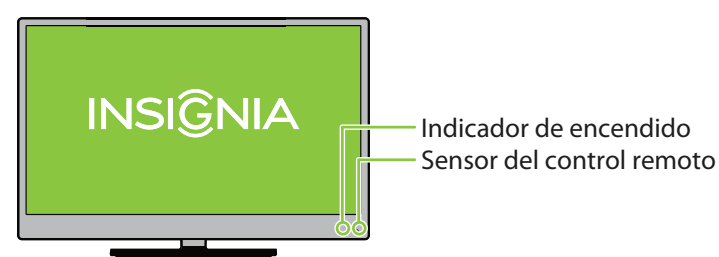

Indicador de encendido
Sensor del control remoto

Vista posterior

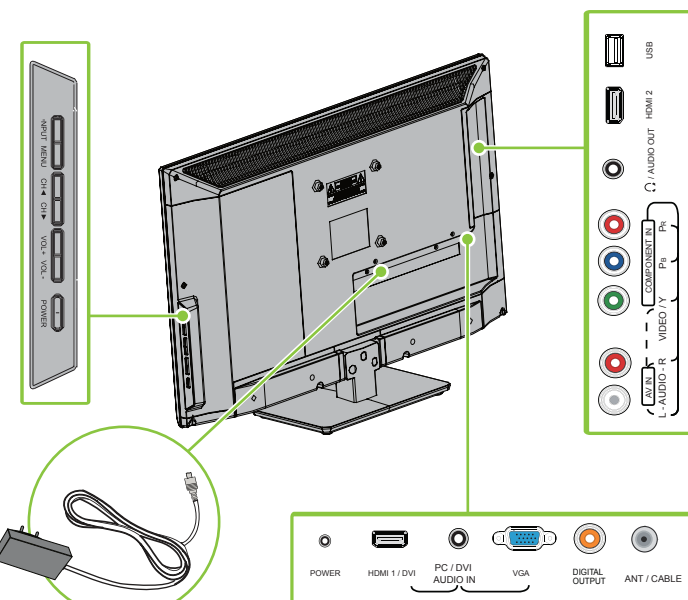


Nota: Las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.

2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

¿Cómo puedo mirar televisión (receptor de cable o satélite) o conectar un equipo tal como un reproductor de DVD o de discos Blu-ray, una consola de videojuegos o videocámara?


Usando un cable de HDMI (ÓPTIMA)

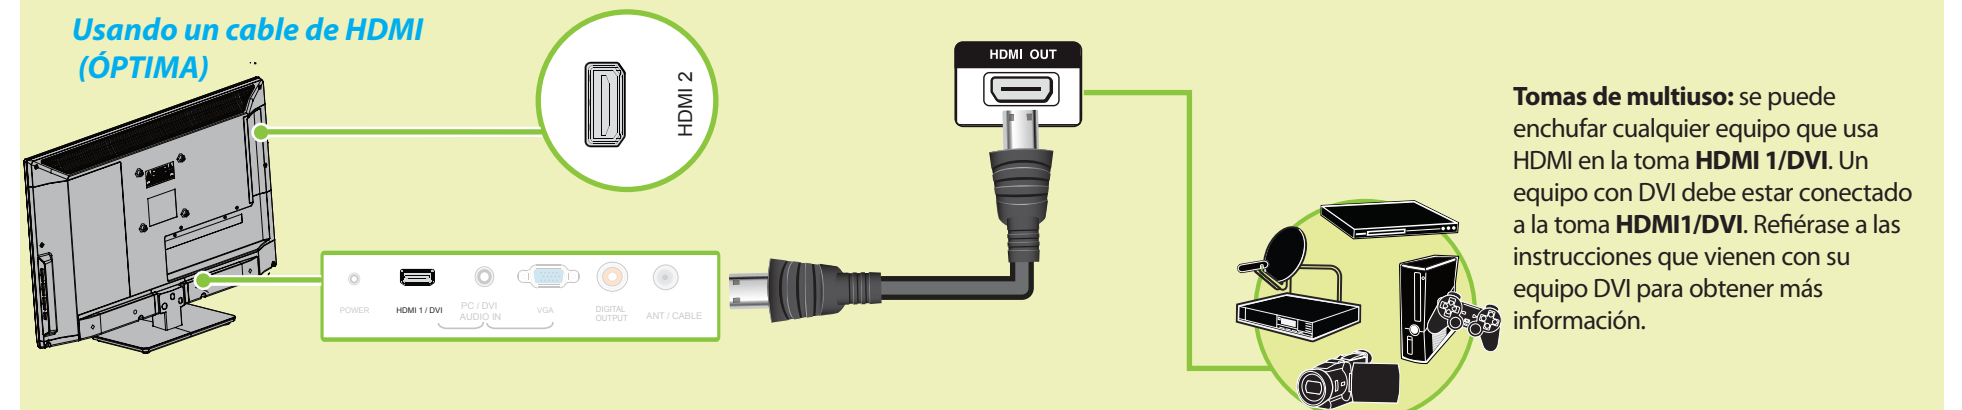

Tomas de multiuso: se puede enchufar cualquier equipo que usa HDMI en la toma **HDMI 1/DVI**. Un equipo con DVI debe estar conectado a la toma **HDMI1/DVI**. Refiérase a las instrucciones que vienen con su equipo DVI para obtener más información.

Usando cables de componentes (MEJOR)


Usando un cable de AV (BUENA)

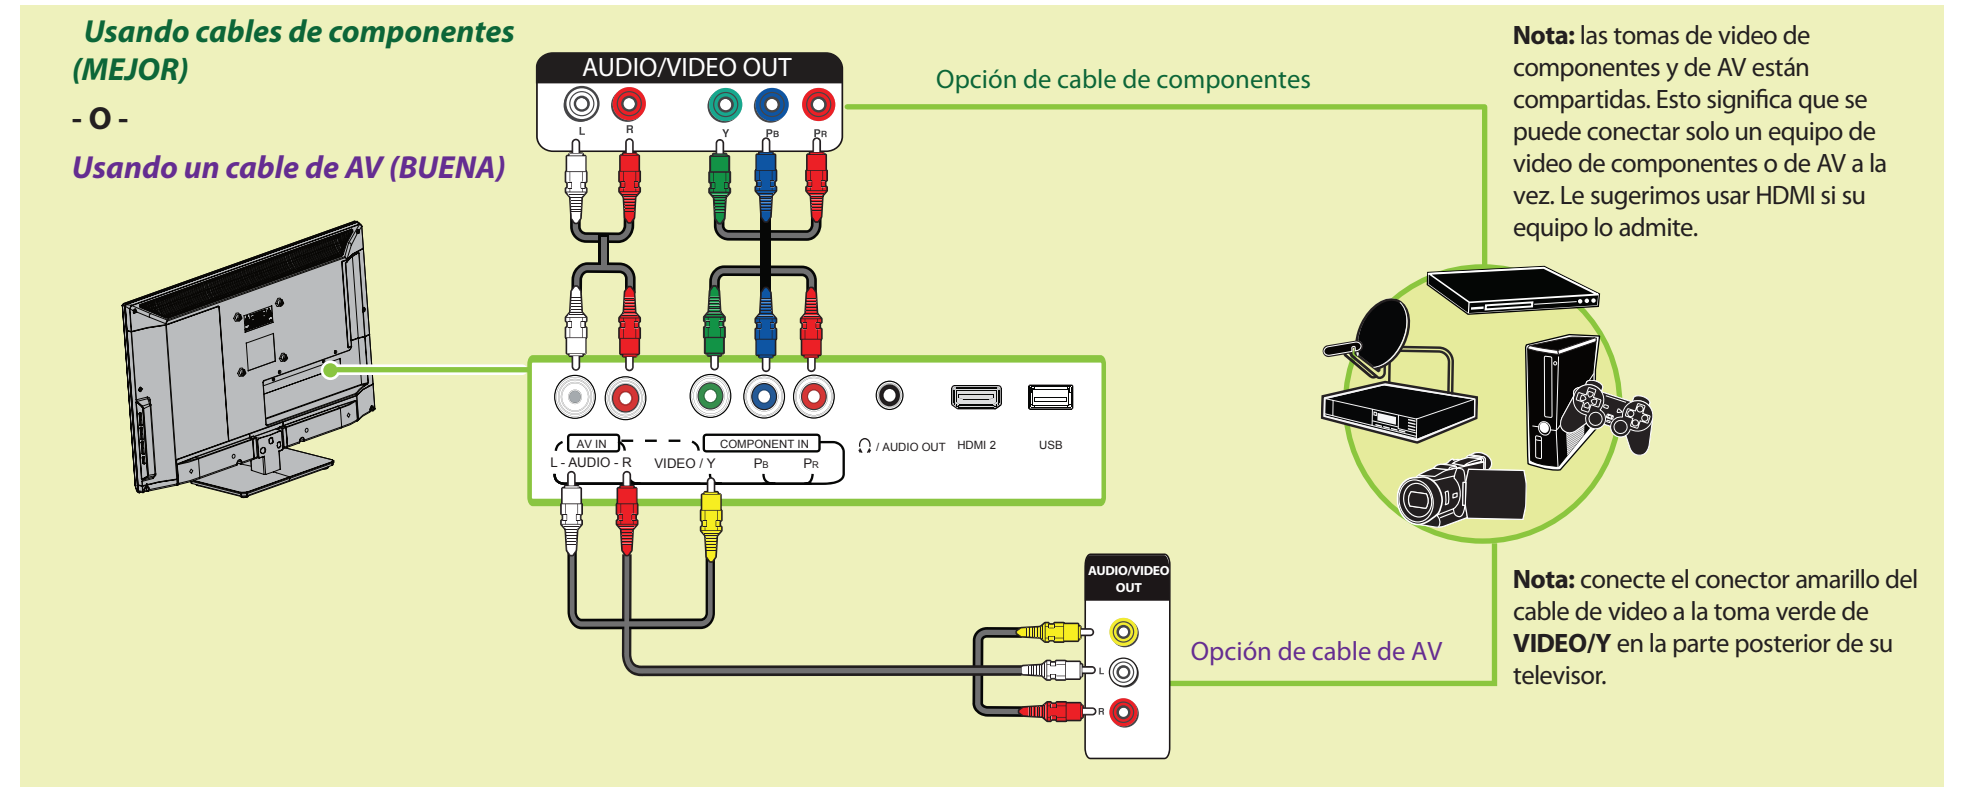

Nota: las tomas de video de componentes y de AV están compartidas. Esto significa que se puede conectar solo un equipo de video de componentes o de AV a la vez. Le sugerimos usar HDMI si su equipo lo admite.

Nota: conecte el conector amarillo del cable de video a la toma verde de **VIDEO/Y** en la parte posterior de su televisor.

¿Cómo conectar mi televisor a una antena o una toma de TV por cable de pared?

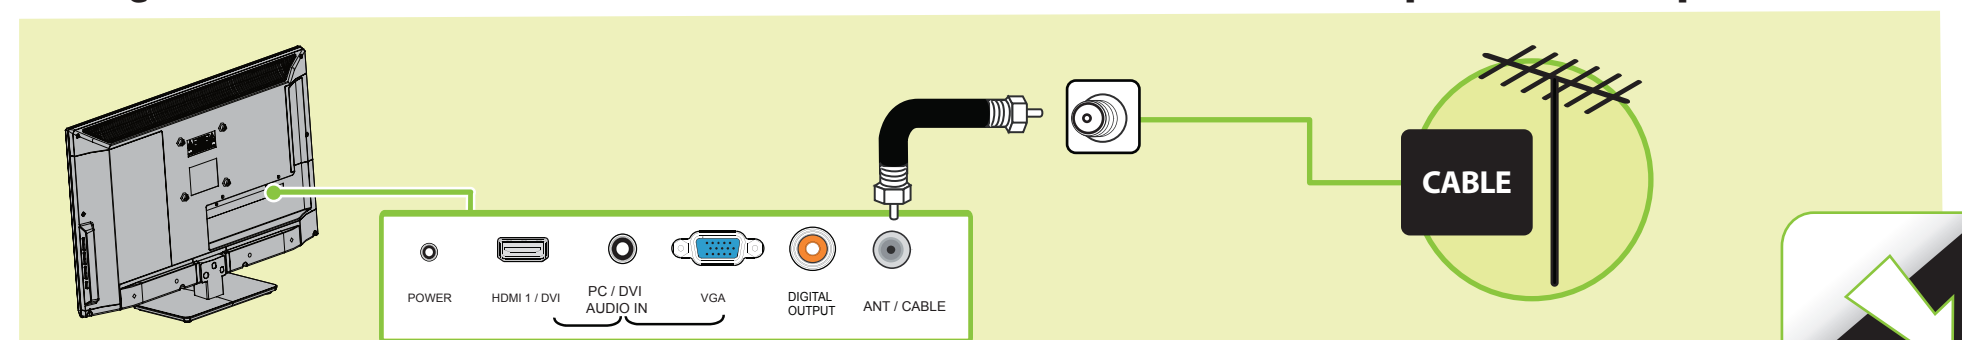


VERSO


3 CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUDIO

¿Cómo conectar mi televisor a altavoces externos?

Usando audio digital

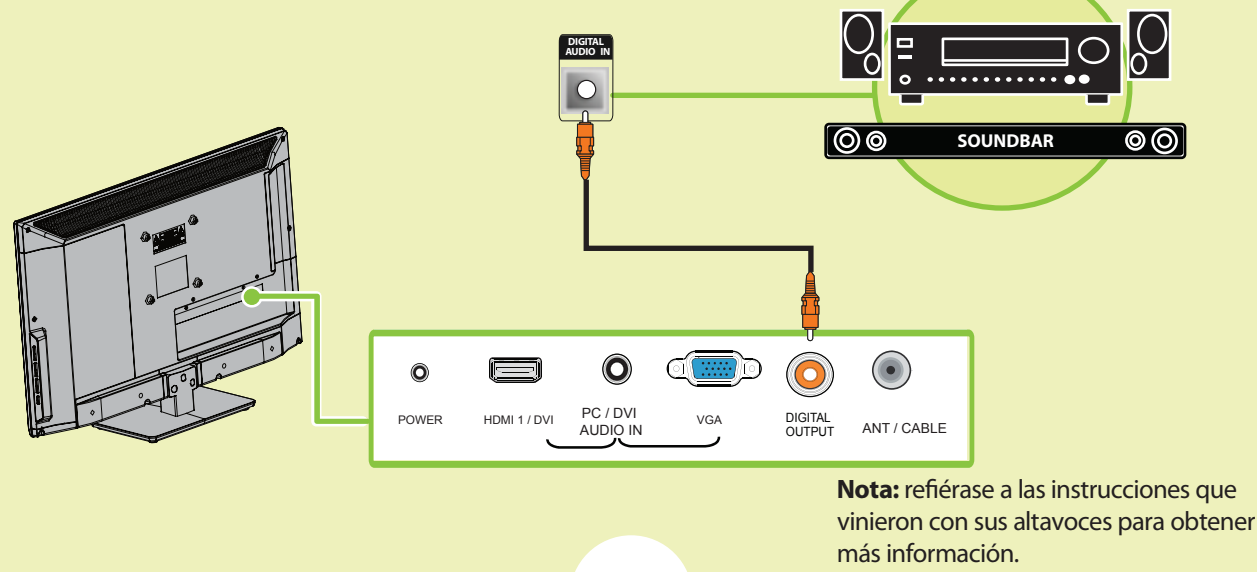

Usando audio analógico

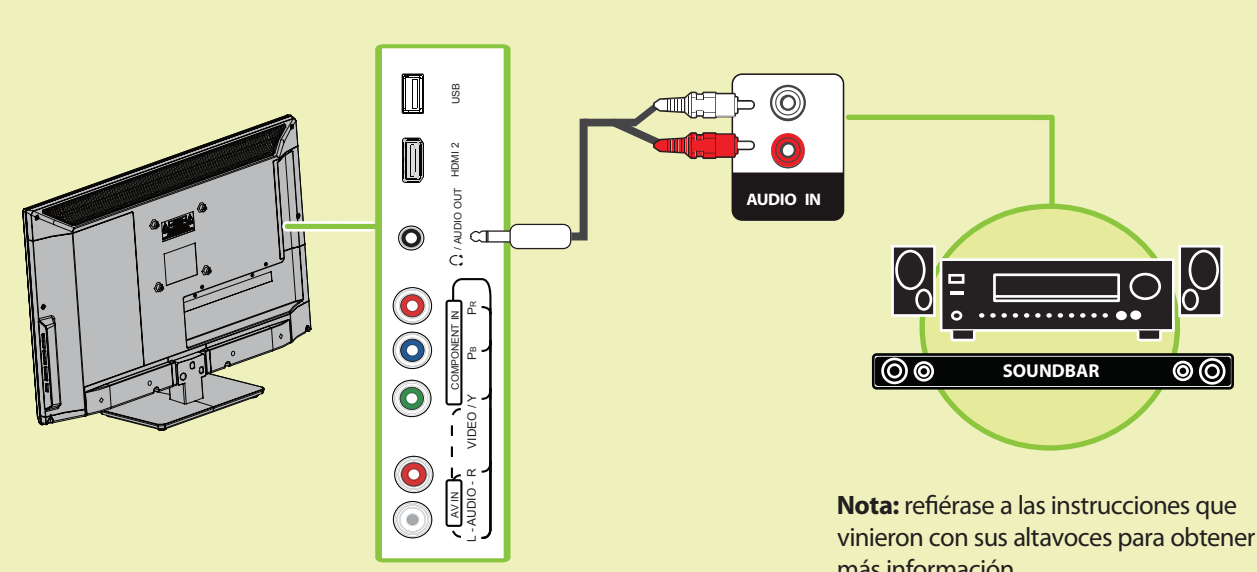

4 ENCENDIDO DE MI TELEVISOR

¿Cuándo puedo encender mi televisor?

Puede encender su televisor después de haber fijado la base del televisor o de haberlo montado en pared y que todos los equipos son conectados.


1 Conecte el cable de alimentación en el toma **DC IN** (Entrada de CA) en la parte posterior de su televisor.

2 Enchufe el otro extremo del cable de alimentación en un tomacorriente.


3 Instale las pilas del control remoto

4 Presione (encendido) en su control remoto.

5 Siga las instrucciones de pantalla.

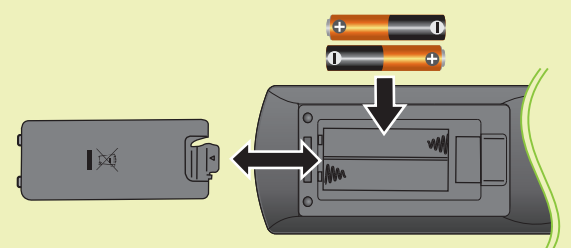

Uso de su control remoto

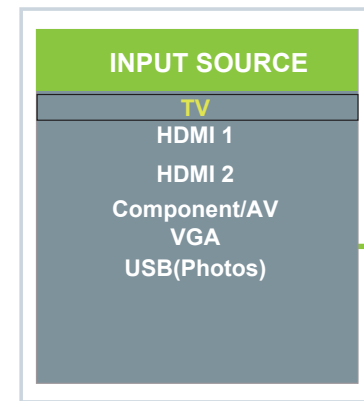

¿Cual son las opciones de tamaño de pantalla?

- NORMAL:** Muestra la relación de aspecto original de 4:3 con barras negras verticales al lado izquierdo y derecho de la pantalla.
- ZOOM:** Expande la imagen para llenar la pantalla. La parte inferior y superior de la imagen puede estar cortada.
- WIDE (ANCHA):** Use esta opción para ver el contenido grabado en la relación de aspecto de 16:9 (Pantalla ancha).
- CINE:** Estira la imagen a los bordes pero mantiene una imagen clara en el centro.
- AUTO:** Ajusta automáticamente la imagen según el tamaño de la pantalla y del programa de televisión. Seleccione esta opción si no sabe que relación de aspecto escoger. **Nota:** Auto sólo está disponible cuando el zoom automático (**Auto Zoom**) en el menú de canales (**Channels**) está activado (**On**).

Ya tengo un control remoto universal. ¿Cómo lo puedo programar para controlar mi televisor?

Si ya tiene un control remoto universal y quiere programarlo para funcionar con su televisor en lugar de usar el control remoto de Insignia suministrado, refiérase a la tabla de los códigos comunes.

CÓDIGOS DE TV PARA CONTROL REMOTO UNIVERSAL	
DECODIFICADOR DE CABLE, RECEPTOR DE SATELITE U OTRO DECODIFICADOR	
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002
Cox	1326, 1463
Direct TV	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002
Dish Network	720
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Tivo	0091
Verizon	0198, 0490
CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES	
One for All	0054
Philips	0198, 0490
RCA	135
Sony	068, 069, 078, 096

- Encendido:** Para encender o apagar su televisor.
- Números:** Para ingresar los números de canales.
- ENTRADA:** Para ingresar el número de un subcanal digital (Ejemplo 4.1).
- ENTRAR:** Para confirmar las selecciones o los cambios.
- MENÚ:** Para abrir el menú de pantalla.
- SALIR:** Cierra el menú de pantalla.
- RELACIÓN DE ASPECTO:** Para cambiar cómo se muestra la imagen en la pantalla.
- Volumen:** Para cambiar el volumen.
- APAGADO AUTOMÁTICO:** Para ajustar el temporizador de apagado automático.
- FAVORITOS:** Para mostrar la lista de canales favoritos.
- Controles de medios INLink:** Para controlar los equipos compatibles con HDMI-CEC conectados a su televisor.
- ENTRADA:** Para abrir la lista de FUENTES DE ENTRADA.
- REGRESAR:** Para regresar al canal anterior.
- Flechas:** Para navegar en los menús de pantalla.
- INICIO:** Para abrir el menú de pantalla.
- INFO*:** Para abrir la información de estado del televisor.
- Subtítulos optativos:** Para activar y desactivar los subtítulos optativos.
- SILENCIAR:** Para silenciar el sonido.
- Canal:** Para cambiar los canales del televisor.
- MTS/SAP:** TVA - Para alternar entre mono, estéreo y audio secundario para programas analógicos. DTV - Selecciona el idioma del audio para el cana actual.
- IMAGEN:** Selecciona el modo de imagen.
- AUDIO:** Para seleccionar el modo de audio.

Garantía limitada de un año

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su Guía del usuario en línea! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le suministramos la Guía del usuario con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores & Información del Producto), y haga clic en ►. Visite nuestro foro de comunidades en línea en www.insigniaproducts.com para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

Estamos a su disposición

www.insigniaproducts.com

Para el servicio al cliente llame al:

877-467-4289

(mercados estadounidense y canadiense)

INSIGNIA es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc. Registrada en ciertos países. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2013 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados 1-877-467-4289 www.insigniaproducts.com

Para una lista actualizada de los códigos para otros proveedores de cable y marcas de controles remotos universales, escanee este código QR o visite el sitio www.insigniaproducts.com/remotecodes