

**MAD CATZ**

***M.M.O.<sup>7+</sup>***  
**WIRELESS GAMING MOUSE**


*Quick Start Guide*



**M.M.O.<sup>7+</sup>**  
WIRELESS GAMING MOUSE

|               |           |       |
|---------------|-----------|-------|
| ENGLISH       | - - - - - | 01-03 |
| FRANÇAIS      | - - - - - | 04-06 |
| DEUTSCHE      | - - - - - | 07-09 |
| ESPAÑOL       | - - - - - | 10-12 |
| PORTUGUÊS     | - - - - - | 13-15 |
| 简体中文          | - - - - - | 16-18 |
| 日本語           | - - - - - | 19-21 |
| 한국어           | - - - - - | 22-24 |
| ITALIANO      | - - - - - | 25-27 |
| POLSKI        | - - - - - | 28-30 |
| РУССКИЙ       | - - - - - | 31-33 |
| TÜRKÇE        | - - - - - | 34-36 |
| اللغة العربية | - - - - - | 37-39 |

## Product overview

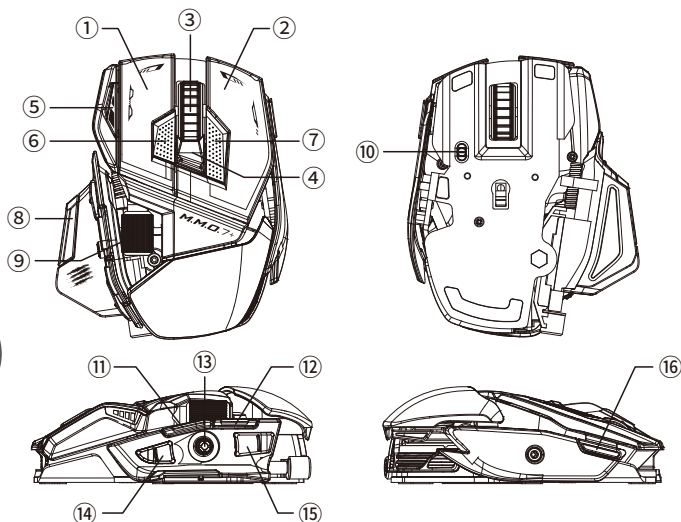

1. Left Click

2. Right Click

3. Middle button / scroll wheel

4. DPI button

5. Profile button

6. Left-click action button

7. Right-click action button

8. Button 7

9. Thumb wheel

10. Power switch

11. Forward button

12. Back button

13. 5D button

14. Button 5

15. Button 6

16. Shift mode toggle button



## Packing list


- Mad Catz M.M.O. 7+ x 1
- Additional palm rest x 1
- Hexagon screw x 1
- Receiver x 1
- 2m USB-A to TYPE-C x 1
- QR Code for QSG x 1
- Warranty card x 1
- Logo sticker x 1

## System Requirements

1. Windows 7/8/8.1/10/11
2. PC (Equipped with USB-A 2.0 port)


## Get Started....

### Wired mode

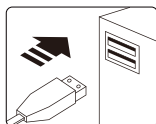


Plug and play: Take out the USB-A to TYPE-C cable from the box and connect the mouse to an available USB port.

### Wireless mode

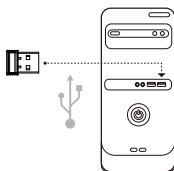

1. Remove the receiver from the box and plug it into an available USB port.

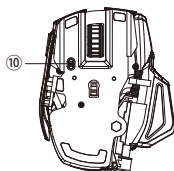

2. Turn on the power switch ⑩ at the bottom of the mouse and it will connect automatically.

## DPI settings

To adjust the DPI settings, you can do the following:

1. After plugging in the mouse into the USB port of the computer, press ④ to adjust the DPI level.
  - Number of DPI levels: 4.
  - Default Settings: DPI: 800 (DPI1) - 1600 (Default, DPI2) - 3200 (DPI3) - 6400 (DPI4)
2. Open the Mad Catz ALL-IN-ONE Companion Software.
  - Select M.M.O. 7+ and click on the Feature Settings page.
  - Select the desired setting and fill in the desired DPI value (or drag the DPI bar).
  - Max DPI: 26000

## Mad Catz H.U.D. Software

For full customization of the M.M.O. 7+, please download the Software at the following link:

[https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D.\\_v1.0.27.zip](https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D._v1.0.27.zip)



Scan the QR Code for the Mad Catz H.U.D. Software


## Troubleshooting

1. Unplug the USB and plug it back into your computer's USB port.
2. If possible, try plugging your mouse into the USB port of another computer.
3. A powered USB port should be used.
4. Try restarting your PC.
5. For more information or assistance, please visit [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com)

## Precautions

1. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this device to rain or moisture.
2. Do not modify the device, as this will void the warranty and may cause accidental damage to the device.
3. If you feel any discomfort while operating this product, immediately discontinue use of M.M.O. 7+. If this persists, seek medical attention.
4. This product contains some small parts. If swallowed, it can cause choking. Therefore, it is not suitable for children under 3 years of age.

## Aperçu du produit

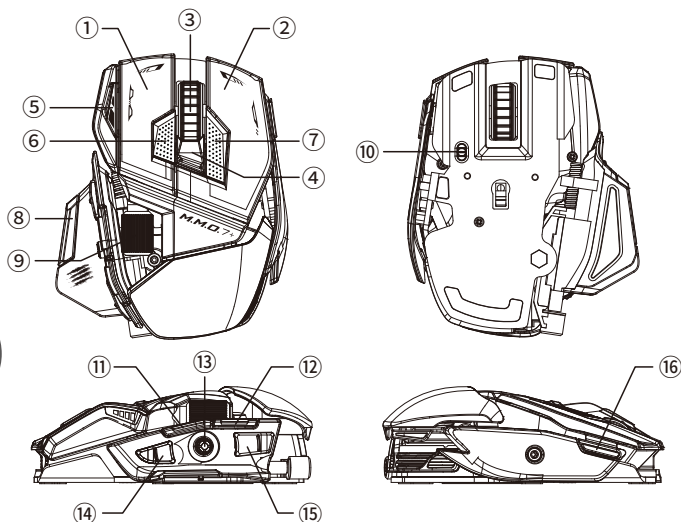

1. Clic gauche
2. Clic droit
3. Bouton central / molette de défilement
4. Bouton DPI
5. Bouton de profil
6. Bouton d'action clic gauche
7. Bouton d'action clic droit
8. Bouton 7

9. Molette du pouce
10. Interrupteur d'alimentation
11. Bouton suivant
12. Bouton précédent
13. Bouton 5D
14. Bouton 5
15. Bouton 6
16. Bouton de bascule du mode Shift

## Liste de l'emballage


- Mad Catz M.M.O. 7+ x 1
- Récepteur x 1
- Carte de garantie x 1
- Repose-paume supplémentaire x 1
- Câble USB-A vers USB-C de 2 m x 1
- Autocollant avec logo x 1
- Vis hexagonale x 1
- Code QR pour le guide de démarrage rapide (QSG) x 1

## Configuration requise

1. Windows 7/8/8.1/10/11
2. PC (équipé d' un port USB-A 2.0)


## Commencer...

### Mode filaire

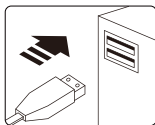


Branchez et utilisez : Sortez le câble USB-A vers TYPE-C de la boîte et connectez la souris à un port USB disponible.

### Mode sans fil

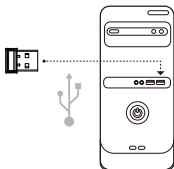

1. Retirez le récepteur de la boîte et branchez-le dans un port USB disponible.

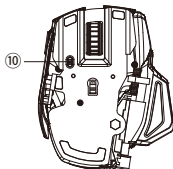

2. Allumez l'interrupteur d'alimentation ⑩ situé au bas de la souris, et la connexion se fera automatiquement.

## Paramètres DPI

Pour ajuster les paramètres DPI, vous pouvez procéder comme indiqué ci-dessous :

1. Après avoir branché la souris sur le port USB de l'ordinateur, appuyez sur le bouton ④ pour ajuster le niveau DPI.
  - Nombre de niveaux DPI : 4
  - Paramètres par défaut : DPI: 800 (DPI1) - 1600 (Par défaut, DPI2) – 3200 (DPI3) – 6400 (DPI4)
2. Ouvrez le logiciel compagnon Mad Catz ALL-IN-ONE Companion Software.
  - Sélectionnez M.M.O. 7+ et accédez à la page des paramètres de fonctionnalités.
  - Sélectionnez le paramètre souhaité et renseignez la valeur DPI désirée (ou faites glisser la barre DPI).
  - DPI maximal : 26000

## Logiciel Mad Catz H.U.D.

Pour une personnalisation complète du M.M.O. 7+, veuillez télécharger le logiciel via le lien suivant :  
[https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D.\\_v1.0.27.zip](https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D._v1.0.27.zip)



Scannez le code QR pour le logiciel Mad Catz H.U.D.


## Dépannage

1. Débranchez le câble USB, puis rebranchez-le sur le port USB de votre ordinateur.
2. Si possible, essayez de brancher votre souris sur le port USB d'un autre ordinateur.
3. Un port USB alimenté doit être utilisé.
4. Essayez de redémarrer votre ordinateur.
5. Pour plus d'informations ou d'assistance, veuillez visiter le site [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com).

## Précautions

1. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
2. Ne modifiez pas l'appareil, car cela annulera la garantie et pourrait causer des dommages accidentels à l'appareil.
3. Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation de ce produit, arrêtez immédiatement d'utiliser la M.M.O. 7+. Si cela persiste, consultez un médecin.
4. Ce produit contient de petites pièces. En cas d'ingestion, cela peut provoquer un étouffement. Par conséquent, il n'est pas adapté aux enfants de moins de 3 ans.

## Produktübersicht

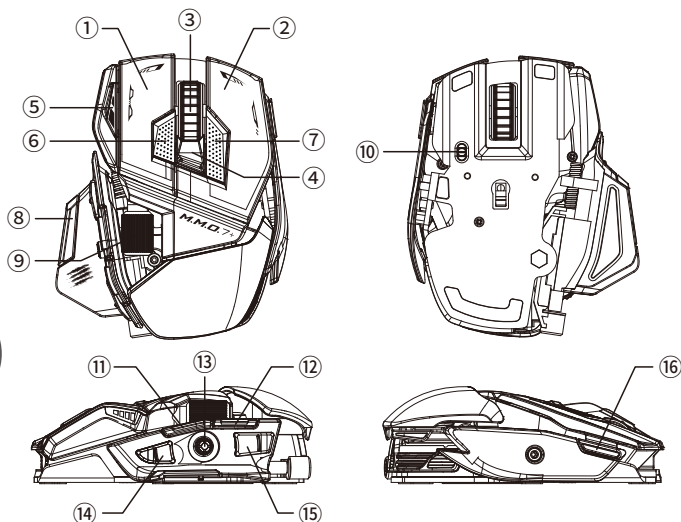

1. Linksklick
2. Rechtsklick
3. Mittlere Taste / Scrollrad
4. DPI-Taste
5. Profil-Taste
6. Linksklick-Aktionstaste
7. Rechtsklick-Aktionstaste
8. Taste 7

9. Daumenrad
10. Ein-/Ausschalter
11. Vorwärts-Taste
12. Rückwärts-Taste
13. 5D-Taste
14. Taste 5
15. Taste 6
16. Umschaltmodus-Taste

## Packliste


- Mad Catz M.M.O. 7+ x 1
- Zusätzliche Handballenaufgabe x 1
- Sechskantschraube x 1
- Empfänger x 1
- 2m USB-A-zu-USB-C-Kabel x 1
- QR-Code für Schnellstartanleitung x 1
- Garantiekarte x 1
- Logo-Aufkleber x 1

## Systemanforderungen

1. Windows 7/8/8.1/10/11
2. PC (ausgestattet mit einem USB-A 2.0-Anschluss)


## Loslegen...

### Kabelmodus

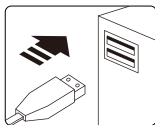


Plug-and-Play: Nehmen Sie das USB-A-zu-TYPE-C-Kabel aus der Verpackung und schließen Sie die Maus an einen verfügbaren USB-Anschluss an.

### Drahtlosmodus

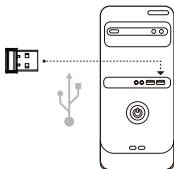

1. Nehmen Sie den Empfänger aus der Verpackung und stecken Sie ihn in einen verfügbaren USB-Anschluss.

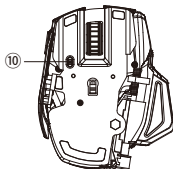

2. Schalten Sie den Netzschalter ⑩ an der Unterseite der Maus ein, und die Verbindung wird automatisch hergestellt.

## DPI-Einstellungen

Um die DPI-Einstellungen anzupassen, können Sie Folgendes tun:

1. Nachdem Sie die Maus an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen haben, drücken Sie die Taste ④, um die DPI-Stufe anzupassen.
  - Anzahl der DPI-Stufen: 4
  - Standardwerte: DPI: 800 (DPI1) - 1600 (Standard, DPI2) - 3200 (DPI3) - 6400 (DPI4)
2. Öffnen Sie die Mad Catz ALL-IN-ONE Companion Software.
  - Wählen Sie M.M.O. 7+ und klicken Sie auf die Seite Feature Settings.
  - Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus und geben Sie den gewünschten DPI-Wert ein (oder ziehen Sie den DPI-Schieberegler).
  - Maximale DPI: 26000

## Mad Catz H.U.D. Software

Für die vollständige Anpassung des M.M.O. 7+ laden Sie bitte die Software über den folgenden Link herunter:

[https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D.\\_v1.0.27.zip](https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D._v1.0.27.zip)

DE



Scannen Sie den QR-Code für die Mad Catz H.U.D. Software

## Fehlerbehebung


1. Trennen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es erneut an den USB-Anschluss Ihres Computers an.
2. Falls möglich, versuchen Sie, die Maus an den USB-Anschluss eines anderen Computers anzuschließen.
3. Verwenden Sie einen mit Strom versorgten USB-Anschluss.
4. Versuchen Sie, Ihren PC neu zu starten.
5. Für weitere Informationen oder Unterstützung besuchen Sie bitte [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com).

## Vorsichtsmaßnahmen

1. Um das Risiko von Feuer oder elektrischem Schlag zu reduzieren, setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
2. Verändern Sie das Gerät nicht, da dies die Garantie erlöschen lässt und möglicherweise Schäden am Gerät verursacht.
3. Wenn Sie während der Verwendung dieses Produkts Unbehagen verspüren, stellen Sie die Nutzung der M.M.O. 7+ sofort ein. Sollte das Unbehagen anhalten, suchen Sie medizinischen Rat.
4. Dieses Produkt enthält kleine Teile. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr. Es ist daher nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.



## Descripción del producto

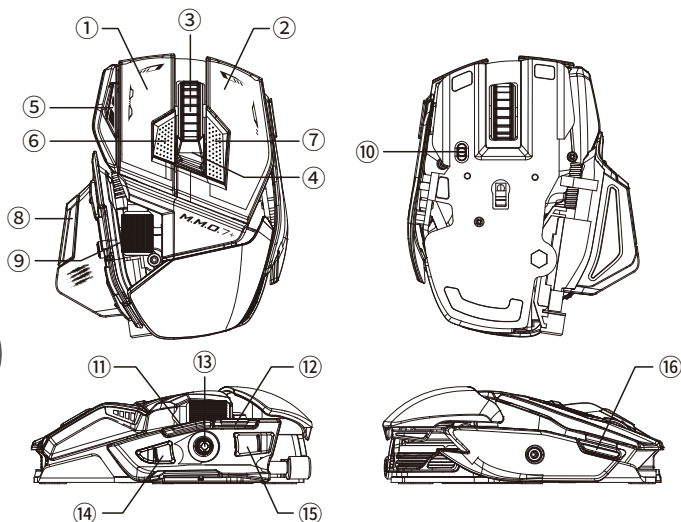

- |                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Clic izquierdo                          | 9. Rueda para el pulgar             |
| 2. Clic derecho                            | 10. Interruptor de encendido        |
| 3. Botón central / rueda de desplazamiento | 11. Botón de avance                 |
| 4. Botón DPI                               | 12. Botón de retroceso              |
| 5. Botón de perfil                         | 13. Botón 5D                        |
| 6. Botón de acción de clic izquierdo       | 14. Botón 5                         |
| 7. Botón de acción de clic derecho         | 15. Botón 6                         |
| 8. Botón 7                                 | 16. Botón de cambio de modo (Shift) |

## Lista de contenido


- Mad Catz M.M.O. 7+ x 1
- eposamanos adicional x 1
- Tornillo hexagonal x 1
- Receptor x 1
- Cable USB-A a USB-C de 2 m x 1
- Código QR para Guía Rápida (QSG) x 1
- Tarjeta de garantía x 1
- Pegatina con logo x 1

## Requisitos del sistema

1. Windows 7/8/8.1/10/11
2. PC (equipado con un puerto USB-A 2.0)


## Comenzar...

### Modo con cable

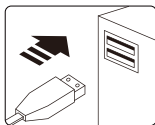


Conectar y usar: Saque el cable USB-A a TYPE-C de la caja y conecte el ratón a un puerto USB disponible.

### Modo inalámbrico

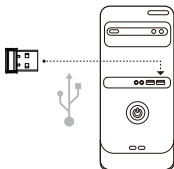

1. Saque el receptor de la caja y conéctelo a un puerto USB disponible.

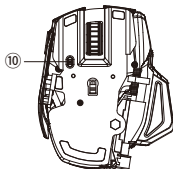

2. Encienda el interruptor de encendido ⑩ en la parte inferior del ratón y se conectará automáticamente.

## Configuración de DPI

Para ajustar la configuración de DPI, puede hacer lo siguiente:

1. Después de conectar el ratón al puerto USB de la computadora, presione ④ para ajustar el nivel de DPI.
  - Número de niveles de DPI: 4
  - Configuración predeterminada: DPI: 800 (DPI1) - 1600 (Predeterminado, DPI2) - 3200 (DPI3) - 6400 (DPI4)
2. Abra el software Mad Catz ALL-IN-ONE Companion Software.
  - Seleccione M.M.O. 7+ y haga clic en la página de Configuración de funciones (Feature Settings).
  - Seleccione la configuración deseada e introduzca el valor de DPI deseado (o arrastre la barra de DPI).
  - DPI máximo: 26000

## Software Mad Catz H.U.D.

Para una personalización completa del M.M.O. 7+, descargue el software en el siguiente enlace:

[https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D.\\_v1.0.27.zip](https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D._v1.0.27.zip)



Escanee el código QR para el software Mad Catz H.U.D.





## Solución de problemas

1. Desconecte el USB y vuelva a conectarlo al puerto USB de su computadora.
2. Si es posible, intente conectar el ratón al puerto USB de otra computadora.
3. Debe usarse un puerto USB con alimentación.
4. Intente reiniciar su computadora.
5. Para obtener más información o asistencia, visite [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com).

## Precauciones

1. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este dispositivo a la lluvia ni a la humedad.
2. No modifique el dispositivo, ya que esto anulará la garantía y podría causar daños accidentales al dispositivo.
3. Si siente alguna incomodidad al usar este producto, deje de usar el M.M.O. 7+ de inmediato. Si el malestar persiste, consulte a un médico.
4. Este producto contiene piezas pequeñas. Si se ingieren, pueden provocar asfixia. Por lo tanto, no es adecuado para niños menores de 3 años.

## Visão geral do produto

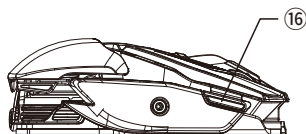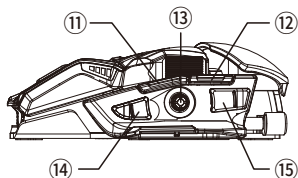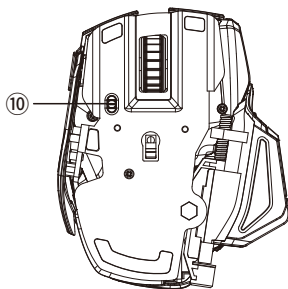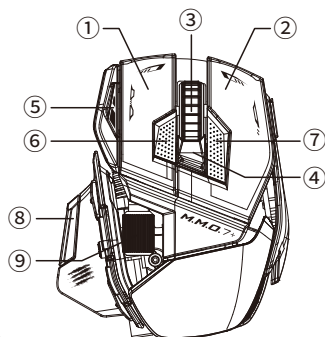

1. Clique esquerdo
2. Clique direito
3. Botão do meio / roda de rolagem
4. Botão DPI
5. Botão de perfil
6. Botão de ação do clique esquerdo
7. Botão de ação do clique direito
8. Botão 7

9. Roda do polegar
10. Interruptor de energia
11. Botão avançar
12. Botão voltar
13. Botão 5D
14. Botão 5
15. Botão 6
16. Botão de alternância do modo Shift

## Lista de embalagem


- Mad Catz M.M.O. 7+ x 1
- Apoio para a palma adicional x 1
- Parafuso hexagonal x 1
- Receptor x 1
- Cabo USB-A para USB-C de 2 m x 1
- Adesivo com o logotipo da Mad Catz x 1
- Cartão de garantia x 1
- Adesivo com logo x 1

## Requisitos do sistema

1. Windows 7/8/8.1/10/11
2. PC (equipado com uma porta USB-A 2.0)


## Começando...

### Modo com fio

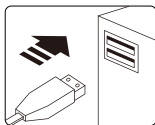


Conectar e usar: Retire o cabo USB-A para TYPE-C da caixa e conecte o mouse a uma porta USB disponível.

### Modo sem fio

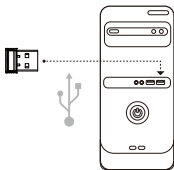

1. Retire o receptor da caixa e conecte-o a uma porta USB disponível.

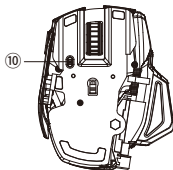

2. Ligue o interruptor de energia ⑩ na parte inferior do mouse, e a conexão será feita automaticamente.

## Configurações de DPI

Para ajustar as configurações de DPI, você pode fazer o seguinte:

1. Após conectar o mouse na porta USB do computador, pressione ④ para ajustar o nível de DPI.
  - Número de níveis de DPI: 4
  - Configurações padrão: DPI: 800 (DPI1) - 1600 (Padrão, DPI2) - 3200 (DPI3) - 6400 (DPI4)
2. Abra o software Mad Catz ALL-IN-ONE Companion Software.
  - Selecione M.M.O. 7+ e clique na página Configurações de Recursos (Feature Settings).
  - Selecione a configuração desejada e insira o valor de DPI desejado (ou arraste a barra de DPI).
  - DPI máximo: 26000

## Software Mad Catz H.U.D.

Para personalização completa do M.M.O. 7+, faça o download do software no link a seguir:  
[https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D.\\_v1.0.27.zip](https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D._v1.0.27.zip)



Escaneie o código QR para o software Mad Catz H.U.D.


## Solução de problemas

1. Desconecte o cabo USB e conecte-o novamente na porta USB do seu computador.
2. Se possível, tente conectar o mouse na porta USB de outro computador.
3. Certifique-se de usar uma porta USB com alimentação.
4. Tente reiniciar o seu computador.
5. Para mais informações ou assistência, visite [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com).

## Precauções

1. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este dispositivo à chuva ou umidade.
2. Não modifique o dispositivo, pois isso anulará a garantia e poderá causar danos acidentais ao produto.
3. Se sentir qualquer desconforto ao usar este produto, interrompa imediatamente o uso do M.M.O. 7+. Se o desconforto persistir, procure atendimento médico.
4. Este produto contém pequenas peças. Se ingeridas, podem causar asfixia. Portanto, não é adequado para crianças menores de 3 anos.

## 产品概览

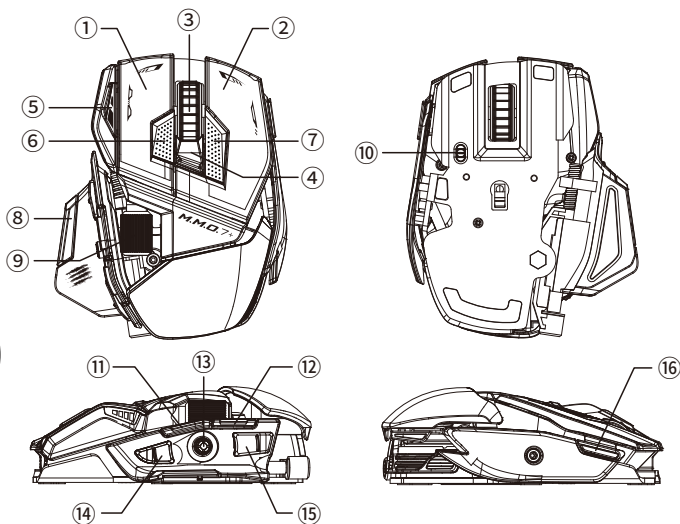

1. 左键
2. 右键
3. 中键滚轮
4. DPI按键
5. Profile按键
6. 左键动作键
7. 右键动作键
8. 按键7

9. 拇指滚轮
10. 电源开关
11. 前进键
12. 后退键
13. 5D摇杆
14. 按键5
15. 按键6
16. Shift模式切换键

## 包装清单


- Mad Catz M.M.O. 7+ x 1
- 掌托配件 x 1
- 六角螺杆 x 1
- 接收器 x 1
- 2m USB-A to TYPE-C x 1
- QR Code for QSG x 1
- 保修卡 x 1
- Logo贴纸 x 1

## 系统要求

1. Windows 7/8/8.1/10/11
2. PC (配备USB-A 2.0端口)



## 开始使用...

### 有线模式

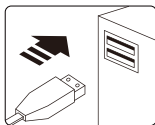

即插即用：从包装盒内取出USB-A to TYPE-C连接线，将鼠标连接到可用的USB端口。

### 无线模式

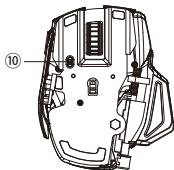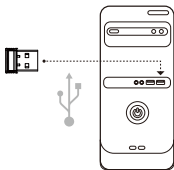

1. 从包装盒内取出接收器，将其插入可用的USB端口。

2. 打开鼠标底部电源开关⑩，它将自动连接。



## DPI设置

如要调节DPI设置,可进行以下操作:

1. 请在将鼠标插入电脑USB端口时,按④进行DPI档位调节。
  - DPI档位数:4
  - DPI:800 (DPI1) -1600 (默认, DPI2) -3200 (DPI3) -6400 (DPI4), 最高支持26000 DPI,通过驱动设定。
2. 打开配套软件ALL IN ONE。
  - 选择M.M.O. 7+, 点击功能设置页面。
  - 选择需要设置的档位,填入所需的DPI数值(或拖动DPI数值条)。
  - 最大DPI: 26000

## Mad Catz H.U.D. 配套软件

如需在M.M.O.7+上进行完全定制,请通过以下链接下载软件:

[https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D.\\_v1.0.27.zip](https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D._v1.0.27.zip)



扫描二维码获取 Mad Catz H.U.D. 软件


## 故障排除

1. 拔掉USB, 然后将其重新插入电脑的USB端口。
2. 如果可能, 尝试将鼠标插入另一台电脑的USB端口。
3. 应使用通电的USB端口。
4. 尝试重新启动电脑。
5. 如需更多建议或帮助, 请访问[www.madcatz.com](http://www.madcatz.com)

## 注意事项

1. 为减少火灾或电击危险, 请勿使本设备遭受雨淋或受潮。
2. 请勿修改设备, 否则将使保修无效, 并可能造成设备意外损坏。
3. 如果在操作本产品时感到任何不适, 请立即停止使用M.M.O. 7+。如果此种情形持续发生, 请及时就医。
4. 本产品包含一些小零件。如果吞入, 可能导致窒息。因此不适合3岁以下儿童适用。

## 製品概要

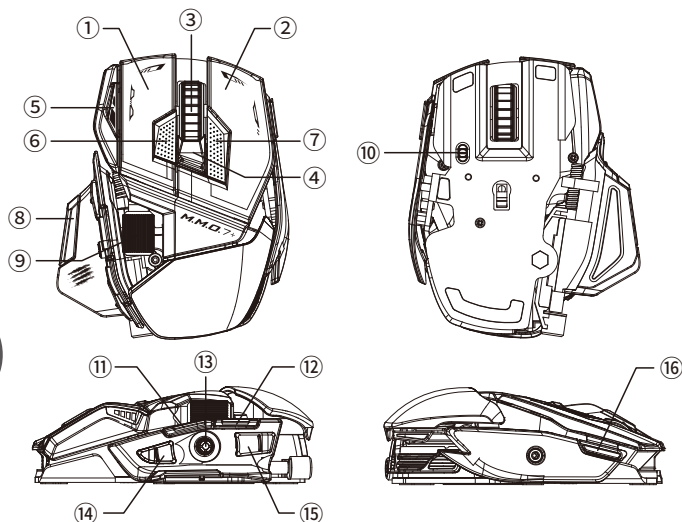

1. 左クリック
2. 右クリック
3. 中央ボタン / スクロールホイール
4. DPIボタン
5. プロファイルボタン
6. 左クリックアクションボタン
7. 右クリックアクションボタン
8. ボタン7

9. サムホイール
10. 電源スイッチ
11. フォワードボタン
12. バックボタン
13. 5Dボタン
14. ボタン5
15. ボタン6
16. シフトモード切替ボタン

## 同梱物一覧


- Mad Catz M.M.O. 7+ x 1
- レシーバー x 1
- 保証書 x 1
- 追加パームレスト x 1
- 2m USB-A to USB-C ケーブル x 1
- ロゴステッカー x 1
- 六角ネジ x 1
- QRコード (クイックスタートガイド用) x 1

## システム要件

1. Windows 7/8/8.1/10/11
2. USB-A 2.0ポートを搭載したPC

## 始めましょう...



### 有線モード

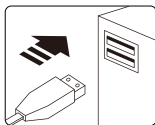

プラグ&プレイ: 箱からUSB-A to TYPE-Cケーブルを取り出し、マウスを使用可能なUSBポートに接続してください。

JP

### ワイヤレスモード

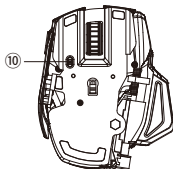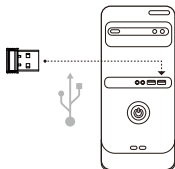

1. 箱からレシーバーを取り出し、使用可能なUSBポートに接続してください。

2. マウス底部の電源スイッチ ⑩ をオンにすると、自動的に接続されます。

## DPI設定

DPI設定を調整するには、以下の手順を行ってください：

1. マウスをコンピューターのUSBポートに接続した後、④ボタンを押してDPIレベルを調整します。
  - DPIレベルの数：4
  - デフォルト設定：DPI: 800 (DPI1) - 1600 (デフォルト, DPI2) - 3200 (DPI3) - 6400 (DPI4)
2. Mad Catz ALL-IN-ONE Companion Softwareを開きます。
  - M.M.O. 7+ を選択し、Feature Settings (機能設定) ページをクリックします。
  - 希望する設定を選択し、希望のDPI値を入力するか、DPIバーをドラッグします。
  - 最大DPI: 26000

## Mad Catz H.U.D. ソフトウェア

M.M.O. 7+ を完全にカスタマイズするには、以下のリンクからソフトウェアをダウンロードしてください：  
[https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D.\\_v1.0.27.zip](https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D._v1.0.27.zip)



Mad Catz H.U.D. ソフトウェアの QR コードをスキャンしてください


## トラブルシューティング

1. USBケーブルを抜いてから、もう一度コンピューターのUSBポートに差し込んでください。
2. 可能であれば、別のコンピューターのUSBポートにマウスを接続して試してください。
3. 電源供給可能なUSBポートを使用してください。
4. コンピューターを再起動してみてください。
5. 詳細情報やサポートについては、[www.madcatz.com](http://www.madcatz.com)をご覧ください。

## 使用上の注意

1. 火災や感電のリスクを減らすために、本製品を雨や湿気にさらさないでください。
2. 製品を改造しないでください。これにより保証が無効となり、製品が損傷する可能性があります。
3. 本製品の使用中に不快感を感じた場合は、ただちに M.M.O. 7+ の使用を中止してください。不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。
4. 本製品には小さな部品が含まれています。誤って飲み込むと窒息の危険があります。そのため、3歳未満の子供には適していません。

## 제품 개요

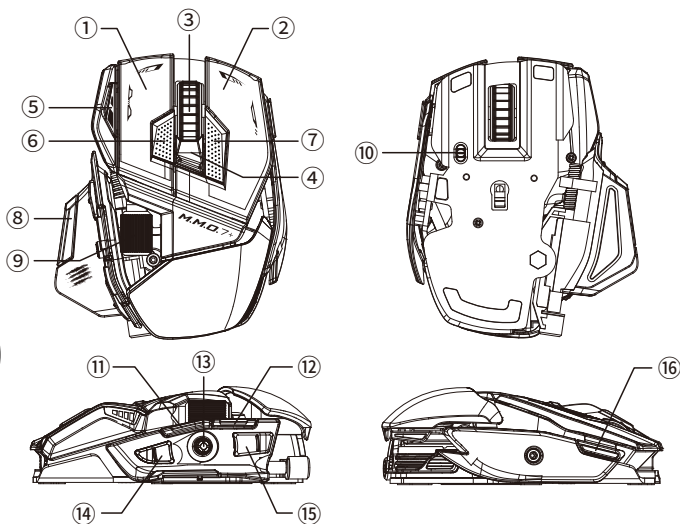

1. 왼쪽 클릭
2. 오른쪽 클릭
3. 스크롤 클릭 / 스크롤 휠
4. DPI 버튼
5. 프로필 세팅
6. 왼쪽 클릭 액션
7. 오른쪽 클릭 액션
8. 버튼 7

9. 엄지휠
10. 전원 스위치
11. 앞으로 가기 버튼
12. 뒤로 가기 버튼
13. 5D 버튼
14. 버튼 5
15. 버튼 6
16. Shift 모드 전환 버튼

## 포장 목록


- Mad Catz M.M.O. 7+ x 1
- 추가 손바닥 받침대 x 1
- 육각 나사 x 1
- 리시버 x 1
- 2m USB-A to C 케이블 x 1
- QSG용 QR 코드 x 1
- 보증서 x 1
- 로고 스티커 x 1

## 시스템 요구사항

1. Windows 7/8/8.1/10/11
2. USB-A 2.0 포트가 장착된 PC


## 시작하기...

### 유선 모드

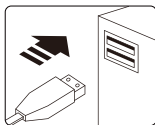


플러그 앤 플레이: 박스에서 USB-A to C 케이블을 꺼내 마우스와 사용 가능한 USB 포트에 연결하세요.

### 무선 모드

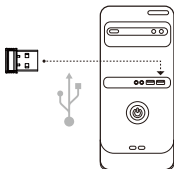

1. 박스에서 리시버를 꺼내 사용 할 PC의 USB 포트에 연결하세요.

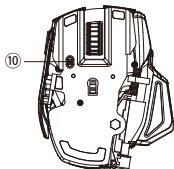

2. 마우스 하단에 있는 전원 스위치 ⑩을 켜면 자동으로 연결됩니다.

## DPI 설정

DPI 설정을 조정하려면 다음 단계를 따르세요:

1. 마우스를 컴퓨터의 USB 포트에 연결한 후 ④ 버튼을 눌러 DPI 수준을 조정합니다.
  - DPI 수준 개수: 4
  - 기본 설정: 800 ( DPI1 ) - 1600 ( 기본값 , DPI2 ) - 3200 ( DPI3 ) - 6400 ( DPI4 )
2. Mad Catz ALL-IN-ONE Companion Software를 실행합니다.
  - M.M.O. 7+를 선택하고 기능 설정 페이지(Feature Settings)로 이동합니다.
  - 원하는 설정을 선택하고 필요한 DPI 값을 입력하거나 DPI 막대를 드래그합니다.
  - 최대 DPI: 26000

## Mad Catz H.U.D. 소프트웨어

M.M.O. 7+의 완전한 커스터마이징을 위해 아래 링크에서 소프트웨어를 다운로드해 주세요 :

[https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D.\\_v1.0.27.zip](https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D._v1.0.27.zip)



Mad Catz H.U.D. 소프트웨어용 QR 코드를 스캔하세요


## 문제 해결

1. USB를 분리한 후 컴퓨터의 USB 포트에 다시 연결하세요.
2. 가능하다면 다른 컴퓨터의 USB 포트에 마우스를 연결해보세요.
3. 전원이 공급되는 USB 포트를 사용해야 합니다.
4. PC를 재시작해 보세요.
5. 추가 정보나 지원이 필요하면 [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com)을 방문하세요.

## 주의사항

1. 화재 또는 감전의 위험을 줄이기 위해 이 기기를 가급적 습기에 노출시키지 마세요.
2. 임의로 기기를 분해 시, 보증은 무효화하며 기기에 손상을 초래할 수 있습니다.
3. 사용 중 불편함을 느끼신다면 즉시 M.M.O. 7+ 사용을 즉시 중단하세요. 불편함이 계속될 경우 의사의 진료를 권장합니다.
4. 이 제품에는 작은 부품이 포함되어 있습니다. 삼킬 경우 질식의 위험이 있으므로 3세 미만의 어린이에게는 적합하지 않습니다.

## Panoramica del prodotto

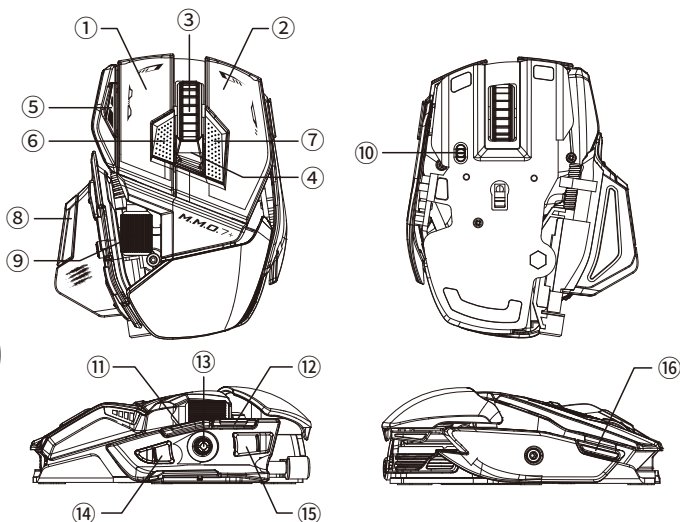

1. Click sinistro
2. Click destro
3. Pulsante centrale / rotella di scorrimento
4. Pulsante DPI
5. Pulsante profilo
6. Pulsante azione click sinistro
7. Pulsante azione click destro
8. Pulsante 7

9. Rotella per pollice
10. Interruttore di alimentazione
11. Pulsante avanti
12. Pulsante indietro
13. Pulsante 5D
14. Pulsante 5
15. Pulsante 6
16. Pulsante modalità Shift



## Contenuto della confezione


- Mad Catz M.M.O. 7+ x 1
- Ricevitore x 1
- Scheda di garanzia x 1
- Poggiapalmo aggiuntivo x 1
- Cavo USB-A a USB-C da 2 m x 1
- Adesivo con logo x 1
- Vite esagonale x 1
- Codice QR per la Guida Rapida x 1

## Requisiti di sistema

1. Windows 7/8/8.1/10/11
2. PC (dotato di porta USB-A 2.0)


## Avvio...

### Modalità cablata

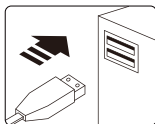


Plug and Play: Estrai il cavo USB-A a TYPE-C dalla confezione e collega il mouse a una porta USB disponibile.

### Modalità wireless

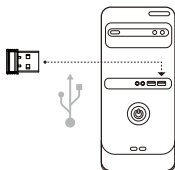

1. Rimuovi il ricevitore dalla confezione e collegalo a una porta USB disponibile.

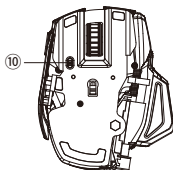

2. Accendi l'interruttore di alimentazione ⑩ situato nella parte inferiore del mouse e si conatterà automaticamente.

## Impostazioni DPI

Per regolare le impostazioni DPI, puoi procedere come segue:

1. Dopo aver collegato il mouse alla porta USB del computer, premi il pulsante ④ per regolare il livello DPI.
  - Numero di livelli DPI: 4
  - Impostazioni predefinite: DPI: 800 (DPI1) - 1600 (Predefinito, DPI2) - 3200 (DPI3) - 6400 (DPI4)
2. Apri il software Mad Catz ALL-IN-ONE Companion Software.
  - Seleziona M.M.O. 7+ e fai clic sulla pagina Impostazioni funzionalità.
  - Seleziona l'impostazione desiderata e inserisci il valore DPI desiderato (o trascina la barra DPI).
  - DPI massimo: 26000

## Software Mad Catz H.U.D.

Per una personalizzazione completa dell' M.M.O. 7+, scarica il software dal seguente link:  
[https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D.\\_v1.0.27.zip](https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D._v1.0.27.zip)



Scansiona il codice QR per il software Mad Catz H.U.D.


## Risoluzione dei problemi

1. Scollega la USB e ricollegala alla porta USB del tuo computer.
2. Se possibile, prova a collegare il mouse a una porta USB di un altro computer.
3. Usa una porta USB con alimentazione.
4. Prova a riavviare il PC.
5. Per ulteriori informazioni o assistenza, visita [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com).

## Precauzioni

1. Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il dispositivo alla pioggia o all'umidità.
2. Non modificare il dispositivo, poiché ciò invaliderà la garanzia e potrebbe causare danni accidentali al dispositivo.
3. Se durante l'uso del prodotto si avverte disagio, interrompere immediatamente l'utilizzo di M.M.O. 7+. Se il disagio persiste, consultare un medico.
4. Questo prodotto contiene piccole parti. Se ingerite, possono causare soffocamento. Non è quindi adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.

## Opis produktu

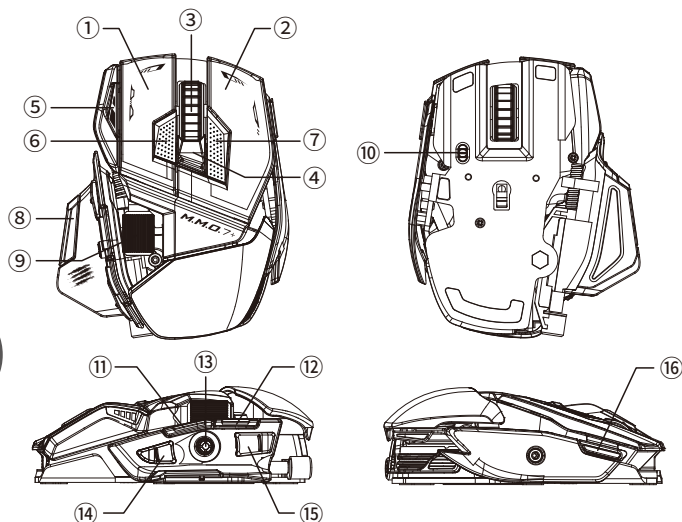

1. Lewy przycisk myszy
2. Prawy przycisk myszy
3. Środkowy przycisk / kółko przewijania
4. Przycisk DPI
5. Przycisk profilu
6. Przycisk akcji lewego kliknięcia
7. Przycisk akcji prawego kliknięcia
8. Przycisk 7

9. Kółko kciuka
10. Wyłącznik zasilania
11. Przycisk do przodu
12. Przycisk do tyłu
13. Przycisk 5D
14. Przycisk 5
15. Przycisk 6
16. Przełącznik trybu Shift

## Zawartość opakowania


- Mad Catz M.M.O. 7+ x 1
- Dodatkowa podpórka na dłoń x 1
- Śruba sześciokątna x 1
- Odbiornik x 1
- Kabel USB-A do USB-C o długości 2 m x 1
- Kod QR do szybkiej instrukcji (QSG) x 1
- Karta gwarancyjna x 1
- Naklejka z logo x 1

## Wymagania systemowe

1. Windows 7/8/8.1/10/11
2. Komputer z portem USB-A 2.0


## Zaczynamy...

### Tryb przewodowy

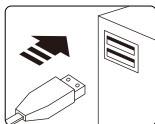


Podłącz i używaj: Wyjmij kabel USB-A do TYPE-C z opakowania i podłącz mysz do dostępnego portu USB.

### Tryb bezprzewodowy

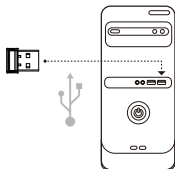

1. Wyjmij odbiornik z opakowania i podłącz go do dostępnego portu USB.

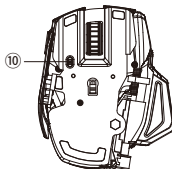

2. Włącz przełącznik zasilania 10 znajdujący się na spodzie myszy, a urządzenie połączy się automatycznie.

## Ustawienia DPI

Aby dostosować ustawienia DPI, możesz wykonać następujące kroki:

1. Po podłączeniu myszy do portu USB komputera, naciśnij przycisk ④, aby dostosować poziom DPI.
  - Liczba poziomów DPI: 4
  - Domyślne ustawienia: DPI: 800 (DPI1) - 1600 (Domyślne, DPI2) – 3200 (DPI3) – 6400 (DPI4)
2. Otwórz oprogramowanie Mad Catz ALL-IN-ONE Companion Software.
  - Wybierz M.M.O. 7+ i kliknij stronę Feature Settings.
  - Wybierz żądane ustawienie i wprowadź wartość DPI (lub przesunij pasek DPI).
  - Maksymalne DPI: 26000

## Oprogramowanie Mad Catz H.U.D.

Aby w pełni dostosować M.M.O. 7+, pobierz oprogramowanie z poniższego linku:

[https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D.\\_v1.0.27.zip](https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D._v1.0.27.zip)



Zeskanuj kod QR, aby pobrać oprogramowanie Mad Catz H.U.D.


## Rozwiązywanie problemów

1. Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go ponownie do portu USB komputera.
2. Jeśli to możliwe, spróbuj podłączyć mysz do portu USB innego komputera.
3. Upewnij się, że używasz portu USB z zasilaniem.
4. Spróbuj ponownie uruchomić komputer.
5. Więcej informacji lub pomoc techniczną znajdziesz na stronie [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com).

## Środki ostrożności

1. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
2. Nie modyfikuj urządzenia, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji i może doprowadzić do przypadkowego uszkodzenia urządzenia.
3. Jeśli podczas używania tego produktu odczujesz dyskomfort, natychmiast przestań korzystać z M.M.O. 7+. Jeśli objawy się utrzymują, skontaktuj się z lekarzem.
4. Produkt zawiera małe części. Połknięcie może grozić zadławieniem. Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3. roku życia.

## Обзор продукта

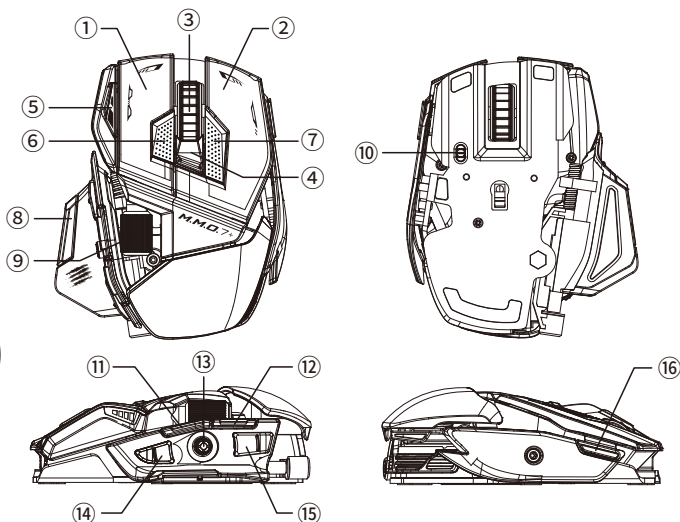

1. Левый кнопка мыши
2. Правая кнопка мыши
3. Колесо прокрутки и кнопка
4. Кнопка DPI
5. Кнопка профиля
6. Кнопка действия для левой кнопки мыши
7. Кнопка действия для правой кнопки мыши
8. Кнопка 7

9. Колесо для большого пальца
10. Переключатель питания
11. Кнопка вперед
12. Кнопка назад
13. Кнопка 5D
14. Кнопка 5
15. Кнопка 6
16. Кнопка переключения режима Shift

## Список упаковки


- Mad Catz M.M.O. 7+ x 1
- Дополнительная подставка для ладони x 1
- Шестигранный винт x 1
- Приемник x 1
- Кабель USB-A to USB-C длиной 2 м x 1
- Руководство по быстрому запуску (QSG) x 1
- Гарантийная карта x 1
- QR-код для руководства по быстрому старту x 1

## Системные требования

1. Windows 7/8/8.1/10/11
2. ПК (оснащенный портом USB-A 2.0)


## Начало работы...

### Режим с проводом

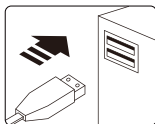


Подключи и используй: Выньте кабель USB-A to TYPE-C из коробки и подключите мышь к доступному USB-порту.

### Беспроводной режим

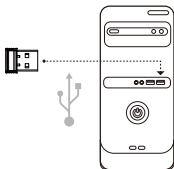

1. Извлеките приемник из коробки и подключите его к доступному USB-порту.

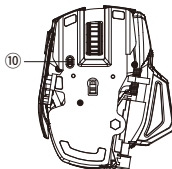

2. Включите переключатель питания ⑩ на нижней части мыши, и она подключится автоматически.

## Настройки DPI

Чтобы настроить параметры DPI, выполните следующие действия:

1. После подключения мыши к USB-порту компьютера нажмите ④ для настройки уровня DPI.
  - Количество уровней DPI: 4
  - Настройки по умолчанию: DPI: 800 (DPI1) - 1600 (По умолчанию, DPI2) – 3200 (DPI3) – 6400 (DPI4)
2. Откройте программное обеспечение Mad Catz ALL-IN-ONE Companion Software.
  - Выберите М.М.О. 7+ и перейдите на страницу Настройки функций.
  - Выберите нужную настройку и введите желаемое значение DPI (или перетащите ползунок DPI).
  - Максимальный DPI: 26000

## Программное обеспечение Mad Catz H.U.D.

Для полной настройки М.М.О. 7+ загрузите программное обеспечение по следующей ссылке:  
[https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D.\\_v1.0.27.zip](https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D._v1.0.27.zip)



Отсканируйте QR-код для загрузки ПО Mad Catz H.U.D.

## Устранение неисправностей





1. Отключите USB и подключите его обратно к USB-порту вашего компьютера.
2. Если возможно, попробуйте подключить вашу мышь к USB-порту другого компьютера.
3. Используйте USB-порт с подачей питания.
4. Попробуйте перезагрузить ваш компьютер.
5. Для получения дополнительной информации или помощи посетите [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com).

## Предупреждения

1. Чтобы уменьшить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.
2. Не модифицируйте устройство, так как это приведет к аннулированию гарантии и может вызвать случайные повреждения устройства.
3. Если при использовании этого продукта вы почувствуете дискомфорт, немедленно прекратите использование М.М.О. 7+. Если дискомфорт сохраняется, обратитесь к врачу.
4. Этот продукт содержит мелкие детали. Проглоченные, они могут вызвать удушье. Поэтому он не подходит для детей младше 3 лет.



## Ürün Özeti

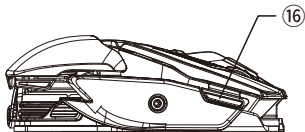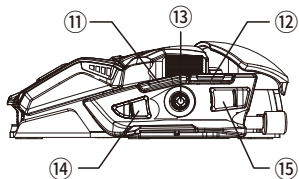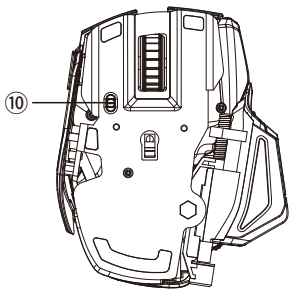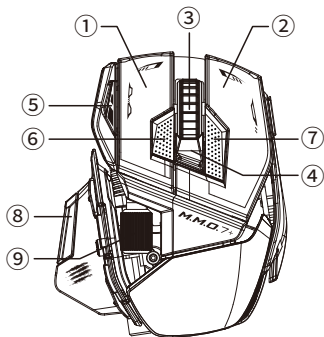

1. Sol tıklama
2. Sağ tıklama
3. Orta buton / kaydırma tekerleği
4. DPI butonu
5. Profil butonu
6. Sol tıklama aksiyon butonu
7. Sağ tıklama aksiyon butonu
8. Buton 7

9. Başparmak tekerleği
10. Güç anahtarı
11. İleri butonu
12. Geri butonu
13. 5D butonu
14. Buton 5
15. Buton 6
16. Shift modu geçiş butonu

## PAKET İÇERİĞİ


- Mad Catz M.M.O. 7+ x 1
- Ekstra avuç içi desteği x 1
- Altıgen vida x 1
- Alıcı x 1
- 2m USB-A to USB-C kablosu x 1
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu için QR Kod x 1
- Garanti kartı x 1
- Logo çıkartması x 1

## Sistem Gereksinimleri

1. Windows 7/8/8.1/10/11
2. USB-A 2.0 portu ile donatılmış PC


## Başlarken...

### Kablolu mod

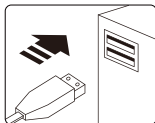


Tak ve çalıştır: Kutudan USB-A to TYPE-C kablosunu çıkarın ve fareyi kullanılabılır bir USB portuna bağlayın.

### Kablosuz mod

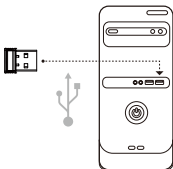

1. Alıcıyı kutudan çıkarın ve kullanılabılır bir USB portuna takın.

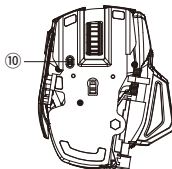

2. Farenin altındaki 10 güç anahtarını açın, ve otomatik olarak bağlanacaktır.

## DPI Ayarları

DPI ayarlarını yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

1. Farenin USB portuna takılmasından sonra, ④ tuşuna basarak DPI seviyesini ayarlayın.
  - DPI seviyeleri sayısı: 4
  - Varsayılan Ayarlar: DPI: 800 (DPI1) - 1600 (Varsayılan, DPI2) - 3200 (DPI3) - 6400 (DPI4)
2. Mad Catz ALL-IN-ONE Companion Software'ı açın.
  - M.M.O. 7+'yi seçin ve Feature Settings (Özellik Ayarları) sayfasına tıklayın.
  - İstediğiniz ayarı seçin ve istediğiniz DPI değerini girin (veya DPI çubuğunu sürükleyin).
  - Maksimum DPI: 26000

## Mad Catz H.U.D. Yazılımı

M.M.O. 7+ için tam özelleştirme sağlamak üzere lütfen aşağıdaki bağlantıdan yazılımı indirin:

[https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D.\\_v1.0.27.zip](https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D._v1.0.27.zip)



Mad Catz H.U.D. yazılımı için QR kodunu tarayın





## Sorun Giderme

1. USB'yi çıkarın ve bilgisayarınızın USB portuna tekrar takın.
2. Mümkünse, farenizi başka bir bilgisayarın USB portuna takmayı deneyin.
3. Elektrikli bir USB portu kullanılmalıdır.
4. PC'nizi yeniden başlatmayı deneyin.
5. Daha fazla bilgi veya destek için lütfen [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com) adresini ziyaret edin.

## Uyarılar

1. Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu cihazı yağmur veya nemden koruyun.
2. Cihazı değiştirmeyin, çünkü bu garantiyi geçersiz kılabilir ve cihazın kazara zarar görmesine neden olabilir.
3. Bu ürünü kullanırken herhangi bir rahatsızlık hissediyorsanız, hemen M.M.O. 7+ kullanımını durdurun. Eğer rahatsızlık devam ederse, tıbbi yardım alın.
4. Bu ürün bazı küçük parçalar içermektedir. Yutulması durumunda boğulmaya neden olabilir. Bu nedenle, 3 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.

## نظرة عامة على المنتج

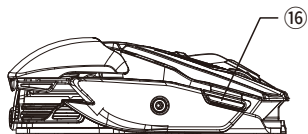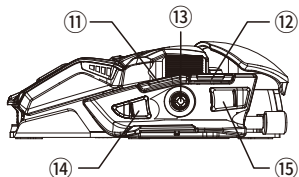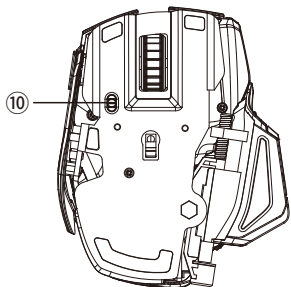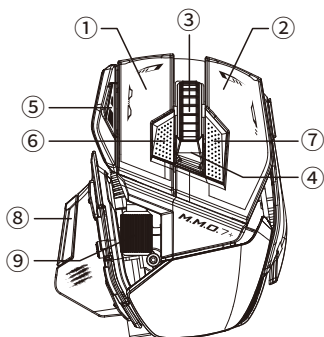

9. عجلة الإبهام

10. مفتاح التشغيل

11. زر التقديم

12. زر العودة

13. زر D5

14. الزر 5

15. الزر 6

16. زر اعداد Shift Mode

1. النقر الأيسر

2. النقر الأيمن

3. الزر الأوسط / عجلة التمرير

4. زر DPI

5. زر الأنماط المحفوظة

6. زر إجراء النقر الأيسر

7. زر إجراء النقر الأيمن

8. الزر 7

### محتوى العبوة

- 1 x Mad Catz M.M.O. 7+ .
- مسند كف إضافي 1 x .
- بطاقة الضمان 1 x .
- برغي سداسي 1 x .
- ملصق الشعار 1 x .
- جهاز الاستقبال 1 x .


### متطلبات النظام

1. Windows 7/8/8.1/10/11
2. جهاز كمبيوتر (مزود بمنفذ USB-A 2.0)



### البدء ...

#### وضع سلكي

التوصيل والتشغيل: أخرج كابل USB-A إلى TYPE-C من العلبة وموّل الماوس إلى منفذ USB متاح

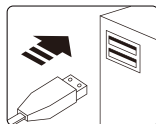

#### وضع لاسلكي

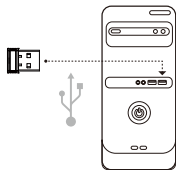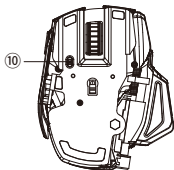

2. قم بتشغيل مفتاح الطاقة ⑩ في أسفل الماوس، وسيتم الاتصال تلقائيًا.

1. قم بإخراج المستقبل من العلبة ووصله إلى منفذ USB متاح.

## إعدادات DPI

لتعديل إعدادات DPI، يمكنك القيام بما يلي :

1. بعد توصيل الماوس بمنفذ USB في الكمبيوتر، اضغط على ④ لضبط مستوى DPI.
- عدد مستويات DPI: 4
- الإعدادات الافتراضية: 800 (1DPI) - 1600 (الافتراضي 2DPI) - 3200 (3DPI) - 6400 (4DPI)
2. افتح برنامج Mad Catz ALL-IN-ONE Companion Software
- اختر M.M.O. 7+ Mouse وانقر على صفحة إعدادات الميزات.
- اختر الإعداد المطلوب وأدخل قيمة DPI المطلوبة (أو اسحب شريط DPI)
- الحد الأقصى لـ DPI: 26000

## MAD CATZ H.U.D. برنامج

يرجى تحميل البرنامج من الرابط التالي ،+ M.M.O. 7 للتعليص الكامل لماوس:

[https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D.\\_v1.0.27.zip](https://www.madcatz.com/FileUploads/SupportFile/MadCatz%20H.U.D._v1.0.27.zip)



Mad Catz H.U.D. الخاص ببرنامج QR امسح رمز

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. قم بفصل كابل USB ثم قم بتوصيله مرة أخرى في منفذ USB بجهاز الكمبيوتر.
2. إذا أمكن، حاول توصيل الماوس في منفذ USB لجهاز كمبيوتر آخر.
3. يجب استخدام منفذ USB مزود بالطاقة.
4. حاول إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
5. لمزيد من المعلومات أو الدعم، يرجى زيارة [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com)

## الاحتياطات

1. لتقليل خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.
2. لا تقم بتعديل الخصائص الداخلية بالماوس أو أي تعديل غير رسمي عليه، حيث إن ذلك سيؤدي إلى إلغاء الضمان وقد يتسبب في تلف الجهاز بشكل غير مقصود.
3. إذا شعرت بأي انزعاج أثناء استخدام هذا المنتج، توقف فوراً عن استخدام M.M.O. 7+ إذا استمر هذا، اطلب العناية الطبية.
4. يحتوي هذا المنتج على أجزاء صغيرة. إذا تم ابتلاعها، قد تسبب الاختناق. لذلك، فهو غير مناسب للأطفال تحت سن 3 سنوات.

## **FCC STATEMENTS**

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## **CANADA (IC) STATEMENTS**

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.  
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L' émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;  
(2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## **WARNING**

WARNING: This product can expose you to chemical Lead which is known to the state of California to cause cancer. For more information, go [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer au plomb qui est reconnu par l'État de Californie comme causant le cancer. Pour de plus amples renseignements, visitez [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

M/N [型號/型号]: M.M.O. 7+

FCC ID: 2ASFYMM10NHINBL000

IC: 24750-MM10NHINBL0

HVIN: MM10NH00

PMN: MM10NH00

M/N [型號/型号]: M.M.O. 7+ Dongle

FCC ID: 2ASFYMM10NHINBL001

IC: 24750-MM10NHINBL1

HVIN: MM10NH01

PMN: MM10NH01

Made in China [中國製造/中国制造]

Mad Catz Global Limited 美加狮全球控股有限公司



® 220-JP8996





**MAD CATZ**

[www.madcatz.com](http://www.madcatz.com)