


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Trousse d'extension de télécommande pour appareils en armoire
- Adaptateur c.a.
- Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES


- Permet le contrôle à distance de quatre périphériques audio ou vidéo qui sont situés derrière des portes, à l'intérieur d'armoires ou derrière des murs
- Facile à installer et à utiliser
- Les longs câbles permettent de placer les périphériques AV jusqu'à 3 mètres (10 pi) du récepteur (IR) de la télécommande
- Adhésif intégré pour la fixation pratique des périphériques AV

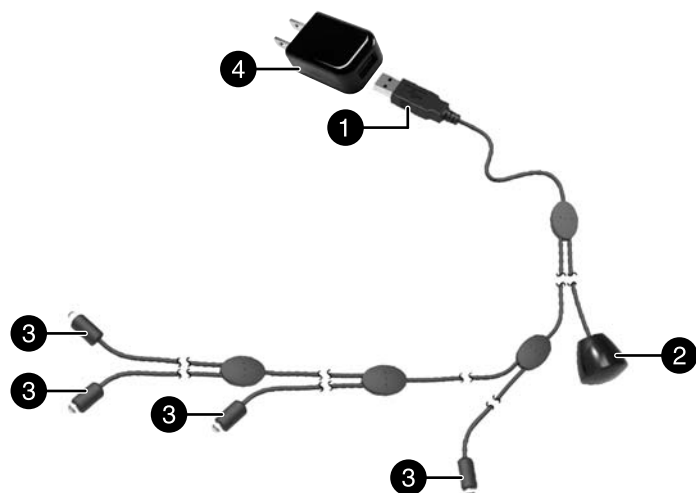


N°	DESCRIPTION	FONCTION
1	Connecteur d'alimentation USB	Pour connecter l'adaptateur c.a. ou un port USB sur le téléviseur ou le moniteur.
2	Récepteur (IR) de télécommande	Reçoit le signal de la télécommande.
3	Émetteurs (IR)	Transmet les signaux de la télécommande aux périphériques AV.
4	Adaptateur c.a.	Se connecte à une prise secteur.

MISE EN SERVICE DE LA TROUSSE D'EXTENSION

- 1 Localiser le capteur (IR) de télécommande du périphérique AV. Pour le trouver, éclairer avec une lampe électrique la face avant du périphérique AV et chercher un « œil » qui ressemble aux émetteurs sur le câble. En cas d'impossibilité de le détecter, vérifier la documentation du périphérique AV.

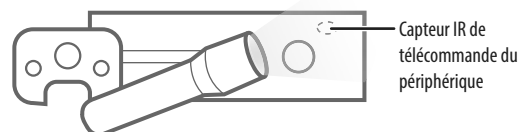


- 2 Retirer la protection de l'adhésif d'un des émetteurs, puis le coller de façon à ce qu'il soit **proche et orienté vers le capteur à distance** du périphérique AV.

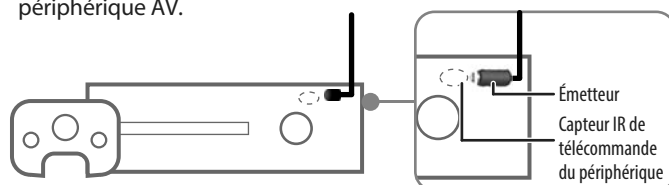

- 3 Retirer la protection de l'adhésif du récepteur de contrôle à distance, puis le coller sur la face avant de l'armoire AV ou sur ou à côté du téléviseur. Il doit être dans la ligne de mire de la télécommande. S'assurer qu'il ne recouvre pas le capteur de la télécommande du téléviseur.
- 4 Brancher le connecteur de l'alimentation USB soit au port USB du téléviseur ou sur l'adaptateur c.a. puis sur une prise secteur.
- 5 Pointer la télécommande du périphérique AV vers le récepteur de la télécommande.

Remarque : Les émetteurs et le récepteur fonctionnent avec une lumière infrarouge invisible, comme la télécommande (il n'est donc pas possible de voir une lumière clignoter).

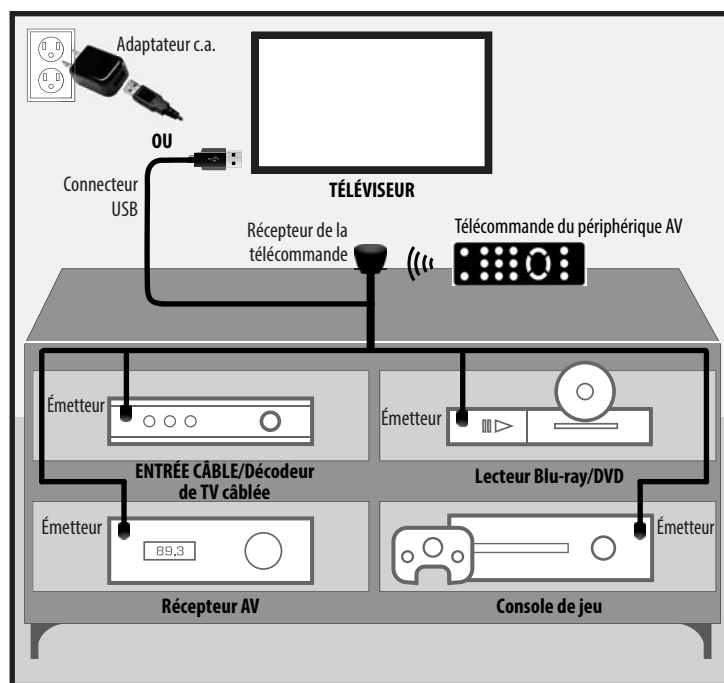

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Aucune alimentation.

- S'assurer que le connecteur de l'alimentation USB est branché soit sur le port USB du téléviseur ou sur l'adaptateur c.a., puis sur une prise secteur en état de fonctionnement.
- Sur certains téléviseurs, le port USB peut ne pas être alimenté quand le téléviseur est hors tension. Si c'est le cas pour le téléviseur utilisé, soit mettre le téléviseur sous tension, soit utiliser l'adaptateur c.a. fourni.

La télécommande du périphérique source ne permet pas de contrôler l'audio ou la video.

- Pointer la télécommande du périphérique AV vers le récepteur de la télécommande.
- Vérifier que les émetteurs sont proches et orientés vers les capteurs de la télécommande des périphériques AV.
- S'assurer que le récepteur de la télécommande n'obstrue **pas** le capteur de télécommande du téléviseur.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

©2016 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine