

Station de recharge double pour Wii avec blocs-batteries rechargeables



Contenu de la boîte


- Blocs-batteries rechargeables pour télécommande Wii (2)
- Station de recharge
- Adaptateur d'alimentation CA
- Guide d'installation rapide

Caractéristiques

- Augmente la durée de jeu des contrôleurs Wii standard
- 100 % compatible avec les contrôleurs Wii standard
- DEL témoins d'état de la recharge


Installation des blocs-batteries rechargeables

- 1 Retirer toute housse ou étui en silicone des télécommandes Wii pour accéder au compartiment de la batterie et enlever les batteries du compartiment.
- 2 Insérer le bloc-batterie dans le compartiment par sa partie avant, puis l'enfoncer dans son logement.

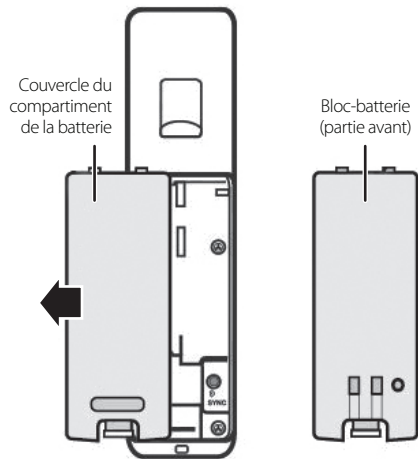


Fixation de l'adaptateur d'alimentation CA

- 1 Insérer le connecteur d'alimentation CC dans la prise d'entrée CC en dessous de la station de recharge.
- 2 Brancher l'adaptateur d'alimentation CA sur une prise secteur CA standard.

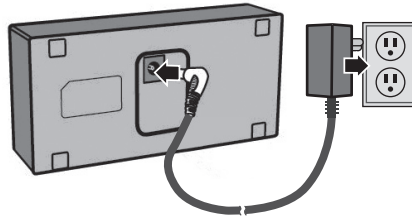

Recharge

Retirer toute housse ou étui en silicone des télécommandes Wii – elles ne se rechargeront pas si elles en sont pourvues. Veiller à ce que le contrôleur soit pointé vers l'avant. La station de recharge s'allume en rouge pendant que la batterie se recharge. Quand la recharge est terminée la station de recharge s'allume en vert.

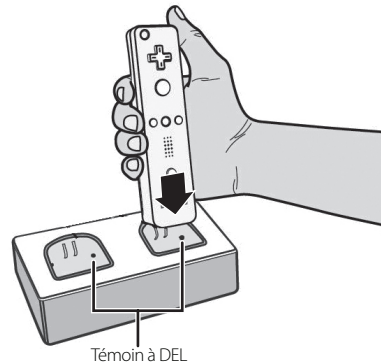

Problèmes et solutions

Avant de contacter l'assistance technique, effectuer les vérifications suivantes :

Si la télécommande ne fonctionne pas, lorsque le bloc-batterie est utilisé :

- Réinstaller le bloc-batterie. Vérifier qu'il est bien inséré dans son logement.
- Utiliser un autre bloc-batterie chargé pour déterminer si le contrôleur est endommagé ou si la charge du bloc-batterie est faible.
- Essayer de recharger le bloc-batterie.
- Vérifier que la température ambiante est bien entre 41° et 86 °F (5 °C et 30 °C)

Si la station de recharge ne recharge pas les contrôleurs :

- Vérifier que le bloc-batterie est correctement installé dans le contrôleur Wii.
- Vérifier que l'adaptateur d'alimentation CA a bien été connecté à la station de recharge et à une prise secteur CA.
- Si le bloc-batterie n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, il peut s'être complètement déchargé. La station de recharge peut ne pas être en mesure de charger de nouveau ce bloc-batterie.
- Vérifier que la température ambiante est bien entre 41° et 86 °F (5 °C et 30 °C)

Si la durée d'utilisation de la batterie paraît courte et que la recharge prend du temps :

- Vérifier que la température ambiante est bien entre 41° et 86 °F (5 °C et 30 °C)
- La durée d'utilisation de la batterie peut diminuer après un certain temps. Après 500 recharges, la durée d'utilisation de la batterie peut n'être que de 70 % par rapport à la durée d'un bloc-batterie neuf.



Garantie limitée de 90 jours

Rocketfish Products (« Rocketfish ») garantit au premier acheteur de ce **RF-GWII015** neuf (« Produit »), qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Ce Produit doit avoir été acheté chez un revendeur agréé des produits de la marque Rocketfish et emballé avec cette déclaration de garantie. Cette garantie ne couvre pas les Produits remis à neuf. Les conditions de la présente garantie s'appliquent à tout Produit pour lequel Rocketfish est notifié pendant la Période de garantie, d'un vice couvert par cette garantie qui nécessite une réparation.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure 90 jours à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Rocketfish ou le personnel du magasin, Rocketfish (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété de Rocketfish et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Rocketfish pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le Produit a été acheté chez un détaillant, le rapporter accompagné du reçu original chez ce détaillant. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne, l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit aux États-Unis, au Canada et au Mexique.



Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que la foudre;
- les accidents;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne.

La présente garantie ne couvre pas non plus :

- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- toute réparation effectuée par quiconque autre qu'un service de réparation agréé par Rocketfish pour la réparation du Produit;
- les produits vendus en l'état ou hors service;
- les consommables tels que les fusibles ou les piles;
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR. ROCKETFISH NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. ROCKETFISH PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.



Contactez Rocketfish :

Pour toute assistance technique, appelez le 1-800-620-2790.

www.rocketfishproducts.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, É.-U. 55423-3645

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Tous droits réservés. ROCKETFISH est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

