



MONTAJE DE BARRA DE SONIDO PARA TELEVISOR

RF-SBM101

GUÍA DEL USUARIO

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Información de seguridad y especificaciones



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD - GUARDE ESTAS

INSTRUCCIONES

CUIDADO: no utilice este producto con cualquier propósito que no esté implícitamente especificado por Rocketfish.

Una instalación inadecuada podría causar daños materiales o lesiones personales. Si no comprende estas instrucciones, o tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, póngase en contacto con Servicio al cliente o llame a un contratista calificado Rocketfish no se hace responsable por daños o lesiones causadas por una instalación o uso incorrecto.

El peso de su barra de sonido no debe exceder 15 lb (6.8 kg). Además, el peso de la barra de sonido más el del televisor no pueden exceder el peso total del montaje de pared para televisor. Refiérase a la guía del montaje de pared para televisor para las especificaciones del límite de peso.

Este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. ¡Mantenga estas piezas alejadas de los niños!

ADVERTENCIA: este producto está diseñado solamente para usarse con los montajes para televisor Rocketfish, Dynex, Insignia y SANUS colocados debajo del televisor.

Peso máximo de la barra de sonido: 15 lb (6.8 kg)

Dimensiones generales (Ancho × Profundidad × Alto):

1.75 x 1 x 11.9 pulg. (4.4 x 2.5 x 30.2 cm)

Peso del montaje de barra de sonido: 1.74 lb (0.79 kg)

Estamos a su disposición

www.rocketfishproducts.com

Para el servicio al cliente llame al:

800-620-2790 (mercados
estadounidense y canadiense)

Esta barra de sonido se diseñó para ser instalada y utilizada SOLAMENTE como se especifica en este manual. El fabricante no es responsable por el ensamblaje, uso o manejo inapropiado de este producto.

Antes de comenzar

Por favor verifique los siguientes elementos:

- Su televisor y cualquier accesorio que planea usar no debe de exceder el peso limite especificado del montaje para televisor.
- Lea y asegúrese de entender estas instrucciones.
- Refiérase a la documentación que vino con su televisor para obtener orientación adicional.
- Usted tiene las herramientas necesarias para la instalación.

- Si su montaje para televisor tiene los espaciadores integrados (vea la Figura 1) o agujeros de montaje o ranuras que tienen más de 11 mm de ancho [43 pulg.] (vea la Figura 2), no puede usar este producto. Comuníquese con el Servicio al cliente para obtener ayuda.

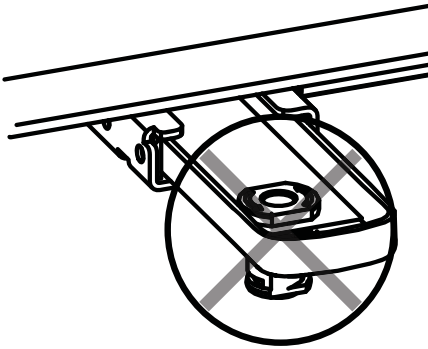


Figura 1

<.43 pulg. (11mm)


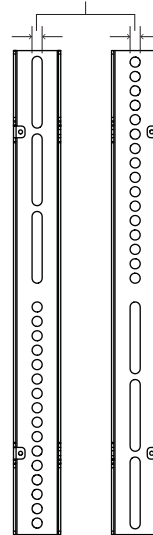


Figura 2

Lo que necesita


Usted necesitará lo siguiente para ensamblar su montaje para barra de sonido:

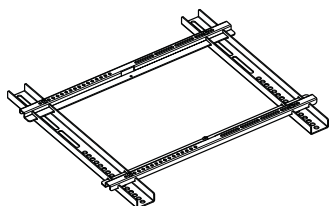


Soporte de montaje en
pared para televisor



Destornillador Phillips



Nivel




3/16 pulg. Llave hexagonal
(Incluida en el kit)

Contenido del paquete: partes

Asegúrese de que tenga todos los elementos necesarios para ensamblar su montaje para barra de sonido.




Ensamblaje del soporte de la barra de sonido - **A** (2)

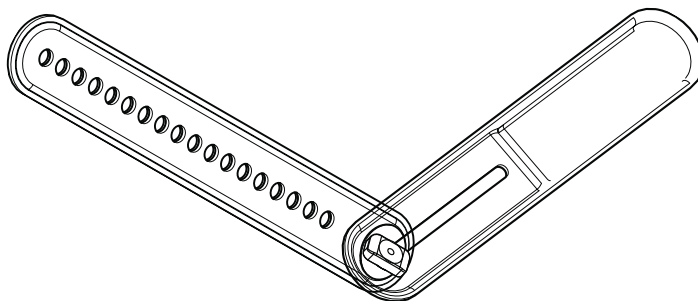


Contenido del paquete: ferretería


Asegúrese de que tenga todos los herrajes necesarios para el ensamblaje del soporte de montaje para barra de sonido. No usará todo el herraje incluido.

Bolsa de ferretería

Etiqueta	Ferretería	Cantidad	Etiqueta	Ferretería	Cantidad
C	 Arandela de protección	2	H	 Arandelas M6/M8	4
D	 Tornillo de cerradura	2	HH	 Arandelas M6/M8	4
E	 Perilla	2	I	 Tornillo M4 de 16 mm	4
F	 Espaciador de montaje	2	J	 Tornillo M5 de 16 mm	4
G	 Arandela M4/M5	4	K	 Tornillo M6 de 16 mm	4
GG	 Arandela M4/M5	4	L	 Tornillo M6 de 25 mm	4
			M	 Tornillo M8 de 20 mm	4

Bolsa de ferretería (continuación)

Etiqueta	Ferretería	Cantidad	Etiqueta	Ferretería	Cantidad
N	 Espaciadores	4	R	 Tornillo M6 de 40 mm	4
P	 Tornillo M4 de 40 mm	4	S	 Tornillo M6 de 50 mm	4
Q	 Tornillo M5 de 40 mm	4	T	 Tornillo M8 de 40 mm	4

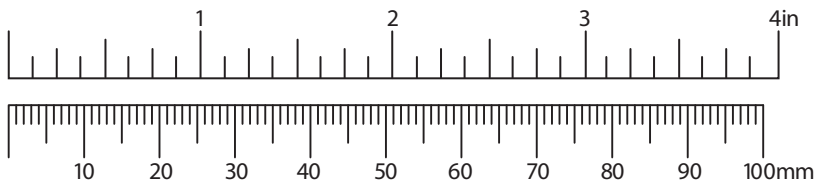


Instrucciones de instalación


PASO 1: Opción 1 - Coloque los brazos de montaje a la barra de sonido

- 1 Verifique la compatibilidad del soporte para barra de sonido con su barra de sonido.
- 2 Inserte los tornillos para ojo de cerradura (D) en las perillas (E).
- 3 Fije el soporte de montaje para la barra de sonido (A) a su barra de sonido con los tornillos para perilla/ojo de cerradura ensamblados.

NOTA: al planificar la posición de la barra de sonido, asegúrese de que podrá acceder apropiadamente a los botones de control, si es necesario.

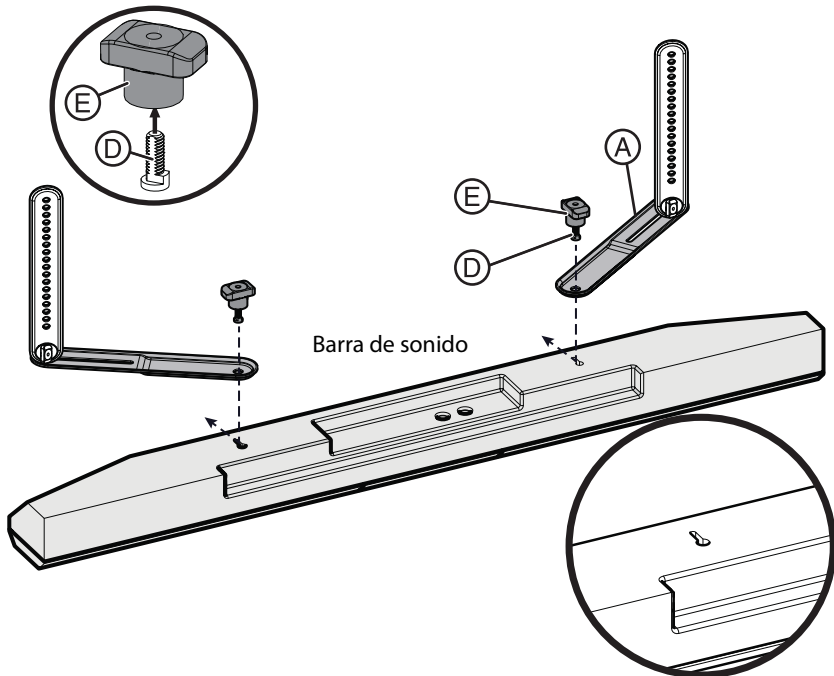

- 4** [OPCIONAL] Si hay espacios o cavidades debajo de los brazos para barra de sonido coloque una arandela de protección (C) en los tornillos para ojo de cerradura (D) y por debajo del ensamblaje del soporte de la barra de sonido (A) y asegúrese de que queden en posición plana en la barra de sonido.

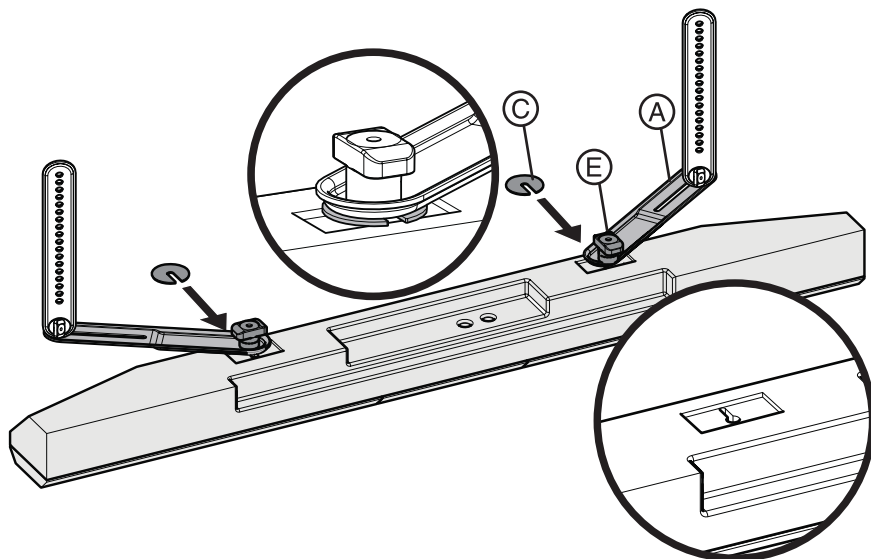


- 5** Apriete ligeramente las perillas (E).

PASO 1: Opción 2 - Coloque los brazos de montaje a un soporte

Algunas barras de sonido vienen con el soporte suministrado por el fabricante (por ejemplo Samsung).

- 1 Fije el soporte de montaje para la barra de sonido (A) al soporte para barra de sonido con los tornillos para perilla/ojo de cerradura ensamblados. No apriete demasiado las perillas.

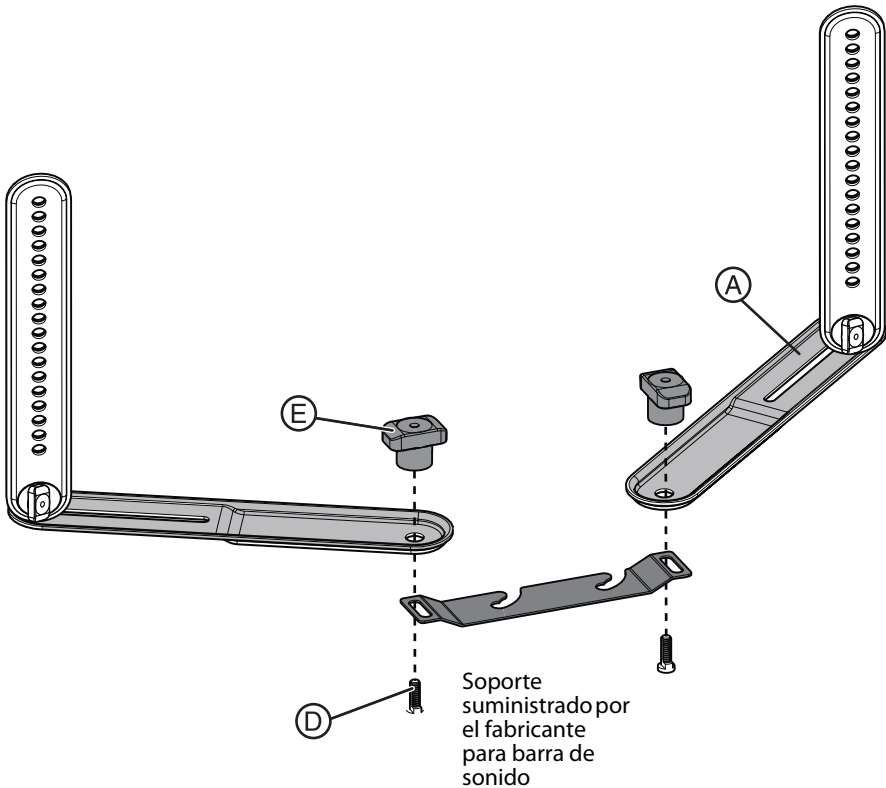


Paso 2: Preparación de su televisor (vaya al paso 3 si su televisor todavía no esta montado en la pared).



CUIDADO: refiérase a las instrucciones del montaje de pared para televisor sobre como retirar apropiadamente el televisor de los soportes.


- 1 Retire todos los cables conectados a su televisor.
- 2 Retire su televisor de la pared.
- 3 Retire el soporte de montaje en pared existente de la parte posterior de su televisor.
 - Guarde los tornillos y las arandelas en caso de que en el futuro decida usar el televisor sin la barra de sonido.
 - DEBE de usar los tornillos y las arandelas suministrados con el montaje para barra de sonido en vez de los tornillos y arandelas que vinieron con su montaje en pared existente.

1

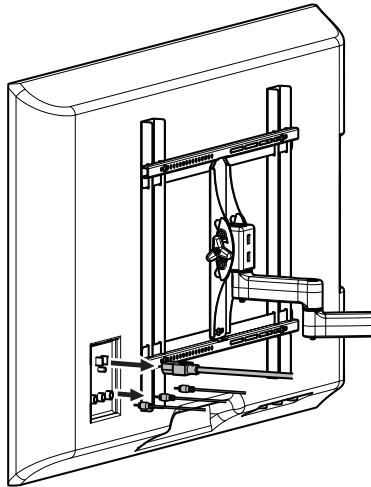




CUIDADO: pesado. Se puede que necesitará ayuda con este paso.

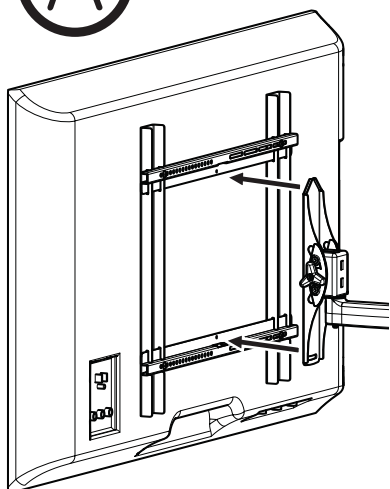

2

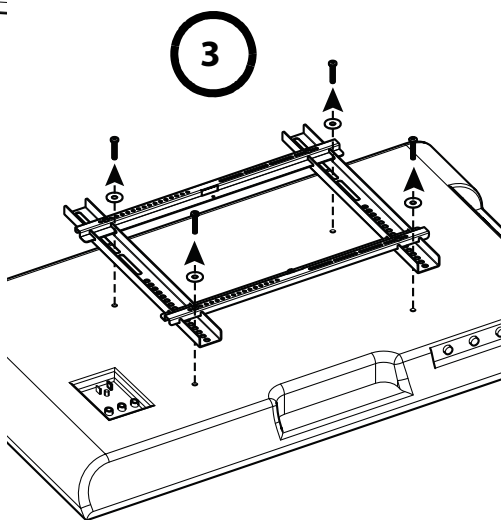

3


Necesitará




Destornillador Phillips

Paso 3: Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida.

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Si su televisor tiene una base para mesa instalada, remueva la base. Refiérase a los documentos que vienen con su televisor para obtener instrucciones.
- 3 Coloque temporalmente los soporte de montaje en pared existentes (no incluido) en la parte posterior de su televisor.
- 4 Alinee los agujeros para tornillos en los soportes de montaje en pared para televisor existentes con los agujeros de tornillo de montaje en su televisor.
- 5 Identifique que tipo de parte posterior su televisor podría tener:
 - **Panel posterior plano:** los soportes están al ras de la parte posterior de su televisor y no bloquean ninguna toma. No necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

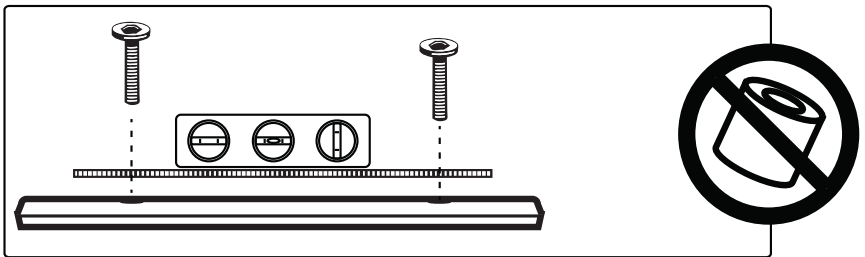


Necesitará

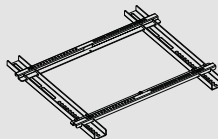


Soporte de montaje en pared para televisor

- **Parte posterior obstruida:** un soporte bloquea cualquiera de las tomas en la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

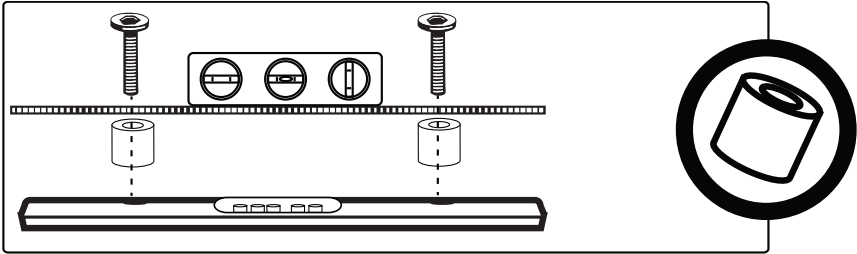


- **Parte posterior con forma irregular:** hay un espacio entre un soporte y alguna parte de la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

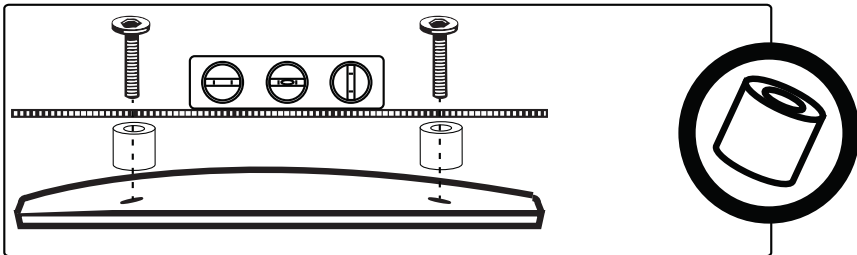

6 Retire los soportes de montaje del televisor

Necesitará

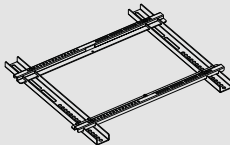

Soporte de montaje en pared para televisor

Paso 4: Selección de los tornillos, arandelas y espaciadores

- 1 Seleccione los herrajes necesarios para su televisor (tornillos, arandelas y espaciadores). Un número limitado de televisores vienen con ferretería de montaje incluida. (si hay tornillos que vinieron con el televisor, casi siempre están en los agujeros de la parte posterior del televisor).

Si no conoce la longitud y el diámetro correcto de los tornillos de montaje que su televisor requiere, pruebe tamaños diferentes enroscándolos manualmente.

Seleccione uno de los siguientes tipos de tornillo:

Tornillos M4 de 16 mm (I)	Tornillos M6 de 25 mm (L)
Tornillos M4 de 40 mm (P)	Tornillos M6 de 40 mm (R)
Tornillos M5 de 16 mm (J)	Tornillos M6 de 50 mm (S)
Tornillos M5 de 40 mm (Q)	Tornillos M8 de 40 mm (T)
Tornillos M6 de 16 mm (K)	


Seleccione uno de los siguientes tipos de arandelas:

Arandelas M4/M5(G)	Arandelas M6/M8 (H)
Arandelas grandes M4/M5 (GG)	Arandelas grandes M6/M8 (HH)


Para televisores con una parte posterior irregular u obstruida, utilice los espaciadores suministrados (**N**).

CUIDADO: para evitar posibles lesiones personales y daños materiales, asegúrese de que haya una rosca adecuada para asegurar los soportes a su televisor. Si encuentra resistencia, deténgase inmediatamente y póngase en contacto con Servicio al cliente. Utilice la combinación de tornillo y espaciador más corta para acomodar su televisor. Usar herrajes demasiado largos puede dañar su televisor. Sin embargo, el uso de un tornillo que es demasiado corto puede causar la caída del televisor del montaje.



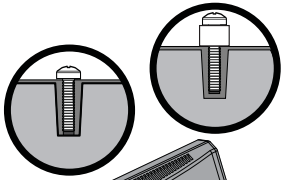

El tornillo
encaja
correctamente

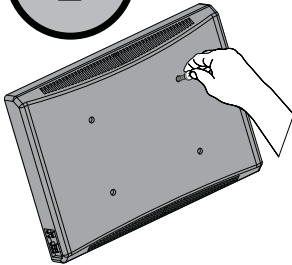

El tornillo es
demasiado
largo



El tornillo es
demasiado
corto

2 Remueva los tornillos.

- 3** Para un televisor con parte posterior plana, refiérase a la sección “PASO 5: Opción 1: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con una parte posterior plana” en la página 17.

- O -

Para una parte posterior irregular u obstruida, refiérase a la sección “PASO 5: Opción 2: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con partes posteriores irregulares u obstruidas” en la página 19.

PASO 5: Opción 1: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con una parte posterior plana


- 1** Coloque los espaciadores de montaje (**F**) sobre los dos agujeros superiores para los tornillos en la parte posterior del televisor.
- 2** Coloque el soporte de montaje para la barra de sonido (**A**) sobre los dos agujeros inferiores para los tornillos en la parte posterior del televisor. Para asegurarse de que los brazos no estén visibles cuando estén en la pared, alinee los brazos de modo que lleguen a la parte inferior o esquinas del televisor, pero que no sobrepasen los bordes.
- 3** Alinee los soportes de montaje en pared existentes para televisor con los agujeros para tornillos en la parte posterior del televisor.
- 4** Instale los tornillos (**I, J, K, L, o M**) y las arandelas (**G, GG, H, o HH**) a través de los dos agujeros superiores en el soporte de montaje en pared. Los soportes para televisor deben de estar a nivel en la parte posterior del televisor. No apriete.
- 5** Instale los tornillos (**I, J, K, L, o M**) y las arandelas (**G, GG, H, o HH**) a través de los dos agujeros inferiores en el soporte de montaje en pared.

Continúe en la página siguiente.

6 Apriete todos los tornillos sin apretar demasiado.


NOTA: su montaje de pared para televisor puede variar del que se muestra a continuación. Refiérase a las instrucciones que vinieron con su montaje de pared para televisor para colocar los soportes a la parte posterior del televisor. Sin embargo, DEBE de usar los tornillos y las arandelas suministrados con el montaje para barra de sonido en ves de los tornillos y arandelas que vinieron con su montaje en pared existente.

ADVERTENCIA: debe de usar las arandelas grandes (GG o HH) a menos que no se ajusten a los soportes de televisor.

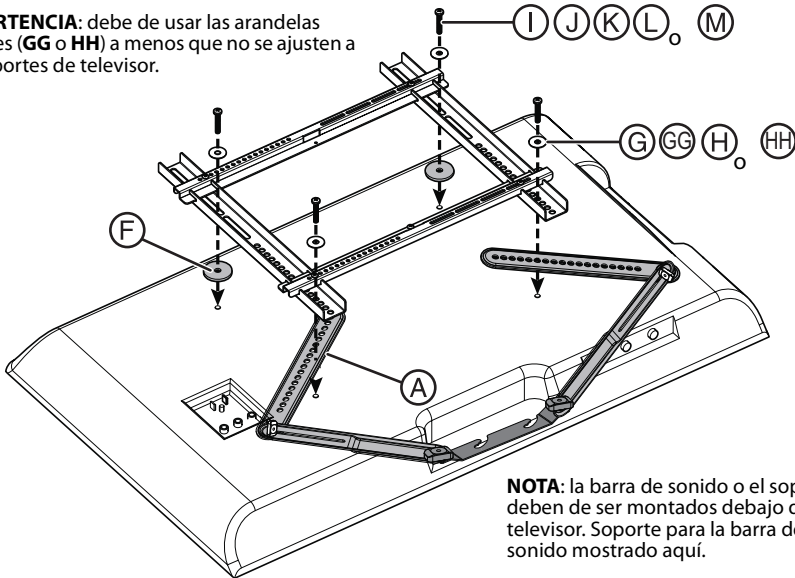

NOTA: la barra de sonido o el soporte deben de ser montados debajo de su televisor. Soporte para la barra de sonido mostrado aquí.

Necesitará

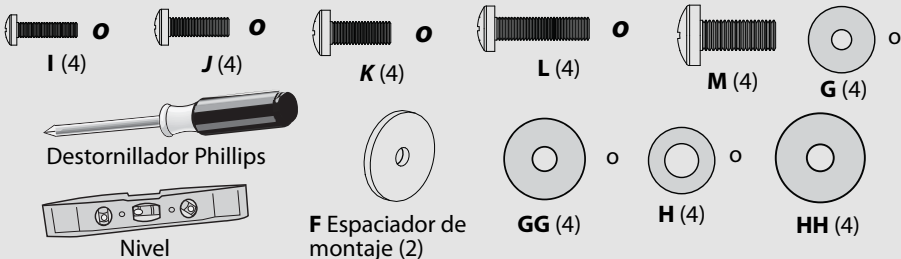

PASO 5: *Opción 2:* Instalación de la ferretería de montaje para televisores con partes posteriores irregulares u obstruidas


- 1** Coloque los espaciadores (**N**) y los espaciadores de montaje (**F**) sobre los dos agujeros superiores para los tornillos en la parte posterior del televisor.
- 2** Coloque los espaciadores (**N**) y el soporte de montaje para la barra de sonido (**A**) sobre los dos agujeros inferiores para los tornillos en la parte posterior del televisor. Para asegurarse de que los brazos no estén visibles cuando estén en la pared, alinee los brazos de modo que lleguen a la parte inferior o esquinas del televisor, pero que no sobrepasen los bordes.
- 3** Alinee el soporte de montaje en pared para televisor existente con los agujeros para tornillos en la parte posterior del televisor.
- 4** Instale los tornillos (**P, Q, R, S, o T**) y las arandelas (**G, GG, H, o HH**) a través de los dos agujeros superiores en el soporte de montaje en pared. Los soportes para televisor deben de estar a nivel en la parte posterior del televisor. No apriete.
- 5** Instale los tornillos (**P, Q, R, S, o T**) y las arandelas (**G, GG, H, o HH**) a través de los dos agujeros inferiores en el soporte de montaje en pared.

Continúe en la página siguiente.


6 Apriete todos los tornillos sin apretar demasiado.

NOTA: su montaje de pared para televisor puede variar del que se muestra a continuación. Refiérase a las instrucciones que vinieron con su montaje de pared para televisor para colocar los soportes a la parte posterior del televisor. Sin embargo, DEBE de usar los tornillos y las arandelas suministrados con el montaje para barra de sonido en ves de los tornillos y arandelas que vinieron con su montaje en pared existente.

ADVERTENCIA: debe de usar las arandelas grandes (GG o HH) a menos que no se ajusten a los soportes de televisor.

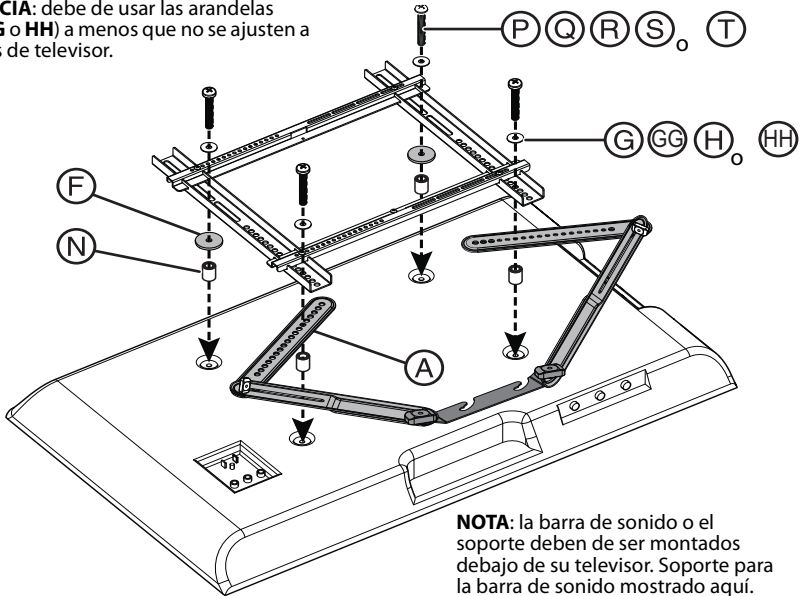

Necesitará

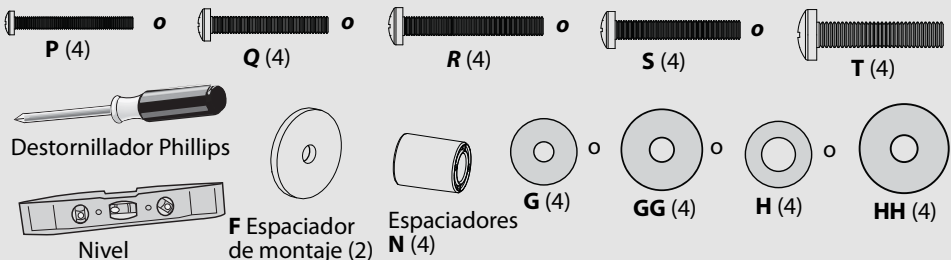


PASO 6 - Ajustes finales, apriete y colocación del televisor.

- 1 Ajuste el soporte de montaje para la barra de sonido (A) hasta que la barra de sonido esté en la posición deseada.


NOTA: la barra de sonido debe de ser colocada dentro de 2 pulgadas (5.1 cm) del televisor.




CUIDADO: pesado. Se puede que necesitará ayuda con este paso.

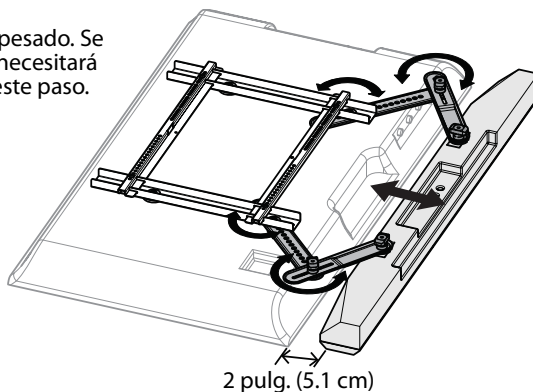

Colocación de la barra de sonido usando los soportes suministrados por el fabricante.

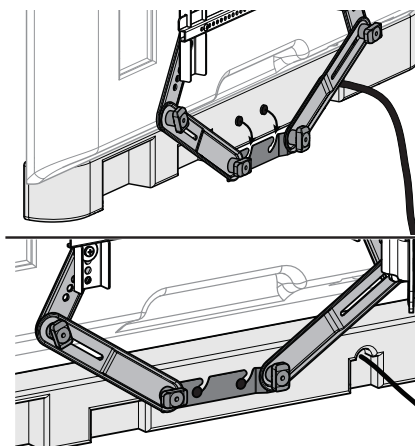


NOTA: los brazos del televisor/soporte deben de estar colocados tan vertical como sea posible.

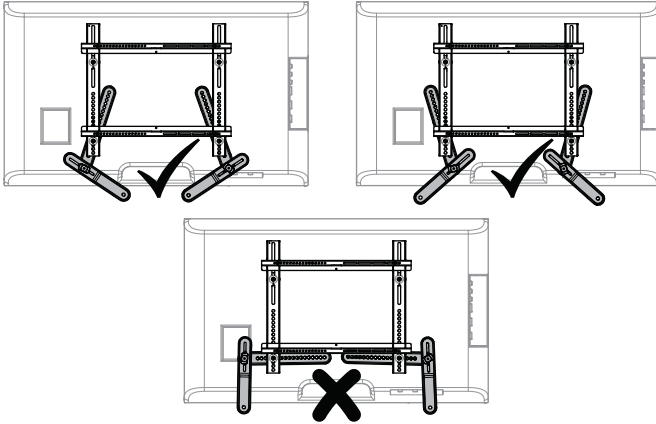

- 2 Cuando la barra de sonido se encuentra en la posición correcta apriete todos los tornillos. No apriete demasiado los tornillos.

NOTA: apriete los cuatro conectores superiores con el destornillador y los conectores del soporte con la llave hexagonal de 3/16 pulg. Las perillas de la barra de sonido se deben apretar a mano.

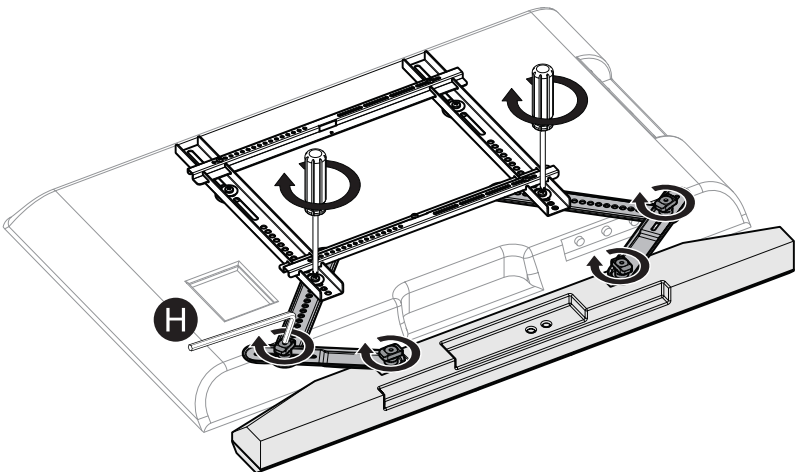


- 3** Cuelgue el ensamblaje TV/barra de sonido en la pared, siguiendo las instrucciones que vinieron con su montaje de pared para televisor, después reconecte los cables y el cable de alimentación.

Necesitará



Destornillador Phillips



3/16 pulg. Llave hexagonal

Para el servicio al cliente llame al: 800-620-2790 (mercados estadounidense y canadiense) o 1-800-926-3010 (México).



Numero de pieza: 6907-002116 00

www.rocketfishproducts.com
(800) 620-2790

ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.
© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China