

Four à micro-ondes compact rétro de 0,7 pi³

**NS-MW7RM5/NS-MW7RM5-C/
NS-MW7RR5/NS-MW7RR5-C/
NS-MW7RC5/NS-MW7RC5-C**



Table des matières

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ	3
DIRECTIVES CONCERNANT LA MISE À LA TERRE	5
INTERFÉRENCES DES ONDES RADIO.....	6
Matériaux des ustensiles de cuisine et de cuisson	6
Matériaux à utiliser.....	7
Matériaux à éviter.....	7
Contenu de l'emballage	8
Caractéristiques	8
Micro-ondes	9
Panneau de commandes	10
Mise en service du four à micro-ondes	11
Installation du plateau rotatif.....	12
Réglage de l'horloge et de la minuterie	14
Réglage de l'heure	14
Utilisation de la minuterie de cuisine.....	14
Cuisson dans le four à micro-ondes	15
Cuisson au four à micro-ondes.....	15
Cuisson rapide	16
Cuisson en utilisant les menus automatiques.....	16
Utilisation d'une cuisson en plusieurs phases	18
Mise en sourdine.....	18
Utilisation du mode d'économie d'énergie (eco)	18
Décongélation dans le four à micro-ondes	19
Décongélation en fonction du poids.....	19
Décongélation par la durée.....	19
Modifications des autres paramètres du four à micro-ondes	19
Vérification de la durée et du niveau de puissance.....	20
Utilisation de la sécurité pour enfants.....	19
Réinitialisation du plateau rotatif	20
Problèmes et solutions	20
Entretien du four à micro-ondes	21
Obtention de pièces de rechange.....	21
Caractéristiques	22
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN	23
Avis aux clients du Québec uniquement.....	25

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION EXCESSIVE À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDE :

- 1 Ne pas essayer d'utiliser ce four à micro-ondes avec la porte ouverte, car cela pourrait être la cause d'une exposition dangereuse à l'énergie à micro-ondes. Il est important de ne pas désactiver ni trafiquer les connecteurs de sécurité.
- 2 Ne disposer aucun objet entre la face avant du micro-ondes et la porte, ni permettre l'accumulation de saletés ou de résidus de nettoyage sur les surfaces d'étanchéité.
- 3 Ne pas utiliser le micro-ondes s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du micro-ondes se ferme correctement et qu'il n'existe aucun dommage :
 - (a) à la PORTE (déformée)
 - (2) aux CHARNIÈRES ET VERROUS (cassés ou desserrés)
 - (3) aux JOINTS DE LA PORTE ET AUX SURFACES D'ÉTANCHÉITÉ
- 4 Le micro-ondes ne doit pas être réglé ou réparé par qui que ce soit, à l'exception de réparateurs certifiés.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : Pour diminuer le risque de brûlures, de choc électrique, d'incendie, de blessures ou l'exposition à une énergie micro-onde excessive, lors de l'utilisation du four à micro-ondes, suivre les précautions de sécurité de base.

- 1 Lire toutes les instructions avant d'utiliser ce four à micro-ondes.
- 2 Lire et appliquer les règles spécifiques : PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION EXCESSIVE À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDE : décrites à la page 3.
- 3 Comme avec la plupart des appareils électroménagers de cuisson, une surveillance étroite est requise pour réduire le risque d'incendie à l'intérieur du four à micro-ondes ou en cas d'utilisation par des enfants.
- 4 Pour minimiser le risque d'incendie à l'intérieur du four à micro-ondes :
 - Ne pas trop cuire les aliments. Surveiller avec attention le four à micro-ondes quand du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles sont placés à l'intérieur du four à micro-ondes pour faciliter la cuisson.
 - Retirer les attaches de fil métallique et les poignées métalliques des récipients ou sachets en papier ou en plastique, avant de les placer dans le four à micro-ondes.

- Si les matériaux à l'intérieur du four à micro-ondes s'enflamme, maintenir la porte du four à micro-ondes fermée. Éteindre le four à micro-ondes et le débrancher ou couper l'alimentation au niveau du fusible sur le panneau du disjoncteur.
 - Ne pas utiliser l'intérieur du four à micro-ondes pour l'entreposage. Ne pas laisser de produits en papier, d'ustensiles de cuisson ou de produits alimentaires à l'intérieur du four à micro-ondes quand il n'est pas utilisé.
- 5** Cet appareil doit être mis à la terre. Ne le brancher que sur une prise mise correctement à la terre. Voir DIRECTIVES CONCERNANT LA MISE À LA TERRE décrites à la page 5.
- 6** N'installer ou ne disposer cet électroménager que selon les instructions d'installation fournies.
- 7** Certains produits, tels que les œufs entiers et les récipients scellés (p. ex. des récipients en verre fermés), sont susceptibles d'explorer et ne doivent pas être chauffés dans ce four à micro-ondes.
- 8** Ce four à micro-ondes est destiné à être utilisé tel que décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs ou de vapeurs dans ce four. Ce four à micro-ondes est principalement conçu pour chauffer, cuire ou pour les produits alimentaires secs. Il n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou en laboratoire.
- 9** LES CONTENUS CHAUD PEUVENT CAUSER DES BLESSURES GRAVES. NE PAS AUTORISER LES ENFANTS À JOUER AVEC LE FOUR À MICRO-ONDES. Prendre des précautions lors du retrait d'éléments chauds. Ne pas utiliser ce four à micro-ondes s'il a un câble d'alimentation ou une prise endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou fait une chute.
- 10** Ce four à micro-ondes ne doit être réparé que par des techniciens qualifiés. Contacter le service de réparation agréé le plus proche pour vérification, remise en état ou réglage.
- 11** Ne pas couvrir ou obstruer les ouvertures du four à micro-ondes.
- 12** Ne pas entreposer ou utiliser ce four à micro-ondes à l'extérieur.
- 13** Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau (par exemple près d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, à proximité d'une piscine ou d'emplacements similaires).
- 14** Ne pas immerger le câble d'alimentation ou la prise dans l'eau.
- 15** Placer le câble à l'écart des surfaces chaudes.
- 16** Ne pas laisser le câble d'alimentation dépasser le bord d'une table ou d'un comptoir.
- 17** Lors du nettoyage des parois de la porte et du four à micro-ondes et des parties qui se joignent quand la porte est fermée, n'utiliser qu'un savon ou des détergents doux non abrasifs appliqués avec une éponge ou un chiffon doux.
- 18** Les liquides, tels que l'eau, le café ou le thé peuvent surchauffer quand ils atteignent le point d'ébullition sans donner l'impression de bouillir. Les signes de bulles ou d'ébullition ne sont pas toujours visibles quand le récipient est retiré du four à micro-ondes. CELA PEUT SE TRADUIRE PAR DES LIQUIDES À HAUTE TEMPÉRATURE QUI SE METTENT À BOUILLIR SOUDAINEMENT QUAND LE RÉCIPIENT EST DÉPLACÉ OU SI UNE CUILLÈRE OU UN AUTRE USTENSILE EST INSÉRÉ DANS LE LIQUIDE.
 - Ne pas surchauffer les liquides.
 - Brasser le liquide avant et à moitié de la cuisson.

- Ne pas utiliser un récipient aux parois verticales et à col étroit.
- Après la cuisson, laisser le récipient dans le four à micro-ondes pendant une courte période avant de le retirer.
- Faire extrêmement attention lors de l'insertion d'une cuillère ou d'un autre ustensile dans le récipient.

AVERTISSEMENT : L'utilisation du câble d'alimentation de ce produit ou des câbles livrés avec les accessoires vendus avec ce four à micro-ondes expose l'utilisateur à du plomb, produit que l'État de Californie considère comme responsable de cancer et de malformations congénitales ou de troubles de l'appareil reproducteur.

Se laver les mains après utilisation.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

DIRECTIVES CONCERNANT LA MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un circuit de faible résistance au courant électrique. Cet électroménager est muni d'un câble électrique comportant un fil et une prise de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise correctement installée et mise à la terre.



DANGER : Risque de choc électrique

Le contact avec des composants internes peut être source de blessures graves. Ne pas démonter cet électroménager.



AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique

L'utilisation inappropriate de la prise de mise à la terre peut être source de choc électrique. Ne pas brancher le four à micro-ondes sur une prise secteur tant que l'appareil n'a pas été correctement installé et mis à la terre.

Vérifier avec un technicien qualifié ou un professionnel d'entretien si les instructions de mise à la terre ne sont pas totalement comprises ou en cas de doute sur la mise à la terre correcte de l'appareil.

- 1 Un câble d'alimentation court est fourni afin d'éviter le risque qu'il ne s'emmelle ou de trébucher sur un câble plus long.
- 2 Des câbles d'alimentation plus longs ou des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisés si des précautions sont prises.
- 3 En cas d'utilisation d'un câble d'alimentation long ou d'une rallonge :

- Les caractéristiques électriques nominales du câble d'alimentation ou de la rallonge doivent être au moins équivalentes à celle de l'électroménager.
- La rallonge doit être équipée d'un câble à 3 fils de type mis à la terre.
- Le câble plus long doit être disposé afin qu'il ne passe pas sur le comptoir ou le dessus de table, où il pourrait être tiré par des enfants ou provoquer la chute d'un tiers.

INTERFÉRENCES DES ONDES RADIO

- 1 L'utilisation du four à micro-ondes peut être source d'interférences avec une radio, un téléviseur ou un équipement similaire.
- 2 En cas d'interférence, elles peuvent être réduites ou éliminées en prenant les précautions suivantes :
 - Nettoyer la porte et les surfaces d'étanchéité du four à micro-ondes.
 - Réorienter l'antenne de réception de la radio ou du téléviseur.
 - Modifier l'emplacement du four à micro-ondes par rapport au récepteur.
 - Éloigner le récepteur à l'écart du four à micro-ondes.
 - Brancher le four à micro-ondes sur une prise secteur différente afin que le four à micro-ondes et le récepteur soient sur des circuits différents.
 - Cet appareil est conforme à l'article 18 du règlement de la FCC (version pour les États-Unis uniquement).

Matériaux des ustensiles de cuisine et de cuisson

AVERTISSEMENT : Risque de blessures

Des récipients fermés hermétiquement peuvent exploser. Les récipients fermés doivent être ouverts et les poches de plastique doivent être perforées avant la cuisson.

Les ustensiles de cuisine et les autres matériaux doivent convenir au plateau rotatif. Toujours utiliser des gants isolants ou des poignées, car les ustensiles peuvent être très chauds.

Consulter Matériaux à utiliser à la page 7 et Matériaux à éviter à la page 7 avec les tableaux comme guide, puis effectuer un essai avant l'utilisation.

Il peut y avoir certains ustensiles non métalliques qui ne sont sûrs pour l'utilisation au micro-ondes. En cas de doute, l'ustensile concerné peut faire l'objet d'un essai en suivant la procédure ci-après.

Essai des ustensiles

- 1 Remplir un récipient sûr pour micro-ondes d'une tasse (250 ml) d'eau froide, avec l'ustensile concerné.
- 2 Cuire pendant une minute à la puissance maximale. **Ne pas dépasser un temps de cuisson d'une minute.**
- 3 Toucher délicatement l'ustensile. Si l'ustensile vide est chaud, ne pas l'utiliser pour cuire au micro-ondes.
- 4 Afin de réduire le risque d'incendie, ne pas mettre de tampons chauds, de couvertures, de vêtements ou d'autres textiles dans le four à micro-ondes.

Matériaux à utiliser

MATÉRIAU	REMARQUES
Plat brunisseur	Observer les instructions du fabricant. Le fond du plat brunisseur doit être au moins à 5 mm (3/16 po) au-dessus du plateau rotatif. Une utilisation incorrecte peut casser le plateau rotatif.
Ustensiles de cuisine	N'utiliser que s'ils vont au four à micro-ondes. Observer les instructions du fabricant. Ne pas utiliser de plats fêlés ou ébréchés.
Bocaux en verre	Toujours retirer le couvercle. À utiliser uniquement pour tiédir les aliments. La plupart des bocaux ne résistent pas à la chaleur et peuvent se casser.
Verrerie	N'utiliser que des objets en verre qui résistent à la chaleur du four. S'assurer de l'absence de tout rebord métallique. Ne pas utiliser de plats fêlés ou ébréchés.
Poches de cuisson au four	Observer les instructions du fabricant. Ne pas les fermer avec une attache métallique. Faire des fentes pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes et tasses en carton	À utiliser uniquement pour cuire ou réchauffer brièvement. Ne jamais laisser le four à micro-ondes sans surveillance pendant la cuisson.
Serviettes en papier	À utiliser pour couvrir les aliments qui sont réchauffés et absorber la graisse. À utiliser sous surveillance uniquement pour une cuisson courte.
Papier sulfurisé	S'utilise pour couvrir, afin d'éviter les éclaboussures ou pour envelopper un produit cuit à la vapeur.
Plastique	Ne l'utiliser que s'il est étiqueté « Microwave Safe » (Va au micro-ondes). Observer les instructions du fabricant. Certains récipients en plastique se ramollissent au fur et à mesure que les aliments qu'ils contiennent chauffent. Les « sachets de cuisson » et les sachets en plastique scellés doivent être fendus, percés ou aérés, tel qu'indiqué sur l'emballage.
Emballage en plastique	N'utiliser que s'ils vont au four à micro-ondes. Utiliser pour couvrir les aliments pendant la cuisson et retenir l'humidité. L'emballage en plastique ne doit pas être au contact des aliments.
Thermomètres	N'utiliser que s'ils sont considérés comme sécuritaires pour l'utilisation au micro-ondes (p. ex. les thermomètres à viande et à sirop).
Papier paraffiné	S'utilise pour couvrir, afin d'éviter les éclaboussures ou pour retenir l'humidité.

Matériaux à éviter

MATÉRIAU	REMARQUES
Feuille d'aluminium	Peut être source d'étincelles. Transférer les aliments dans un plat allant au micro-ondes.
Plateau en aluminium	Peut être source d'étincelles. Transférer les aliments dans un plat allant au micro-ondes.


MATÉRIAU	REMARQUES
Boîte en carton pour produits alimentaires avec poignée en métal	Peut être source d'étincelles. Utiliser un plat pouvant aller au micro-ondes à la place.
Métal ou ustensiles à rebords métalliques	Les métaux isolent les aliments de l'énergie micro-onde. La bordure de métal peut être source d'étincelles.
Attachments métalliques	Elles peuvent être source d'étincelles et provoquer un incendie dans le four à micro-ondes.
Sachets en papier	Ils peuvent être source d'incendie dans le four à micro-ondes.
Mousse plastique	La mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur quand elle est exposée à des températures élevées.
Produits textiles	Tampons chauds, couvertures, vêtements ou d'autres textiles peuvent être responsables de brûlures ou d'incendie.
Bois	Le bois sèche quand il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut se fractionner ou se fissurer.

Contenu de l'emballage

- Four à micro-ondes compact rétro de 0,7 pi³
- Plateau rotatif en verre
- Anneau pour plateau rotatif
- *Guide de l'utilisateur*

Caractéristiques

- Permet de cuire ou de réchauffer de la viande, des légumes, des pâtes et plus encore en appuyant simplement sur un bouton en utilisant 700 watts
- La couleur vert-menthe, rouge ou crème, la fenêtre d'observation ronde et les détails chromés apportent une touche rétro attractive
- La conception compacte s'adapte au comptoir ou à la table roulante de cuisine tandis que le cordon de 1 m (3,28 pi) atteint les prises secteur à proximité
- 9 fonctions de cuisson préglées pour cuire, réchauffer ou décongeler facilement les aliments préférés
- Les dix niveaux de puissance permettent de réchauffer parfaitement les aliments
- Plateau amovible en verre de 25,4 cm (10 po) pour chauffer de façon uniforme les aliments
- La lumière interne permet de surveiller les aliments pendant la cuisson

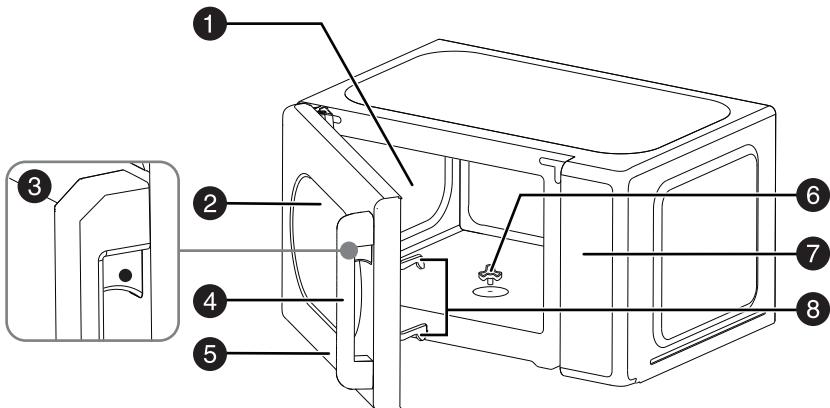
Micro-ondes

N°	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
1	Intérieur du four à micro-ondes	Placer l'aliment dans le four à micro-ondes pour le décongeler ou le cuire.
2	Fenêtre d'observation	Permet de voir la cuisson des aliments
3	Poignée d'ouverture de la porte	Appuyer pour déverrouiller la porte, puis tirer sur la poignée pour ouvrir.
4	Poignée de porte	Saisir et tirer la poignée pour ouvrir la porte après avoir appuyé sur la touche de déverrouillage.
5	Porte du four à micro-ondes	Fermer pour décongeler ou cuire les aliments.
6	Axe pour plateau rotatif	Permet au plateau de tourner pour une cuisson uniforme.
7	Panneau de commandes	Affiche l'heure actuelle et les détails de cuisson. Appuyer sur les touches pour programmer le four à micro-ondes.
8	Verrouillage de sûreté de la porte	Garde la porte fermée et empêche le four à micro-ondes de fonctionner quand la porte est ouverte.

Ouverture de la porte pour la première fois

- 1 Appuyer sur la touche vers le haut dans la partie supérieure intérieure de la poignée de la porte.
- 2 Tirer la porte vers l'extérieur pour l'ouvrir de la droite vers la gauche.

Panneau de commandes

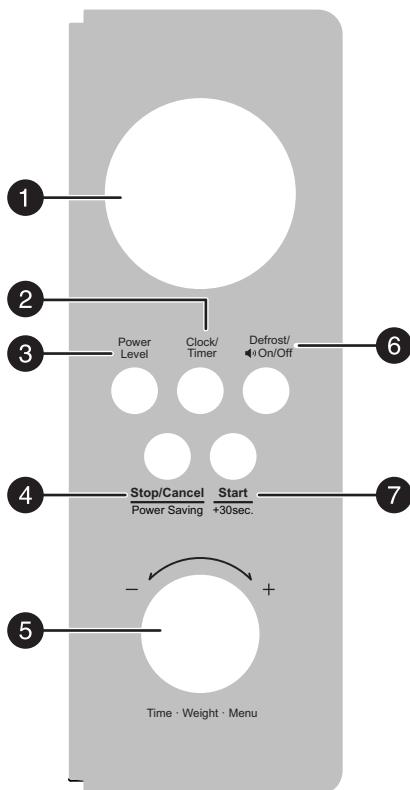

N°	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
1	Afficheur	En mode veille, affiche l'heure. En mode de cuisson, affiche le temps de cuisson, le poids et d'autres informations.
2	Horloge/Minuterie	Appuyer une fois pour régler la minuterie. Voir Utilisation de la minuterie de cuisine à la page 14. Appuyer deux fois pour régler l'heure. Voir Réglage de l'heure à la page 14.
3	Niveau de puissance	Appuyer plusieurs fois sur cette touche pour sélectionner le niveau de puissance. Il est possible de sélectionner entre 100 % et 10 %. Les niveaux de puissance (PL10, PL9, PL8, PL7, PL6, PL5, PL4, PL3, PL2 et PL1) s'affichent en séquence sur l'écran. Voir Cuisson dans le four à micro-ondes à la page 15.


N°	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
4	Arrêter/Annuler/ Économie d'énergie	Appuyer sur cette touche pour arrêter le processus de cuisson. Appuyer de nouveau sur cette touche pour annuler la cuisson. En mode veille, appuyer sur cette touche pendant 3 secondes ou plus pour activer le verrouillage enfant. Voir <u>Utilisation de la sécurité pour enfants</u> à la page 19. En mode de mise en veille, appuyer une fois pour éteindre l'écran. Appuyer sur n'importe quelle touche ou ouvrir la porte pour rétablir l'affichage.
5	Molette de réglage	La tourner pour sélectionner le temps de cuisson, le poids de l'article ou la présélection du menu automatique.
6	Décongélation/(■) Démarrer/Arrêter	Appuyer une fois sur cette touche puis entrer le poids de l'élément à décongeler. Le temps de cuisson est réglé automatiquement. Voir <u>Décongélation en fonction du poids</u> à la page 19. Appuyer deux fois sur cette touche et entrer la durée souhaitée pour la décongélation. Voir <u>Décongélation par la durée</u> à la page 19. Appuyer sur cette touche pendant trois secondes pour mettre en sourdine la sonnerie. Appuyer sur cette touche pendant trois secondes de plus pour réactiver la sonnerie.
7	Démarrer/ + 30 s	Appuyer sur cette touche pour commencer la cuisson. En mode veille, appuyer une ou plusieurs fois pour spécifier la durée de cuisson en incrément de 30 secondes. La durée maximale est de 95 minutes.

Mise en service du four à micro-ondes

- 1 Enlever les matériaux d'emballage, les films de protection et les accessoires. Ne pas enlever le couvercle en plastique de couleur crème qui se trouve à l'intérieur des parois et qui protège le magnétron.
- 2 Vérifier l'absence de dommages, tels que des rayures ou une porte cassée. Ne pas utiliser le four à micro-ondes s'il est endommagé.
- 3 Placer le four à micro-ondes sur une surface plane stable qui fournit suffisamment d'espace libre pour les ventilations.

AVERTISSEMENTS :

- Ne pas installer ce four à micro-ondes au-dessus d'une cuisinière ou de tout autre électroménager produisant de la chaleur. L'installation au-dessus d'une surface chaude pourrait endommager le four à micro-ondes et annulerait la garantie.
- Un côté du four à micro-ondes doit être sans restrictions (ouvert).
- Ne pas retirer les pieds du four à micro-ondes.
- Ne pas bloquer les entrées ou les ouvertures.
- Disposer le four à micro-ondes aussi loin que possible des postes de radios et des téléviseurs, car il peut causer des interférences.
- Les surfaces accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation.

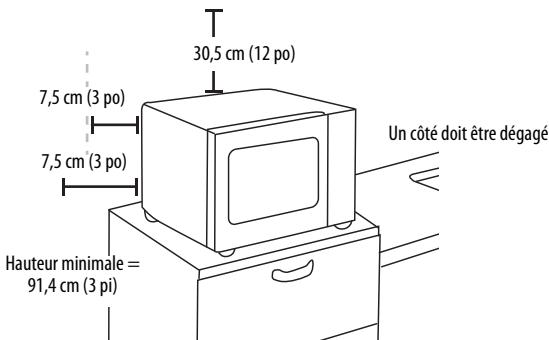


- 4 Brancher le four à micro-ondes sur une prise secteur.

Installation du plateau rotatif

Remarque : Le plateau rotatif est livré à l'intérieur de la cavité du four à micro-ondes.

- 1 Enlever tous les matériaux d'emballage du four à micro-ondes, puis retirer la bande adhésive de l'axe du plateau rotatif.
- 2 Nettoyer le compartiment de cuisson et les accessoires.
- 3 Placer l'anneau du plateau rotatif dans la dépression ronde de la partie inférieure du four à micro-ondes, afin qu'il puisse tourner librement.
- 4 Placer le plateau rotatif en verre (le côté plat tourné vers le haut) sur l'anneau du plateau rotatif afin que la plaque tournante s'encastre dans l'axe du plateau au fond du four. La plateau rotatif en verre ne doit pas tourner librement quand il est correctement installé.

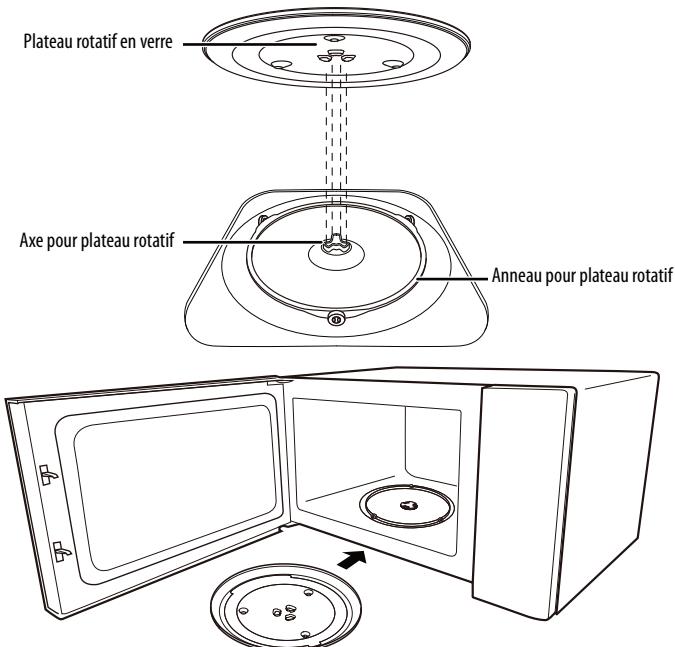**Remarques :**

- Ne jamais utiliser le four à micro-ondes sans le plateau rotatif en verre et l'anneau du plateau rotatif.
- Ne jamais placer le plateau en verre à l'envers dans le four à micro-ondes. Le plateau en verre doit pouvoir tourner librement.
- Toujours placer les aliments et le récipient d'aliments sur le plateau en verre pour la cuisson.
- Ne pas restreindre le mouvement du plateau rotatif.
- Si le plateau en verre ou l'anneau du plateau rotatif se fend ou se casse, contacter le centre de réparation agréé le plus proche.

Réglage de l'horloge et de la minuterie

Remarques :

- La sonnerie retentit une fois quand la molette de réglage commence à être tournée.
- Appuyer sur la touche **Start/+30s** (Démarrer/+ 30 s) pour continuer la cuisson si la porte est ouverte pendant la cuisson.
- Une fois le programme de cuisson réglé, si la touche **Start/+30sec.** n'est pas actionnée dans les 30 secondes, le réglage est annulé et l'heure actuelle est affichée si l'horloge est réglée. Si l'horloge n'est pas réglée, l'écran affiche « : ».
- La sonnerie retentit une fois quand l'appui sur la touche est accepté.
- La sonnerie émet un signal sonore pour rappeler que la cuisson est terminée.

Réglage de l'heure

Remarque : Si l'horloge n'est pas réglée, elle ne fonctionnera pas lorsque l'appareil sera alimenté. Pendant le réglage de l'horloge, si la touche **Stop/Clear/Power Saving** (Arrêter/Annuler/Économie d'énergie) est appuyée ou si aucune modification n'est effectuée dans les cinq minutes qui suivent, le four à micro-ondes quitte le réglage.

- 1 Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur.
- 2 Appuyer sur la touche **Clock/Timer** (Horloge/Minuterie) ou **Start/+30sec.** (Démarrer/+ 30 s), 12:00 clignote sur l'écran.
- 3 Tourner la molette de réglage pour sélectionner l'heure. Il est possible de sélectionner de **1** à **12**. L'heure sélectionnée s'affiche à l'écran.
- 4 Appuyer sur la touche **Clock/Timer** (Horloge/Minuterie) pour confirmer. Les minutes clignotent à l'écran.
- 5 Tourner la molette de réglage pour sélectionner les minutes. Il est possible de sélectionner de **0** à **59**. Les minutes sélectionnées s'affichent à l'écran.
- 6 Appuyer sur les touches **Start/+30sec** ou **Clock/Timer** pour confirmer le réglage.

Utilisation de la minuterie de cuisine

- 1 Appuyer sur la touche **Clock/Timer** (Horloge/Minuterie). 0:00 clignote sur l'afficheur.
- 2 Tourner la molette de réglage pour sélectionner la durée. Il est possible de sélectionner de **00:05** à **00:95**. La durée sélectionnée s'affiche à l'écran.
- Appuyer sur la touche **Start/+30sec** pour confirmer le réglage. La minuterie commence le décompte. Quand le décompte atteint 0, l'écran affiche l'heure actuelle si l'horloge est réglée. Si l'horloge n'est pas réglée, l'écran affiche « : ».

Cuisson dans le four à micro-ondes

Cuisson au four à micro-ondes

- 1 Appuyer sur la touche **Power Level** (Niveau de puissance). PL10 s'affiche sur l'écran.
- 2 Appuyer sur la touche **Power Level** de façon répétée ou tourner la molette de réglage pour sélectionner le niveau de puissance. Il est possible de sélectionner entre 100 % et 10 %. Les niveaux de puissance (PL10, PL9, PL8, PL7, PL6, PL5, PL4, PL3, PL2 et PL1) s'affichent en séquence sur l'écran.

Les niveaux de puissance sont :

NIVEAU	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Marche-Arrêt	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %
Afficheur	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1

- 3 Appuyer sur la touche **Start/+30sec** pour confirmer le réglage.
- 4 Permet de régler la durée de cuisson entre 5 secondes et 95 minutes. Quand la molette de réglage est tournée pour régler la durée de cuisson, chaque clic de la molette ajoute un montant spécifique de temps. Quand la molette commence à tourner, chaque clic ajoute 5 secondes. Lorsqu'une minute est atteinte sur la minuterie, chaque clic ajoute 10 secondes.

Lorsque la minuterie atteint cinq minutes, chaque clic ajoute 30 secondes.

DURÉE	DURÉE AJOUTÉE PAR CHAQUE CLIC
0 à 1 minutes	5 secondes
1 à 5 minutes	10 secondes
5 à 10 minutes	30 secondes
10 à 30 minutes	1 minute
30 à 95 minutes	5 minutes

- 5 Appuyer sur la touche **Start/+30sec** pour confirmer et commencer la cuisson. Quand la cuisson est terminée, un bip est émis et « End » (Terminé) s'affiche. Si la porte n'est pas ouverte ou si la touche **Stop/Cancel** (Arrêter/Annuler) n'est pas appuyée dans les neuf minutes, le four à micro-ondes émettra deux bips toutes les trois minutes. Après neuf minutes, le four à micro-ondes se remet automatiquement en mode veille.

Remarques :

- Appuyer sur **Power Level** (Niveau de puissance) à tout moment pour modifier le réglage de la puissance. Saisir les chiffres de la puissance souhaitée, puis appuyer sur **Start/+30 sec.** pour confirmer. Le four à micro-ondes cuite alors à la nouvelle puissance établie pour le reste du temps de cuisson. Il n'est pas possible de modifier le paramètre de la puissance pour les produits à menu automatique.
- Lors du réglage du four à micro-ondes, si la touche **Stop/Cancel/Power Saving** (Arrêter/Annuler/Économie d'énergie) est appuyée ou s'il ne se passe rien pendant une minute, le four à micro-ondes revient automatiquement au réglage précédent.

Cuisson rapide

Remarques :

- En état de cuisson ou en état de décongélation par durée, chaque fois que la touche **Start/+30sec.** (Démarrer/+30 s.) est appuyée, cela augmente le temps de cuisson/décongélation de 30 secondes.
- Lorsque le menu automatique ou la fonction de décongélation par poids sont utilisés, il n'est pas possible d'augmenter le temps de cuisson.

- 1 En mode veille, appuyer sur **Start/+30sec.** (Démarrer/+ 30 s) pour cuire un élément à un niveau de puissance de 100 % pendant 30 secondes. Chaque fois que la touche **Start/+30sec.** est appuyée, la durée augmente de 30 secondes. Le temps de cuisson maximal est de 95 minutes.
- 2 En mode veille, tourner la molette de réglage vers la gauche pour sélectionner la durée de cuisson, puis appuyer sur **Start/+30sec.** pour commencer la cuisson. Quand la cuisson est terminée, un bip est émis et « End » (Terminé) s'affiche. Si la porte n'est pas ouverte ou si la touche **Stop/Cancel** (Arrêter/Annuler) n'est pas appuyée dans les neuf minutes, le four à micro-ondes émettra deux bips toutes les trois minutes. Après neuf minutes, le four à micro-ondes se remet automatiquement en mode veille.
- 3 Quand le four à micro-ondes est en cours de cuisson ou quand la fonction de décongélation par durée est en cours d'utilisation, appuyer sur la touche **Start/+30sec.** pour augmenter la durée de cuisson.

Cuisson en utilisant les menus automatiques

Ce four à micro-ondes dispose de neuf modes de cuisson préprogrammés.

- 1 En mode veille, tourner la molette de réglage vers la droite pour choisir Auto Menu (Menu automatique). A-1 s'affichera.
- 2 Continuer de tourner la molette de réglage pour sélectionner le programme de A-1 à A-9. Le numéro du menu automatique s'affiche sur l'écran.
- 3 Appuyer sur la touche **Start/+30sec** pour confirmer la sélection du menu.
- 4 Tourner la molette de réglage pour sélectionner le poids des aliments à cuire.
- 5 Appuyer sur la touche **Start/+30sec** pour commencer la cuisson. Quand la cuisson est terminée, un bip est émis et « End » (Terminé) s'affiche. Si la porte n'est pas ouverte ou si la touche **Stop/Cancel** (Arrêter/Annuler) n'est pas appuyé dans les neuf minutes, le four à micro-ondes émettra deux bips toutes les trois minutes. Après neuf minutes, le four à micro-ondes se remet automatiquement en mode veille.


Menus automatiques

MENU	QUANTITÉ	AFFICHEUR
A-1 Maïs soufflé	85 g (3 oz) 99,2 g (3,5 oz) 49,6 g (1,75 oz)	3.0~ 3.5~ 1.75
A-2 Boissons	1 tasse (120 ml) 2 tasses (240 ml) 3 tasses (360 ml)	1~ 2~ 3~

MENU	QUANTITÉ	AFFICHEUR
A-3 Légumes frais	113,4 g (4 oz) 226,8 g (8 oz) 453,6 g (16 oz)	4" 8" 16"
A-4 Viande	255,2 g (9 oz) 340,2 g (12 oz) 453,6 g (16 oz)	9" 12" 16"
A-5 Pizza	113,4 g (4 oz) 226,8 g (8 oz) 396,9 g (14 oz)	4" 8" 14"
A-6 Pomme de terre	1 (environ 226,8 g [8 oz]) 2 3	1 2 3
A-7 Pâtes	49,6 g (1,75 oz) avec 450 ml d'eau froide 99,2 g (3,5 oz) avec 800 ml d'eau froide	1.75 3.5"
A-8 Soupe	1 tasse 236,6 ml (8 oz liq.) 2 tasses 473,2 ml (16 oz liq.) 3 tasses 709,8 ml (24 oz liq.)	1- 2- 3-
A-9 Réchauffement	255,2 g (9 oz) 340,2 g (12 oz) 510,3 g (18 oz)	9" 12" 18"

Cuisson de maïs soufflé dans le four à micro-ondes

- 1 En cas de choix de sachets de maïs soufflé de 85 ou 99,2 g (3 ou 3,5 oz), il est suggéré de replier un triangle sur chaque coin du sachet avant la cuisson, comme illustré.

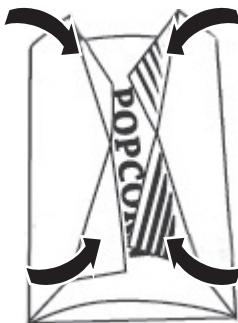

- 2 Lorsque le sac de maïs soufflé se dilate et ne tourne plus correctement, appuyer sur la touche **Stop/Cancel** une fois, ouvrir la porte du four à micro-ondes, puis ajuster la position du sac pour assurer une cuisson uniforme.

- 3 Appuyer sur la touche **Start/+30sec** pour reprendre la cuisson. Quand la cuisson est terminée, un bip est émis et « End » (Terminé) s'affiche. Si la porte n'est pas ouverte ou si la touche **Stop/Cancel** (Arrêter/Annuler) n'est pas appuyée dans les neuf minutes, le four à micro-ondes émettra deux bips toutes les trois minutes. Après neuf minutes, le four à micro-ondes se remet automatiquement en mode veille.

Utilisation d'une cuisson en plusieurs phases

Il est possible de réaliser un cycle à 2 étapes pour cuire les aliments. Par exemple, il est possible de décongeler un repas, puis de le cuire. Le signal sonore retentit à la fin de la première étape, puis la deuxième étape commence.

Dans cet exemple, la nourriture sera cuite à une puissance de 80 % pendant 7 minutes.

Remarques :

- Le menu automatique ne peut pas être utilisé avec la cuisson en plusieurs phases.
- Si la décongélation est choisie, elle constituera alors la première étape.
- Appuyer sur la touche **Start/+30sec**, pour augmenter la cuisson pendant la cuisson en plusieurs phases (sauf pour la décongélation par poids).

- 1 Appuyer deux fois sur la touche **Defrost/ On/Off** (Décongélation/Marche/Arrêt). *dEF2* s'affiche sur l'écran.
- 2 Tourner la molette de réglage pour sélectionner la durée de décongélation jusqu'à cinq minutes.
- 3 Appuyer une fois sur la touche **Power Level** (Niveau de puissance). *PL10* s'affiche sur l'écran.
- 4 Tourner la molette de réglage pour établir le niveau de puissance à 80 %. *PL8* s'affiche sur l'écran.
- 5 Appuyer sur la touche **Start/+30sec** pour confirmer le réglage.
- 6 Tourner la molette de réglage pour régler la durée de cuisson jusqu'à sept minutes.
- 7 Appuyer sur la touche **Start/+30sec** pour commencer la cuisson. Quand la cuisson est terminée, un bip est émis et « End » (Terminé) s'affiche. Si la porte n'est pas ouverte ou si la touche **Stop/Cancel** (Arrêter/Annuler) n'est pas appuyée dans les neuf minutes, le four à micro-ondes émettra deux bips toutes les trois minutes. Après neuf minutes, le four à micro-ondes se remet automatiquement en mode veille.

Mise en sourdine

- 1 En mode veille, appuyer sur la touche **Defrost/ On/Off** pendant trois secondes. L'alarme retentit de façon prolongée et la sonnerie est désactivée.
- 2 Pour réactiver la sonnerie, appuyer sur la touche **Defrost/ On/Off** pendant trois secondes. L'alarme retentit de façon prolongée et la sonnerie est activée.

Utilisation du mode d'économie d'énergie (eco)

Le mode d'économie d'énergie (eco) désactive l'affichage à DEL pour économiser de l'énergie.

- En mode veille, appuyer sur **Stop/Cancel** pendant moins de trois secondes. L'affichage s'éteint et le four à micro-ondes entre en mode d'économie d'énergie.

- Pour quitter le mode économie d'énergie, appuyer sur n'importe quelle touche, puis ouvrir la porte. L'écran s'allume et la sonnerie émet un bip.

Remarque : Le mode d'économie d'énergie ne fonctionne que si la porte est bien fermée et la fonction de verrouillage pour enfant est désactivée.

Décongélation dans le four à micro-ondes

Décongélation en fonction du poids

- 1 Appuyer une fois sur la touche **Defrost/ On/Off** (Décongélation/Marche/arrêt). *dEF1* s'affiche sur l'écran.
- 2 Tourner la molette de réglage pour sélectionner le poids des aliments à cuire. La plage de poids va de 113,3 g à 1,53 kg (4 à 54 oz).
- 3 Appuyer sur la touche **Start/+30sec** pour commencer la décongélation. Quand la décongélation est terminée, un bip est émis et « End » (Terminé) s'affiche. Si la porte n'est pas ouverte ou si la touche **Stop/Cancel** (Arrêter/Annuler) n'est pas appuyée dans les neuf minutes, le four à micro-ondes émettra deux bips toutes les trois minutes. Après neuf minutes, le four à micro-ondes se remet automatiquement en mode veille.

Décongélation par la durée

Remarques :

- Le niveau de puissance de décongélation est PL 3. Il ne peut pas être changé.
- La sonnerie émet un son pour signaler qu'il est temps de retourner les aliments pendant l'opération de décongélation. Si aucune action n'est effectuée, la décongélation continue.

- 1 Appuyer deux fois sur la touche **Defrost/ On/Off** (Décongélation/Marche/Arrêt). *dEF2* s'affiche sur l'écran.
- 2 Tourner la molette de réglage pour sélectionner la durée de décongélation.
- 3 Appuyer sur la touche **Start/+30sec** pour commencer la décongélation. Quand la décongélation est terminée, un bip est émis et « End » (Terminé) s'affiche. Si la porte n'est pas ouverte ou si la touche **Stop/Cancel** (Arrêter/Annuler) n'est pas appuyée dans les neuf minutes, le four à micro-ondes émettra deux bips toutes les trois minutes. Après neuf minutes, le four à micro-ondes se remet automatiquement en mode veille.

Modifications des autres paramètres du four à micro-ondes

Utilisation de la sécurité pour enfants

- Pour verrouiller le four à micro-ondes : appuyer sur **Stop/Cancel/Power Saving** (Arrêter/Annuler/Économie d'énergie) pendant trois secondes. Le four à micro-ondes émet un bip prolongé et l'écran affiche  [_ _ _], indiquant que le verrouillage est activé.
- Pour déverrouiller le four à micro-ondes : quand le four à micro-ondes est verrouillé, appuyer sur **Stop/Cancel/Power Saving** pendant trois secondes. Le four à micro-ondes émet un bip prolongé, indiquant que le verrouillage est désactivé.

Vérification de la durée et du niveau de puissance

- Pendant la cuisson, appuyer sur la touche **Power Level** (Niveau de puissance). Le niveau actuel de puissance s'affiche sur l'écran pendant cinq secondes.

Réinitialisation du plateau rotatif

Utiliser cette fonction s'il est souhaité que le plateau rotatif soit dans sa position initiale lorsque la cuisson est terminée.

Remarques :

- La fonction de réinitialisation du plateau rotatif ne fonctionne qu'une fois que le cycle de cuisson est terminé. Si la cuisson est mise en pause, ou si la porte est ouverte, la fonction ne fonctionne pas.
- Si le temps de cuisson est inférieur à cinq minutes, l'exactitude de la réinitialisation du plateau rotatif est de 30°.

Problèmes et solutions

En cas de problèmes avec le four à micro-ondes, consulter le tableau ci-après pour trouver une solution potentielle. Si le four à micro-ondes ne fonctionne toujours pas correctement, contacter le service de réparation agréé le plus proche.

PROBLÈME	CAUSE ÉVENTUELLE	SOLUTION POSSIBLE
Le four à micro-ondes ne démarre pas	Le câble d'alimentation n'est pas connecté à la prise secteur.	Brancher le câble d'alimentation sur une prise secteur.
	La porte est ouverte.	Fermer la porte et essayer de nouveau.
Étincelles ou flammes dans le four à micro-ondes	Un matériau inapproprié est utilisé dans le four à micro-ondes.	N'utiliser que des matériaux pour micro-ondes. Voir <u>Matériaux à utiliser</u> à la page Z.
	Essai d'utilisation du four à micro-ondes alors qu'il est vide.	Ne pas faire fonctionner le four à micro-ondes quand il est vide.
	Des aliments renversés sont dans le four à micro-ondes.	Nettoyer le four à micro-ondes avec un torchon humide.
Aliments cuits de façon inégale	Un matériau inapproprié est utilisé dans le four à micro-ondes.	N'utiliser que des matériaux pour micro-ondes. Voir <u>Matériaux à utiliser</u> à la page Z.
	Les aliments ne sont pas décongelés complètement.	Décongeler complètement les aliments avant de tenter de les cuire.
	Le temps de cuisson ou le niveau de puissance n'est pas adapté pour la cuisson des aliments.	Utiliser le temps de cuisson et le niveau de puissance corrects.
	Les aliments n'ont pas été retournés ou mélangés.	Retourner ou mélanger les aliments de façon intermittente pour assurer une cuisson uniforme.
Aliments trop cuits	Le temps de cuisson ou le niveau de puissance n'est pas adapté pour la cuisson des aliments.	Utiliser le temps de cuisson et le niveau de puissance corrects.

PROBLÈME	CAUSE ÉVENTUELLE	SOLUTION POSSIBLE
Aliments pas assez cuits	Un matériau inapproprié est utilisé dans le four à micro-ondes.	N'utiliser que des matériaux pour micro-ondes. Voir <u>Matériaux à utiliser</u> à la page Z.
	Les aliments ne sont pas décongelés complètement.	Décongeler complètement les aliments avant de tenter de les cuire.
	Le temps de cuisson ou le niveau de puissance n'est pas adapté pour la cuisson des aliments.	Utiliser le temps de cuisson et le niveau de puissance corrects.
	Les ports de ventilation du four à micro-ondes sont obstrués ou leur accès est restreint.	Vérifier que les ports de ventilation ne sont pas bouchés ou obstrués.
Décongélation incorrecte	Un matériau inapproprié est utilisé dans le four à micro-ondes.	N'utiliser que des matériaux pour micro-ondes. Voir <u>Matériaux à utiliser</u> à la page Z.
	Le temps de cuisson ou le niveau de puissance n'est pas adapté pour la cuisson des aliments.	Utiliser le temps de cuisson et le niveau de puissance corrects.
	Les aliments n'ont pas été retournés ou mélangés.	Retourner ou mélanger les aliments de façon intermittente pour assurer une cuisson uniforme.

Entretien du four à micro-ondes

Maintenir le four à micro-ondes propre, surtout à l'intérieur.

- Nettoyer l'extérieur avec un chiffon humide ou une éponge. Ne pas laisser de l'eau ou une solution de nettoyage pénétrer dans les ports de ventilation.
- Nettoyer l'intérieur avec un chiffon humide ou une éponge.

Obtention de pièces de rechange

Contacter le service à la clientèle d'Insignia au 1-877-467-4289.

Caractéristiques

Tension nominale	c.a. 120V, 60Hz
Puissance d'entrée nominale (micro-ondes)	1 050W
Puissance nominale de sortie (micro-ondes)	700W
Capacité du four à micro-ondes	0,7 pi ³
Diamètre du plateau rotatif	25,5 cm (10 po)
Dimensions externes (H x L x P)	25,82 x 43,95 x 36,05 cm (10,2 x 17,3 x 14,19 po)
Dimensions internes (H x L x P)	20,52 x 30,6 x 30,74 cm (8,07 x 12,04 x 12,1 po)
Certifications	UL pour le modèle US et CUL pour le modèle CA
Longueur du câble d'alimentation	1 m (39,4 po)
Poids net	Le poids net des modèles NS-MW7RM5/NS-MW7RR5/NS-MW7RC5 est de 9,41 kg (20,7 lb). Le poids net des modèles NS-MW7RM5-C/NS-MW7RR5-C/NS-MW7RC5-C est de 9,47 kg (20,9 lb).

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Best Buy, ou son Partenaire autorisé des produits de marque Insignia, garantit à vous, l'acheteur initial de ce nouveau produit de marque Insignia (le « Produit »), que le Produit sera exempt de défauts dans sa fabrication provenant des matériaux ou de la main-d'œuvre d'origine pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat du Produit ou de la date de livraison (si celle-ci est postérieure à la date d'achat) (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le Produit a été (i) acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca, ou du Partenaire autorisé de Best Buy et (ii) emballés ou vendus avec cette déclaration de garantie.

Le terme « Best Buy », tel qu'il est utilisé dans la présente garantie, fait référence aux magasins de détail de la marque Best Buy, www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca et au Partenaire autorisé de Best Buy.

Insignia ne pouvant contrôler la qualité des produits vendus par des vendeurs non autorisés, cette garantie ne s'applique qu'aux Produits achetés auprès de Best Buy ou un Partenaire autorisé d'Insignia, sauf si la loi l'interdit. Insignia se réserve le droit de rejeter les demandes de garantie pour les Produits achetés auprès de vendeurs non autorisés, y compris les sites Web non autorisés.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROI AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, LIMITÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S'APPLIQUERAUT APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS DE LIMITATION SUR (i) LA DURÉE DE LA GARANTIE IMPLICITE (ii) L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, OU (iii) LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'UTILISATEUR. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Quelle est la durée de la couverture?

La période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat du produit ou de la date de livraison (si elle est postérieure à la date d'achat). La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit. Dans le cas où le Partenaire autorisé cesse de vendre le produit de la marque Insignia couvert par la garantie, cette Garantie prendra fin pour ce produit et il ne pourra pas faire l'objet d'une réparation ni d'un remplacement.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et les pièces remplacés dans le cadre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne vous sont pas renvoyés. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ou sur un site Web de Best Buy (www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca), ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son

emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté auprès d'un partenaire autorisé, appeler Insignia au 1-877-467-4289.

Afin d'obtenir le service de la garantie, aux États-Unis et au Canada appeler le 1-877-467-4289. L'assistance technique établira éventuellement un diagnostic et corrigera le problème au téléphone. Si vous avez acheté le Produit auprès d'un Partenaire autorisé autre que Best Buy, appeler le 1-888-BESTBUY aux États-Unis ou le 1-866-BESTBUY au Canada. Une preuve d'achat sera requise et le Produit devra être retourné à Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie est valable uniquement aux États-Unis et au Canada pour l'acheteur initial du Produit auprès d'un Partenaire autorisé, dans le pays où l'achat original a été effectué.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- les aliments, les boissons et l'altération ou la perte de médicaments;
- les dommages causés à d'autres produits par une surtension ou un autre problème similaire pendant la connexion au Produit;
- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- Les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- les dommages accidentels;
- une utilisation inadéquate;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran du panneau de contrôle endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les écrans du panneau de contrôle où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran (Les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux);
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

Pour contacter Insignia :

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc.

* Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2025 Best Buy. Tous droits réservés.

Avis aux clients du Québec uniquement

GARANTIE DE DISPONIBILITÉ

Avis relatif à l'article 39 de la loi sur la protection des consommateurs concernant la garantie de disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des informations sur l'entretien

Veuillez noter ce qui suit : que Best Buy Canada Ltée. (« Best Buy »), y compris ses entités affiliées, ne garantit pas, au sens de l'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur et des règlements applicables, la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ou des renseignements sur l'entretien ou la réparation des produits vendus, fabriqués, importés, annoncés ou vendus par Best Buy ou sous sa marque Insignia, essentiels Best Buy, Rocketfish ou d'autres marques vendues ou fabriquées par Best Buy.

Cet avis n'affecte pas la garantie limitée d'un an de Best Buy pour les produits Insignia.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.bestbuy.ca/garantie-disponibilite.



INSIGNIATM

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (États-Unis et Canada)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.



Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

Richfield, MN 55423

© 2025 Best Buy. Tous droits réservés.

V5 FRANÇAIS
25-0981