


Adjustable Rear-Mounted Soundbar Bracket for Wall Mounted TVs/

Soporte de barra de sonido
ajustable en la parte posterior
para televisores montados
en la pared

User Guide / Guía del Usuario

BE-SBM112

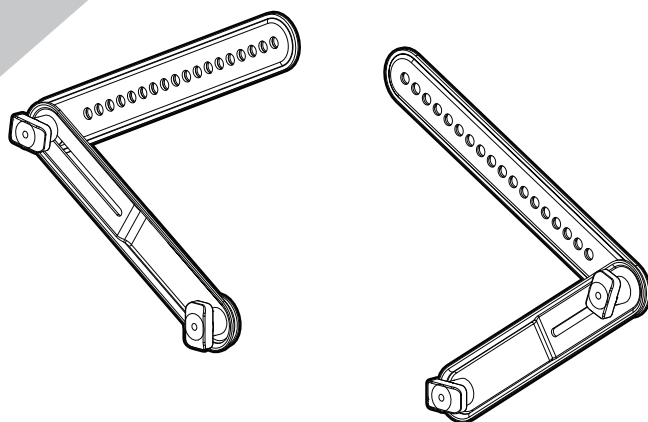

ENGLISH 2
ESPAÑOL 25

BEST BUY.
essentialsTM

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.
Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contents

ENGLISH	2
Safety information and specifications	2
Before You Begin	3
Features	3
What you need	4
Package contents: parts	4
Package contents: hardware	5
Hardware bag	5
Installation instructions	7
Specifications	22
ONE-YEAR LIMITED WARRANTY	23
ESPAÑOL	25

ENGLISH

Safety information and specifications



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: Do not use this product for any purpose not explicitly specified by Best Buy essentials.

Improper installation may cause property damage or personal injury. If you do not understand these directions, or have doubts about the safety of the installation, contact Customer Service or call a qualified contractor. Best Buy essentials is not responsible for damage or injury caused by incorrect installation or use.

The weight of your soundbar must not exceed 15 lbs. (6.8 kg). Also, the weight of the soundbar plus the weight of your TV cannot exceed the total rated weight of the TV wall mount. Refer to your TV wall mount assembly guide for specific weight limits.

This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from young children!

This soundbar mount was designed to be installed and utilized **ONLY** as specified in this manual. The manufacturer is not responsible for improper assembly, use, or handling of this product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Before You Begin

Please check the following items:

- Your TV and any accessories you plan to use do not exceed the specified weight limit of your TV mount.
- You read and understand these directions.
- You refer to the documentation that came with your TV for additional guidance.
- You have the tools needed for installation.
- If your TV bracket has built-in or integrated spacers (see Figure 1), or mounting holes or slots that are wider than .43 in. [11mm] (see Figure 2), you cannot use this product. Call Customer Service for assistance.

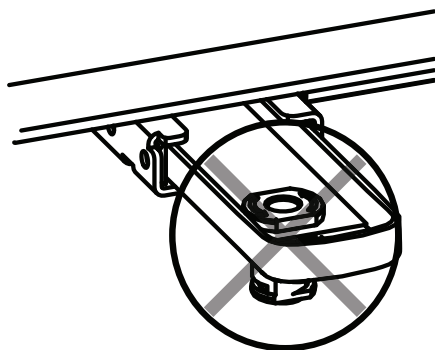


Figure 1

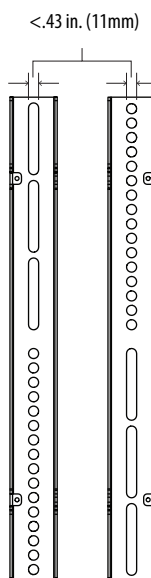



Figure 2

Features

- Attaches a soundbar to your TV's existing wall mount
- Works with most soundbars weighing up to 15 lbs. (6.8 kg)
- Supports rear-mounted soundbars with a durable steel design
- Sits flush between the bottom of your TV and the soundbar
- VESA-compliant up to 400 × 400
- Includes hardware needed for installation
- Built and backed by Best Buy

What you need

You will need the following to assemble your new sound bar mount:

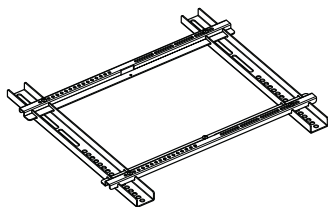

TV Wall Mount Bracket



Phillips screwdriver




Level



3/16 in. Hex key (Included in this kit)

Package contents: parts

Make sure that you have all the parts necessary to assemble your new sound bar mount.

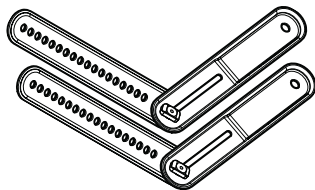




Soundbar bracket assembly - **A** (2)

Package contents: hardware

Make sure that you have all the hardware necessary to assemble your new soundbar mount. Not all hardware included will be used:

Hardware bag

LABEL	PART	#
C	 Fender washer	2
D	 Keyhole screw	2
E	 Knob	2
F	 Mount spacer	2
G	 M4/M5 washer	4
GG	 M4/M5 washer	4
H	 M6/M8 washers	4

LABEL	PART	#
HH	 M6/M8 washers	4
I	 M4 x 16 mm screw	4
J	 M5 x 16 mm screw	4
K	 M6 x 16 mm screw	4
L	 M6 x 25 mm screw	4
M	 M8 x 20 mm screw	4
N	 Spacers	4

Hardware bag (continued)


LABEL	PART	#
P	 M4 × 40 mm screw	4
Q	 M5 × 40 mm screw	4
R	 M6 × 40 mm screw	4

LABEL	PART	#
S	 M6 × 50 mm screw	4
T	 M8 × 40mm screw	4

Installation instructions

STEP 1: Option 1 - Mount the bracket arms to the soundbar

You'll need

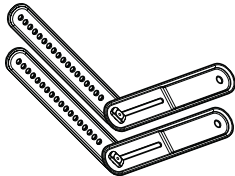

A Soundbar bracket assembly (2)



C Fender washer (2)



D Keyhole screws (2)




E Knob (2)




Phillips screwdriver

- 1 Check the compatibility of the soundbar bracket with your soundbar.
- 2 Insert the keyhole screws (**D**) into the knobs (**E**).

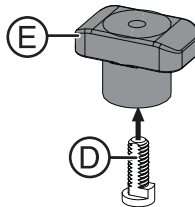


- 3 Attach the soundbar bracket assembly (A) to your soundbar with the assembled knob/keyhole screws.

Note: When planning on the position of the soundbar, make sure you will be able to properly access control buttons, if necessary.

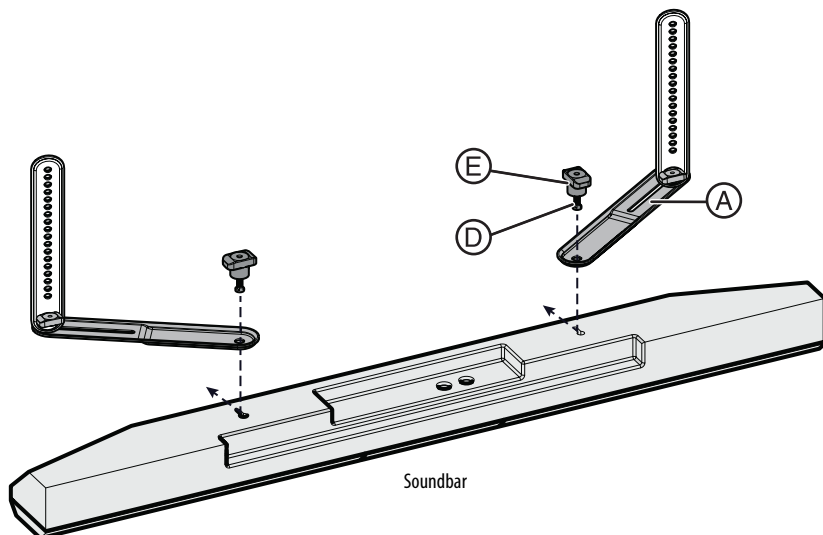


- 4 [OPTIONAL] If there are gaps or recesses under the soundbar arms, slip a “Fender” washer (C) onto the keyhole screws (D) and under the soundbar bracket assembly (A) make sure that it lays flat on the soundbar.

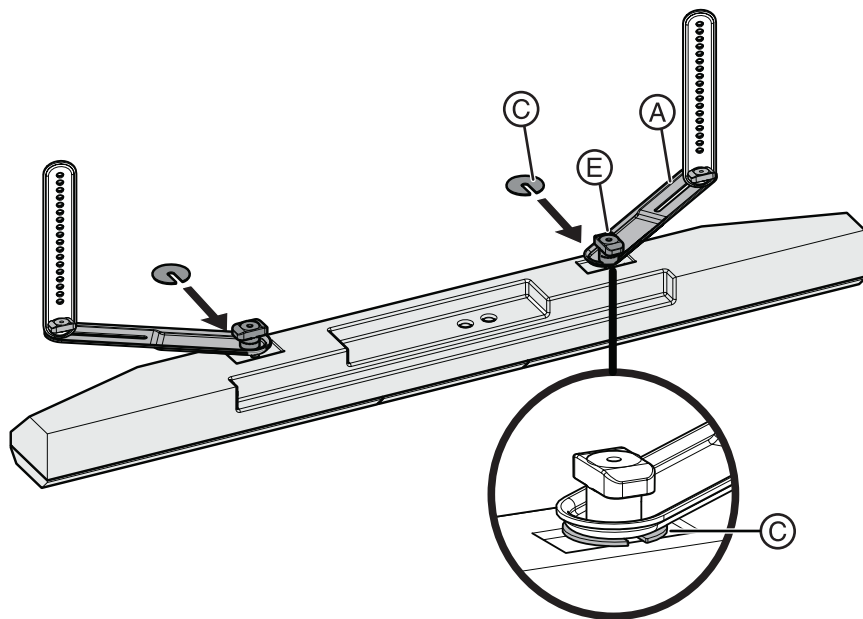

- 5 Loosely tighten the knobs (E).

STEP 1: Option 2 - Mount the bracket arms to a hanger

You'll need

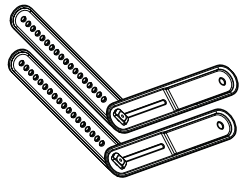

A Soundbar bracket assembly (2)



D Keyhole screws
(2)




E Knob (2)



Phillips screwdriver

Some soundbars come with a manufacturer supplied hanger (for example Samsung).

- 1 Check the compatibility of the soundbar bracket with your soundbar.
- 2 Insert the keyhole screws (**D**) into the knobs (**E**).
- 3 Attach the soundbar bracket assembly (**A**) to the soundbar hanger with the assembled knob/keyhole screws. Do not fully tighten knobs.

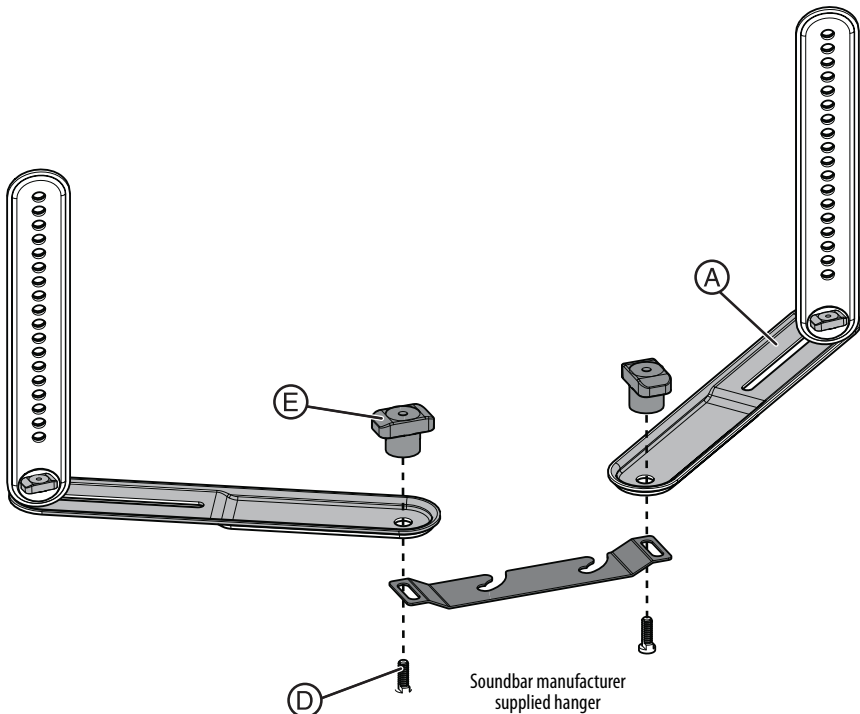

STEP 2 - Preparing your TV (go to Step 3 if your TV is not already mounted on the wall).


CAUTION: Refer to your TV wall mount assembly instructions for how to properly remove your TV from the brackets.

You'll need



Phillips screwdriver


- 1 Remove all cables attached to your TV.

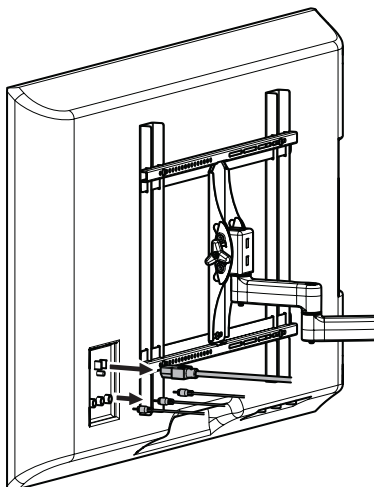


2 Remove your TV from the wall.



CAUTION: Heavy. You may need assistance with this step.

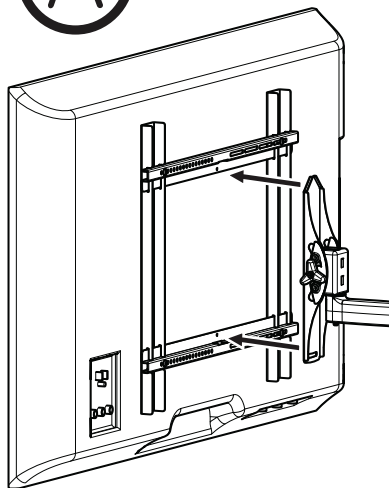


3 Remove the existing wall mount bracket from the back of your TV.

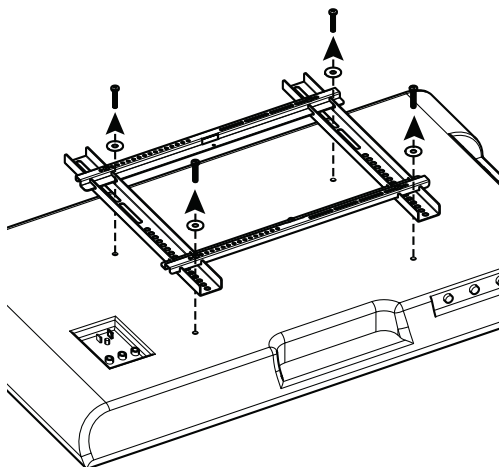

- Save the existing screws and washers in case you want to use the TV without the soundbar in the future.
- You **MUST** use the screws and washers provided with the soundbar mount instead of the screws and washers that came with your existing wall mount.


STEP 3 - Determine whether your TV has a flat back or an irregular or obstructed back

You'll need


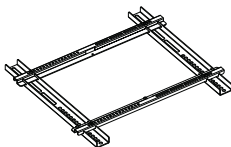


TV wall mount bracket


- 1 Carefully place your TV screen face-down on a cushioned, clean surface to protect the screen from damages and scratches.
- 2 If your TV has a table-top stand attached, remove the stand. See the documentation that came with your TV for instructions.
- 3 Temporarily lay your existing TV wall mount brackets (not included) on the back of your TV.
- 4 Align the screw holes in your existing TV wall mount brackets with the mounting screw holes on your TV.
- 5 Identify which type of back your TV may have:
 - **Flat back:** The brackets lay flush against the back of your TV and do not block any jacks. You do not need spacers when assembling the wall mount.

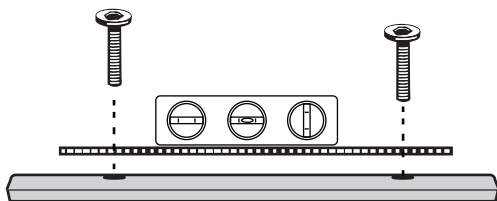

- **Obstructed back:** A bracket blocks any of the jacks on the back of your TV. You will need spacers when assembling the wall mount.

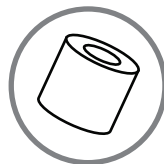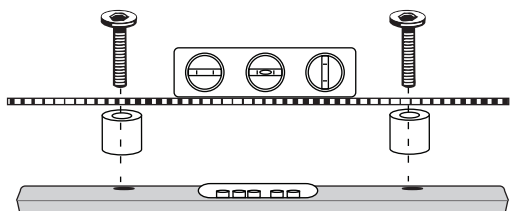

- **Irregularly-shaped back:** There is a gap between a bracket and some part of the back of your TV. You will need spacers when assembling the wall mount.

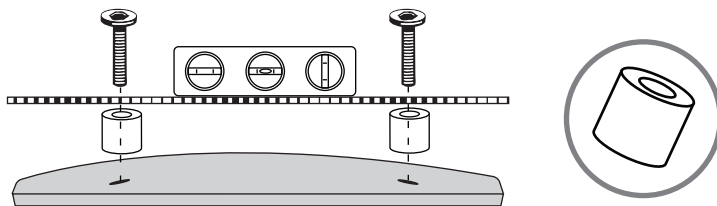

- 6 Remove the TV brackets.

STEP 4 - Select screws, washers, and spacers

- 1 Select the hardware necessary for your TV (screws, washers, and spacers). A limited number of TVs come with mounting hardware included. (If there are screws that came with the TV, they are almost always in the holes on the back of the TV.)

If you don't know the correct length and diameter of the mounting screws your TV requires, test various sizes by hand threading the screws.

Select one of the following types of screws:


M4 × 16 mm screws (I)	M6 × 25 mm screws (L)
M4 × 40 mm screws (P)	M6 × 40 mm screws (R)
M5 × 16 mm screws (J)	M6 × 50 mm screws (S)
M5 × 40 mm screws (Q)	M8 × 40 mm screws (T)
M6 × 16 mm screws (K)	

Select one of the following types of washers:


M4/M5 washers (G)	M6/M8 washers (H)
M4/M5 washers large (GG)	M6/M8 washers large (HH)

For an irregular or obstructed TV back, use the spacers (**N**) provided.

CAUTION: To avoid potential personal injuries and property damage, make sure that there are adequate threads to secure the brackets to your TV. If you encounter resistance, stop immediately and contact customer service. Use the shortest screw and spacer combination to accommodate your TV. Using hardware that is too long may damage your TV. However, using a screw that is too short may cause your TV to fall from the mount.

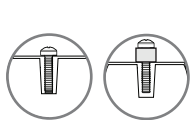

Screw fits correctly

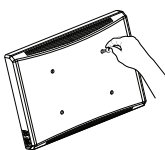

Screw is too long



Screw is too short


- 2 Remove the screws.
- 3 For a flat back TV, go to STEP 5 - Option 1: Attaching the mounting hardware to TVs with a flat back on page 16.

-OR-

For an irregular or obstructed back, go to STEP 5 - Option 2: Attaching the mounting hardware to TVs with irregular or obstructed backs on page 18.

STEP 5 - Option 1: Attaching the mounting hardware to TVs with a flat back

You'll need

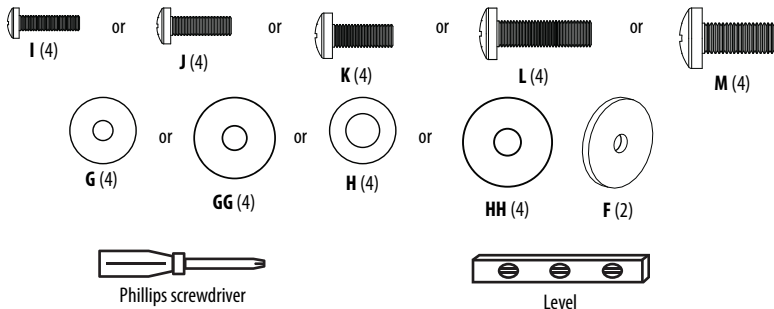


- 1 Place the mount spacers (**F**) over the top two screw holes on the back of the TV.
- 2 Place the soundbar bracket assembly (**A**) over the bottom two screw holes on the back of the TV. To make sure the arms are not visible when on the wall, align the arms so they reach the bottom or corners of the TV, but do not over hang the edges.
- 3 Align your existing TV wall mount brackets with the screw holes on the back of the TV.
- 4 Install screws (**I, J, K, L, or M**) and washers (**G, GG, H, or HH**) through the top two holes in the wall mount bracket. The TV brackets should be level on the back of the TV. Do not tighten.
- 5 Install screws (**I, J, K, L or M**) and washers (**G, GG, H, or HH**) through the bottom two holes in the wall mount bracket.

6 Tighten all screws, but do not over-tighten.

CAUTION: Refer to your TV wall mount assembly instructions for how to properly remove your TV from the brackets.

Note: Your existing TV wall mount may vary from the one shown below. Refer to the instructions that came with your existing TV wall mount for attaching brackets to the back of the TV. However, you **MUST** use the screws and washers provided with the soundbar mount instead of the screws and washers that came with your existing wall mount.


WARNING: You must use the larger washers (**GG** or **HH**) unless they do not fit your TV bracket.

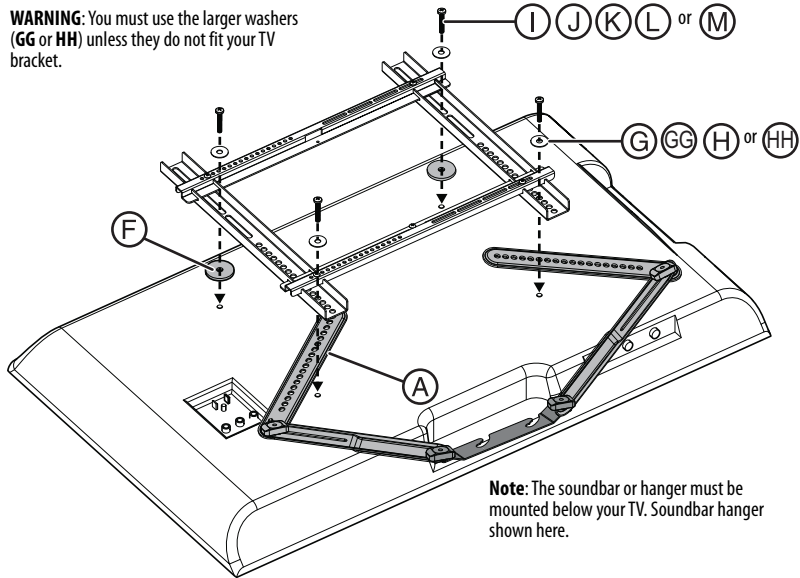

Note: The soundbar or hanger must be mounted below your TV. Soundbar hanger shown here.

STEP 5 - Option 2: Attaching the mounting hardware to TVs with irregular or obstructed backs

You'll need

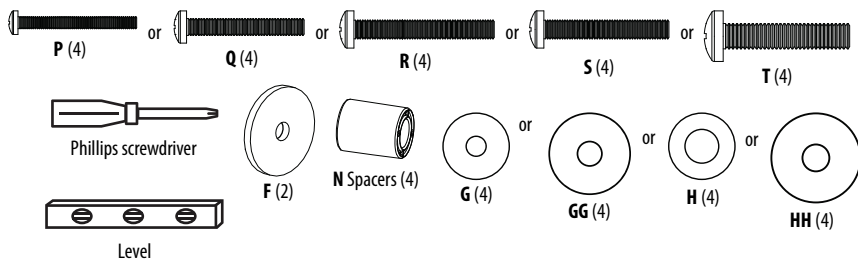


- 1 Place the spacers (**N**) and mount spacers (**F**) over the top two screw holes on the back of the TV.
- 2 Place the spacers (**N**) and the soundbar bracket assembly (**A**) over the bottom two screw holes on the back of the TV. To make sure the arms are not visible when on the wall, align the arms so they reach the bottom or corners of the TV, but do not over hang the edges.
- 3 Align your existing TV wall mount bracket with the screw holes on the back of the TV.
- 4 Install screws (**P, Q, R, S, or T**) and washers (**G, GG, H, or HH**) through the top two holes in the wall mount bracket. The TV brackets should be level on the back of the TV. Do not tighten.
- 5 Install screws (**P, Q, R, S, or T**) and washers (**G, GG, H, or HH**) through the bottom two holes in the wall mount bracket.

6 Tighten all screws, but do not over-tighten.

Note: Your existing TV wall mount may vary from the one shown below. Refer to the instructions that came with your existing TV wall mount for attaching brackets to the back of the TV. However, you **MUST** use the screws and washers with the soundbar mount instead of the screws and washers that came with your existing wall mount.

WARNING: You must use the larger washers (GG or HH) unless they do not fit your TV bracket.

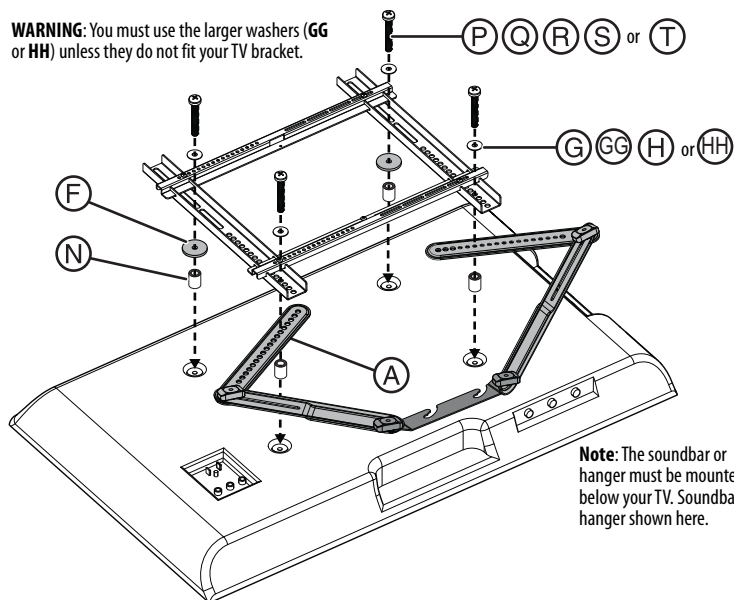


Note: The soundbar or hanger must be mounted below your TV. Soundbar hanger shown here.

STEP 6 - Final adjustments, tightening, and hanging the TV

You'll need



Phillips screwdriver



3/16 in. Hex key


- 1 Adjust the soundbar bracket assembly (A) until the soundbar is in the position you want.

Note: The soundbar must be positioned within 2 inches (5.1 cm) of the TV.

Without a manufacturer supplied bracket




CAUTION: Heavy. You may need assistance with this step.

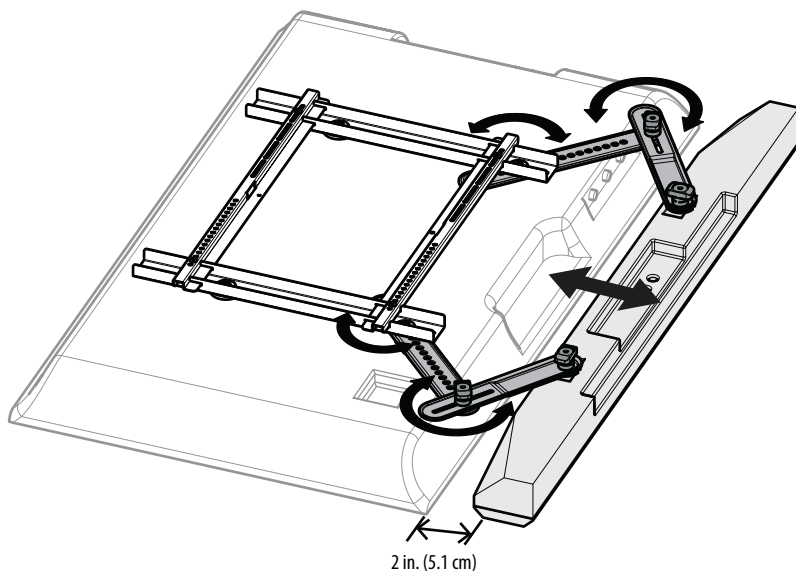


OR

Without a manufacturer supplied bracket

Attaching the soundbar using the manufacturer's supplied bracket.

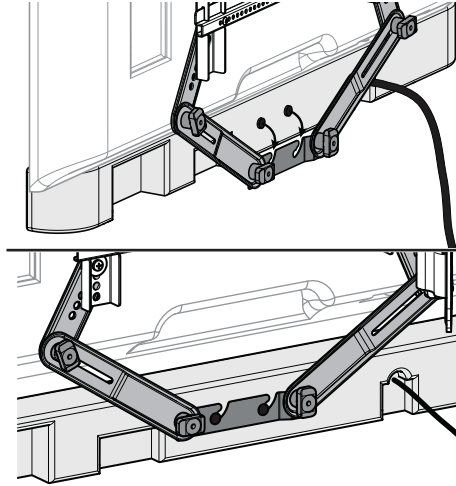


Note: The TV/bracket arms should be positioned as vertically as possible.

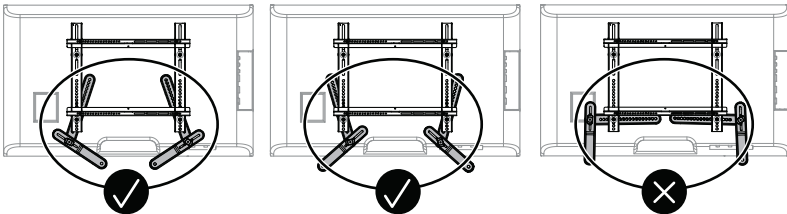

- 2 When the soundbar is in the correct position, tighten all fasteners. Do not overtighten the screws.

Note: Tighten the upper four connectors with the screwdriver and the bracket connectors with the 3/16 in. hex key. The soundbar knobs should be hand tightened.

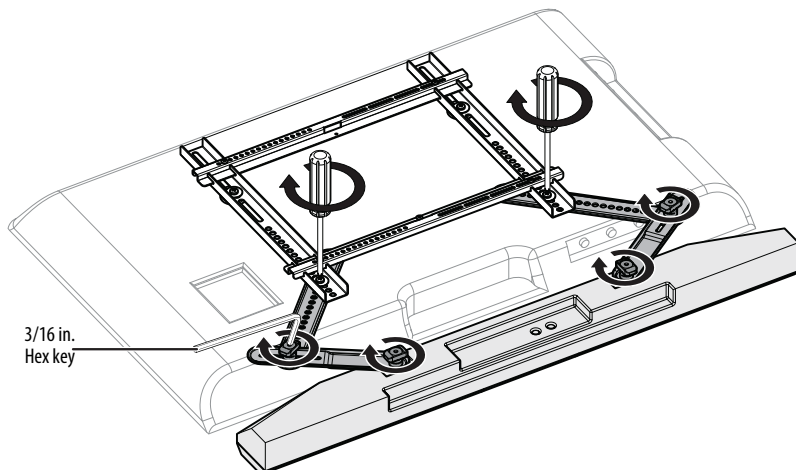

- 3 Hang the TV/soundbar assembly on the wall, following the instructions that came with your existing TV wall mount, then reconnect the cables and power cord.

CAUTION: Heavy. You may need assistance with this step.

For customer service, call: 1-866-597-8427 (U.S./Canada markets).

Specifications

Overall dimensions (H x W x D):	11.9 x 1.75 x 1.0 in. (30.2 x 4.4 x 2.5 cm)
Soundbar mount weight	1.74 lbs. (.79 kg)
Maximum soundbar weight	15 lbs. (6.8 kg)

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Definitions:

The Distributor* of Best Buy essentials branded products warrants to you, the original purchaser of this new Best Buy essentials-branded product ("Product"), that the Product shall be free of defects in the original manufacturer of the material or workmanship for a period of one (1) year from the date of your purchase of the Product ("Warranty Period").

For this warranty to apply, your Product must be purchased in the United States or Canada from a Best Buy branded retail store or online at www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca and is packaged with this warranty statement.

How long does the coverage last?

The Warranty Period lasts for 1 year (365 days) from the date you purchased the Product. Your purchase date is printed on the receipt you received with the Product.

What does this warranty cover?

During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is determined to be defective by an authorized Best Buy essentials repair center or store personnel, Best Buy essentials will (at its sole option): (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Best Buy essentials and are not returned to you. If service of Products or parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you own your Best Buy essentials Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the Product.

How to obtain warranty service?

If you purchased the Product at a Best Buy retail store location or from a Best Buy online website (www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca), please take your original receipt and the Product to any Best Buy store. Make sure that you place the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging.

To obtain warranty service, in the United States and Canada call 1-866-597-8427. Call agents may diagnose and correct the issue over the phone.

Where is the warranty valid?

This warranty is valid only in the United States and Canada at Best Buy branded retail stores or websites to the original purchaser of the product in the country where the original purchase was made.

What does the warranty not cover?

This warranty does not cover:

- Customer instruction/education
- Installation
- Set up adjustments
- Cosmetic damage
- Damage due to weather, lightning, and other acts of God, such as power surges
- Accidental damage
- Misuse
- Abuse
- Negligence
- Commercial purposes/use, including but not limited to use in a place of business or in communal areas of a multiple dwelling condominium or apartment complex, or otherwise used in a place of other than a private home.
- Modification of any part of the Product, including the antenna
- Display panel damaged by static (non-moving) images applied for lengthy periods (burn-in).
- Damage due to incorrect operation or maintenance
- Connection to an incorrect voltage or power supply
- Attempted repair by any person not authorized by Best Buy essentials to service the Product
- Products sold "as is" or "with all faults"
- Consumables, including but not limited to batteries (i.e. AA, AAA, C etc.)
- Products where the factory applied serial number has been altered or removed
- Loss or Theft of this product or any part of the product
- Display panels containing up to three (3) pixel failures (dots that are dark or incorrectly illuminated) grouped in an area smaller than one tenth (1/10) of the display size or up to five (5) pixel failures throughout the display. (Pixel based displays may contain a limited number of pixels that may not function normally.)
- Failures or Damage caused by any contact including but not limited to liquids, gels or pastes.

REPAIR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY. BEST BUY ESSENTIALS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS OR LOST PROFITS. BEST BUY ESSENTIALS PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Contact Best Buy essentials:

1-866-597-8427

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

BEST BUY essentials is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

*Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2021 Best Buy. All rights reserved.

ESPAÑOL

Índice

Información de seguridad y especificaciones	25
Antes de comenzar	26
Características	26
Lo que necesita	27
Contenido del paquete: partes	27
Contenido del paquete: ferretería	28
Bolsa de ferretería	28
Instrucciones de instalación	30
Especificaciones	45
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	46

Información de seguridad y especificaciones



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD - GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CUIDADO: no utilice este producto con cualquier propósito que no esté implícitamente especificado por Best Buy essentials.

Una instalación inadecuada podría causar daños materiales o lesiones personales. Si no comprende estas instrucciones, o tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, póngase en contacto con Servicio al cliente o llame a un contratista calificado Rocketfish no se hace responsable por daños o lesiones causadas por una instalación o uso incorrecto.

El peso de su barra de sonido no debe exceder 15 lb (6.8 kg). Además, el peso de la barra de sonido más el del televisor no pueden exceder el peso total del montaje de pared para televisor. Refiérase a la guía del montaje de pared para televisor para las especificaciones del límite de peso.

Este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. ¡Mantenga estas piezas alejadas de los niños!

Esta barra de sonido se diseñó para ser instalada y utilizada SOLAMENTE como se especifica en este manual. El fabricante no es responsable por el ensamblaje, uso o manejo inapropiado de este producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Antes de comenzar

Por favor verifique los siguientes elementos:

- Su televisor y cualquier accesorio que planea usar no debe de exceder el peso limite especificado del montaje para televisor.
- Lea y asegúrese de entender estas instrucciones.
- Refiérase a la documentación que vino con su televisor para obtener orientación adicional.
- Usted tiene las herramientas necesarias para la instalación.
- Si su montaje para televisor tiene los espaciadores integrados (vea la Figura 1) o agujeros de montaje o ranuras que tienen más de 43 pulg. de ancho [11 mm] (vea la Figura 2), no puede usar este producto. Comuníquese con el Servicio al cliente para obtener ayuda.

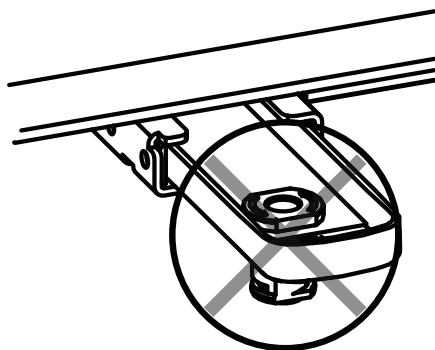


Figura 1

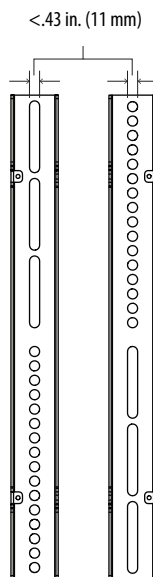



Figura 2

Características

- Fija una barra de sonido al soporte de pared existente de su televisor
- Funciona con la mayoría de las barras de sonido que pesan hasta 15 lb (6.8 kg)
- Admite barras de sonido montadas en la parte posterior con un diseño de acero duradero
- Queda a ras entre la parte inferior del televisor y la barra de sonido
- Compatible con VESA de hasta 400 x 400
- Incluye la tornillería necesaria para su instalación
- Construido y respaldado por Best Buy

Lo que necesita

Usted necesitará lo siguiente para ensamblar su montaje para barra de sonido:

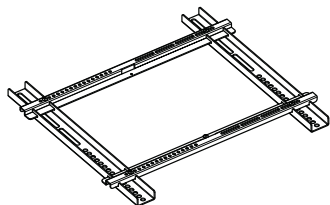


Soporte de montaje en pared para televisor



Destornillador Phillips




Nivel



3/16 pulg. Llave hexagonal

Contenido del paquete: partes

Asegúrese de que tenga todos los elementos necesarios para ensamblar su montaje para barra de sonido.


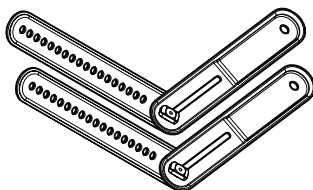





Ensamblaje del soporte de la barra de sonido - A (2)

Contenido del paquete: ferretería

Asegúrese de que tenga todos los herrajes necesarios para el ensamblaje del soporte de montaje para barra de sonido. No usará todo el herraje incluido.

Bolsa de ferretería

LABEL	PART	#
C	 Arandela de protección	2
D	 Tornillo de cerradura	2
E	 Perilla	2
F	 Espaciador de montaje	2
G	 Arandela M4/M5	4
GG	 Arandela M4/M5	4
H	 Arandelas M6/M8	4

LABEL	PART	#
HH	 Arandelas M6/M8	4
I	 Tornillo M4 de 16 mm	4
J	 Tornillo M5 de 16 mm	4
K	 Tornillo M6 de 16 mm	4
L	 Tornillo M6 de 25 mm	4
M	 Tornillo M8 de 20 mm	4
N	 Espaciadores	4

Bolsa de ferretería (continuación)


LABEL	PART	#
P	 Tornillo M4 de 40 mm	4
Q	 Tornillo M4 de 40 mm	4
R	 Tornillo M6 de 40 mm	4

LABEL	PART	#
S	 M6 × 50 mm screw	4
T	 Tornillo M8 de 40 mm	4


Instrucciones de instalación

PASO 1: Opción 1 - Coloque los brazos de montaje a la barra de sonido

Necesitará

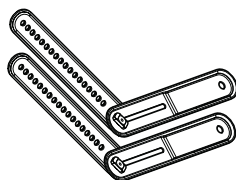


A la barra de sonido (2)



C Arandela de protección (2)



D Ornillo de cerradura (2)




E Perilla (2)




Destornillador Phillips

- 1 Verifique la compatibilidad de los soportes para barra de sonido con su barra de sonido.
- 2 Inserte los tornillos de cerradura (D) en las perillas (E).

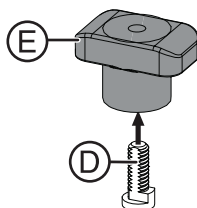


- 3 Fije los brazos para la barra de sonido (A) a su barra de sonido con los tornillos perilla/cerradura ensamblados.

Note: al planificar la posición de la barra de sonido, asegúrese de que podrá acceder apropiadamente a los botones de control, si es necesario.

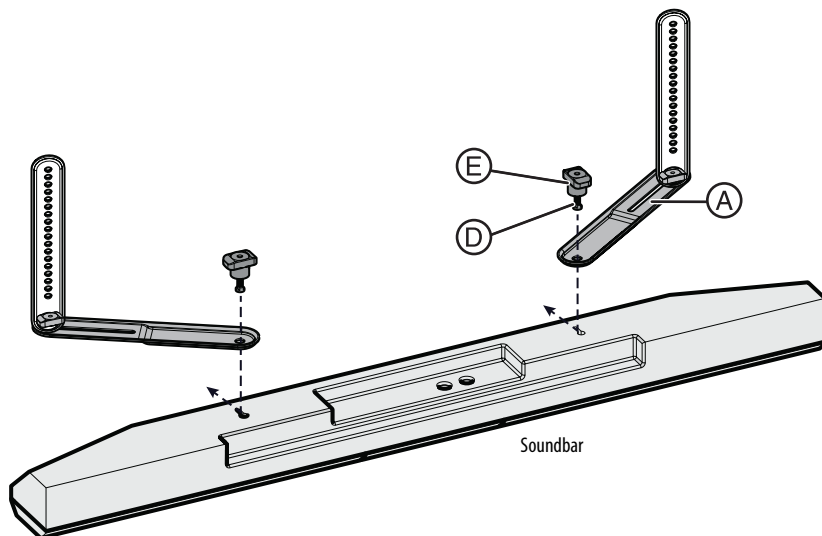


- 4 [OPCIONAL] Si hay espacios o cavidades debajo de los brazos para barra de sonido coloque una arandela de protección (C) en los tornillos cerradura (D) y por debajo de los brazos para barra de sonido (A) y asegúrese de que los brazos para barra de sonido (A) queden en posición plana en la barra de sonido.

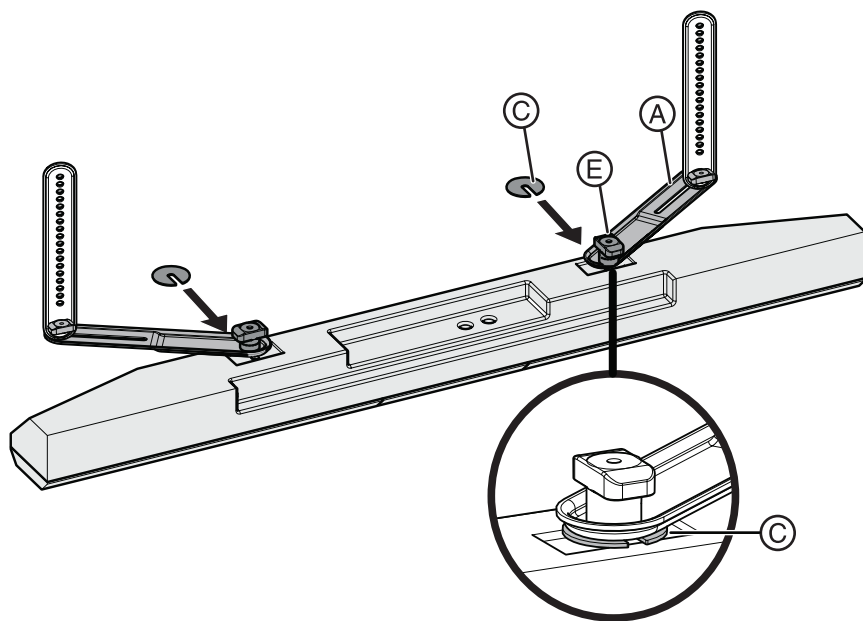

- 5 Apriete ligeramente las perillas (E).

PASO 1: Opción 2 - Coloque los brazos de montaje a un soporte


Necesitará

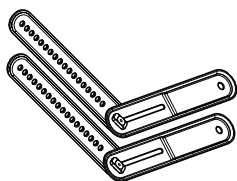

A la barra de sonido (2)



D Ornillo de cerradura (2)




E Perilla (2)



Destornillador Phillips

Algunas barras de sonido vienen con el soporte suministrado por el fabricante (por ejemplo Samsung).

- 1 Verifique la compatibilidad de los soportes para barra de sonido con su barra de sonido.
- 2 Inserte los tornillos de cerradura (D) en las perillas (E).
- 3 Fije los brazos para barra de sonido (A) al soporte para barra de sonido con los tornillos perilla/cerradura ensamblados. No apriete demasiado las perillas.

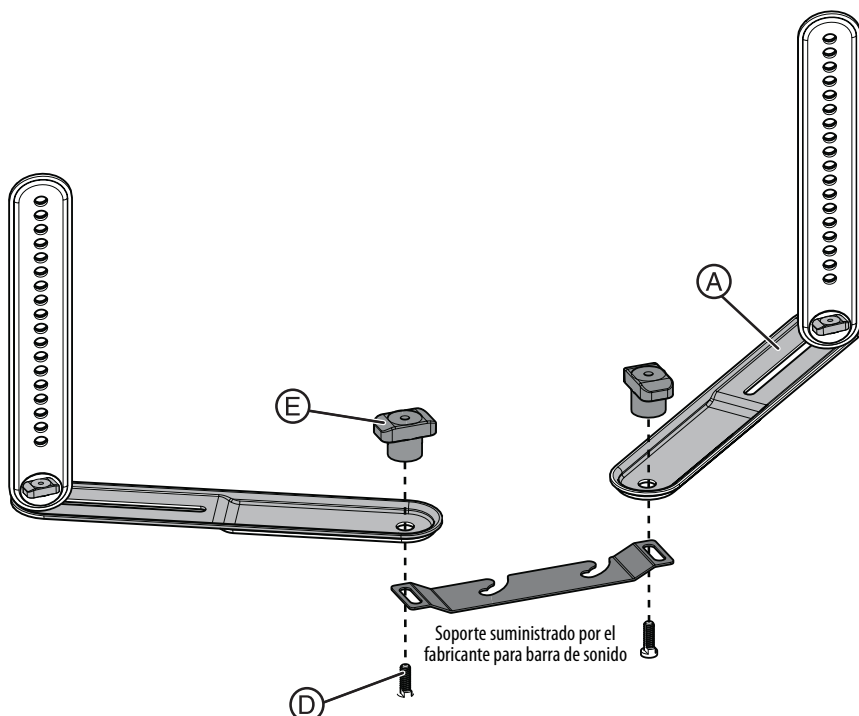

Paso 2 - Emparejamiento de su televisor (vaya al paso 3 si su televisor todavía no esta montado en la pared)


CUIDADO: refiérase a las instrucciones del montaje de pared para televisor para como retirar apropiadamente el televisor de los soportes.

Necesitará



Destornillador Phillips


- 1 Retire todos los cables conectados a su televisor.

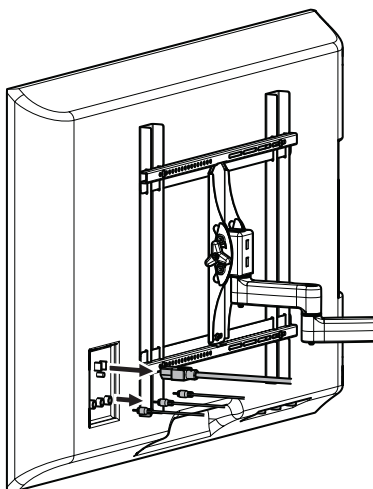


2 Retire su televisor de la pared.



CUIDADO: pesado. Se puede que necesitará ayuda con este paso.

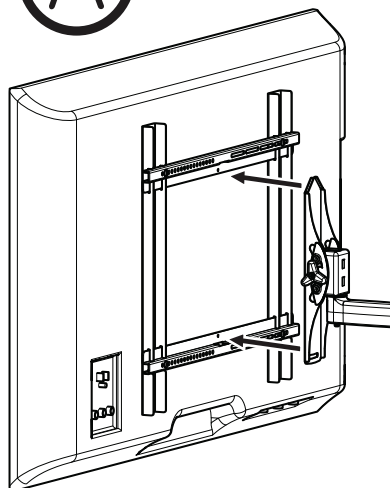


3 Retire el soporte de montaje en pared existente de la parte posterior de su televisor.

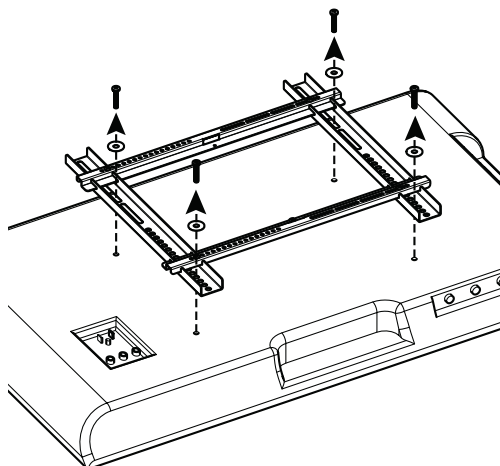

- Guarde los tornillos y las arandelas en caso de que en el futuro decida usar el televisor sin la barra de sonido.
- DEBE de usar los tornillos y las arandelas suministrados con el montaje para barra de sonido en vez de los tornillos y arandelas que vinieron con su montaje en pared existente.



Paso 3: determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida

Necesitará


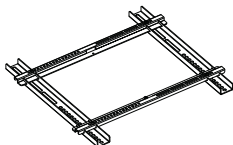


Soporte de montaje en pared para televisor


- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Si su televisor tiene una base para mesa instalada, remueva la base. Refiérase a los documentos que vienen con su televisor para obtener instrucciones.
- 3 Coloque temporalmente los soportes de montaje en pared existentes (no incluido) en la parte posterior de su televisor.
- 4 Alinee los agujeros para tornillos en los soportes de montaje en pared para televisor existente con los agujeros de tornillo de montaje en su televisor.
- 5 Identifique que tipo de parte posterior su televisor podría tener:
 - **Panel posterior plano:** los soportes están al ras de la parte posterior de su televisor y no bloquean ninguna toma. No necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

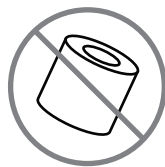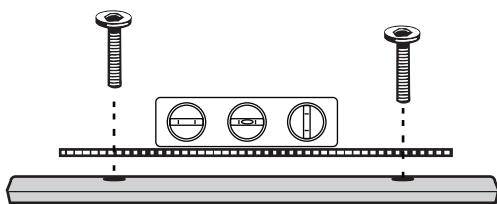

- **Parte posterior obstruida:** un soporte bloquea cualquiera de las tomas en la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

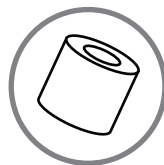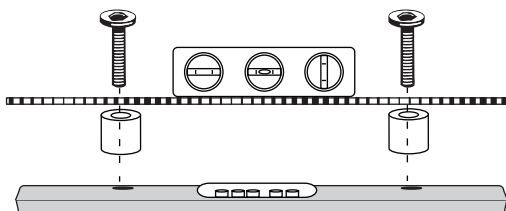

- **Parte posterior con forma irregular:** hay un espacio entre un soporte y alguna parte de la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

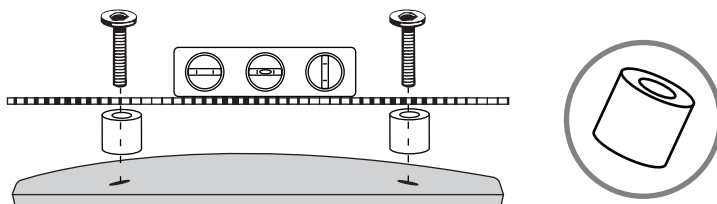

- 6 Retire los soporte de montaje del televisor.

Paso 4: selección de los tornillos, arandelas y espaciadores

- 1 Seleccione los herrajes necesarios para su televisor (tornillos, arandelas y espaciadores). Un número limitado de televisores vienen con ferretería de montaje incluida. (si hay tornillos que vinieron con el televisor, casi siempre están en los agujeros de la parte posterior del televisor).

Si no conoce la longitud y el diámetro correcto de los tornillos de montaje que su televisor requiere, pruebe tamaños diferentes enroscándolos manualmente.

Seleccione uno de los siguientes tipos de tornillo:

Tornillos M4 de 16 mm (I)	Tornillos M6 de 25 mm (L)
Tornillos M4 × 40 mm (P)	Tornillos M6 de 40 mm (R)
Tornillos M5 de 16 mm (J)	Tornillos M6 de 50 mm (S)
Tornillos M5 de 40 mm (Q)	Tornillo M8 de 40 mm (T)
Tornillos M6 de 16 mm (K)	

Seleccione uno de los siguientes tipos de arandelas:


Arandela M4/M5 (G)	Arandelas M6/M8 (H)
Arandelas grandes M4/M5 (GG)	Arandelas grandes M6/M8 (HH)

Para televisores con una parte posterior irregular u obstruida, utilice los espaciadores suministrados (**N**).

CUIDADO: para evitar posibles lesiones personales y daños materiales, asegúrese de que haya una rosca adecuada para asegurar los soportes a su televisor. Si encuentra resistencia, deténgase inmediatamente y póngase en contacto con Servicio al cliente. Utilice la combinación de tornillo y espaciador más corta para acomodar su televisor. Usar herrajes demasiado largos puede dañar su televisor. Sin embargo, usar un tornillo que es demasiado corto puede causar que su televisor se caiga del montaje.



El tornillo encaja correctamente

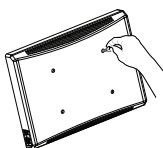

El tornillo es demasiado corto



El tornillo es demasiado largo

- 2 Remueva los tornillos.


- 3 Para un televisor con parte posterior plana, refiérase a la sección PASO 5: Opción 1: instalación de la ferretería de montaje para televisores con una parte posterior plana en la página 39.

- O -

Para una parte posterior irregular u obstruida, refiérase a la sección PASO 5: Opción 2: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con partes posteriores irregulares o obstruidas en la página 41.

PASO 5: Opción 1: instalación de la ferretería de montaje para televisores con una parte posterior plana

Necesitará

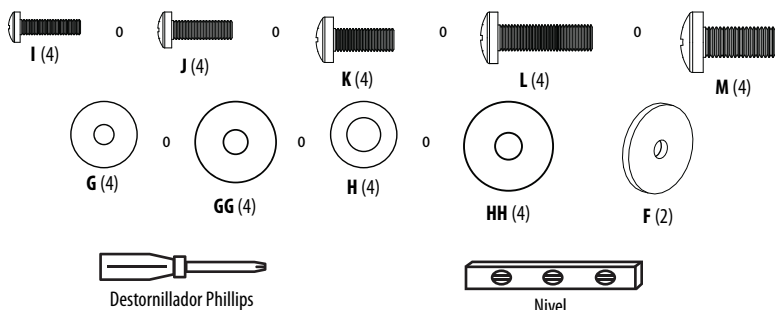


- 1 Coloque los espaciadores de montaje (**F**) sobre los dos agujeros superiores para los tornillos en la parte posterior del televisor.
- 2 Coloque el soporte de montaje para la barra de sonido (**A**) sobre los dos agujeros inferiores para los tornillos en la parte posterior del televisor. Para asegurarse de que los brazos no estén visibles cuando estén en la pared, alinee los brazos de modo que lleguen a la parte inferior o esquinas del televisor, pero que no sobrepasen los bordes.
- 3 Alinee los soportes de montaje en pared existentes para televisor con los agujeros para tornillos en la parte posterior del televisor.
- 4 Instale los tornillos (**I, J, K, L, o M**) y las arandelas (**G, GG, H, o HH**) a través de los dos agujeros superiores en el soporte de montaje en pared. Los soportes para televisor deben de estar a nivel en la parte posterior del televisor. No apriete.
- 5 Instale los tornillos (**I, J, K, L, o M**) y las arandelas (**G, GG, H, o HH**) a través de los dos agujeros inferiores en el soporte de montaje en pared.

6 Apriete todos los tornillos sin apretar demasiado.

Nota: su montaje de pared para televisor puede variar del que se muestra a continuación. Refiérase a las instrucciones que vinieron con su montaje de pared para televisor para colocar los soportes a la parte posterior del televisor. Sin embargo, DEBE de usar los tornillos y las arandelas suministrados con el montaje para barra de sonido en ves de los tornillos y arandelas que vinieron con su montaje en pared existente.


ADVERTENCIA: debe de usar las arandelas grandes (GG o HH) a menos que no se ajusten a los soportes de televisor.

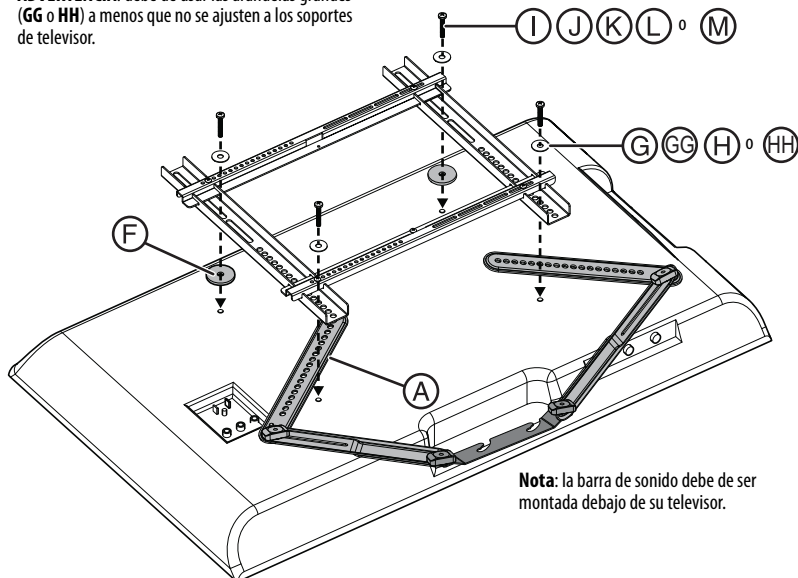

Nota: la barra de sonido debe de ser montada debajo de su televisor.

PASO 5: Opción 2: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con partes posteriores irregulares o obstruidas

Necesitará

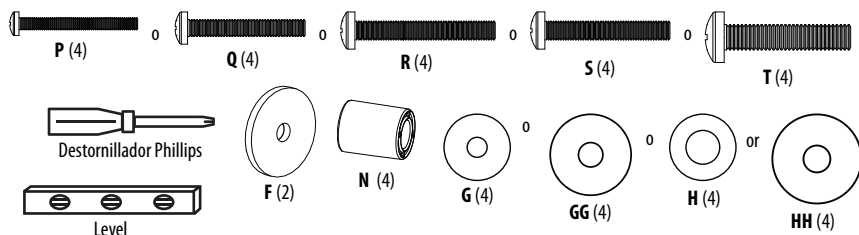


- 1 Coloque los espaciadores (**N**) y los espaciadores de montaje (**F**) sobre los dos agujeros superiores para los tornillos en la parte posterior del televisor.
- 2 Coloque los espaciadores (**N**) y el soporte de montaje para la barra de sonido (**A**) sobre los dos agujeros inferiores para los tornillos en la parte posterior del televisor. Para asegurarse de que los brazos no estén visibles cuando estén en la pared, alinee los brazos de modo que lleguen a la parte inferior o esquinas del televisor, pero que no sobrepasen los bordes.
- 3 Alinee el soporte de montaje en pared para televisor existente con los agujeros para tornillos en la parte posterior del televisor.
- 4 Instale los tornillos (**P, Q, R, S, o T**) y las arandelas (**G, GG, H, o HH**) a través de los dos agujeros superiores en el soporte de montaje en pared. Los soportes para televisor deben de estar a nivel en la parte posterior del televisor. No apriete.
- 5 Instale los tornillos (**P, Q, R, S, o T**) y las arandelas (**G, GG, H, o HH**) a través de los dos agujeros inferiores en el soporte de montaje en pared.

6 Apriete todos los tornillos sin apretar demasiado.

Nota: su montaje de pared para televisor puede variar del que se muestra a continuación. Refiérase a las instrucciones que vinieron con su montaje de pared para televisor para colocar los soportes a la parte posterior del televisor. Sin embargo, DEBE de usar los tornillos y las arandelas suministrados con el montaje para barra de sonido en ves de los tornillos y arandelas que vinieron con su montaje en pared existente.

ADVERTENCIA: debe de usar las arandelas grandes (**GG** o **HH**) a menos que no se ajusten a los soportes de televisor.

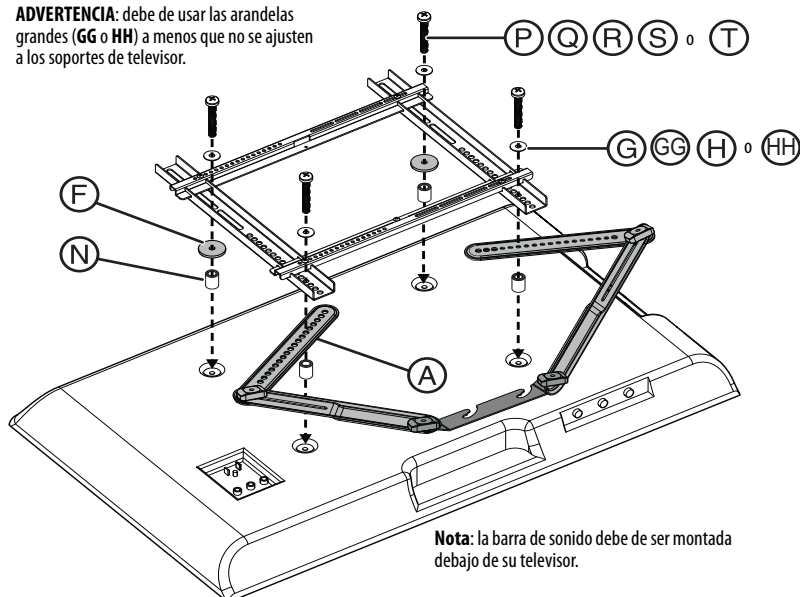


PASO 6 - Ajustes finales, apriete y colocación del televisor

You'll need



Destornillador Phillips



3/16 pulg. Llave hexagonal


- 1 Ajuste el soporte de montaje para la barra de sonido (**A**) hasta que la barra de sonido esté en la posición deseada.

Nota: la barra de sonido debe de ser colocada dentro de 2 pulgadas (5.1 cm) del televisor.

Sin los soportes suministrados por el fabricante




CUIDADO: pesado. Se puede que necesitará ayuda con este paso.

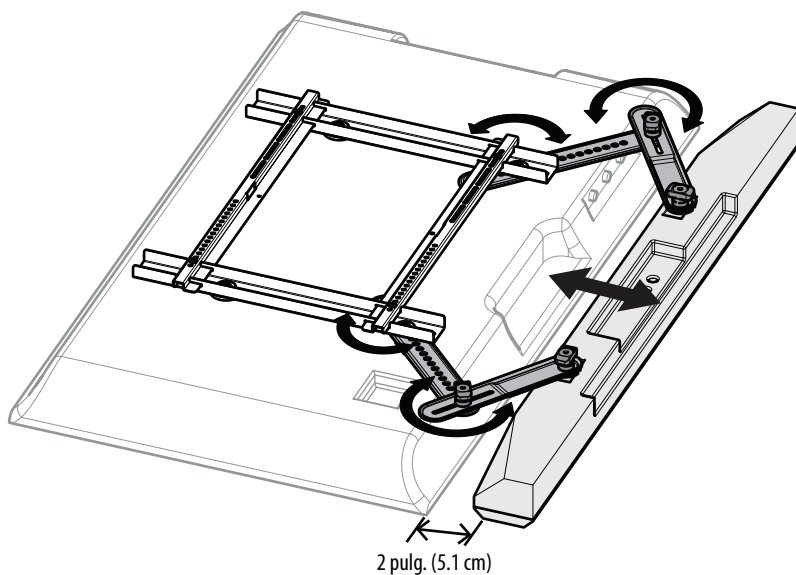


O

Con los soportes suministrados por el fabricante

Colocación de la barra de sonido usando los soportes suministrados por el fabricante.

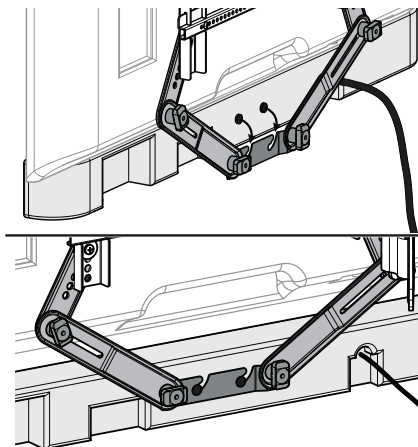


Nota: los brazos del televisor/soporte deben de estar colocados tan vertical como sea posible.

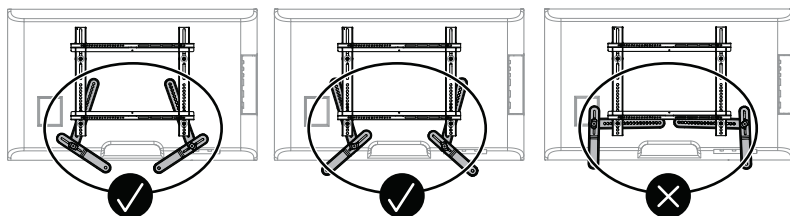

- 2 Cuando la barra de sonido se encuentra en la posición correcta apriete todos los tornillos. No apriete demasiado los tornillos.

Nota: apriete los cuatro conectores superiores con el destornillador y los conectores del soporte con la llave hexagonal de 3/16 pulg. Las perillas de la barra de sonido se deben apretar a mano.

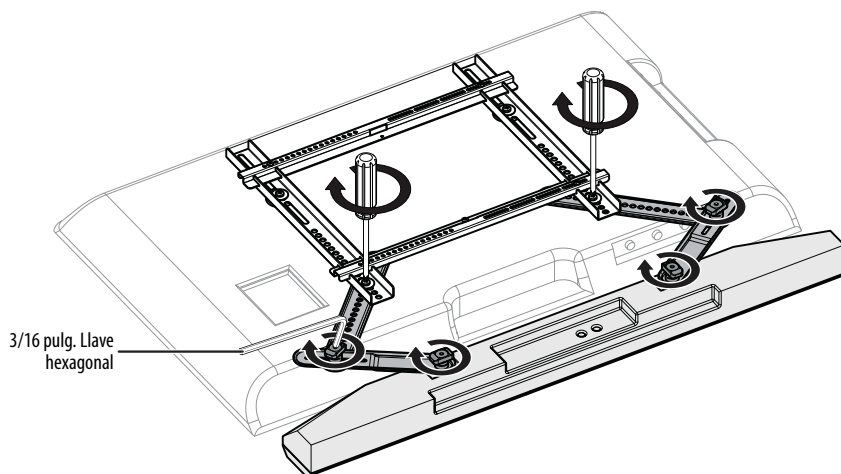

- 3 Cuelgue el ensamblaje TV/barra de sonido en la pared, siguiendo las instrucciones que vinieron con su montaje de pared para televisor, después reconecte los cables y el cable de alimentación.

Para el servicio al cliente llame al: 1-866-597-8427 (mercados estadounidense y canadiense).

Especificaciones

Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)	11.9 x 1.75 x 1.0 pulg. (30.2 x 4.4 x 2.5 cm)
Peso del soporte de montaje para barra de sonido	1.74 lbs. (.79 kg)
Peso máximo de la barra de sonido	15 lbs. (6.8 kg)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El Distribuidor* de los productos de la marca Best Buy essentials le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Best Buy essentials ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Best Buy essentials concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Best Buy essentials (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Best Buy essentials y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Best Buy essentials durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-866-597-8427 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Instalación
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Ajustes de configuración
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Best Buy essentials para reparar el Producto
- Daños cosméticos
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas o baterías (tipo AA, AAA, C etc.)
- Danos accidentales
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Uso inapropiado
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Abuso
-
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Negligencia
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in")

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. BEST BUY ESSENTIALS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. BEST BUY ESSENTIALS PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIÓNES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Best Buy essentials:

1-866-597-8427

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

Best Buy essentials es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.

BEST BUY[®] essentials[™]

Part Number: 6907-302051

For product inquiries, please contact us with the information below:

1-866-597-8427

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

BEST BUY essentials is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2021 Best Buy. All rights reserved.

Para información sobre el producto, contáctenos con la información siguiente:

1-866-597-8427

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

BEST BUY essentials es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.