

Double Enceinte Sans Fil Portable

Guide d'utilisateur pour le modèle ISBW2116 v1527-01



AVERTISSEMENTS DE LA FCC

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B ; en accord avec le chapitre 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions du mode d'emploi.

Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRE

- **AVERTISSEMENT :** Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.
- **AVERTISSEMENT :** Danger d'électrocution – N'ouvrez pas.
- Les notifications de précaution sont situées derrière ou sous l'appareil.
- La prise secteur sert de dispositif de déconnexion pour l'appareil et doit rester accessible à tout moment pendant l'utilisation. Afin de déconnecter la radio du secteur, la prise secteur doit être enlevée complètement de la prise d'alimentation murale.
- **AVERTISSEMENT :** Risque d'incendie / d'explosion - ne surchargez pas la batterie. Lors du chargement de la batterie, ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant des durées prolongées.
- Les batteries ne doivent pas être exposées à des chaleurs excessives telles que la lumière du soleil, le feu ou autres.
- Les piles lithium, ainsi que toutes les piles rechargeables sont recyclables et doivent être recyclées ou éliminées conformément aux directives nationales et locales. Elles ne doivent jamais être éliminées avec les déchets domestiques normaux, et elles ne doivent jamais être incinérées, car elles pourraient exploser. Contactez vos autorités locales pour les pratiques d'élimination ou de recyclage dans votre zone.
- **AVERTISSEMENT :** Ce produit peut contenir des produits chimiques connus par l'État de Californie pour causer des défauts de naissance ou d'autres nuisances liées à la reproduction (California Prop 65). Lavez-vous les mains après manipulation.
- Ce produit réponds et est conforme à toutes les réglementations fédérales.

Aperçu

Caractéristiques

- Compatible Bluetooth
- Reconnexion automatique des appareils
- Portée Bluetooth sans fil : 33 pieds depuis l'enceinte principale / 15 pieds entre les enceintes
- Résistance à l'eau IPX4
- Haut-parleur mains-libres
- Entrée auxiliaire (entrée audio 3,5 mm)
- Batterie lithium ion rechargeable intégrée.
- Durée de vie de la batterie : environ 5 heures à 50% du volume

Inclus

- 2 Câble Micro-USB vers USB
- Câble audio 3,5mm

Indicateurs de batterie DEL (rouge / jaune)



Statut des haut-parleurs	Indicateur lumineux
Batterie faible	Rouge / jaune clignotant Éteint
Charger la batterie	Rouge / jaune continu Éteint
Batterie complètement chargée	Rouge Éteint

Indicateurs DEL de couplage d'enceinte (jaune)

Statut des haut-parleurs	Indicateur lumineux
Couplage des enceintes	Jaune clignotant
Enceintes couplées	Jaune continu

Indicateurs DEL de fonction (bleu / vert)

Statut des haut-parleurs	Indicateur lumineux
Entrée auxiliaire	Vert continu
Couplage Bluetooth en cours	Bleu clignotant rapidement
Reconnexion Bluetooth	Bleu clignotant lentement
Bluetooth couplé	Bleu continu

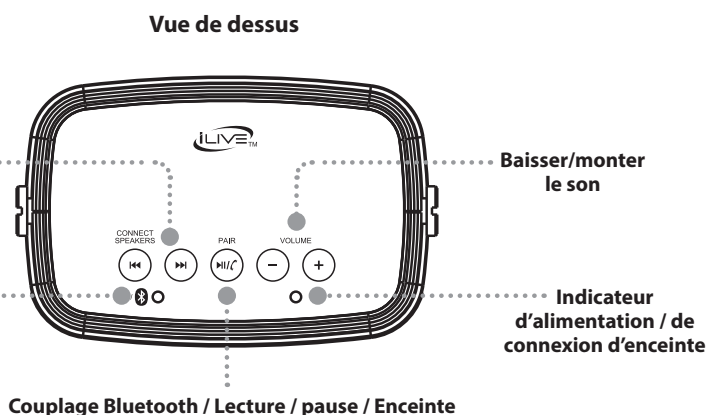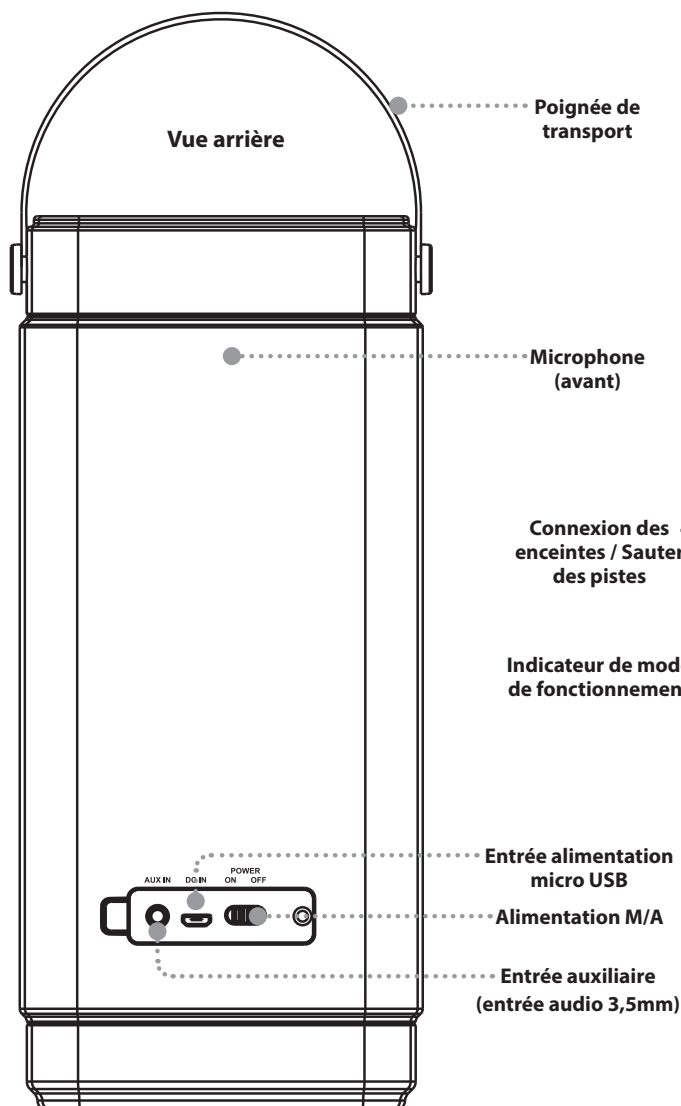

Résistance à l'eau

Cette unité a une résistance à l'eau de degré IPX4. Cette classification est adaptée pour une utilisation en intérieur ou en extérieur en cas d'exposition accidentelle ou de légère exposition aux éclaboussures, la pluie ou la neige. Les éclaboussures d'eau contre le boîtier depuis n'importe quelle direction n'auront pas d'effet nuisible. Il n'est pas recommandé de submerger cette enceinte sous plus d'un mètre d'eau à aucun moment.

IMPORTANT: Pour garantir que votre enceinte est préparée pour une utilisation en environnement humide, déconnectez et enlevez tous les câbles d'alimentation, et fermez correctement le bouchon étanche à l'arrière de l'unité. Si le bouchon étanche n'est pas correctement fermé, l'étanchéité sera compromise et pourrait aboutir à des dégâts sur l'enceinte ou des blessures physique.


Alimentation et Chargement

Entrée alimentation DC

Nécessite un câble de chargement Micro-USB (inclus)

Chaque enceinte doit être rechargée individuellement. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la durée d'utilisation de la batterie est d'environ 6 mois. La batterie doit alors être entièrement rechargée. Chargez entièrement chaque enceinte avant utilisation.

1. À l'aide du câble Micro-USB (fourni), connectez la plus grosse **prise USB** sur le **port USB** d'un ordinateur ou un adaptateur d'alimentation USB (non inclus). L'enceinte devrait alors être en chargement.

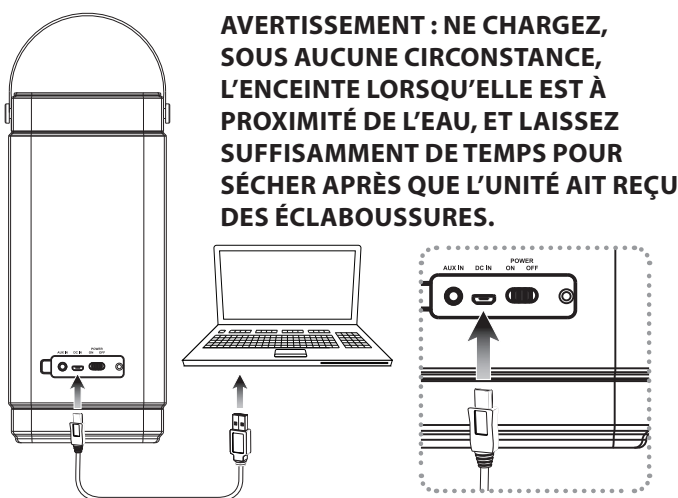

Bluetooth

Coupler les haut-parleurs

Les enceintes doivent être couplées AVANT de coupler avec un appareil Bluetooth. Il ne doit être effectué que lors de la première utilisation.) Assurez-vous que les enceintes sont complètement chargées avant de commencer le processus de couplage.

1. Allumez les enceintes en positionnant l'interrupteur d'alimentation sur la position **ON** sur les deux unités.
2. **L'indicateur Bluetooth et l'indicateur de connexion des enceintes** clignotera lentement à l'unison. *Si l'indicateur de connexion des enceintes ne clignote pas, mais reste allumé en jaune sur les deux enceintes, vos enceintes sont connectées. Passez à la section de couplage d'appareil Bluetooth.*
3. Appuyez sur la touche **Connect Speakers** sur les deux enceintes simultanément. Les indicateurs de connexion des enceintes clignoteront rapidement.
4. Attendez que les deux **Indicateurs de connexion d'enceinte** soient en jaune continu. Cela indique que les enceintes sont correctement couplées.
5. Pour toutes les utilisations à venir, allumez les deux enceintes et attendez qu'elles se connectent. Si vous rencontrez des problèmes de couplage, répétez les étapes ci-dessus. *Remarque: Le couplage des enceintes ne fonctionne pas en mode Entrée auxiliaire.*

Coupler à un appareil Bluetooth

Assurez-vous d'avoir bien suivi les instructions pour coupler les enceintes. Lors du couplage, l'appareil doit rester à 3 pieds des enceintes.

1. Appuyez sur la **touche Couplage** sur **SEULEMENT UNE** des enceintes (qui deviendra le canal d'enceinte gauche). *L'indicateur de couplage commencera à clignoter rapidement.*
2. À l'aide des contrôles de l'appareil d'origine sur votre appareil Bluetooth, sélectionnez **ISBW2116** dans vos paramètres Bluetooth pour coupler.
3. Si votre appareil nécessite un mot de passe, entrez le mot de passe par défaut **0000**.
4. Référez-vous au manuel de l'utilisateur de l'appareil en question pour les instructions concernant le découplage et la déconnexion d'appareils Bluetooth.
5. Lorsque vous avez couplé les appareils, l'indicateur de couplage cessera de clignoter et restera allumé.
6. Après le couplage initial, l'unité restera couplée à moins d'être découplée manuellement par l'utilisateur ou effacée du fait d'une réinitialisation de l'appareil.

Si votre appareil se déconnecte pour une raison ou une autre, répétez les étapes ci-dessus. Si des problèmes de couplage se présentent, découpez votre appareil Bluetooth et répétez les étapes ci-dessus.

Si deux enceintes avec le nom de ISBW2116 apparaît dans la liste de couplage de votre appareil, veuillez effacer l'un des ISBW2116 listé sur votre appareil Bluetooth et répétez les étapes ci-dessus de nouveau.


Entrée auxiliaire

Utilisation de l'entrée auxiliaire

Nécessite un câble audio 3,5mm (inclus).

Remarque: L'entrée auxiliaire désactivera automatiquement les modes de lecture sans fil.

1. Connectez un câble audio 3,5mm sur **l'entrée de ligne** sur l'unité et sur **la sortie audio** d'un appareil audio. *L'indicateur Couplage/entrée de ligne s'allumera en vert continu.*
2. Utilisez les contrôles sur l'appareil connecté pour choisir une piste audio. Utilisez les contrôles sur l'appareil ou sur l'enceinte pour lire de la musique, mettre en pause et régler le volume.

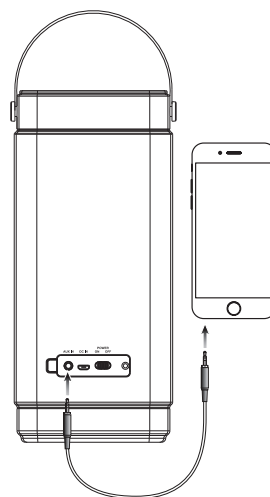

ASSISTANCE INTERNATIONALE

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at: www.iLiveElectronics.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en: www.iLiveElectronics.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur: www.iLiveElectronics.com

Pour des informations sur la garantie et la version la plus récente de ce manuel, rendez-vous sur www.iLiveElectronics.com

Assistance téléphonique: 1-888-999-4215 | **Assistance courrier électronique** prodinfo@dpiinc.com | **Parties E-mail:** partsinfo@dpiinc.com

Copyright © 2016 Digital Products International (DPI, Inc.) | Tous les autres noms de marque apparaissant ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Ces spécifications peuvent faire l'objet de changement sans notification.

