




INSTRUCTIONS DE MONTAGE

DX-WD1201

Meuble TV expresso pour téléviseurs de 32 po

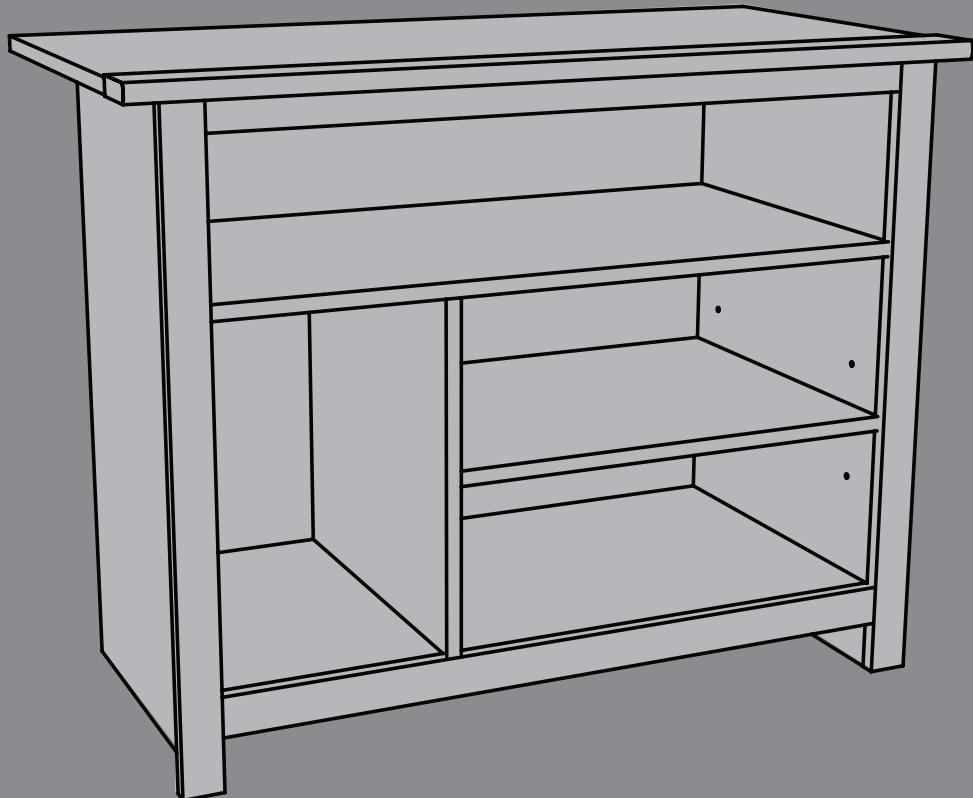

Informations sur la sécurité et spécifications 2

Outils nécessaires 3

Contenu de l'emballage 4

Instructions de montage 6


Informations sur la sécurité et spécifications



ATTENTION :

Ce meuble a été conçu pour des produits d'un poids ne dépassant pas 95 lb (43,09 kg) et de dimensions équivalentes à celles d'un téléviseur à écran plat de 32 po, permettant de le poser de façon répartie sur ce meuble. Une utilisation pour d'autres produits ou des produits plus lourds que le poids maximal spécifié peut provoquer une instabilité source de blessures.

Poids maximal : 95 lb (43,09 kg)
 Taille maximale de l'écran : la plupart des téléviseurs à écran plat de 32 po
 Poids admissible (dessus du meuble) : 95 lb (43 kg)
 Poids admissible (étagère supérieure) : 35 lb (15 kg)
 Poids admissible (étagère médiane) : 25 lb (11 kg)
 Poids admissible (ensemble de l'étagère inférieure) : 50 lb (22 kg)
 Dimensions hors-tout : (L × P × H)
 35,38 x 27,25 x 18 po (89,86 x 69,21 x 45,72 cm)
 Dessus du meuble : (L × P) 35,38 x 18 po (89,86 x 45,72 cm)
 Étagère supérieure utilisable : (L × H × P)
 29 x 6,13 x 15,5 po (73,66 x 15,57 x 39,37 cm)
 Étagère gauche utilisable pour jeux : (L × P × H)
 9,38 x 14,5 x 15,5 po (23,82 x 36,83 x 39,37 cm)
 Étagère médiane droite utilisable (positionnée au milieu) : L × H × P
 19,25 x 6,88 x 15,5 po (48,89 x 17,47 x 39,37 cm)
 Étagère inférieure utilisable (étagère positionnée au milieu) : L × H × P
 19,25 x 6,88 x 15,5 po (48,89 x 17,47 x 39,37 cm)

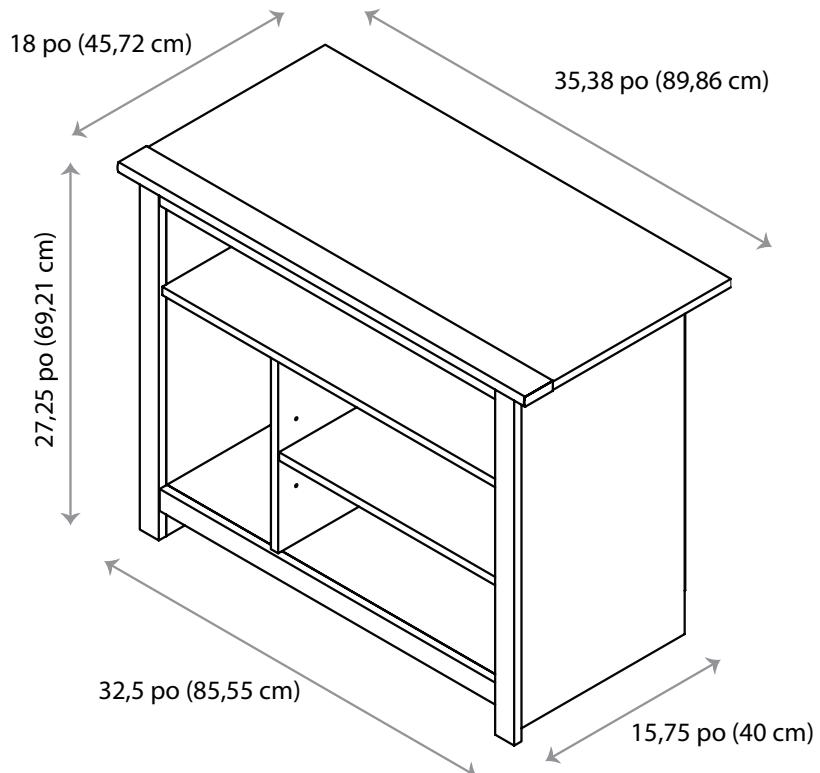


Avertissements

- Ne pas laisser les enfants monter sur le meuble ni jouer à proximité. Cela pourrait provoquer la chute du meuble et du téléviseur et blesser quelqu'un.
- Pour ranger des objets sur les étagères ou sur le dessus du meuble, commencer par l'étagère inférieure et continuer vers le haut.
- Ne pas surcharger les étagères. Elles pourraient se briser.
- Ne pas déplacer le meuble avec des objets rangés sur le dessus ou sur les étagères. Il pourrait se renverser et blesser quelqu'un. Avant de déplacer le meuble, le décharger du haut vers le bas.
- Ne pas pousser le meuble pour le déplacer. Avec l'aide d'une deuxième personne, soulever le meuble pour le déplacer.


Outils nécessaires



Tournevis cruciforme n° 2

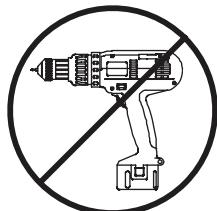

Attention :
Ne pas utiliser une
perceuse ou un
tournevis électrique

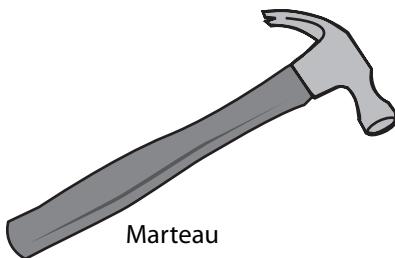

Marteau


Contenu de l'emballage : fixations

Vérifier que les fixations nécessaires à l'assemblage de ce meuble pour téléviseur sont fournies :

Étiquette	Fixations	Qté
M2	Ferrure d'assemblage à excentrique masquée	17
N2	Goujon pour ferrure d'assemblage à excentrique	17
O	Cornière	3
P	Taquet métallique	6


Étiquette	Fixations	Qté
Q	Embout en caoutchouc	4
R	Cache de ferrure d'assemblage à excentrique	13
S	WARNING Never attach furniture with a TV that is too large in size because it may fall over and cause death can occur. The TV and furniture will be damaged. - The TV must weigh less than 95 lbs. - The furniture must be able to sit completely on this shelf. Refer to the instruction book for complete safety information. Note: This is a permanent label. Do not try to remove. Do not damage. 00-02 200227	1

Étiquette	Fixations	Qté
T	Vis à tête plate cruciforme noire de 1 7/8 po	2
U	Vis à large tête noire de 9/16 po	6
V	Clou	24

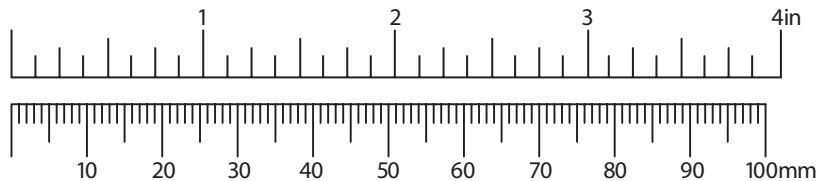

Contenu de l'emballage : éléments

Remarque : Tous les éléments à l'exception de la partie arrière (**G**) ont une étiquette avec lettre pour faciliter l'identification des éléments.

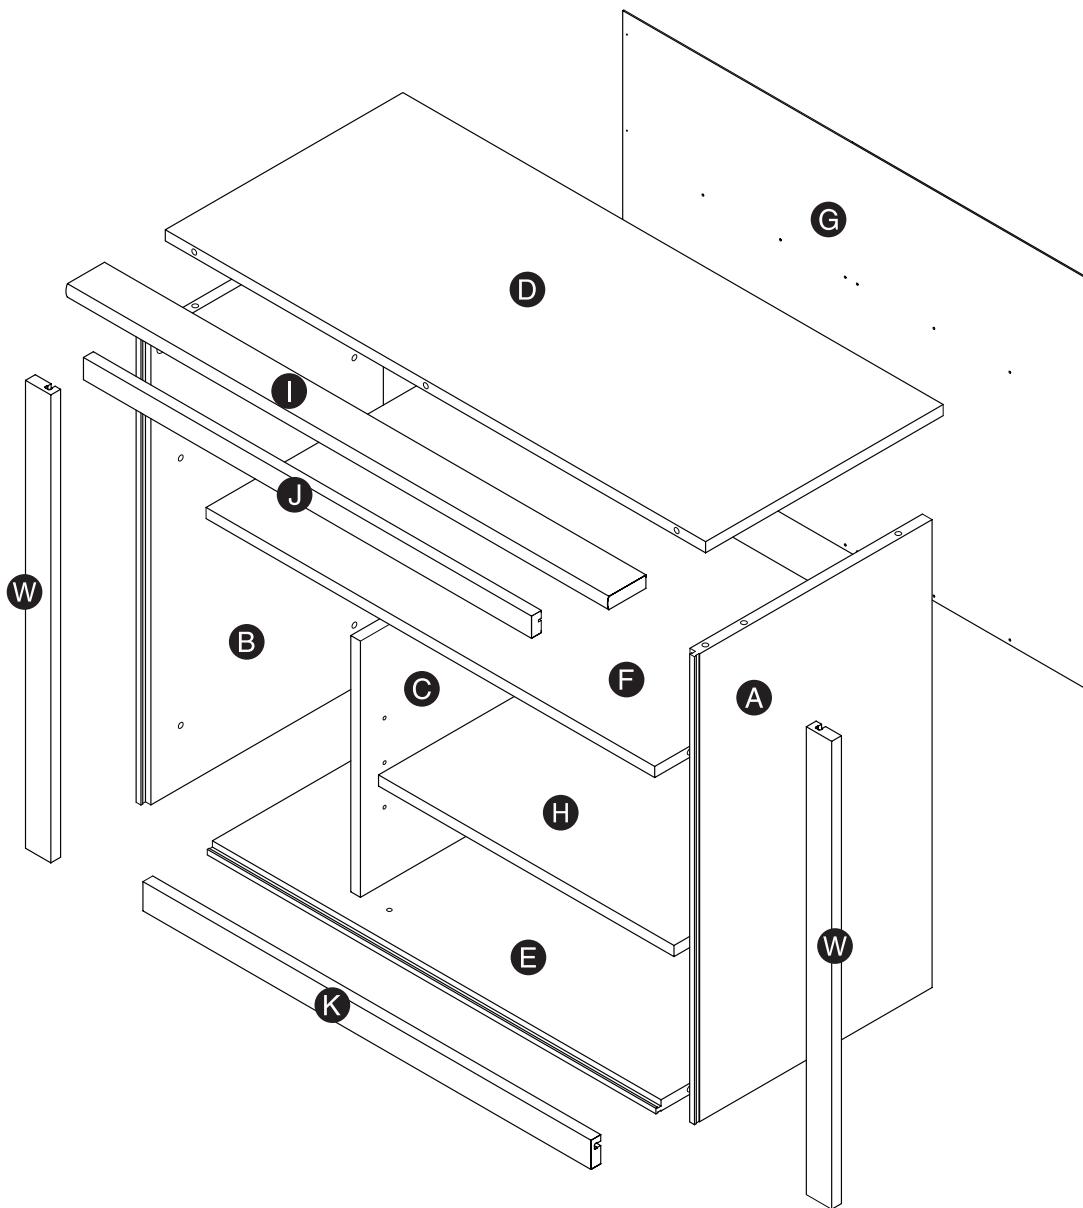


Lettre	Description	Qté	Lettre	Description	Qté
A	Panneau latéral droit	1	G	Arrière	1
B	Panneau latéral gauche	1	H	Étagère réglable	1
C	Panneau vertical	1	I	Rebord	1
D	Panneau supérieur	1	J	Moulure supérieure	1
E	Panneau inférieur	1	K	Moulure inférieure	1
F	Étagère	1	W	Traverse du panneau latéral	2

Étape 1 :


Assembler le meuble sur une moquette ou sur la boîte d'emballage vide pour éviter de rayer le meuble ou le sol.

Une ferrure d'assemblage à excentrique masquée (**M2**) a une flèche. Lorsque la ferrure d'assemblage à excentrique masquée est insérée, s'assurer que la flèche est tournée vers l'orifice du côté de la pièce dans laquelle elle est insérée.

Enfoncer 17 ferrures d'assemblage à excentrique masquées (**M2**) dans les panneaux latéraux (**A** et **B**), le panneau supérieur (**D**), le panneau inférieur (**E**) et l'étagère (**F**). Puis, insérer **la partie métallique d'un** goujon pour ferrure d'assemblage à excentrique (**N2**) dans chaque ferrure d'assemblage à excentrique masquée.

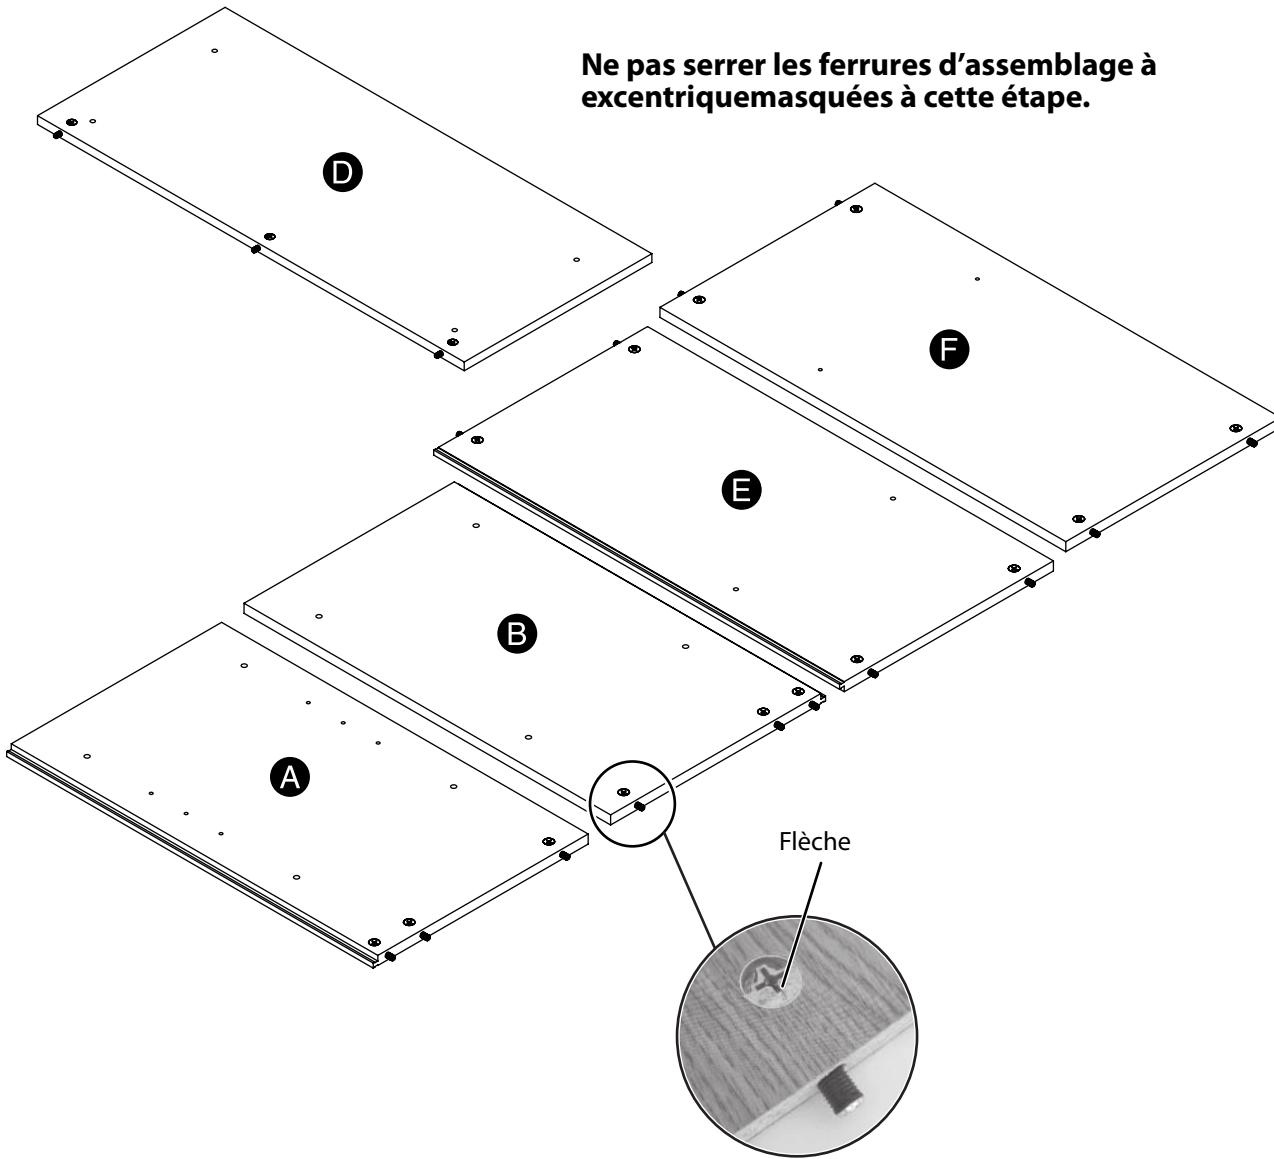


Sont également nécessaires :

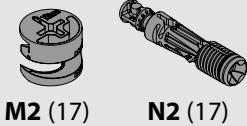


Serrage des ferrures d'assemblage masquées :

Pour les étapes **restantes**, utiliser ces illustrations pour les instructions sur le serrage des ferrures d'assemblage masquées.


Avertissement : Risque de dégâts ou de blessures. Les ferrures d'assemblage masquées doivent être serrées à fond. Si elles ne le sont pas, elles risquent de se desserrer et les éléments peuvent se séparer.

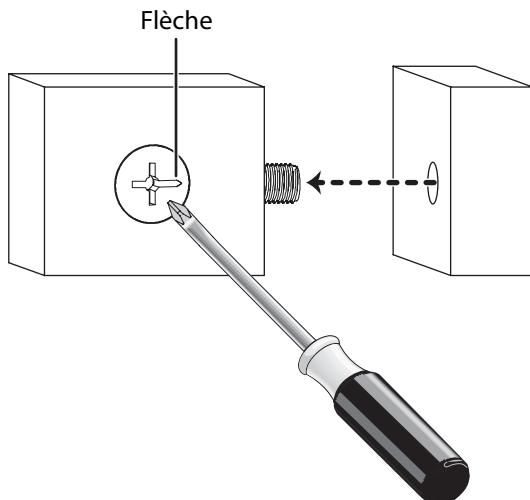


Veiller à tourner la ferrure d'assemblage masquée d'un minimum de 190° à un maximum de 210°. Prendre note du positionnement de la flèche de la ferrure d'assemblage masquée.

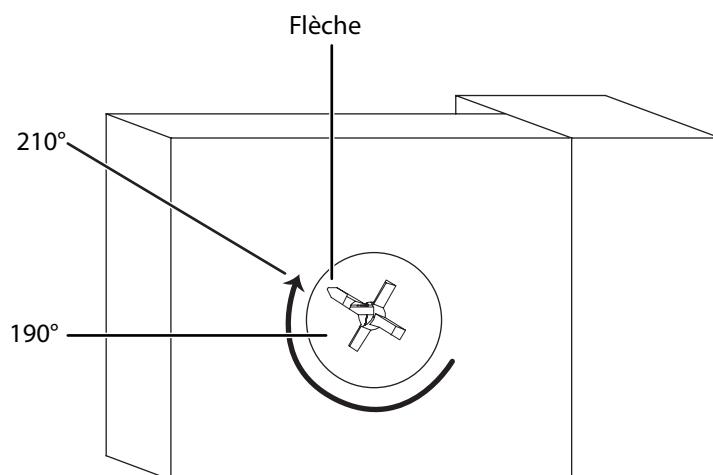

Dans l'illustration ci-dessous, la ferrure d'assemblage masquée n'est pas assez serrée.

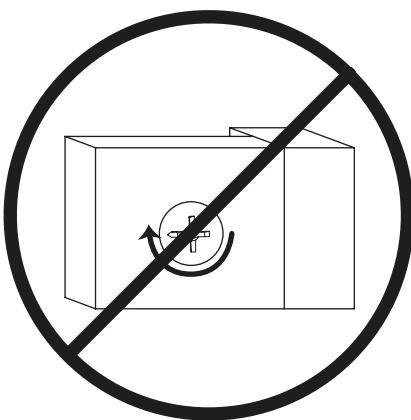

Sont également nécessaires :





Tournevis cruciforme

Étape 2 :

Fixer l'étagère (F) aux panneaux latéraux (A et B). Utiliser un tournevis cruciforme pour serrer quatre ferrures d'assemblage à excentrique masquées (M2). Voir « Serrage des ferrures d'assemblage masquées : » à la page 7.

Insérer une extrémité de deux goujons métalliques (P) dans le panneau vertical (C), puis insérer l'autre extrémité (P) dans les orifices de l'étagère (F).

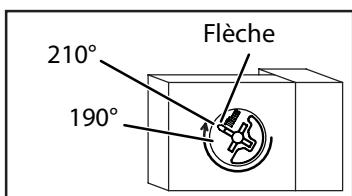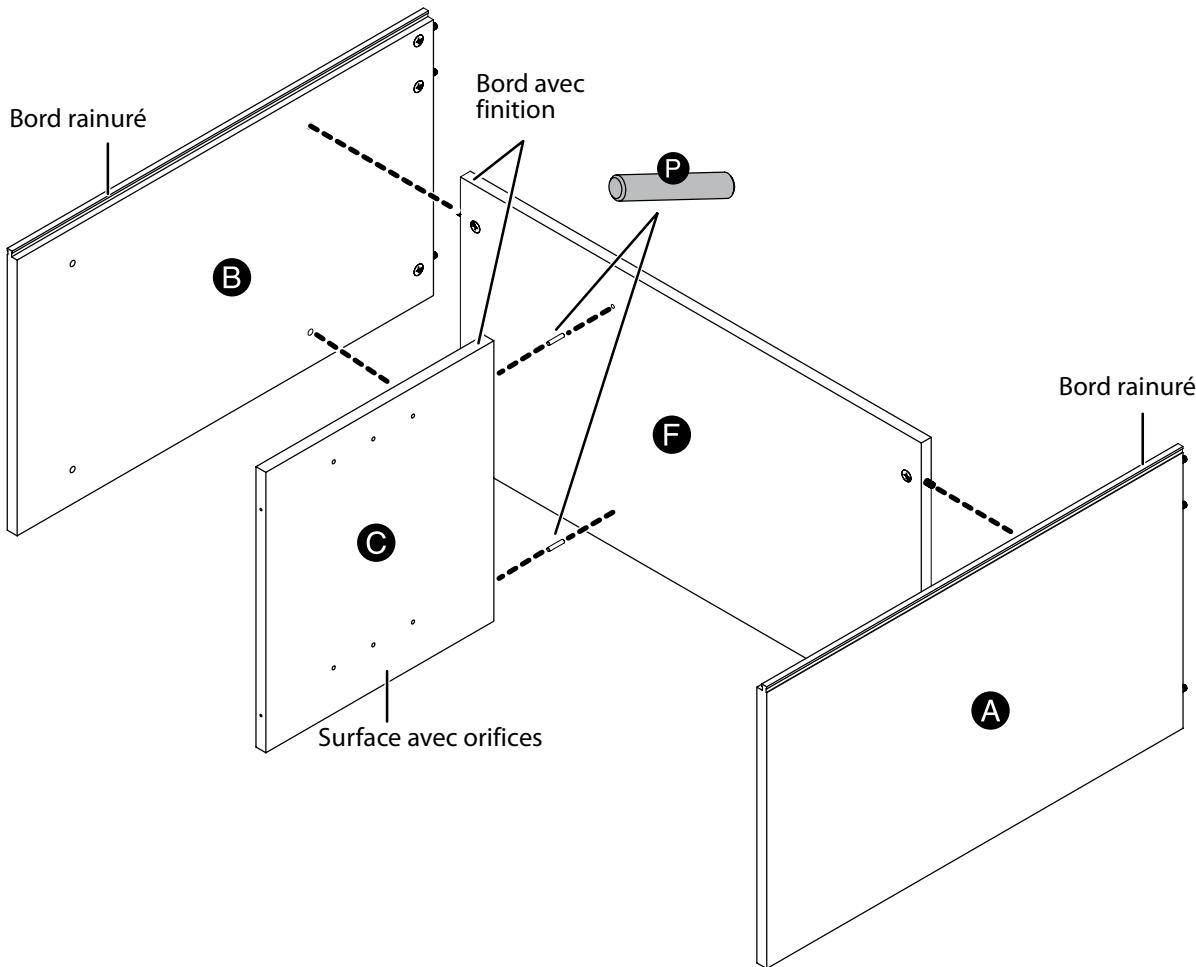

Sont également nécessaires :




Étape 3 :

Faire glisser la moulure inférieure (**K**) dans le bord rainuré du panneau inférieur (**E**).

Fixer le panneau inférieur (**E**) aux panneaux latéraux (**A** et **B**). Utiliser un tournevis cruciforme pour serrer quatre ferrures d'assemblage à excentrique masquées (**M2**). Voir « Serrage des ferrures d'assemblage masquées : » à la page 7.


Fixer le panneau inférieur (**E**) au panneau vertical (**C**). Utiliser un tournevis cruciforme et deux vis à tête plate cruciforme noires de 1 7/8 po (**T**).

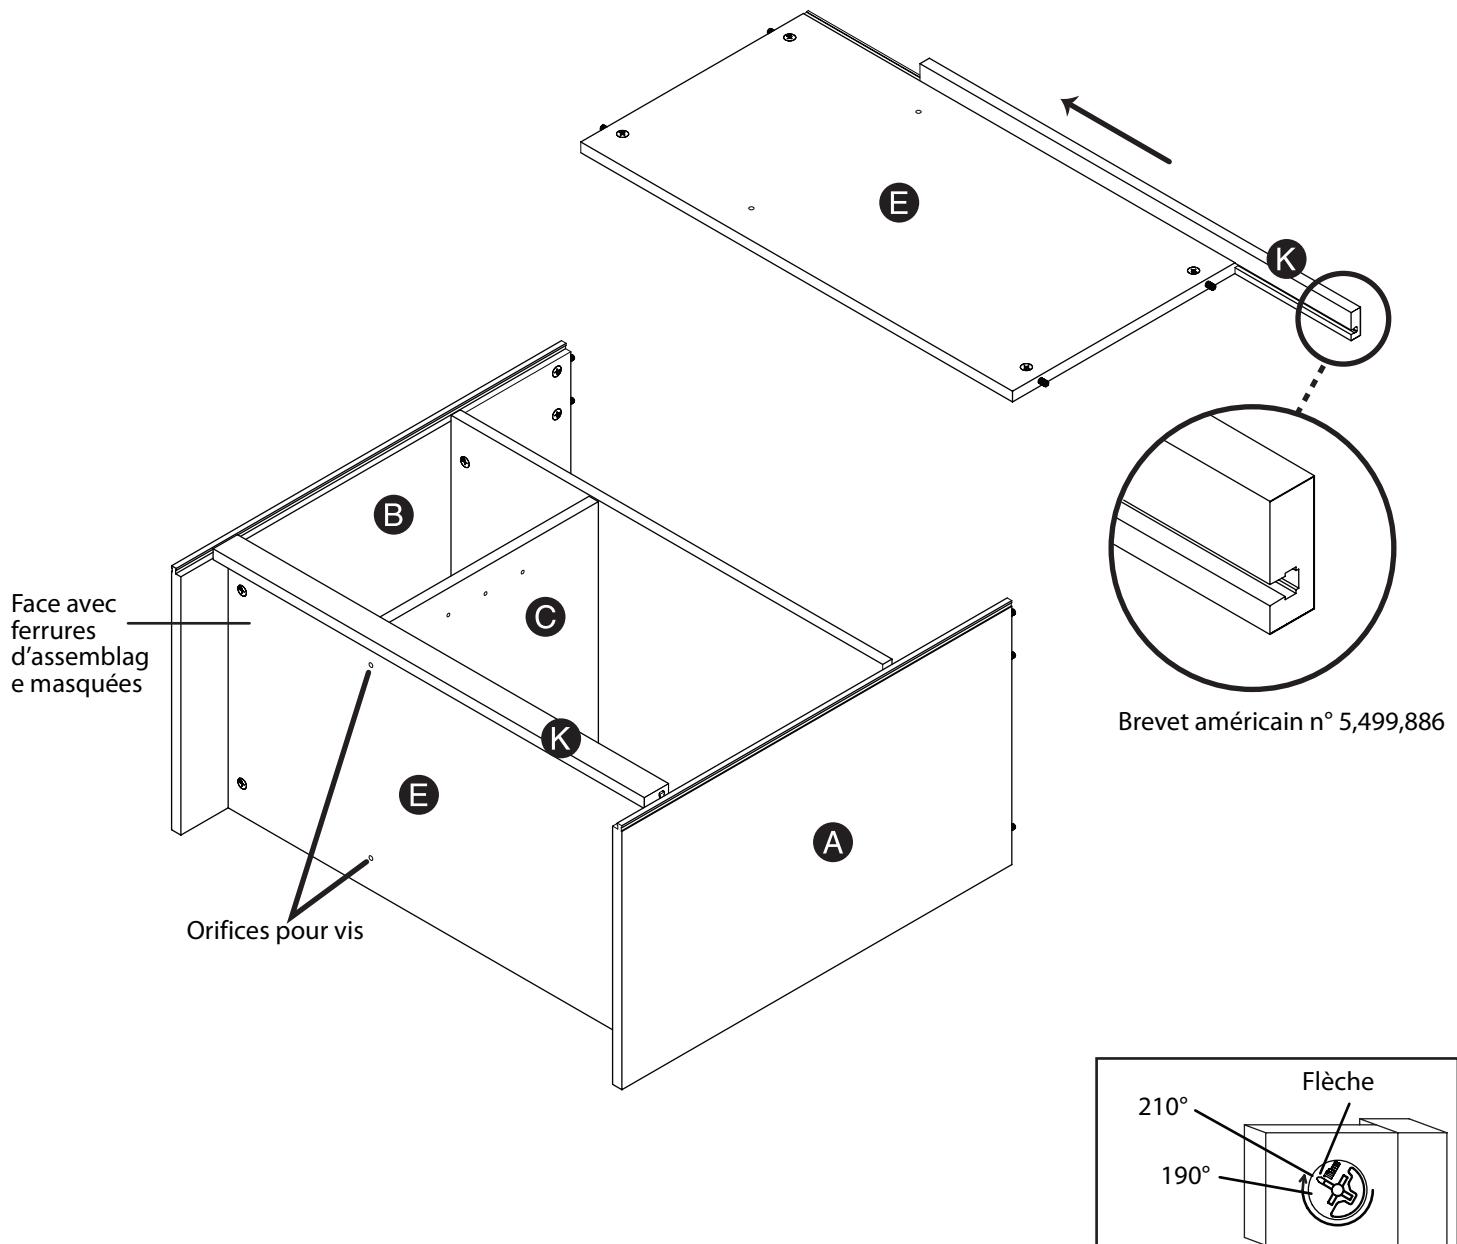

Sont également nécessaires :



Tournevis cruciforme



T (2)


Étape 4 :

Fixer trois ferrures d'angle (**O**) à la traverse (**I**). Utiliser un tournevis cruciforme et trois vis à large tête cruciforme noires de 9/16 po (**U**).


Fixer la traverse (**I**) au panneau supérieur (**D**). Utiliser un tournevis cruciforme pour serrer trois ferrures d'assemblage à excentrique masquées (**M2**). Voir « Serrage des ferrures d'assemblage masquées : » à la page 7.

Redresser soigneusement le meuble en position verticale.

Fixer les panneaux latéraux (**A** et **B**) au panneau supérieur (**D**). Utiliser un tournevis cruciforme pour serrer six ferrures d'assemblage à excentrique masquées (**M2**).

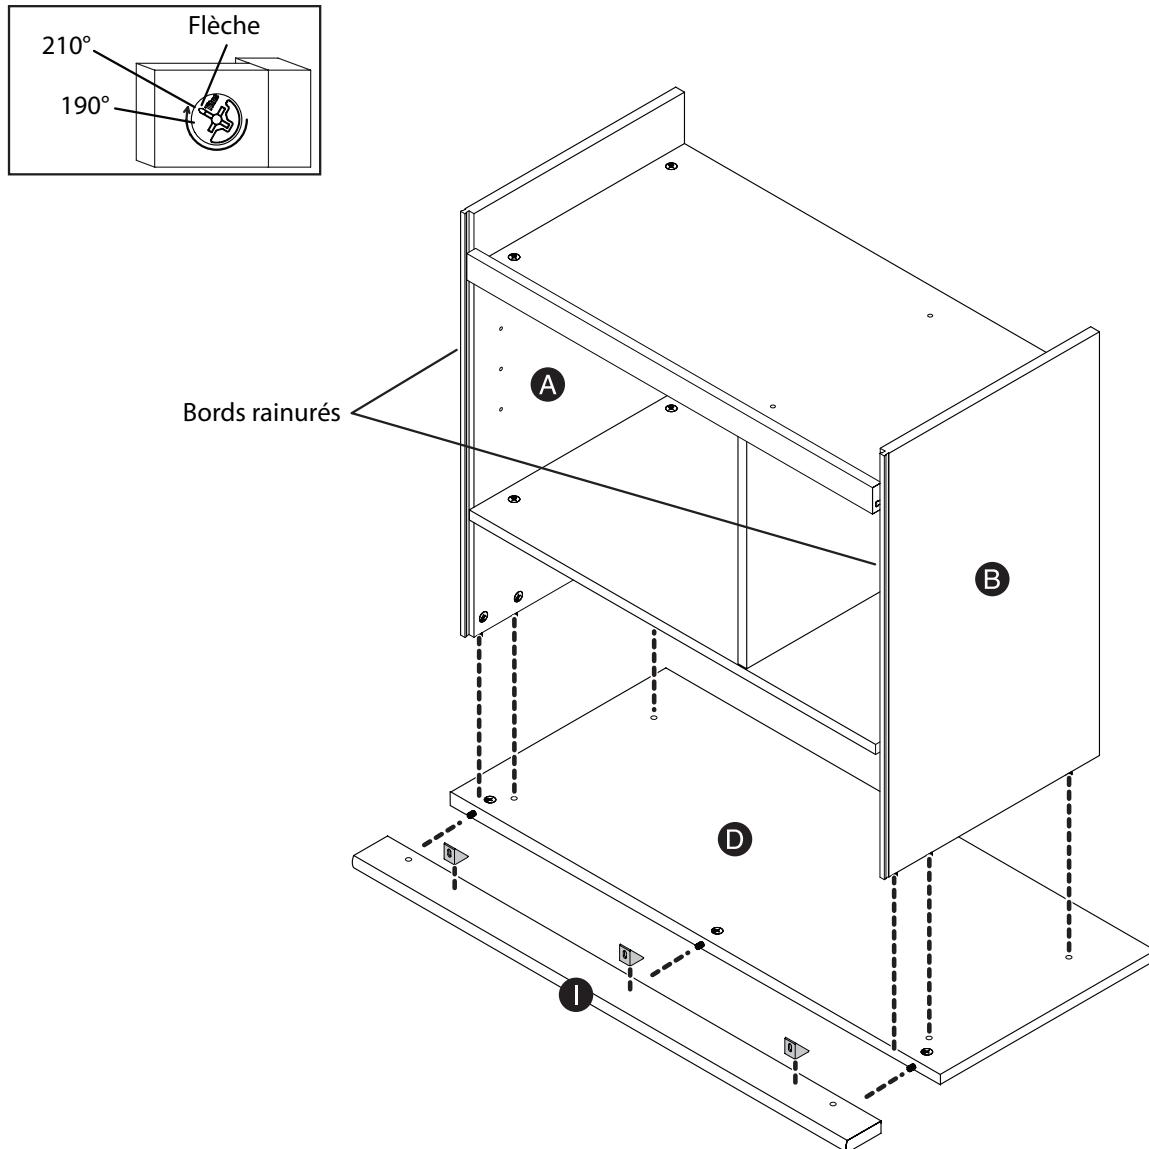


Sont également nécessaires :

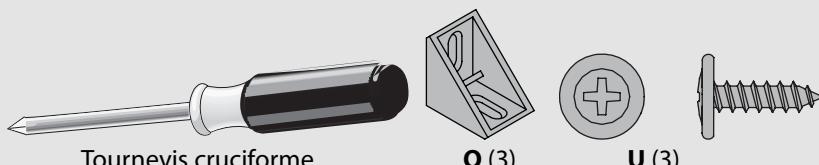

Étape 5 :

Faire glisser les moulures du panneau latéral (**W**) dans les bords rainurés des panneaux latéraux (**A** et **B**). Fixer la moulure supérieure (**J**) aux ferrures d'angle (**O**) de la traverse (**I**). Utiliser un tournevis cruciforme et trois vis à large tête cruciforme noires de 9/16 po (**U**).

*Remarque : La moulure supérieure n'a pas de trous pré-forés (**J**). Les vis seront serrées dans la rainure.*

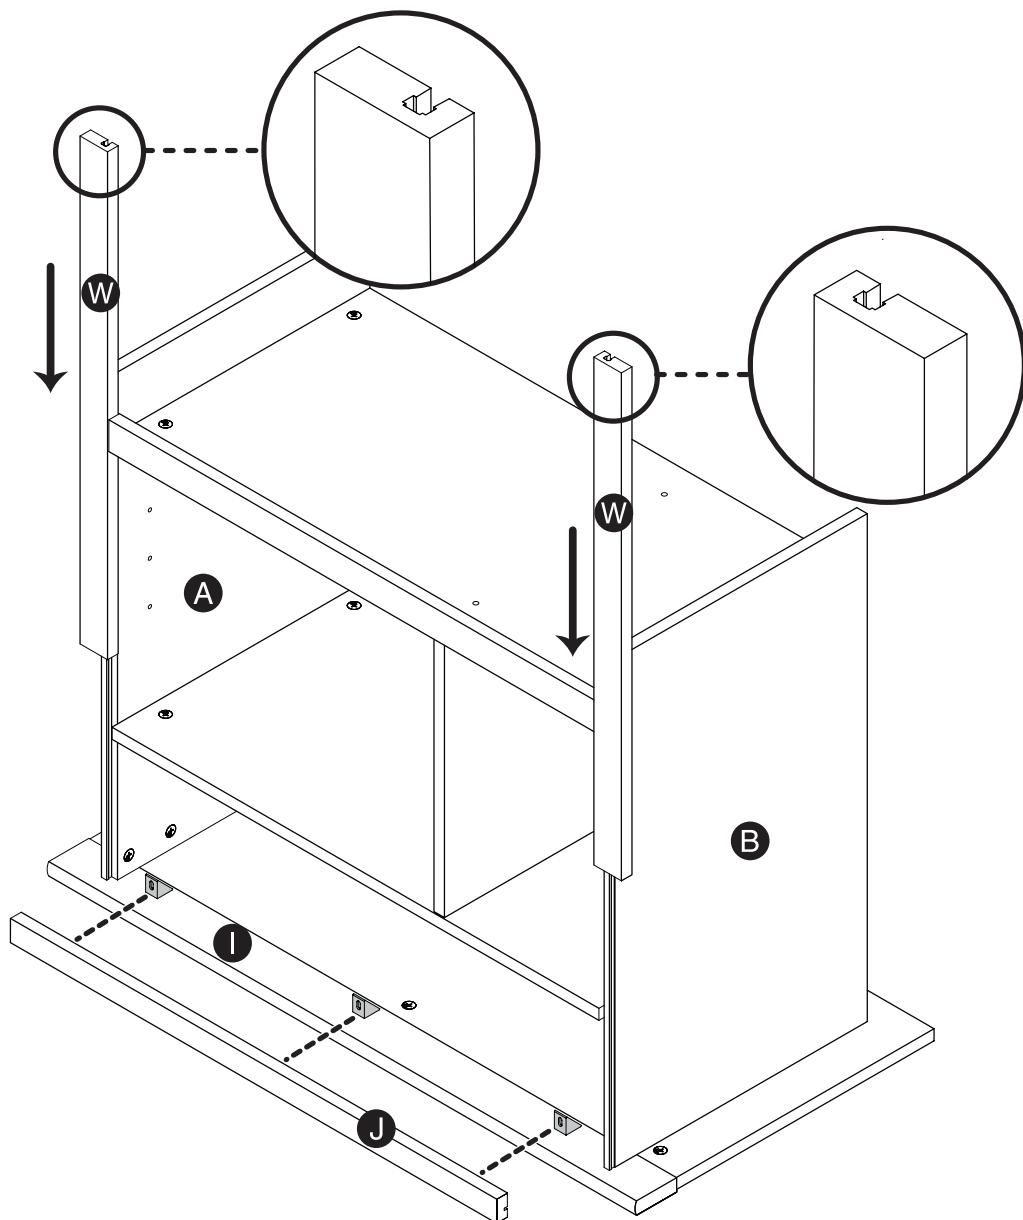

Sont également nécessaires :



Tournevis cruciforme



U (3)

Étape 6 :

Retourner soigneusement le meuble sur sa bordure avant. Déplier le panneau arrière (G) et le poser sur le meuble.

Créer des espaces égaux le long des bords latéraux et inférieurs du panneau arrière (G). Si nécessaire, appuyer sur les angles opposés du meuble pour le mettre « au carré ».


Fixer le panneau arrière (G) au meuble à l'aide des clous (V).

Remarque : Veiller à enfoncer les clous dans les trous qui sont alignés sur le panneau vertical (C) et sur l'étagère (F).


Remarque : Des perforations ont été prévues pour un accès au travers du panneau arrière (G). Découper soigneusement les orifices nécessaires.

Attention : Ne pas mettre le meuble debout tant que la face arrière n'est pas fixée. Le meuble pourrait s'effondrer.

Ces orifices doivent être alignés sur les bords arrières du panneau vertical (C) et sur l'étagère (F).

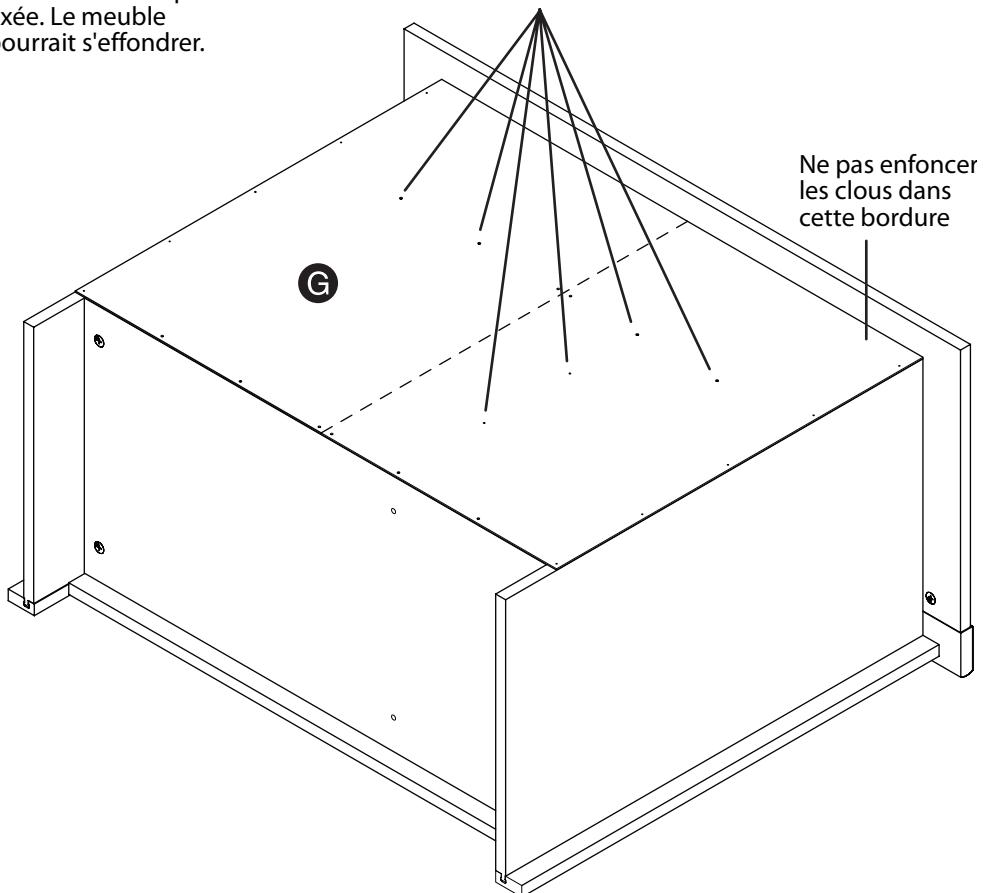

Sont également nécessaires :

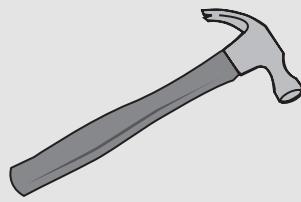

Marteau



V (24)

Étape 7 :

Redresser soigneusement le meuble en position verticale.

Enfoncer les gaines en caoutchouc (**Q**) dans les goujons métalliques restants (**P**). Insérer les goujons métalliques (**P**) dans les orifices (dans n'importe quel ordre) du panneau latéral droit (**A**) et du panneau vertical (**C**). Placer l'étagère réglable (**H**) sur les goujons métalliques (**P**).

Coller l'étiquette d'avertissement (**S**) sur le panneau supérieur (**D**). L'étiquette doit être lisible quand le téléviseur est enlevé du meuble. Quand le téléviseur est en place, il doit masquer l'étiquette. Décoller la pellicule au dos de l'étiquette et appliquer l'étiquette tel qu'illustré.


Attention : Cette étiquette est permanente et conçue pour la durée de vie du produit. Une fois qu'elle est appliquée, ne pas essayer de la décoller. Cela pourrait abîmer la finition du dessus du meuble.

Enfoncer un cache de ferrure (**R**) dans chaque ferrure d'assemblage à excentrique masquée visible (**M2**).

Nettoyer avec une encaustique pour meubles ou un chiffon humide. Sécher. Le meuble est prêt à l'utilisation.

Avertissement : Ne jamais utiliser ce meuble avec un téléviseur qui est trop large ou trop lourd. Des blessures graves, voire mortelles peuvent se produire. Le téléviseur et le meuble seront instables et peuvent se renverser.

- Le téléviseur doit peser moins de 95 lb
- Le socle du téléviseur ne doit pas dépasser la surface de l'étagère.

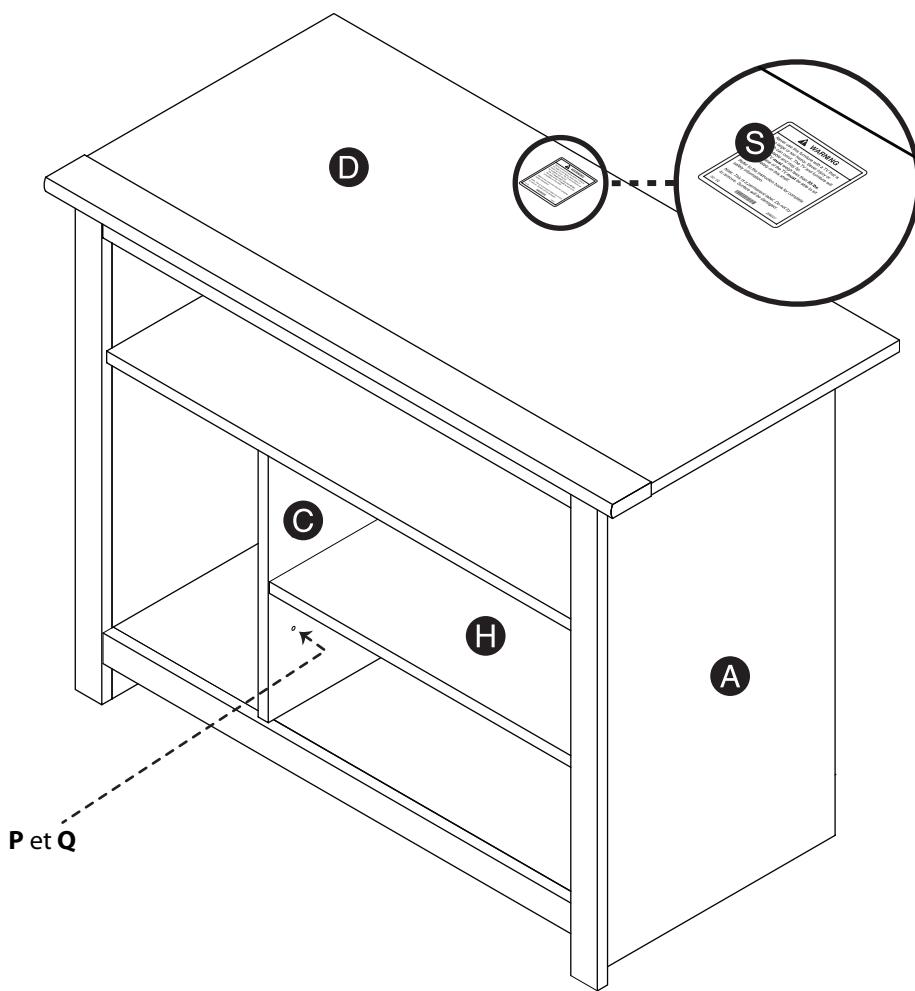

Sont également nécessaires :



Besoin d'assistance?

Pour le service à la clientèle, appeler le : 800-305-2204 (marchés américain et canadien)

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

© 2012 BBY Solutions, Inc.

Tous droits réservés. DYNEX est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Cette page est volontairement laissée vierge.



Certificat de conformité

1. Ce certificat s'applique au produit de Sauder Woodworking identifié dans ce livret de l'utilisateur.
2. Ce certificat s'applique aux règles de conformité de ce produit relatives à l'interdiction de la CPSC (Commission de surveillance des produits de consommation) des peintures au plomb (16 CFR 1303).
3. Ce produit est fabriqué par :
Sauder Woodworking Company
502 Middle Street
Archbold, Ohio 43502
(419) 446-2711
4. Date de la fabrication : _____
Numéro de lot : 345973

www.dynexproducts.com (800) 305-2204

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2012 BBY Solutions, Inc.

Tous droits réservés.

DYNEX est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.