

Haut-parleur Bluetooth pour l'intérieur et l'extérieur | RF-WSP313

Contenu de l'emballage



Caractéristiques


- Haut-parleur résistant aux intempéries : pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Batterie rechargeable intégrée
- Conception polyvalente : se positionne horizontalement o verticalement selon le besoin
- Pour la diffusion en continue sans fil de musique à partir d'un iPhone, iPad, ou autre appareil Bluetooth.
- Décodage audio aptX^{MD} : pour une qualité audio stéréo Bluetooth optimale

Installation du haut-parleur sans fil

Connexion de l'adaptateur d'alimentation c.a.



Pour connecter le haut-parleur sans fil à une prise d'alimentation c.a.

- Brancher l'adaptateur d'alimentation c.a. sur une prise secteur, puis le connecter sur la prise d'entrée c.c. (DC IN) du haut-parleur sans fil.

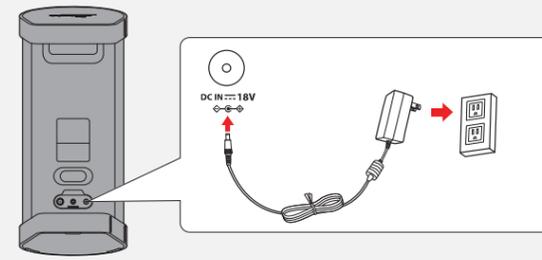

Charge de la batterie intégrée

Ce haut-parleur sans fil est équipé d'une batterie ion-lithium intégrée qui fournit une alimentation sur batterie quand l'adaptateur c.a. n'est pas utilisé. Quand l'adaptateur c.a. est branché, le système charge la batterie. Pendant la charge, le témoin d'état de la batterie s'allume de couleur ambre. Quand la batterie est complètement chargée, le témoin s'allume en vert. Après cinq minutes, si le haut-parleur n'est pas mis en marche, le témoin s'éteint et le haut-parleur est arrêté.

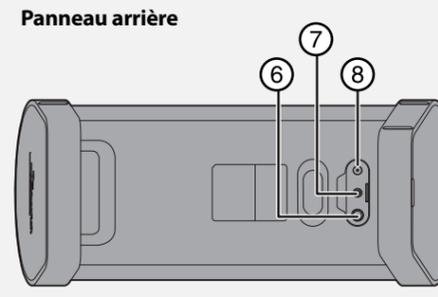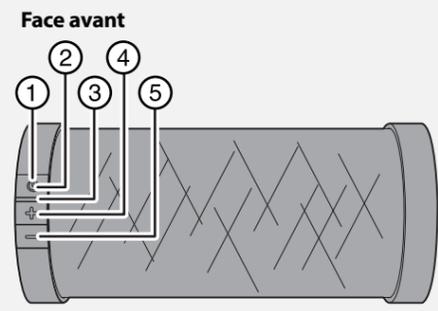

N°	Composant	Fonction
1	Touche  (Marche/Arrêt/ Couplage)	Permet d'allumer et éteindre le haut-parleur. Appuyer et maintenir cette touche enfoncée pendant deux secondes pour mettre le haut-parleur en mode de couplage Bluetooth.
2	Témoin de marche-arrêt et de couplage	Indique l'état du haut-parleur. <ul style="list-style-type: none"> • Éteint : le haut-parleur est arrêté • Rouge (clignotement long) : le haut-parleur est en marche (une fois allumé, le haut-parleur restera dans cet état pendant environ quatre secondes). • Bleu (clignotement long) : le haut-parleur est en marche et en attente. Il n'est pas connecté à une source sonore. • Bleu (clignotement rapide) : le haut-parleur est en mode de couplage Bluetooth. • Bleu (fixe) : le haut-parleur est connecté à une source sonore. • Bleu (clignote une fois) : la touche Volume +/- est appuyée.
3	Indicateur du niveau de la pile	Indique l'état de la batterie intégrée. Quand le haut-parleur est branché sur l'adaptateur c.a. : <ul style="list-style-type: none"> • Vert : la batterie est complètement chargée. Remarque : le témoin s'éteindra après cinq minutes si le haut-parleur est arrêté. Le témoin s'éteindra également après cinq minutes si le haut-parleur est en marche mais n'est pas connecté à une source sonore. <ul style="list-style-type: none"> • Ambre : la batterie est en cours de charge Quand le haut-parleur n'est pas branché sur l'adaptateur c.a. : <ul style="list-style-type: none"> • Rouge : la batterie est déchargée
4	Touche volume +	Permet d'augmenter le volume du haut-parleur.
5	Touche volume -	Permet de diminuer le volume du haut-parleur.
6	Touche des graves activée/désactivée	Permet d'activer ou de désactiver le système d'amplification des graves.
7	Prise d'ENTRÉE AUXILIAIRE	Prise pour connecter un périphérique audio externe.
8	Prise d'ENTRÉE c.c. (DC IN)	Connecter l'adaptateur d'alimentation c.a. à cette prise pour alimenter le haut-parleur et charger la batterie.

Sélection d'une source sonore

Ce système permet d'écouter des sources sonores par l'entrée auxiliaire [AUX IN] (câblé) ou Bluetooth (sans fil). Le haut-parleur est en mode Bluetooth sauf si un câble audio y est connecté. Si un câble audio est inséré lorsqu'en mode Bluetooth, le haut-parleur sans fil bascule automatiquement en mode AUX IN.

Pour reprendre la lecture Bluetooth, retirer le câble audio de la prise d'entrée auxiliaire (AUX IN) et appuyer sur la touche **Play** (Lecture) de l'appareil Bluetooth.

Mise en service du haut-parleur Bluetooth pour l'intérieur et l'extérieur

Couplage des périphériques à l'aide de Bluetooth

Avant d'utiliser le haut-parleur sans fil avec un périphérique Bluetooth, il est nécessaire de les coupler.

Pour coupler les périphériques avec Bluetooth :

- 1 S'assurer qu'un périphérique à technologie Bluetooth (tel qu'un lecteur de musique ou un téléphone), est allumé et dans un rayon de 33 pi (10 mètres) du haut-parleur Bluetooth.
- 2 Retirer tout câble de la prise d'entrée auxiliaire (AUX IN) [si un câble audio est connecté, le mode Bluetooth est automatiquement annulé].
- 3 Allumer le haut-parleur Bluetooth en appuyant sur . Le témoin d'alimentation et de couplage clignote lentement.
- 4 Appuyer et maintenir enfoncée  pendant deux secondes pour mettre le haut-parleur en mode de couplage Bluetooth. Le témoin d'alimentation et de couplage clignote rapidement.
- 5 Aller au gestionnaire Bluetooth en effectuant les étapes suivantes :
 - a. Pour l'iPad, l'iPhone ou l'iPod touch :
 - i. À partir de la page d'accueil de l'iPad, l'iPhone ou l'iPod touch, taper sur **Settings** (Configuration).
 - ii. À partir de Settings, taper sur **General** (Généraux).
 - iii. À partir de General, taper sur **Bluetooth**.
 - b. Pour les téléphones ou les tablettes Android :
 - i. À partir de la page d'accueil du téléphone intelligent ou de la tablette, taper sur **Settings** (Configuration).
 - ii. À partir du menu Settings, taper sur **Wireless and networks** (Sans fil et réseaux).
 - iii. Taper pour activer Bluetooth.
 - iv. Taper sur **Bluetooth settings**.
- 6 Sur le périphérique Bluetooth, sélectionner **Rocketfish RF-WSP313** dans la liste des périphériques détectés.
- 7 Sur le périphérique Bluetooth, à l'invite, saisir le numéro de NIP (**0000**). Le témoin DEL s'allume en bleu sur le haut-parleur sans fil.
- 8 En cas de couplage avec un ordinateur vérifier que le haut-parleur Bluetooth est sélectionné comme périphérique de lecture par défaut de l'ordinateur. Voir la documentation de l'ordinateur pour toutes instructions.



Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Remarques :

- Certains appareils se connectent immédiatement après le couplage, aussi la DEL sur le haut-parleur Bluetooth reste allumée. D'autres périphériques demandent si l'utilisateur souhaite se connecter. Dans ce cas, le témoin DEL continue de clignoter jusqu'à ce qu'une connexion soit établie.
- Le haut-parleur Bluetooth peut enregistrer l'information relative au couplage pour un maximum de huit périphériques. Toutefois, l'appareil ne peut être connecté et reproduire le contenu que d'un seul périphérique à la fois.

Reconnexion du périphérique :

Si le périphérique est déplacé hors de portée ou si la fonction Bluetooth est désactivée sur le périphérique Bluetooth, le haut-parleur Bluetooth se déconnecte du périphérique. Lorsque cela se produit, le témoin DEL clignote lentement.

Pour rétablir la connexion :

- Repositionner le périphérique de musique dans la zone de portée (un rayon de 33 pi). S'assurer qu'il existe une visibilité directe et qu'aucun obstacle ne se dresse entre le haut-parleur Bluetooth et le périphérique.

La connexion est automatiquement rétablie et le témoin DEL s'allume.

Remarque : La fonction de connexion automatique peut être inopérante avec certains périphériques Bluetooth. Si c'est le cas, sélectionner le haut-parleur Bluetooth dans la liste des périphériques détectés.

Connexion à un autre périphérique :

Pour alterner d'un périphérique à l'autre :


- 1 Sur le périphérique Bluetooth auquel le haut-parleur est actuellement connecté, désactiver la fonction Bluetooth ou désactiver le couplage avec le haut-parleur Bluetooth dans la liste des périphériques Bluetooth.
- 2 Le haut-parleur Bluetooth peut maintenant être connecté à un autre périphérique Bluetooth.
- 2 Suivre les étapes dans la section « Couplage des périphériques avec Bluetooth » pour connecter un nouveau périphérique.

Reproduction de la musique à partir d'une source externe connectée

Il est possible d'écouter de la musique à partir d'une source extérieure, tel qu'un lecteur de musique numérique, à travers ce haut-parleur sans fil.

Pour reproduire de la musique à partir d'une source externe connectée :

- 1 Connecter un périphérique externe à la prise d'entrée AUX (**AUX IN**) au dos du haut-parleur sans fil à l'aide du câble audio stéréo fournit.

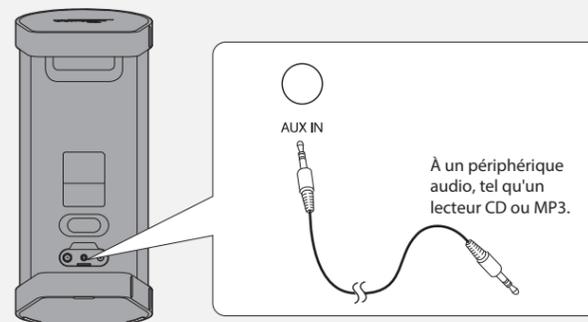

Remarque : Quand le câble audio est connecté à la prise d'entrée auxiliaire (**AUX IN**), le haut-parleur se met automatiquement en mode AUX IN.

- 2 Mettre le haut-parleur sans fil en marche.
- 3 Commencer la lecture sur le périphérique externe.
- 4 Régler le volume à un niveau sonore confortable.

Remarque : En l'absence de son pendant 15 secondes en mode AUX IN, le haut-parleur se met automatiquement en mode Bluetooth. Si la source sonore est activée ultérieurement en mode **AUX IN** et que la source Bluetooth n'est pas détectée, le haut-parleur revient au mode AUX IN.

Spécifications

Modèle	RF-WSP313
Type	Haut-parleur Bluetooth pour l'intérieur et l'extérieur
Bluetooth pris en charge	Conforme à la norme Bluetooth 1.2, 2.0 et 2.1, A2DP
Prise d'entrée	Entrée c.c. externe (pour adaptateur c.a.), entrée AUX
Source d'alimentation	c.c. 18 V/2,5 A
Adaptateur c.a.	Entrée : c.a. 120/240 V 50/60 Hz Sortie : c.c. 18 V/2,5 A
Durée d'utilisation de la batterie	Jusqu'à six heures
Classification de résistance à l'eau	IPX4
Dimensions (HxLxP)	15,3 × 6,5 × 8 po (38,8 × 16,6 × 20,3 cm)
Poids	9 lb (4,1 kg)

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information complémentaire.

Pour contacter Rocketfish :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-620-2790 (É.-U. et Canada) ou le 01 800-926-3010 (Mexique)

www.rocketfishproducts.com

 **Bluetooth** est une marque commerciale de Bluetooth SIG, Inc. Consulter la plaque signalétique au dos du système pour les spécifications relatives à l'alimentation électrique et d'autres informations de sécurité.

 **aptX** et **CSR** : décodage audio aptX[™] : pour une qualité audio stéréo Bluetooth optimale Le logo CSR est une marque de commerce de CSR plc ou de l'un de ses groupes de sociétés. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

© 2013 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.