


Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-CLBT02 representa el más moderno diseño de radio reloj digital y está concebido para brindar un rendimiento seguro y sin problemas.

Contenido del paquete


- Radio reloj digital con Bluetooth
- Adaptador de alimentación CA/CC
- Guía de instalación rápida
- Guía del usuario



Vista superior/controles

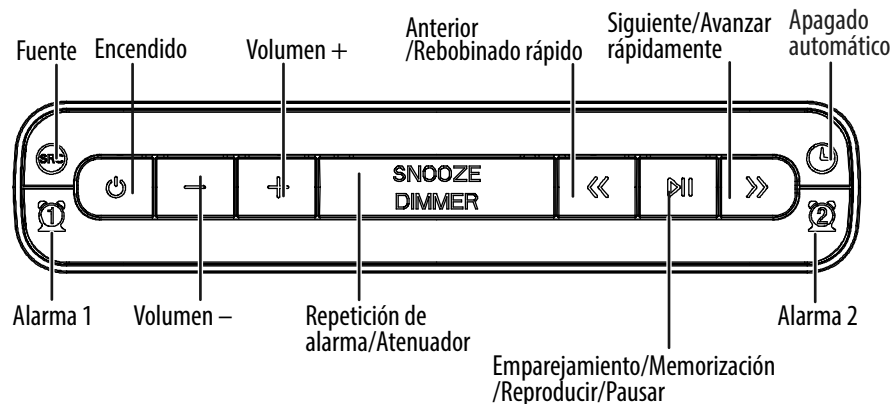


Vista posterior

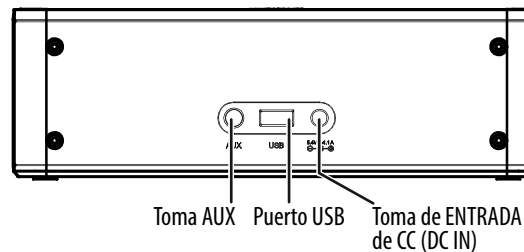

Instalación de las pilas de respaldo

- 1 Presione la pestaña de liberación de la cubierta del compartimiento de las pilas en la parte posterior de su radio y retire la cubierta del radio.
- 2 Inserte dos pilas AAA (no incluidas) en el compartimiento de las pilas. Compruebe que los símbolos + y - en las pilas coincidan con los símbolos + y - en el compartimiento.
- 3 Inserte las pestañas de la cubierta dentro de los agujeros correspondientes en el compartimiento de las pilas y presione la cubierta hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

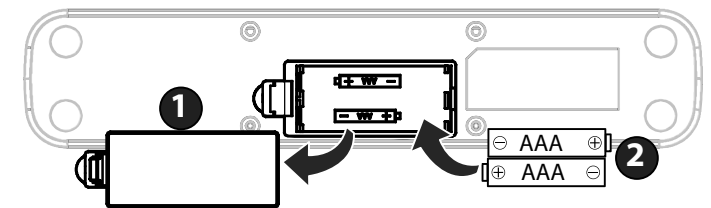

Pantalla LCD



Conexión del adaptador de CA/CC

- 1 Enchufe el conector pequeño en el adaptador de alimentación CA/CC en la toma de entrada de CC (DC IN) en la parte posterior de su radio.
- 2 Enchufe el otro conector en el adaptador de alimentación CA/CC en un tomacorriente.

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

Ajuste de la hora

- 1 Presione **Sleep**  (apagado automático) por dos segundos hasta que las cifras de la hora parpadeen en la pantalla LCD.
- 2 Presione **+** o **»** para aumentar la hora o presione **-** o **«** para disminuir la hora. Asegúrese de que AM o PM se muestre correctamente.
- 3 Presione nuevamente **Sleep** . Los dígitos de los minutos parpadean en la pantalla LCD.
- 4 Presione **+** o **»** para aumentar los minutos o presione **-** o **«** para disminuir los minutos.
- 5 Presione nuevamente **Sleep**  para guardar el ajuste de la hora y salir del modo de ajuste de la hora.

Configurando el sonido de la alarma

- 1 Presione  (Alarma 1) o  (Alarma 2). El icono  o  parpadea en la pantalla LCD.
- 2 Para usar el radio como sonido de alarma, presione una vez  (Alarma 1) o  (Alarma 2). Espere tres segundos para guardar el ajuste y salir del modo de ajuste del sonido de la alarma.

Para usar el timbre como sonido de alarma, presione dos veces  (Alarma 1) o  (Alarma 2). Espere tres segundos para guardar el ajuste y salir del modo de ajuste del sonido de la alarma.
- 3 Para desactivar completamente la alarma, presione repetidamente  (Alarma 1) o  (Alarma 2) hasta que el icono  o  desaparezca de la pantalla LCD.

Configurando el tiempo de la alarma

- 1 Mantenga presionado  (Alarma 1) o  (Alarma 2) por dos segundos hasta que los dígitos de la hora parpadeen en la pantalla LCD.
- 2 Presione **+** o **»** para aumentar la hora o presione **-** o **«** para disminuir la hora.
- 3 Presione nuevamente  (Alarma 1) o  (Alarma 2). Los dígitos de los minutos parpadean en la pantalla LCD.
- 4 Presione **«** o **»** para aumentar los minutos o presione **+** o **»** para disminuir los minutos.
- 5 Presione nuevamente  (Alarma 1) o  (Alarma 2). El icono **Volume** (Volumen) y los dígitos del volumen aparecen en el centro de la pantalla LCD y los dígitos del volumen parpadean.
- 6 Presione **+** o **»** para aumentar el volumen de la alarma o presione **-** o **«** para bajar el volumen de la alarma.
- 7 Presione nuevamente  (Alarma 1) o  (Alarma 2) para guardar la hora ajustada y salir del modo de ajuste de la alarma.

Desactivar la alarma

- Presione cualquier botón excepto el botón  (REPETICIÓN DE ALARMA/ATENUADOR).

Usando la función de repetición de alarma

- Cuando la alarma suena, presione  (REPETICIÓN DE ALARMA/ATENUADOR). La alarma se apaga por 10 minutos y **SNOOZE** se muestra en la pantalla LCD.

Ajuste del temporizador de apagado automático

- Presione repetidamente **Sleep**  para seleccionar la cantidad de tiempo que su radio esperará antes de apagarse automáticamente. Puede seleccionar **15, 30, 45, 60, o 90** minutos. El tiempo seleccionado y el icono **SLEEP** se muestran en la pantalla LCD.
- Para desactivar el temporizador de apagado automático, presione **Sleep**  repetidamente hasta que se muestre **00** y se apague el icono de **SLEEP**.

Conexión de un equipo de audio

- 1 Enchufe un cable de audio con un conector de 3.5 mm (no incluido) en la toma de entrada auxiliar (**AUX IN**) en la parte posterior de su radio y en la toma de salida de audio del dispositivo externo.
- 2 Presione  (Encendido) para encender su radio y presione repetidamente  (fuente) hasta que **AUX** aparezca en la pantalla.
- 3 Use los controles en el dispositivo de audio para controlar la reproducción.

Escuchando la radio

- 1 Verifique que haya conectado el adaptador de alimentación de CA.
- 2 Presione  (encendido). Su radio se encenderá.
- 3 Presione **«** o **»** para seleccionar manualmente una frecuencia de radio.

Mantenga presionado **«** o **»** para sintonizar automáticamente la estación de radio anterior o la siguiente.
- 4 Presione **+** o **-** para subir o bajar el volumen.
- 5 Para apagar su radio, mantenga presionado  (encendido) por dos segundos.

Para obtener más información sobre cómo usar su radio, refiérase a su Guía del usuario.

Garantía limitada de 90 días

Refiérase a la Guía del usuario en línea o visite www.insigniaproducts.com para más detalles.

© 2013 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

Reproducción de audio de un dispositivo Bluetooth

Notas:

- Su dispositivo Bluetooth tiene que estar dentro de 33 pies (10 metros) de su radio.
 - Si apague el dispositivo Bluetooth o lo aleje demasiado lejos de su radio, el emparejamiento se pierde. Cuando se traslada nuevamente el último dispositivo conectado al alcance de su radio, el emparejamiento se restablece.
- 1 Presione  (encendido) para encender su radio y presione repetidamente **Source**  (Fuente) hasta que **Bluetooth** aparezca en la pantalla LCD.
 - 2 En su radio, mantenga presionado Pair/Preset  (Emparejar/Estación memorizada) por seis segundos. Su radio entra en el modo de emparejamiento.
NOTA: el radio reloj queda en el modo de emparejamiento por 30 minutos.
 - 3 Asegúrese de que su dispositivo **Bluetooth** esté encendido y que se encuentre a menos de 33 pies (10 metros) del radio.
 - 4 En su dispositivo Bluetooth, active el modo de emparejamiento y seleccione NS-CLBT02. Refiérase a las instrucciones que vienen con su dispositivo Bluetooth para obtener más información sobre el emparejamiento.
- Si su dispositivo Bluetooth no está encendido o se encuentra demasiado lejos del radio, el icono  en la pantalla LCD parpadea cada dos segundos.
 - Mientras su radio se está emparejando con el dispositivo Bluetooth, el icono  parpadea dos veces por segundo en la pantalla LCD.
 - Cuando el emparejamiento está terminado, el icono  se ilumina en continuo en la pantalla LCD.

Para reproducir desde un dispositivo Bluetooth emparejado:

- 1 Presione  (encendido) para encender su radio y presione repetidamente **Source**  (Fuente) hasta que Bluetooth aparezca en la pantalla LCD.
- 2 Para controlar la reproducción:
 - Presione **«** o **»** para ir a la canción anterior o siguiente.
 - Mantenga presionado **«** o **»** para rebobinar o avanzar rápidamente en las canciones del dispositivo Bluetooth.
 - Presione El icono Pair/Preset  (Emparejar/Estación memorizada) para comenzar o pausar la reproducción.