


Television Téléviseur Televisor digital a color con pantalla de diodo organico de emision de luz (OLED)

Reference Guide Manuel de référence Guía de referencia

XR-83A80L / 83A80CL / 77A80L
XR-77A80CL / 65A80L / 65A80CL
XR-65A75L / 55A80L / 55A80CL
XR-55A75L

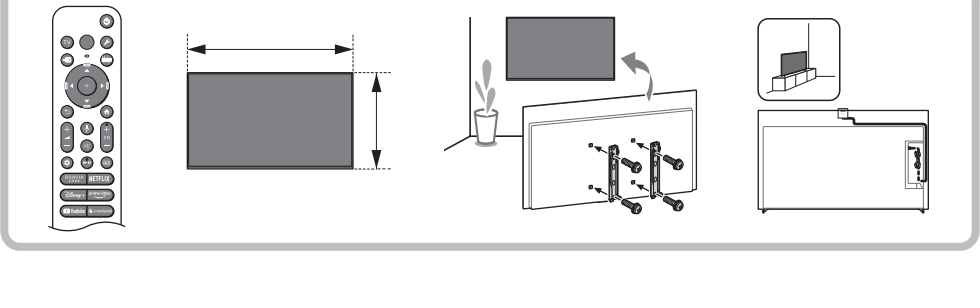

Read this manual before using this product Lisez ce manuel avant d'utiliser le produit Lea este manual antes de usar el producto

Sony Customer Support
U.S.A.:
<https://www.sony.com/tvsupport>
Canada:
<https://www.sony.ca/support>
United States Canada
1.800.222.SONY 1.877.899.SONY

Call the telephone number that appears on your warranty card/policy. Please do not return the product to the store.

© 2023 Sony Corporation

Dimensions and weight (without Table-Top Stand) / Dimensions et poids (sans support de table) / Dimensiones y peso (sin soporte de sobremesa)

	(mm)/(inches/pouces/pulgadas)*1				(kg)/(lb.*1)
	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	
XR-83A80L XR-83A80CL	1850 / 72 1/4	1067 / 42 1/8	53 / 2 1/8	42 / 92.6	42 / 92.6
XR-77A80L XR-77A80CL	1722 / 67 3/4	998 / 39 1/4	54 / 2 1/8	34.8 / 76.7	34.8 / 76.7
XR-65A80L XR-65A80CL	1448 / 57 1/8	836 / 33	53 / 2 1/8	23.3 / 51.4	23.3 / 51.4
XR-65A75L	1448 / 57 1/8	836 / 33	53 / 2 1/8	22.9 / 50.5	22.9 / 50.5
XR-55A80L XR-55A80CL	1227 / 48 3/4	712 / 28 1/8	53 / 2 1/8	17.9 / 39.5	17.9 / 39.5
XR-55A75L	1227 / 48 3/4	712 / 28 1/8	53 / 2 1/8	17.8 / 39.3	17.8 / 39.3

*1 (Approx. / Environ / Aprox.)

Dimensions and weight (Table-Top Stand) / Dimensions et poids (support de table) / Dimensiones y peso (soporte de sobremesa)


	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ
XR-83A80L XR-83A80CL	1850 / 72 1/4	1072 / 42 1/2	1099 / 43 1/8	1137 / 44 3/4	428 / 16 7/8	1880 / 74 3/4
XR-77A80L XR-77A80CL	1722 / 67 3/4	1024 / 40 1/4	1024 / 40 1/4	1066 / 42	389 / 15 1/4	1409 / 55 1/2
XR-65A80L XR-65A80CL	1448 / 57 1/8	862 / 34	862 / 34	904 / 35 3/4	330 / 13	1184 / 46 1/4
XR-65A75L	1448 / 57 1/8	910 / 35 3/4	-	338 / 13 3/4	1052 / 41 1/2	-
XR-55A80L XR-55A80CL	1227 / 48 3/4	738 / 29 1/4	738 / 29 1/4	780 / 30 3/4	330 / 13	1184 / 46 1/4
XR-55A75L	1227 / 48 3/4	785 / 31	-	338 / 13 3/4	1052 / 41 1/2	-

*1 (Approx. / Environ / Aprox.)


	(mm)/(inches/pouces/pulgadas)*1	(kg)/(lb.*1)
	Ⓐ	Ⓑ
XR-83A80L XR-83A80CL	1850 / 72 1/4	43.5 / 95.9
XR-77A80L XR-77A80CL	1722 / 67 3/4	37 / 81.5
XR-65A80L XR-65A80CL	1448 / 57 1/8	24.9 / 54.9
XR-65A75L	1448 / 57 1/8	24.2 / 53.4
XR-55A80L XR-55A80CL	1227 / 48 3/4	19.5 / 43
XR-55A75L	1227 / 48 3/4	19.1 / 42.1

*1 (Approx. / Environ / Aprox.)

The length of the screw for Wall-Mount Bracket differs depending on the Wall-Mount Bracket thickness / La longueur des vis pour le support de fixation murale diffère selon l'épaisseur du support de fixation murale / La longitud del tornillo para el soporte de montaje mural varía dependiendo del espesor del soporte de montaje mural

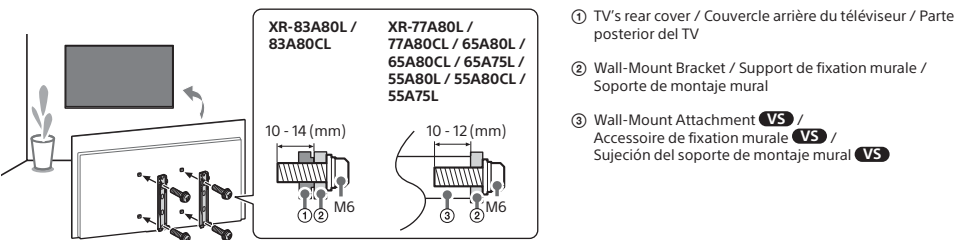

Optional Camera and Microphone Unit (not supplied) / Câble Management / Gestion du câble de la caméra avec microphone en option (non fourni) / Manejo del cable de la unidad de cámara y micrófono opcional (no suministrado)

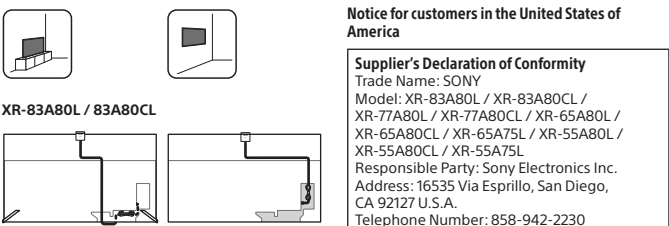

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

Light sensor**2

EN

Use with other Wall-Mount Brackets**1 may cause instability and could result in property damage or injury.

1 Only for limited region/country/model.

2 For instructions on using the Wall-Mount Bracket with your TV please go to <https://www.sony.com/am/support> for your TV model and download "Wall-Mount Bracket".

To Customers
Sufficient expertise is required for TV installations. Be sure to subcontract the installation to a Sony dealer or licensed contractor and pay adequate attention to safety during the installation.

Before setting up your TV
Some TV models are packaged with a detached Table-Top Stand so you can mount your TV to a wall right away. See "Installing the TV to the Wall" if you want to mount the TV to a wall. If you are not mounting the TV to a wall, you will need to attach the Table-Top Stand (refer to the Setup Guide).

Be sure to consider the following while setting up your TV.

• Disconnect all cables when carrying the TV.

• Before transporting the TV set, remove the terminal covers.

• Two or more persons (three or more persons for 209.6 cm (83 inches) and above TV) are needed to transport a large TV set.

• Correct hand placement while carrying the TV is very important for safety and to avoid damage.

• When handling or mounting the TV set, do not lay down the TV (for applicable TV model only).

• Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.

• Be sure to store the unused screws and Table-Top Stand in a safe place until you are ready to attach the Table-Top Stand. Keep the screws away from small children.

• Please refer to the package label and / or Power Supply rating are located on the rear of the TV. They can be found by removing the terminal cover.

• Google Assistant requires an internet connection.

• Accessibility shortcut is available by pressing and holding Ⓒ (Mute).

• (Cable/Satellite box setup) Setting is required.

• The remote control backlight will illuminate when the light sensor detects the ambient light is low. Automatic illumination of the backlight can be turned off.

• RMT-FX3001 only. To see the model name of the remote control, open the remote control cover and see the label on the remote control.

• The buzzer will emit a sound when you use the remote control finder function. Refer to the online Help Guide for details.

• For other remote control models, refer to the online Help Guide for details.

• Only for limited region/country/model/language.

• Google Assistant requires an internet connection.

• Accessibility shortcut is available by pressing and holding Ⓒ (Mute).

• (Cable/Satellite box setup) Setting is required.

• The remote control backlight will illuminate when the light sensor detects the ambient light is low. Automatic illumination of the backlight can be turned off.

• RMT-FX3001 only. To see the model name of the remote control, open the remote control cover and see the label on the remote control.

• The buzzer will emit a sound when you use the remote control finder function. Refer to the online Help Guide for details.

• For other remote control models, refer to the online Help Guide for details.

• Only for limited region/country/model/language.

• Google Assistant requires an internet connection.

• Accessibility shortcut is available by pressing and holding Ⓒ (Mute).

• (Cable/Satellite box setup) Setting is required.

• The remote control backlight will illuminate when the light sensor detects the ambient light is low. Automatic illumination of the backlight can be turned off.

• RMT-FX3001 only. To see the model name of the remote control, open the remote control cover and see the label on the remote control.

• The buzzer will emit a sound when you use the remote control finder function. Refer to the online Help Guide for details.

• For other remote control models, refer to the online Help Guide for details.

• Only for limited region/country/model/language.

• Google Assistant requires an internet connection.

• Accessibility shortcut is available by pressing and holding Ⓒ (Mute).

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-83A80L / 83A80CL

XR-77A80L /

XR-77AB0L / 77AB0CL / 65AB0L / 65AB0CL / 65AT5L / 55AB0L / 55AB0CL / 55AT5L

- Retirez un seul côté du support de table à la fois. Maintenez fermement le support de table avec les deux mains pendant que l'autre personne soule le téléviseur.

Une ligne blanche apparaît à l'écran. **(XR-83AB0L / 83AB0CL uniquement)**

- La fonction Actualisation du panneau a été exécutée. Une ligne blanche pourrait s'afficher à l'écran pendant l'exécution de la fonction Actualisation panneau. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement du téléviseur. Actualisation panneau démontre après que vous éteignez le téléviseur et l'exécution de la fonction prend environ une heure.

Le message "l'actualisation du panneau ne s'est pas terminée... j's'affiche."

- Si i) le téléviseur est allumé, ii) le cordon d'alimentation CA est débranché ou iii) la température de la pièce est à l'extérieur de la plage de 10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) pendant l'exécution de la fonction Actualisation panneau, l'Actualisation du panneau n'est pas complète. Veuillez éviter les trois conditions ci-dessus pendant la fonction Actualisation du panneau. (XR-83AB0L / 83AB0CL uniquement)
- Si j) le téléviseur est allumé ou ii) le cordon d'alimentation CA pendant l'exécution de la fonction Actualisation panneau, l'Actualisation du panneau n'est pas complète. Veuillez éviter les deux conditions ci-dessus pendant la fonction Actualisation du panneau. (Sauf XR-65AB0L / 65AB0CL)

- Répétez les étapes précédentes et retirez l'autre côté du support de table.

Remarque

- Soulevez le téléviseur avec prudence, car le support de table qui se démonte pourrait basculer et provoquer des blessures.
- Lors du retrait du support de table du téléviseur, prenez soin d'éviter de le faire tomber et d'endommager la surface sur laquelle est posé le téléviseur.

- N'enlevez pas le support de table pour aucune raison autre que l'installation des accessoires correspondants sur le téléviseur.
- Assurez-vous que le téléviseur est en position verticale avant d'allumer. Pour éviter des irrégularités de l'uniformité de l'image, n'allumez pas le téléviseur avec l'écran vers le bas.

XR-83AB0L / 83AB0CL uniquement

- Pour fixer de nouveau le support de table, veuillez à utiliser les vis (que vous avez enlevées précédemment) dans les mêmes orifices à l'arrière du téléviseur.

Sauf XR-83AB0L / 83AB0CL

- Trois personnes ou plus sont nécessaires pour démonter le support de table.
- Veuillez à ne pas utiliser une force excessive pour démonter le support de table du téléviseur, car le téléviseur pourrait tomber et provoquer des blessures ou endommager le téléviseur.
- Lors de la manipulation du support de table, prenez soin d'éviter d'endommager le téléviseur.

Dépannage

En cas de problèmes tels que : écran noir, aucun son, image figée, aucune réponse du téléviseur ou réseau perdu, suivez les étapes suivantes du dépannage général.

- Redémarrez votre téléviseur en appuyant sur la touche de marche de la télécommande pendant environ cinq secondes. Le téléviseur redémarrera. Si le problème persiste, débranchez le cordon d'alimentation CA, puis appuyez sur la touche d'alimentation sur le téléviseur et relâchez-le. Attendez deux minutes et branchez le cordon d'alimentation CA. Sinon, appuyez sur la touche d'alimentation sur le téléviseur pendant environ 40 secondes jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne.
- Reportez-vous au menu Aide ci-dessous.
- Connectez votre téléviseur à Internet et effectuez une mise à jour logicielle. Sony vous recommande de maintenir à jour le logiciel de votre téléviseur. Les mises à jour logicielles permettent d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et d'améliorer les performances.

- Consultez le site Web d'assistance de Sony (enregistrez les instructions à la fin de chaque ligne).
- Effectuez un rétablissement de la configuration par défaut.

Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de marche de la télécommande ou du téléviseur.

- L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ 1 minute, puis utilisez-le normalement.
- Comment réinitialiser le téléviseur à ses réglages d'usine**
- AVERTISSEMENT : La réinitialisation effacera tous vos réglages personnalisés, y compris le contrôle parental.
- Vous pouvez réinitialiser le téléviseur sans branches d'usine en sélectionnant [Rétablir configuration par défaut]. Pour savoir comment sélectionner [Rétablir configuration par défaut], reportez-vous au Manuel d'aide en ligne.

- Pour pourer le rétablissement de la ionfiguration par défaut, débranchez le cordon d'alimentation CA. Appuyez longtemps sur la touche **Q** du téléviseur et branchez le cordon d'alimentation CA.
- Pour plus de sécurité, assurez-vous d'effacer toutes les données à caractère personnel et informations relatives à votre compte avant de vous défaire de votre téléviseur ou de le vendre à un tiers, en procédant à la désynchronisation/désinscription, déconnexion et désactivation de tous les services de réseau et en rétablissant les paramètres d'usine du téléviseur.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Remplacez les piles.

Vous avez oublié le mot de passe du contrôle parental.

- Entrez 4357 comme NIP, puis entrez le nouveau NIP.
- L'écran devient plus sombre pendant que vous regardez le téléviseur.
- Si la totalité ou une partie de l'image demeure immobile, la luminosité de l'écran est progressivement réduite pour éviter la persistance d'image. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement du téléviseur.

Vous êtes préoccupé par la persistance d'image.

Si la même image est affichée à plusieurs reprises ou pendant de longues durées, la persistance d'image peut se produire. Pour réduire la persistance d'image, nous vous recommandons d'éteindre le téléviseur normalement en appuyant sur la touche d'alimentation de la télécommande ou du téléviseur.

Remarque

- Exécutez la fonction Actualisation panneau uniquement lorsque la persistance d'image est particulièrement visible. Évitez d'exécuter la fonction Actualisation panneau plus d'une fois par année, car elle pourrait affecter la durée de vie du panneau.

- Les Images comportent des logos et couleurs vives (y compris le blanc) causent facilement de la persistance d'image. Évitez d'afficher ces types d'images pendant de longues durées, sinon de la persistance d'image pourrait se produire.

- Le message "l'actualisation du panneau ne s'est pas terminée... j's'affiche."**
- La fonction Actualisation du panneau a été exécutée. Une ligne blanche pourrait s'afficher à l'écran pendant l'exécution de la fonction Actualisation panneau. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement du téléviseur. Actualisation panneau démontre après que vous éteignez le téléviseur et l'exécution de la fonction prend environ une heure.

- Le message "l'actualisation du panneau ne s'est pas terminée... j's'affiche."
- La conception des produits et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
- Des abonnements à des services et des conditions et/ou frais supplémentaires peuvent s'appliquer lors de l'utilisation de l'Assistant Google.
- La consommation d'énergie augmente lorsque le MICRO intégré est activé puisqu'il est toujours en cours d'écoute.
- Visitez le site Web de Sony pour plus d'informations sur les spécifications du produit.

- Information de licence**
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

- Fabrique sous licence de Dolby Laboratories. Documents confidentiels non publiés. Droit d'auteur © 1992-2022 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

- Gracotech, le logo Gracotech et la mention «Powered by Gracotech» sont des marques de commerce ou des marques déposées de Gracotech, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

- Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabrique sous licence de DTS, Inc. DTS, Digital Surround et le logo DTS sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2020 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

- TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Spécifications
Système
Système de téléviseur
NTSC : National Television System Committee (Comité du système national de télévision)
ATSC : 8VSB terrestre
Téléviseur NEXTGEN [®] : Conforme avec ATSC 3.0 (Tuner simple) ¹
QAM sur le câble : ANSI/SC17 07 2000 (n'inclut pas la fonctionnalité CableCARD)
Plugs de canaux
Selon votre pays/s les spécifications de zone/modèle de téléviseur
Analogique terrestre : 2 - 69 / Numérique terrestre : 2 - 69**
Câble numérique : 1 - 135 / Câble numérique : 1 - 135
Système de l'écran
Panneau DELO (diode électroluminescente organique)
Puissance des haut-parleurs (W)
XR-83AB0L / 83AB0CL : 20 + 20 + 10 + 10
XR-77AB0L / 77AB0CL : 20 + 10 + 10 + 10
XR-65AB0L / 65AB0CL / 55AB0L / 55AB0CL : 10 + 10 + 10 + 10
XR-65AT5L / 55AT5L : 10 + 10 + 10 + 10
Technologie sans fil
Protocole IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth [®] version 4.2

Coneurs d'entrée et de sortie

- CABLE/ANTENNA
- Borne extérieure de 75 ohms pour entrées RF HDMI IN 1/2/3/4 (compatible HDCP 2.3)
- Vidéo : 4 096 × 2 160p (60 Hz)**/ 4 096 × 2 160p (24 Hz)*/ 3 840 × 2 160p (60 Hz)*/ 3 840 × 2 160p (24, 30 Hz) / 1 080p (24, 30, 60, 120 Hz), 1 080p (60 Hz), 720p (24, 30, 60 Hz), 480p, formats Ordinateur**
- Audio : 8 840 × 2 160p (120 Hz)**
- En mode eARC (Enhanced Audio Return Channel) 40 secondes jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne.

- Reportez-vous au menu Aide ci-dessous.
- Connectez votre téléviseur à Internet et effectuez une mise à jour logicielle. Sony vous recommande de maintenir à jour le logiciel de votre téléviseur. Les mises à jour logicielles permettent d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et d'améliorer les performances.

- Consultez le site Web d'assistance de Sony (enregistrez les intructions à la fin de chaque ligne).

- Effectuez un rétablissement de la configuration par défaut.
- Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de marche de la télécommande ou du téléviseur.**

- L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ 1 minute, puis utilisez-le normalement.
- Comment réinitialiser le téléviseur à ses réglages d'usine**
- AVERTISSEMENT : La réinitialisation effacera tous vos réglages personnalisés, y compris le contrôle parental.
- Vous pouvez réinitialiser le téléviseur sans branches d'usine en sélectionnant [Rétablir configuration par défaut]. Pour savoir comment sélectionner [Rétablir configuration par défaut], reportez-vous au Manuel d'aide en ligne.

- Pour pourer le rétablissement de la ionfiguration par défaut, débranchez le cordon d'alimentation CA. Appuyez longtemps sur la touche **Q** du téléviseur et branchez le cordon d'alimentation CA.

- Pour plus de sécurité, assurez-vous d'effacer toutes les données à caractère personnel et informations relatives à votre compte avant de vous défaire de votre téléviseur ou de le vendre à un tiers, en procédant à la désynchronisation/désinscription, déconnexion et désactivation de tous les services de réseau et en rétablissant les paramètres d'usine du téléviseur.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Remplacez les piles.

Vous avez oublié le mot de passe du contrôle parental.

- Entrez 4357 comme NIP, puis entrez le nouveau NIP.

L'écran devient plus sombre pendant que vous regardez le téléviseur.

- Si la totalité ou une partie de l'image demeure immobile, la luminosité de l'écran est progressivement réduite pour éviter la persistance d'image. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement du téléviseur.

Vous êtes préoccupé par la persistance d'image.

Si la même image est affichée à plusieurs reprises ou pendant de longues durées, la persistance d'image peut se produire. Pour réduire la persistance d'image, nous vous recommandons d'éteindre le téléviseur normalement en appuyant sur la touche d'alimentation de la télécommande ou du téléviseur.

Remarque

- Exécutez la fonction Actualisation panneau uniquement lorsque la persistance d'image est particulièrement visible. Évitez d'exécuter la fonction Actualisation panneau plus d'une fois par année, car elle pourrait affecter la durée de vie du panneau.

- 15 Veuillez vous référer au Manuel d'aide en ligne pour plus de détails.
- 16 HDMI IN 3 et 4 uniquement. Utilisez un câble HDMI ultra-haute vitesse pour vous connecter.

- 17 Raccordez votre système audio au HDMI IN 3 pour acheter l'audio TV vers votre système audio.
- 18 La consommation d'énergie en mode de veille est obtenue lorsque les paramètres d'attente nécessaires du téléviseur sont terminés.
- 19 La consommation d'énergie en mode de veille augmente lorsque votre téléviseur est connecté au réseau.

Remarque

- La disponibilité des accessoires en option dépend des régions/pays/modèles de téléviseurs/stocks.

- La conception des produits et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
- Des abonnements à des services et des conditions et/ou frais supplémentaires peuvent s'appliquer lors de l'utilisation de l'Assistant Google.
- La consommation d'énergie augmente lorsque le MICRO intégré est activé puisqu'il est toujours en cours d'écoute.
- Visitez le site Web de Sony pour plus d'informations sur les spécifications du produit.

- Information de licence**
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

- Fabrique sous licence de Dolby Laboratories. Documents confidentiels non publiés. Droit d'auteur © 1992-2022 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

- Gracotech, le logo Gracotech et la mention «Powered by Gracotech» sont des marques de commerce ou des marques déposées de Gracotech, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

- Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabrique sous licence de DTS, Inc. DTS, Digital Surround et le logo DTS sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2020 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

- TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Spécifications
Système
Système de téléviseur
NTSC : National Television System Committee (Comité du système national de télévision)
ATSC : 8VSB terrestre
Téléviseur NEXTGEN [®] : Conforme avec ATSC 3.0 (Tuner simple) ¹
QAM sur le câble : ANSI/SC17 07 2000 (n'inclut pas la fonctionnalité CableCARD)
Plugs de canaux
Selon votre pays/s les spécifications de zone/modèle de téléviseur
Analogique terrestre : 2 - 69 / Numérique terrestre : 2 - 69**
Câble numérique : 1 - 135 / Câble numérique : 1 - 135
Système de l'écran
Panneau DELO (diode électroluminescente organique)
Puissance des haut-parleurs (W)
XR-83AB0L / 83AB0CL : 20 + 20 + 10 + 10
XR-77AB0L / 77AB0CL : 20 + 10 + 10 + 10
XR-65AB0L / 65AB0CL / 55AB0L / 55AB0CL : 10 + 10 + 10 + 10
XR-65AT5L / 55AT5L : 10 + 10 + 10 + 10
Technologie sans fil
Protocole IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth [®] version 4.2

Coneurs d'entrée et de sortie

- CABLE/ANTENNA
- Borne extérieure de 75 ohms pour entrées RF HDMI IN 1/2/3/4 (compatible HDCP 2.3)
- Vidéo : 4 096 × 2 160p (60 Hz)**/ 4 096 × 2 160p (24 Hz)*/ 3 840 × 2 160p (60 Hz)*/ 3 840 × 2 160p (24, 30 Hz) / 1 080p (24, 30, 60, 120 Hz), 1 080p (60 Hz), 720p (24, 30, 60 Hz), 480p, formats Ordinateur**
- Audio : 8 840 × 2 160p (120 Hz)**
- En mode eARC (Enhanced Audio Return Channel) 40 secondes jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne.

- Reportez-vous au menu Aide ci-dessous.
- Connectez votre téléviseur à Internet et effectuez une mise à jour logicielle. Sony vous recommande de maintenir à jour le logiciel de votre téléviseur. Les mises à jour logicielles permettent d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et d'améliorer les performances.

- Consultez le site Web d'assistance de Sony (enregistrez les intructions à la fin de chaque ligne).

- Effectuez un rétablissement de la configuration par défaut.
- Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de marche de la télécommande ou du téléviseur.**

- L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ 1 minute, puis utilisez-le normalement.
- Comment réinitialiser le téléviseur à ses réglages d'usine**
- AVERTISSEMENT : La réinitialisation effacera tous vos réglages personnalisés, y compris le contrôle parental.
- Vous pouvez réinitialiser le téléviseur sans branches d'usine en sélectionnant [Rétablir configuration par défaut]. Pour savoir comment sélectionner [Rétablir configuration par défaut], reportez-vous au Manuel d'aide en ligne.

- Pour pourer le rétablissement de la ionfiguration par défaut, débranchez le cordon d'alimentation CA. Appuyez longtemps sur la touche **Q** du téléviseur et branchez le cordon d'alimentation CA.

- Pour plus de sécurité, assurez-vous d'effacer toutes les données à caractère personnel et informations relatives à votre compte avant de vous défaire de votre téléviseur ou de le vendre à un tiers, en procédant à la désynchronisation/désinscription, déconnexion et désactivation de tous les services de réseau et en rétablissant les paramètres d'usine du téléviseur.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Remplacez les piles.

Vous avez oublié le mot de passe du contrôle parental.

- Entrez 4357 comme NIP, puis entrez le nouveau NIP.

L'écran devient plus sombre pendant que vous regardez le téléviseur.

- Si la totalité ou une partie de l'image demeure immobile, la luminosité de l'écran est progressivement réduite pour éviter la persistance d'image. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement du téléviseur.

Vous êtes préoccupé par la persistance d'image.

Si la même image est affichée à plusieurs reprises ou pendant de longues durées, la persistance d'image peut se produire. Pour réduire la persistance d'image, nous vous recommandons d'éteindre le téléviseur normalement en appuyant sur la touche d'alimentation de la télécommande ou du téléviseur.

Remarque

- Exécutez la fonction Actualisation panneau uniquement lorsque la persistance d'image est particulièrement visible. Évitez d'exécuter la fonction Actualisation panneau plus d'une fois par année, car elle pourrait affecter la durée de vie du panneau.

Vous êtes préoccupé par la persistance d'image.

Si la même image est affichée à plusieurs reprises ou pendant de longues durées, la persistance d'image peut se produire. Pour réduire la persistance d'image, nous vous recommandons d'éteindre le téléviseur normalement en appuyant sur la touche d'alimentation de la télécommande ou du téléviseur.

- Exécutez la fonction Actualisation panneau uniquement lorsque la persistance d'image est particulièrement visible. Évitez d'exécuter la fonction Actualisation panneau plus d'une fois par année, car elle pourrait affecter la durée de vie du panneau.

ES	Información sobre seguridad				
Aviso a los clientes en los Estados Unidos de América	Declaración de conformidad del proveedor Nombre de la marca: SONY Modelo: XR-83AB0L / XR-83AB0CL / XR-77AB0L / XR-77AB0CL / XR-65AB0L / XR-65AB0CL / XR-65AT5L / XR-55AB0L / XR-55AB0CL / XR-55AT5L Parte responsable: Sony Electronics Inc. El presente aviso se emite en conformidad con la Ley de Respuesta 16535 Via Espinola, San Diego, CA 92121 EE.UU. Teléfono: 858-942-2230				
Información de compatibilidad del soporte de montaje de mural Utilice el siguiente soporte de montaje mural Sony especificado para su modelo de TV.	<table> <tr> <th>Nº de modelo del soporte de montaje mural Sony</th><th>Nº de modelo de TV</th></tr> <tr> <td>SU-WLB55¹</td><td>XR-77AB0L / XR-77AB0CL / XR-65AB0L / XR-65AB0CL / XR-65AT5L / XR-55AB0L / XR-55AB0CL / XR-55AT5L</td></tr> </table>	Nº de modelo del soporte de montaje mural Sony	Nº de modelo de TV	SU-WLB55 ¹	XR-77AB0L / XR-77AB0CL / XR-65AB0L / XR-65AB0CL / XR-65AT5L / XR-55AB0L / XR-55AB0CL / XR-55AT5L
Nº de modelo del soporte de montaje mural Sony	Nº de modelo de TV				
SU-WLB55 ¹	XR-77AB0L / XR-77AB0CL / XR-65AB0L / XR-65AB0CL / XR-65AT5L / XR-55AB0L / XR-55AB0CL / XR-55AT5L				
La forma del control remoto, la disposición, la disponibilidad y la función de los botones del control remoto pueden variar según la región/país/modelo de TV/configuración del televisor.**	Si se utiliza con otros soportes de montaje mural** podría quedar inestable y provocar daños a la propiedad o lesiones.				
1 (Alimentación)	1 Solo para regiones/países/modelos de televisor o cambia a entrada.				
2 (Configuración rápida): Muestra Configuración rápida.	2 Para obtener instrucciones acerca del uso del soporte de montaje mural para su modelo de TV visite https://www.sony.com/am/support y descargue "Soporte de montaje mural".				
3 (Entrada): Muestra y permite seleccionar la fuente de entrada, etc.	3 Todos los derechos reservados.				
4 (Módulo de control): Muestra el Menú de control.	4 Gracotech, el logo Gracotech y la mención «Powered by Gracotech» son marcas de comercio o de marcas registradas de Gracotech, Inc. en EE. UU. y en otros países.				
5 (Navegación y control): Muestra el Menú de control.	5 Para los brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabrique sous licence de DTS, Inc. DTS, Digital Surround et le logo DTS sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2020 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.				
6 (Assistance de Google / Microfono):	6 TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.				

Si se utiliza con otros soportes de montaje mural** podría quedar inestable y provocar daños a la propiedad o lesiones.

- 1 Solo para regiones/países/modelos de televisor o cambia a entrada.
- 2 Para obtener instrucciones acerca del uso del soporte de montaje mural para su modelo de TV visite <https://www.sony.com/am/support> y descargue "Soporte de montaje mural".
- 3 Todos los derechos reservados.
- 4 Gracotech, el logo Gracotech y la mención «Powered by Gracotech» son marcas de comercio o de marcas registradas de Gracotech, Inc. en EE. UU. y en otros países.
- 5 Para los brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabrique sous licence de DTS, Inc. DTS, Digital Surround et le logo DTS sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2020 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
- 6 TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

- 1 (Alimentación)
- 2 (Configuración rápida): Muestra Configuración rápida.
- 3 (Entrada): Muestra y permite seleccionar la fuente de entrada, etc.
- 4 (Módulo de control): Muestra el Menú de control.
- 5 (Navegación y control): Muestra el Menú de control.
- 6 (Assistance de Google / Microfono):

Si se utiliza con otros soportes de montaje mural** podría quedar inestable y provocar daños a la propiedad o lesiones.

- 1 Solo para regiones/países/modelos de televisor o cambia a entrada.
- 2 Para obtener instrucciones acerca del uso del soporte de sobremesa desmontable de modo que pueda instalar el TV en la pared. Consulte la "Instalación del TV en la pared" si desea montar su TV en la pared. Si decide no montar el TV en la pared, tendrá que instalar el soporte de sobremesa (consulte la Guía de configuración). Tenga en cuenta lo siguiente al instalar el TV:

- 1. La luz de fondo del control remoto se ilumina cuando el sensor de luz detecte que la luz ambiental es baja. La iluminación automática de la luz de fondo se puede desactivar.

- 2. Solo RMF-TX910D. Para ver el nombre del modelo del control remoto, abra la cubierta del control remoto y consulte la etiqueta del mismo.

- 3. El indicador acústico emite un sonido cuando utilice la función de buscador del control remoto. Consulte la Guía de ayuda en línea para más información.
- 4. Para otros modelos de control remoto, consulte la Guía de ayuda en línea para más información.
- 5. Solo para regiones/países/modelos/idiomas limitados.
- 6. El Asistente de Google requiere una conexión a Internet.
- 7. El acceso directo a la accesibilidad estará disponible manteniendo pulsado «S» (Silencio).
- 8. Se requiere el ajuste de [Configuración de decodificador de cable/satélite].

Nota

- Las instrucciones sobre "Instalación del TV en la pared" se incluyen con el manual de la instalación de este TV.

Para obtener información adicional de seguridad, consulte la documentación de seguridad que se proporciona.

XR-83AB0L / 83AB0CL	XR-77AB0L / 77AB0CL / 65AB0L / 65AB0CL / 65AT5L / 55AB0L / 55AB0CL / 55AT5L

Ubicación de la etiqueta de identificación

Las etiquetas que identifican el No. de modelo y las Características Eléctricas se encuentran en la parte posterior del TV. Se encuentran debajo de la cubierta del terminal.

REGISTRO IMPORTANTE

Verificación de propiedad

El modelo y los números de serie están ubicados en el costado y/o en la parte posterior del televisor. Anote estos números en los espacios que se proporcionan a continuación. Refiérase a ellos cuando contacte con su distribuidor Sony acerca de este televisor.

- Modelo de televisor
- Nº de serie

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.