



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Haut-parleurs à 2 voies pour l'intérieur et l'extérieur

NS-IOPS22 / NS-IOPS22-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Haut-parleurs polyvalents à 2 voies pour l'intérieur et l'extérieur (2)
- Pieds adhésifs sur coussinets pour haut-parleurs (8)
- Supports de montage mural (2)
- Coussinets adhésifs pour supports de fixation (4)
- Vis (4)
- Boutons (4) (pour le montage mural)

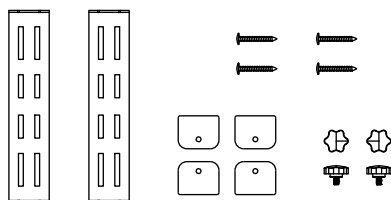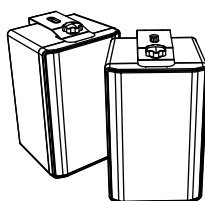


- Guide d'installation rapide


CARACTÉRISTIQUES

- Résistent aux intempéries pour une utilisation polyvalente intérieure ou extérieure
- Supports et visserie de montage inclus pour faciliter l'installation
- Chaque haut-parleur intègre un haut-parleur d'infra-graves de 10 cm (4 po) à cône en polypropylène et un haut-parleur d'aigus de 1,3 cm (1/2 po) en mylar

CONNEXION DES HAUT-PARLEURS

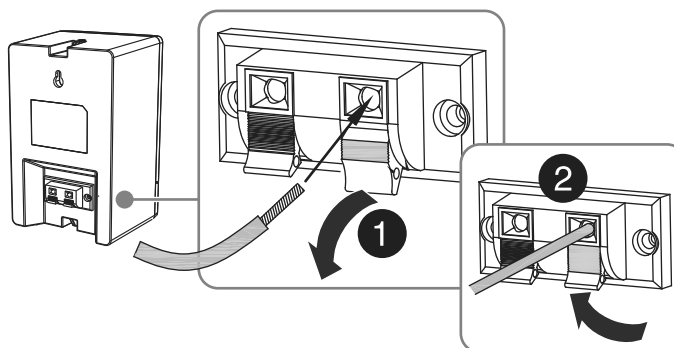

Les haut-parleurs peuvent aussi être connectés à un amplificateur ou un récepteur ou un périphérique similaire. Ce périphérique peut être connecté à un périphérique source tel qu'un téléviseur ou un tourne-disque pour produire du son.

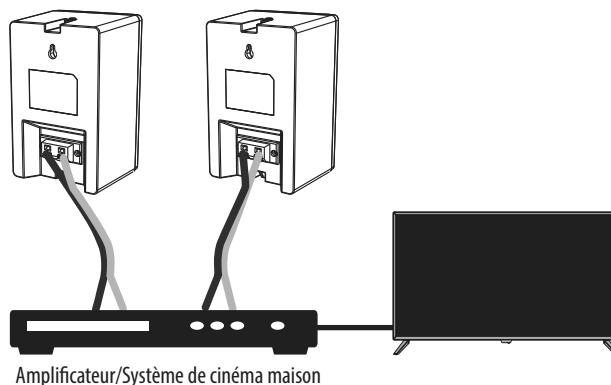

Remarque : Il est recommandé d'utiliser des fils de haut-parleurs de calibre 18 ou supérieur.

- 1 Connecter les bornes rouges (+) des haut-parleurs aux bornes rouges (+) de l'amplificateur.
- 2 Connecter les bornes noires (-) des haut-parleurs aux bornes noires (-) de l'amplificateur.

Se reporter à la documentation livrée avec l'amplificateur ou le système de cinéma maison pour plus d'informations sur la connexion des câbles.

Remarque : Chaque câble bifilaire est doté d'une bande colorée, d'une nervure en relief ou d'un fil d'une couleur différente, pour faciliter la bonne connexion. Utiliser le côté marqué pour les connexions à la borne rouge (+).

Les haut-parleurs peuvent être positionnés debout ou être montés sur un mur.


AGENCEMENT DES HAUT-PARLEURS (FACULTATIF)

Remarque : Si les haut-parleurs sont installés à l'extérieur, choisir des emplacements qui font face à la zone d'écoute, protégés de la pluie ou de la neige et abrités de la lumière directe du soleil.

- 1 Si les supports de montage mural ne sont pas utilisés, fixer les pieds adhésifs sur coussinets à la base des haut-parleurs.
- 2 Localiser les haut-parleurs avec une distance suffisante entre eux pour fournir une séparation stéréo droite et gauche adéquate (pour des résultats optimaux, s'assurer également que le haut-parleur de canal gauche est sur le côté gauche et le haut-parleur de canal droit est sur la droite).

INSTALLATION DES SUPPORTS DE MONTAGE MURAL (FACULTATIF)

- 1 Visser les supports muraux sur le mur où seront positionnés les haut-parleurs. Si l'emplacement dispose de montants en bois, il est possible d'utiliser des vis à bois (non fournies). Si l'emplacement est fixé directement à la cloison sèche, sur du béton ou sur tout autre type de mur, utiliser des chevilles (non fournies).
- 2 Fixer les coussinets adhésifs aux supports.
- 3 Glisser un haut-parleur dans chaque support de montage.
- 4 Aligner les orifices pour les vis (un en haut et un en bas), puis visser un bouton dans chaque orifice pour fixer le haut-parleur sur le support. Il est possible de desserrer les boutons pour régler l'orientation des haut-parleurs.

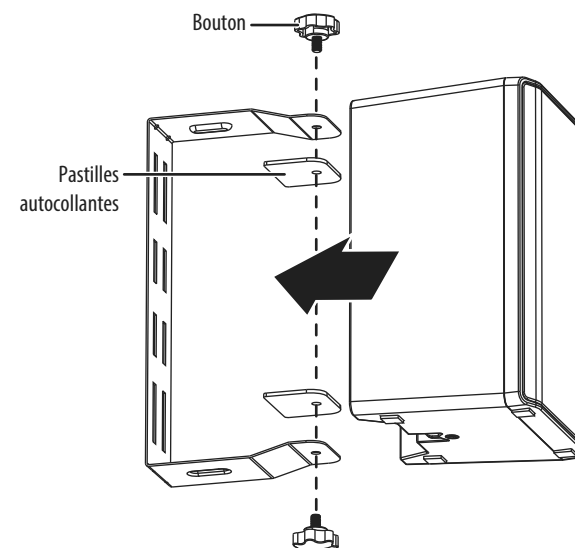

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Pas de son ou volume faible

- Vérifier que toutes les connexions sont correctes et bien fixées.
- Vérifier que les haut-parleurs sont correctement connectés à un amplificateur ou à un récepteur audio.
- Vérifier que l'amplificateur ou le récepteur audio est connecté à un périphérique source tel qu'un téléviseur ou un tourne-disque.
- Vérifier que le périphérique source sonore n'est pas mis en sourdine ou augmenter le volume.

Le son est déformé

- Essayer de positionner les haut-parleurs à l'écart d'autres périphériques ou câbles.

Le son n'est émis que par un haut-parleur

- Régler la balance des sons du périphérique source.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

- Ne jamais régler le volume au-dessus du point de distorsion du son, sinon cela endommagera rapidement les haut-parleurs.
- C'est pourquoi il faut baisser le volume dès qu'une distorsion du son est perceptible. Si cela n'est pas effectué, les dommages qui en résulteront ne sont pas couverts par la garantie.

SPÉCIFICATIONS

- **Dimensions de chaque haut-parleur (H × L × P) sans support :**
18,7 × 11,8 × 10,5 cm (7,4 × 4,7 × 4,1 po)
 - **Dimensions de chaque haut-parleur (H × L × P) avec support :**
21 × 11,8 × 15,5 cm (8,3 × 4,7 × 6,1 po)
 - **Poids net de chaque haut-parleur (sans support) :** 1 kg (2,2 lb)
 - **Poids net de chaque haut-parleur (avec support) :** 1,1 kg (2,4 lb)
 - Impédance nominale de 8 ohms
 - Réponse en fréquence de 90 Hz à 20 kHz
 - **Puissance efficace :** 2 canaux de 15 W
 - **Puissance de crête :** 2 canaux de 30 W
- Remarques :**
- La puissance de crête fait référence à la norme et à la méthode d'essai de la fabrication.
 - La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans avis préalable.
- **Plage de températures de fonctionnement :** - 40 à + 50 °C (- 40 à 122 °F)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le
1-877-467-4289 (États-Unis et Canada)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
©2022 Best Buy. Tous droits réservés.