

INSIGNIA™

Guía de instalación rápida | NS-DFLMR1

Flash anular macro

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Flash anular macro
- 6 adaptadores de objetivos (49 mm, 52 mm, 55 mm, 58 mm, 62 mm, 67 mm)
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con todas las cámaras DSLR con un riel de acoplamiento de flash
- Se puede operar remotamente con un cable de sincronización para PC (no se incluye)
- Anillo de luz de 3.75 pulg. con número de guía de 10m a ISO 100
- Ideal para tomar fotos de cerca.
- Cinco niveles de iluminación



CARACTERÍSTICAS



N.º	Elemento	Descripción
1	Flash anular y ranura de montaje	Se sujete al objetivo de su cámara.
2	Interruptor de encendido	Deslice para encender o apagar.
3	Indicador de carga	Se ilumina vivamente - El flash anular está listo para su uso. Parpadeando cada segundo – Pila baja. Parpadeando cada 3 segundos – En el modo de espera. Apagado – Cuando el flash está apagado.
4	Indicadores de nivel del flash	Luz indicadora del nivel de potencia del flash (1/16, 1/8, 1/4, 1/2 ó 1/1).
5	Compartimiento de las pilas	Necesita 4 pilas alcalinas tipo AA o NiMh (no incluidas)
6	Botones de nivel de flash	Presione + o – para seleccionar el nivel de potencia del flash.
7	Botón de prueba	Presione para probar su flash.
8	Toma de sincronización para PC	Conecte un cable de sincronización para PC para disparar el flash a partir de otro dispositivo o para ubicar la unidad de control del flash fuera de la cámara.
9	Terminal para transformador externo	Para uso con un paquete de baterías externo opcional (no se incluye).
10	Anillo de bloqueo	Asegura la unidad de control de su cámara.
11	Adaptadores de objetivos	Le permiten montar el flash anular en el objetivo de su cámara.

INSERTAR LAS PILAS

Nota: no se incluyen las pilas.

- 1 Deslice la cubierta para abrir el compartimiento de la pila.



- 2 Inserte 4 pilas alcalinas AA o de tipo NiMh Verifique que los símbolos + y – en la pila correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento.



- 3 Cierre la cubierta del compartimiento de las pilas hasta que encaje en su lugar.



INSTALACIÓN DE SU FLASH ANULAR


Sujetando la unidad de control



1 Asegúrese de que su cámara y el flash anular estén apagados.



2 Gire el anillo de bloqueo en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarlo.

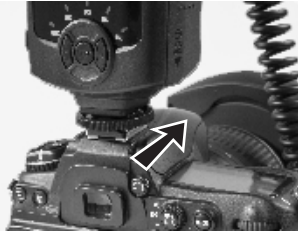

3 Deslice el pie de montaje de la unidad de control en el riel de acoplamiento de su cámara.



4 Gire el anillo de bloqueo en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la unidad de control en su lugar.

Nota: si quiere montar la unidad de control separadamente de su cámara, necesitará un cable de sincronización para PC (no se incluye).

Montaje del anillo del flash

1 seleccione el adaptador de objetivo apropiado y atornillelo en el objetivo de su cámara.
Nota: remueva los filtros de su cámara antes de sujetar el adaptador.

2 Deslice el anillo del flash en el adaptador de objetivo hasta que sea bloqueado en su lugar.

Usando su flash anular

1 Deslice el interruptor de alimentación en la posición encendido (**ON**). El flash comienza a cargar y el indicador de carga se ilumina en naranja cuando el flash anular está listo para usarse.
2 Presione + o – para seleccionar el nivel de potencia del flash.
3 Use su cámara como de costumbre mientras se asegure de dejar el anillo del flash enfriarse regularmente. Un uso excesivo activará la protección de temperatura, dependiendo del nivel de potencia del flash:

Nivel de potencia de Flash	# De flashes
1/1, 1/2	50
1/4, 1/8	100
1/16	200

Nota: si la protección de la temperatura se activa, deberá esperar 10 a 25 segundos entre cada uso del flash. Apague el flash anular por aproximadamente 10 minutos para regresar a un nivel normal de operación. Si el circuito interno se sobrecalienta, se apagará automáticamente.

4 Deslice el interruptor de alimentación en la posición apagado (**OFF**).
Nota: el flash anular entrará en el modo de suspensión si está inactivo por 30 minutos. Presione cualquier botón para reactivarlo.

ESPECIFICACIONES

Encendido	4 pilas AA (alcalinas o NiMh)
Número de flash	300 a 1,000 veces (con alcalinas)
Tiempo de reciclaje	1 a 2 segundos
Temperatura del color	5,600K +/- 200K
Duración del flash	1/300 a 1/5000 segundo
Dimensiones	Flash anular 5 x 4.1 x 1.1 pulg. (128 x 103 x 28 mm) Unidad de control: 3 x 2.4 x 6.3 pulg.
Peso	0.8 lb (370 g)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Manténgalo apartado del agua para evitar un incendio, choque eléctrico o daños. El flash anular no resiste al agua.
- El flash anular contiene partes eléctricas de alto voltaje. No intente abrirlo o repararlo. Si se toca el circuito interno de alto voltaje en el interior del producto, un choque eléctrico puede ocurrir.
- Si la unidad se rompe y la parte interna se encuentra expuesta, cese de usarlo para evitar un choque eléctrico.
- No apunte el flash cerca de los ojos a una distancia pequeña, esto podría dañar los ojos. Cuando se toma una foto de un bebé, se recomienda quedarse a por lo menos 1 metro (3.3 pies), use un difusor o rebote la luz para suavizar la intensidad.
- Mantenga las pilas y otras partes pequeñas alejadas del alcance de los niños. En caso de ingestión de una parte, vea a un médico inmediatamente.
- Si las pilas están goteando, ponga guantes para removerlas.
- No use el flash anular cerca de materiales inflamables como gas o químicos. Puede prenderse fuego o causar una interferencia electromagnética.
- No deje el flash anular expuesto a temperaturas superiores a los 104 °F (40 °C).
- Remueva las pilas de la unidad y guarde el flash anular en un lugar seco si no se usará por un período de tiempo extendido.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Para los detalles sobre la garantía, visite www.insigniaproducts.com

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA

Para el servicio al cliente llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China

Avisos legales

FCC Parte 15
Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.
Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:
• Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
• Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
• Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.
Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.