

DYNEX

Trituradora transversal de papel DX-PS10CC



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Características

Indicadores LED



AUTO	La trituradora comienza a triturar cuando se inserte un elemento en la ranura para papel o disco. Cuando el elemento ha pasado por la ranura, la trituradora se detendrá. Cuidado: siempre introduzca el papel tan recto como sea posible. Cuidado: no inserte más de diez hojas de papel, una tarjeta de crédito o un disco a la vez.
Marcha atrás	Use la marcha atrás para liberar un papel atascado o extraer el papel no triturado. Cuidado: nunca trate de liberar elementos atascados usando la marcha atrás (REV) cuando la papelera está llena. De hacerlo puede empeorar el atasco.
Apagado	Apaga la trituradora. Advertencia: siempre apague la trituradora cuando no se usa.

Botón de encendido

Alimentación 	Se ilumina color verde cuando la trituradora se está usando. Se apaga cuando la trituradora está en espera (modo de ahorro de energía).
Papelera no insertada 	Se ilumina color amarillo si la papelera de la trituradora está abierta o instalada incorrectamente.
Sobrecalentamiento/ Sobrecarga 	Se ilumina color rojo cuando la trituradora está atascada o sobrecalentada. El papel insertado es más que lo recomendado o la trituradora se usó por un período demasiado largo. Reduzca el número de hojas o deje de triturar hasta que se apague la LED. Reduzca el número de hojas o deje de triturar hasta que se apague la LED.

Preparación de la trituradora

1 Monte el cabezal de la trituradora firmemente sobre la papelera suministrada.

Cuidado: las trituradoras de papel de corte transversal tienen cuchillas muy afiladas expuestas en el lado inferior. Tenga cuidado cuando monte la trituradora en la canasta de desechos.

Nota: no forre la papelera con bolsas de plástico.

2 Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente.

3 Deslice el botón de encendido de **OFF** (Apagado) a **Auto**.

Usando la trituradora

Cuidado: no inserte más de 10 hojas de papel, una tarjeta de crédito o un disco a la vez. Podría dañar la trituradora.

Para triturar papel:

Inserte el papel en la abertura de la trituradora. Cuando el papel ha pasado por la trituradora, ésta se detendrá.

Para triturar CDs y DVDs:


Sostenga los CD/DVD por las orillas y aliméntelos de uno en uno soltándolos cuando se empiecen a triturar. La trituradora se detendrá cuando el disco entero se haya destruido.

Cuidado: no sostenga el CD/DVD con el dedo a través del anillo central mientras lo introduzca en la trituradora. Podría lesionarse gravemente. Nunca alimente más de una tarjeta de crédito o CD/DVD a la vez.

Nota: nunca triture plástico (excepto tarjetas de crédito, CDs o DVDs y sólo si se insertan de uno en uno), formas continuas, cualquier material con adhesivo incluyendo etiquetas y sobres, periódicos o cualquier material duro. Aunque esta trituradora podrá triturar grapas y clips de papel pequeños, se recomienda que los saque siempre que sea posible para extender la vida de la trituradora.

Para triturar tarjetas de crédito:

Sostenga las tarjetas de crédito por la orilla y aliméntelas de una en una soltándolas cuando se empiecen a triturar. La trituradora se detendrá cuando la tarjeta entera se haya destruido.

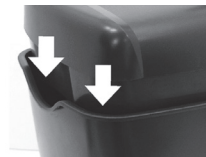

Especificaciones

Capacidad de hojas	10 hojas de papel de carta de 20 lb
Número de tarjetas de crédito	Una a la vez
Número de discos:	Uno a la vez
Tamaño de las tiras de papel triturado	Tiras de 5/32 × 1 9/20 pulg. (0.4 cm × 3.7 cm)
Voltaje	120 V - 60 HZ 4.3 A

Localización y corrección de fallas

- Si un atasco se produce y que las cuchillas se paran, deslice el botón de encendido a la posición **REV** (Marcha atrás) y extraiga el papel atascado.
- Si el papel está atascado en las cuchillas de la trituradora, deslice el botón de encendido a la posición **OFF** (Apagado), desenchufe el cable de alimentación y extraiga el papel de la entrada y de la salida de la ranura para papel o disco.
- Si la trituradora está en funcionamiento continuo por un periodo de tiempo extendido y que el motor se sobrecaliente, un dispositivo de seguridad apaga automáticamente la trituradora. Si esto ocurre, deslice el botón de encendido en la posición **OFF** y no use la trituradora por 50 minutos.

Mantenimiento

Esparza aceite vegetal o de cocina (no use aceite de petróleo) sobre algunas hojas de papel e insértelas a través de la trituradora una vez al mes.

Instrucciones importantes de seguridad

- RIESGO DE INCENDIO. NUNCA deseche químicos inflamables o materiales que han estado en contacto con químicos inflamables (por ejemplo, esmalte de uñas, acetona o gasolina) en la canasta de la trituradora.
- Siempre apague la trituradora y desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente de CA antes de limpiarla, moverla, o cuando vacíe la canasta de desechos.
- Nunca coloque la trituradora cerca del agua o cualquier fuente de calor.
- Nunca use productos a base de petróleo ni aceite o lubricante inflamables dentro o alrededor de la máquina, ya que algunos aceites pueden hacer combustión y causar lesiones graves.
- Nunca rocíe ningún producto de petróleo dentro o alrededor de la trituradora.
- Nunca triture sobres, etiquetas o cualquier material que contenga pegamento o sustancias pegajosas ya que esto causará que se atasque el papel.
- No use la trituradora si el cable de alimentación se ha dañado de cualquier manera.
- No intente reparar este producto ya que esto puede exponerle a las cuchillas afiladas de corte y a un choque eléctrico y anulará la garantía del fabricante.
- Nunca deje que la papelera se llene totalmente. Esto provocará que el material triturado vuelva a subir hacia la trituradora y la atascará.

ADVERTENCIA	Este producto no fue diseñado para ser utilizado por niños (no es un juguete)	Evite tocar la abertura de alimentación de documentos con las manos	Evite que ropa suelta o joyas toquen la abertura de alimentación de documentos	No rocíe ni tenga ningún producto en aerosol dentro o alrededor de la trituradora	Evite acercar el cabello a la abertura de alimentación de documentos	No inserte objetos extraños en la abertura de alimentación de documentos

Garantía limitada de un año

Visite www.dynexproducts.com para más información.

Comuníquese con Dynex:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-800-305-2204 www.dynexproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.
© 2012 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados. DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions, Inc. Registrada en ciertos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.