

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Projecteur
cube Pico
portatif

NS-PR116 / NS-PR116-C

Avant l'utilisation de ce produit neuf,
lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Adaptateur 5 à 11 broches
- Câble micro USB à micro HDMI
- Câble HDMI à Micro HDMI
- Adaptateur mini à micro HDMI
- Adaptateur d'alimentation c.a.
- Câble de charge USB
- Adaptateur pour trépied
- Étui de transport souple
- *Guide d'installation rapide*

COMPATIBILITÉ

Fonctionne avec les périphériques Android compatibles MHL et ceux avec sorties HDMI micro, mini ou standard (jusqu'à 1080p). Un adaptateur audio-vidéo numérique d'Apple est nécessaire pour les périphériques avec iOS d'Apple (vendu séparément).


CARACTÉRISTIQUES

Panneau avant

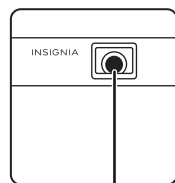

Objectif

Côté droit

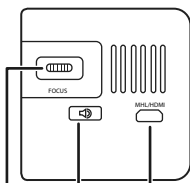


Mise au point

Port MHL/HDMI

Volume

Côté gauche

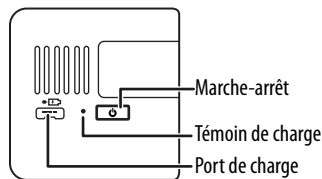

Marche-arrêt


Témoin de charge

Port de charge

CHARGE DU PROJECTEUR

REMARQUE : N'utiliser que l'adaptateur d'alimentation CA fourni.

- 1 Connecter le câble de charge USB du port de charge du projecteur à l'adaptateur d'alimentation c.a.
- 2 Brancher l'adaptateur d'alimentation c.a. sur une prise secteur. Le témoin de charge s'allume en rouge pendant la charge, puis devient vert quand la charge est terminée.

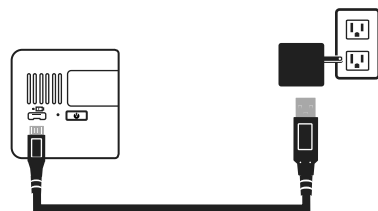


- Pour vérifier le niveau de la batterie, appuyer brièvement sur (Marche-arrêt)

Témoin de charge	État de la batterie
Vert	80 - 100%
Jaune	31 - 79%
Rouge	0 - 30%


BRANCHEMENT DU PROJECTEUR

- 1 Sélectionner le câble (et l'adaptateur si besoin est) qui est compatible avec le port de sortie du périphérique utilisé.
- 2 Connecter l'extrémité du câble étiqueté **BEAM** au port **MHL/HDMI** du projecteur.
- 3 Si besoin est, connecter un adaptateur au câble.
- 4 Connecter l'autre extrémité du câble ou de l'adaptateur au périphérique qui sera utilisé pour reproduire des vidéos.

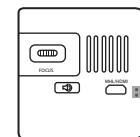Périphériques iOS d'Apple^{MD}


Câble HDMI à micro HDMI

Adaptateur audio-vidéo numérique Lightning^{MD} (non inclus)

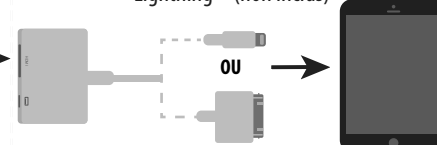

Adaptateur audio-vidéo numérique 30 broches (non inclus)

Micro USB

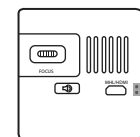

Câble micro USB à micro HDMI

FACULTATIF


Le connecter si le périphérique utilisé a un port micro USB à 11 broches

Attention : Ne pas insérer de force l'adaptateur dans le port du périphérique.

Adaptateur 5 à 11 broches




HDMI

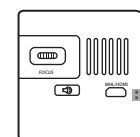

Câble HDMI à micro HDMI

FACULTATIF
Le connecter si le périphérique utilisé a un port mini ou micro USB.

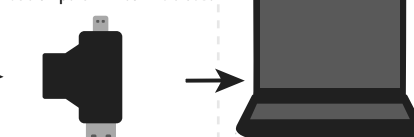

Adaptateur mini ou micro HDMI

UTILISATION DU PROJECTEUR


CONSEIL : Pour des photos optimales, utiliser le projecteur dans une pièce sombre ou d'une petite taille dans une pièce plus éclairée.

- 1 Connecter le périphérique au projecteur. Voir « BRANCHEMENT DU PROJECTEUR » pour toutes instructions.
- 2 Placer le projecteur sur une surface plane, stable et rigide.


OU
Déplier et enclencher l'adaptateur de trépied (inclus) au projecteur, puis le connecter au trépied.

REMARQUES :

- S'assurer que le projecteur est suffisamment ventilé. Ne pas couvrir le projecteur.
- Maintenir le projecteur stable. Ne pas se déplacer avec le projecteur quand il est en cours d'utilisation.

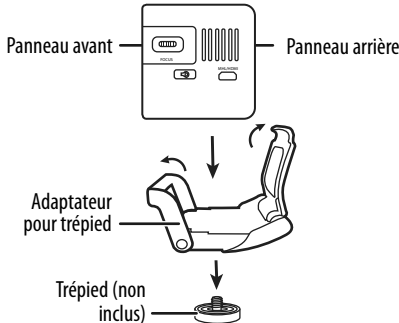

- 3 Appuyer et maintenir enfoncé (marche-arrêt) pendant trois secondes pour allumer le projecteur. Après avoir allumé le projecteur, celui-ci affiche « en attente » (waiting), puis affiche l'écran du périphérique utilisé.
- 4 Diriger l'objectif vers un écran ou un mur blanc, puis tourner le bouton de MISE AU POINT pour cadrer la projection.

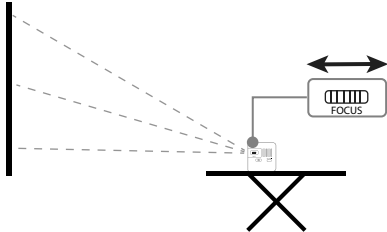

- 5 Utiliser le périphérique connecté pour contrôler la reproduction.
 - 6 Appuyer sur pour alterner le niveau du volume entre faible, moyen, élevé et en sourdine. Vérifier que le volume du périphérique connecté est réglé à un minimum de 50 %.
- Remarque : Il est également possible de reproduire l'audio à travers des haut-parleurs Bluetooth ou des casques d'écoute (non fournis).

- 7 Pour faire pivoter l'écran de 180°, appuyer et maintenir enfoncé pendant 5 secondes.
- 8 Quand c'est terminé, appuyer et maintenir enfoncé (marche-arrêt) pendant trois secondes pour éteindre le projecteur.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

L'image clignote ou change de couleur

- Recharger le projecteur ou le périphérique connecté.
- L'écran peut clignoter si le téléphone reçoit un message texte ou un appel alors qu'il est connecté.

L'image est déformée

- Pointer le projecteur directement vers le mur ou essayer des positions différentes.

L'image s'atténue ou s'éteint

- Désactiver la mise en veille de l'écran du périphérique source.
- Éteindre le périphérique source, puis le rallumer.
- Si le projecteur n'est connecté à aucun périphérique, il s'éteint automatiquement.

Le projecteur n'affiche aucune image ou vidéo

- Vérifier que toutes les connexions des câbles sont correctes et bien fixées.
- Vérifier que le projecteur et le périphérique connectés sont complètement chargés.
- Certaines applications peuvent ne pas prendre en

charge la projection de l'image.

- Si le périphérique utilise un port micro USB, essayer de connecter l'adaptateur de 5 à 11 broches NE PAS insérer de force l'adaptateur dans le port du périphérique.
- Consulter la documentation livrée avec le périphérique pour vérifier s'il peut afficher du contenu sur un dispositif MHL.

Le projecteur ne reproduit pas le son ou est trop faible

- Augmenter le volume sur le périphérique connecté.
- Appuyer sur pour régler le niveau du volume sur élevé.
- Reproduire l'audio par l'intermédiaire de haut-parleurs Bluetooth ou des casques d'écoute (non fournis).

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

- Ne pas exercer de pression ou faire tomber le projecteur.
- Ne pas entreposer ou utiliser le projecteur dans un endroit extrêmement chaud, tel qu'un véhicule garé.
- Ne pas démonter ou modifier le projecteur.
- Ne pas bloquer les orifices de ventilation sur le côté ou la partie supérieure du projecteur.
- Ne pas exposer le projecteur à des vibrations extrêmes. Cela pourrait endommager les composants internes.

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de la FCC

« Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable. »

Déclarations NMB-003 d'Industrie Canada
Norme Canadienne ICES-3 (B)/NMB 3 (B)

SPÉCIFICATIONS

Spécifications du projecteur	
Affichage	DLP DMD
Autonomie de la DEL	20 000 heures (maximum)
Luminosité	45 lumens ANSI (maximum)
Focus	Bouton de mise au point manuelle
Résolution	nHD (640 × 360)
Format d'image	16:9
Dimension maximale de l'écran (en diagonale)	80 po (203,2 cm)
Distance de projection	8 à 118,1 po (20 à 300 cm)
Résolution maximale à l'entrée	Jusqu'à 1080p
Dimensions	1,79 × 1,79 × 1,83 po (4,55 × 4,55 × 4,65 cm)
Poids	0,26 lb (116 g)
Température	Fonctionnement : 32 à 104 °F (0 à 40 °C)
Humidité	0 à 80 %
Durée de charge	4 heures
Durée de fonctionnement	100 minutes

Informations sur l'adaptateur c.a. :
Fabricant : Kuantech Co. Ltd. Modèle : KSA29B0500200D5
Puissance nominale :
Entrée : 100 – 240 V c.a., 50/60 Hz, 0,5 A
Sortie : 5 V c.c., 2 A, LPS
Température ambiante maximale : 40 °C, catégorie II
Homologué UL
Fichier N° E215890

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site
www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
©2016 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine