

Guide de l'utilisateur

Enceinte barre de son pour cinéma maison Système avec Bluetooth

INSIGNIATM

NS-SB314

INSIGNIATM

Table des matières

Instructions de sécurité importantes	1
Emplacement	1
Fonctionnement à proximité d'un téléviseur ou d'un ordinateur ...	1
Introduction.....	2
Contenu de l'emballage	2
Fonctionnalités de la barre de son.....	3
Partie supérieure	3
Panneau arrière	4
Télécommande	5
Utilisation de la télécommande.....	5
Installation ou remplacement de la pile de la télécommande	6
Mise en service de la barre de son	6
Connexion de la barre de son (requis).....	6
Connexion de la barre de son (optionnel)	7
Emplacement de la barre de son.....	8
Montage mural de la barre de son (optionnel).....	8
Fonctionnement de la barre de son	10
Problèmes et solutions	10
Caractéristiques	11
Avis juridiques.....	11
Garantie limitée d'un an – Insignia	13

Instructions de sécurité importantes

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- 6 Utiliser uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
- 7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'ensemble conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- 10 Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est raccordé à l'appareil.
- 11 N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12 N'utiliser qu'avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec le produit. Lorsqu'une table roulante est utilisée, déplacer l'ensemble appareil et table roulante avec précaution pour éviter les blessures provoquées par une chute éventuelle de l'appareil.
- 13 Débrancher l'appareil lors d'orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 14 Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide entré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou d'une chute.
- 15 Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie, l'humidité, des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et ne pas placer de récipients remplis de liquide, tels que des vases, sur l'appareil.



- 16 Un appareil avec une prise de type mise à la terre à trois plots est un appareil de classe I; il doit être connecté à la terre pour éviter un éventuel choc électrique. Veiller à connecter tout appareil de classe I à une prise secteur avec mise à la terre à trois plots.
- 17 La prise secteur correspond au dispositif de déconnexion. La prise doit rester constamment en état de fonctionner.
- 18 Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou d'une autre source similaire.

Avertissement

Un risque d'explosion existe si la batterie n'a pas été correctement remise en place. Ne remplacer la pile qu'avec le même type ou un type équivalent.

Emplacement

- Le boîtier de la barre de son est fabriqué en plastique; il est donc sensible aux températures extrêmes et à l'humidité. Ne pas le placer dans des endroits soumis à la lumière solaire directe ou à proximité d'emplacements humides, tels qu'un climatiseur, un humidificateur, une salle de bains ou une cuisine.
- Ne pas mettre de l'eau ou d'autres liquides à proximité de la barre de son. Si du liquide est entré dans la barre de son, il se peut qu'elle soit endommagée.
- Placer la barre de son sur une surface solide et plane non soumise aux vibrations ou la monter contre un mur. Ne pas placer la barre de son sur une surface inégale et instable où elle pourrait être endommagée.

Fonctionnement à proximité d'un téléviseur ou d'un ordinateur

Certains téléviseurs et moniteurs d'ordinateur d'anciennes générations sont sensibles aux champs magnétiques et sont donc susceptibles à la décoloration et à la déformation de l'image lorsque des haut-parleurs conventionnels sont placés à proximité. Si des problèmes de décoloration persistent, essayer d'écarter la barre de son du téléviseur ou du moniteur.

NS-SB314

Enceinte barre de son pour cinéma maison


Système avec Bluetooth

Introduction

Félicitations d'avoir acheté cette enceinte barre de son pour cinéma maison Bluetooth d'Insignia. Cette barre de son est conçue pour être utilisée avec les écrans plats ACL et à plasma d'aujourd'hui et peut être montée sur le mur ou placée sur un meuble pour téléviseur.

Ce guide de l'utilisateur explique comment installer correctement, faire fonctionner et obtenir les meilleures performances de cette barre de son pour cinéma maison. Lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'installer ce produit et le conserver à proximité de ce dernier pour pouvoir s'y référer rapidement.

Contenu de l'emballage



Barre de son



Gabarit de montage



Télécommande



Adaptateur c.a.




Câble audio RCA



Câble audio de 3,5 mm




Guide de l'utilisateur

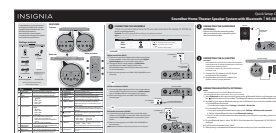

Guide d'installation rapide


Fonctionnalités de la barre de son

Partie supérieure

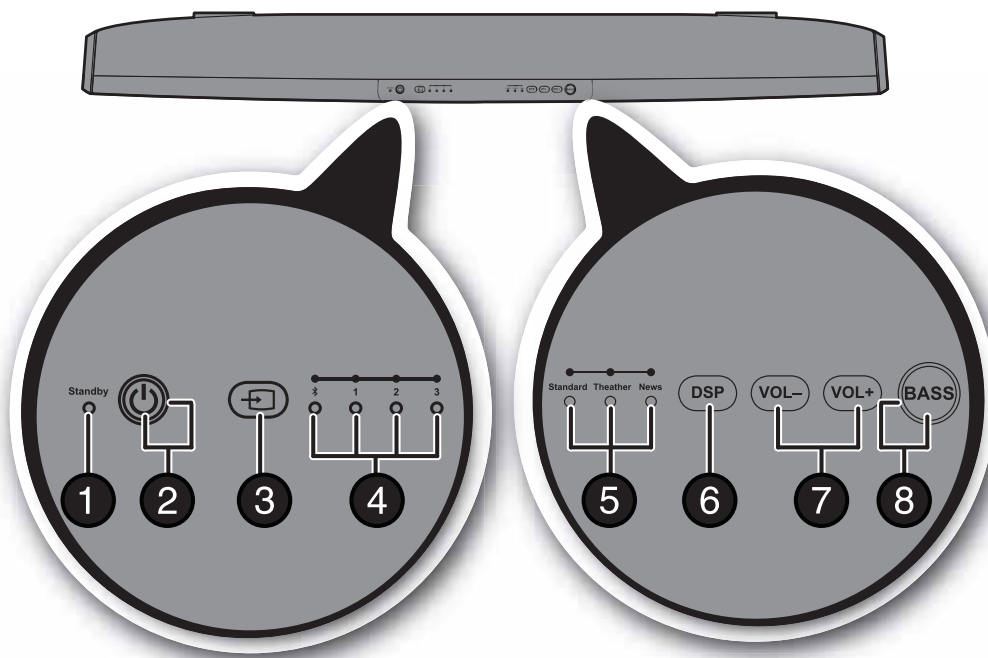


N°	Élément	Description
1	Témoin de mise en attente	S'allume quand la barre de son est en mode attente.
2	⏻ Touche et témoin (Marche/Arrêt)	Appuyer sur cette touche pour mettre la barre de son sous tension, le témoin s'allume en vert. Appuyer de nouveau sur cette touche pour la mettre en mode attente.
3	⏮ Touche (source)	Appuyer de façon répétée pour parcourir les sources sonores disponibles : 📶 : Bluetooth - Source 1 : optique - Source 2 : AUX IN (Entrée auxiliaire) - Source 3 : RCA
4	Témoin de la source d'entrée	Indique la source sélectionnée pour diffuser le son à la barre de son. 📶 : Bluetooth - Source 1 : optique - Source 2 : AUX IN (Entrée auxiliaire) - Source 3 : RCA
5	Témoin du mode sonore	S'allume pour indiquer quel mode sonore DSP est sélectionné. - Standard : permet de profiter d'une sonorité normale. - Theater (Cinéma) : optimal pour profiter des films. Les fréquences des graves sont amplifiées. - News (Journaux télévisés) : permet la reproduction d'une voix claire.
6	Touche DSP	Appuyer de façon répétée pour parcourir les modes sonores du processeur de signaux numériques (DSP) disponibles : - Standard - Cinéma - News (Nouvelles) Le témoin correspondant du panneau supérieur de la barre de son s'allume pour indiquer le mode sonore sélectionné.
7	Touches VOL +/-	Permettent d'augmenter ou de diminuer le volume de la barre de son.
8	Touche et témoin des GRAVES	Permet d'activer l'amplification de la fréquence des graves. Le témoin s'allume en vert. Appuyer de nouveau pour éteindre l'amplification de la fréquence des graves.

Panneau arrière

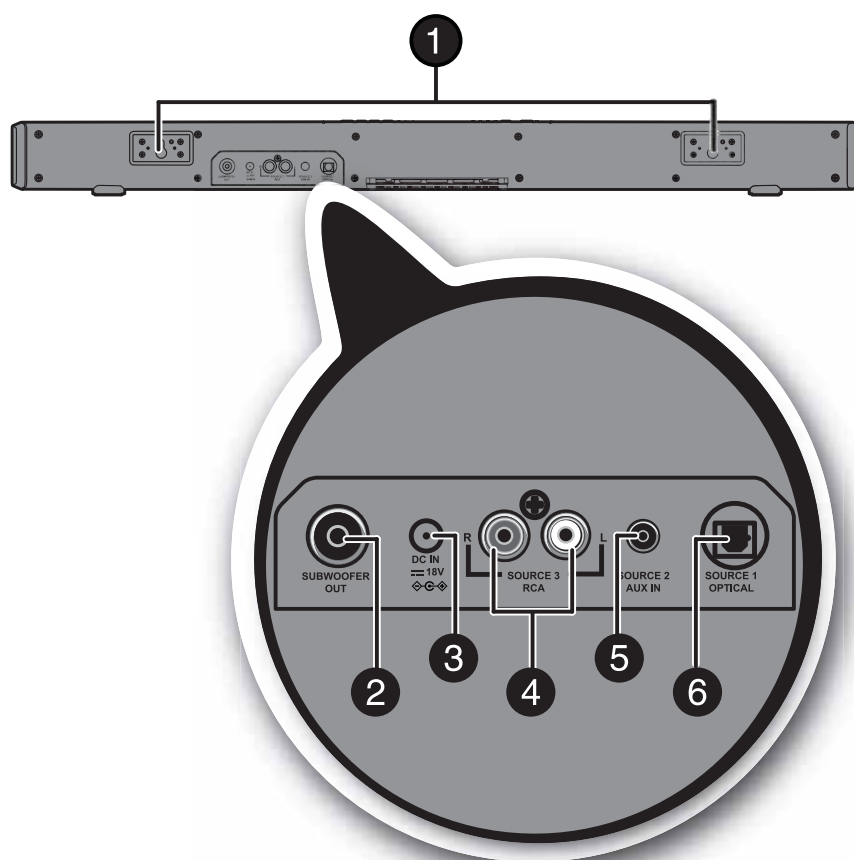

N°	Élément	Description
1	Supports de suspension	Permet d'installer la barre de son sur un mur.
2	Prise SORTIE HAUT-PARLEUR D'INFRA-GRAVES	Brancher un haut-parleur d'infra-graves amplifié sur cette prise.
3	Prise d' ENTRÉE c.c.	Connecter l'adaptateur c.a. à cette prise pour alimenter la barre de son.
4	SOURCE 3 : prises RCA (D et G)	Si le téléviseur (ou autres sources audio) est équipé de prises de sortie RCA (RCA OUT), connecter les câbles RCA au périphérique source et à ces prises.
5	Prise SOURCE 2 - ENTRÉE AUX	Si le téléviseur (ou autre périphérique audio source) est équipé d'une prise de sortie auxiliaire (AUX OUT) ou pour casque d'écoute, connecter le câble audio de 3,5 mm au périphérique source et à cette prise.
6	Prise SOURCE 1 - OPTIQUE	Si le téléviseur (ou autre périphérique audio source) est équipé d'une prise de sortie optique (Optical OUT), connecter un câble optique numérique (non inclus) au périphérique source et à cette prise.


Télécommande

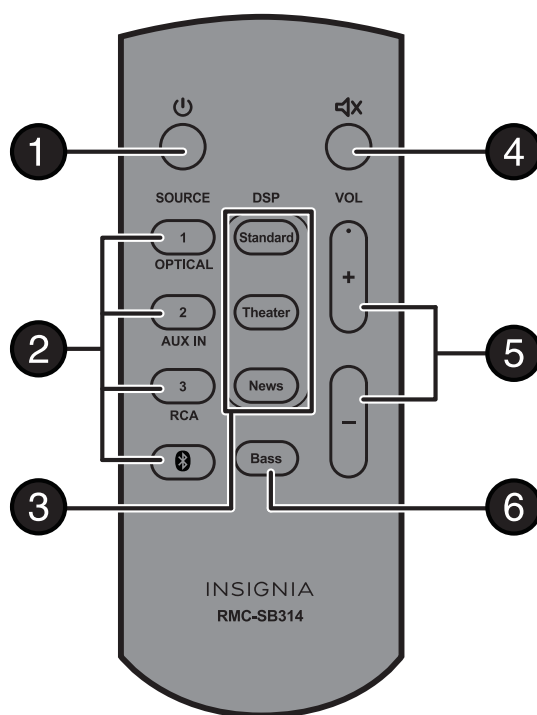

N°	Élément	Description
1	⏻ (marche-arrêt)	Appuyer sur cette touche pour mettre la barre de son sous tension. Appuyer de nouveau sur cette touche pour mettre la barre de son en mode attente.
2	Touches SOURCE	Permet de sélectionner la source sonore de la barre de son : • Source 1 : optique • Source 2 : AUX IN (Entrée auxiliaire) • Source 3 : RCA • 📶 : Bluetooth
3	Touches DSP	Permet de sélectionner le mode sonore de processeur de signaux numériques (DSP) : • Standard • Cinéma • News (Nouvelles) Le témoin correspondant du panneau supérieur de la barre de son s'allume pour indiquer le mode sonore sélectionné.
4	🔇 (sourdine)	Permet de mettre en sourdine l'audio de la barre de son. Appuyer de nouveau sur cette touche pour rétablir le son.
5	Touches VOL +/-	Permettent d'augmenter ou de diminuer le volume de la barre de son.
6	Touche des GRAVES	Permet d'activer l'amplification de la fréquence des graves.

Utilisation de la télécommande

- 1 Retirer la languette en plastique du compartiment de la pile avant d'utiliser la télécommande pour la première fois.
- 2 Pointer la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant de la barre de son. Il faut se positionner à une distance d'environ 23 pi (7 m) de la barre de son.

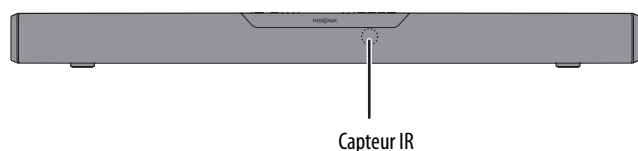


Attention

- Ne pas verser d'eau ou d'autres liquides sur la télécommande.
- Ne pas placer la télécommande sur une surface mouillée.
- Ne pas placer la télécommande sous la lumière solaire directe ou à proximité de sources de chaleur excessives.
- Si la télécommande ne va pas être utilisée pendant une période prolongée, enlever la pile pour éviter tout dommage provenant d'un épanchement d'acide et de la corrosion.

Installation ou remplacement de la pile de la télécommande

- 1 Ouvrir le cliquet de verrouillage du couvercle de la télécommande.

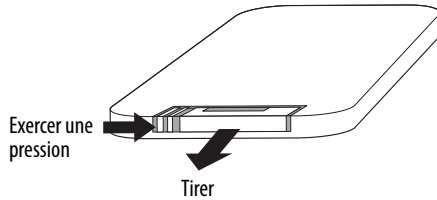

- 2 Retirer la pile usagée (si nécessaire) et insérer une nouvelle pile au lithium de 3 V (CR2025) dans le porte-pile. Faire coïncider la polarité de la nouvelle pile avec le signe (+) à l'intérieur du porte-pile.
- 3 Remettre le porte-pile dans son compartiment jusqu'à enclenchement.

Attention

- La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que celle du soleil, le feu ou autre source similaire.
- Les produits chimiques provenant des piles peuvent provoquer des démangeaisons. Si la pile fuit, nettoyer le compartiment avec un chiffon. Si les produits chimiques sont au contact de la peau, nettoyer immédiatement.
- Veiller à ce que la pile soit mise au rebut de manière appropriée. Ne pas les brûler ni les incinérer.

Remarques

- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Retirer la pile quand elle est déchargée.
- Retirer la pile si la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée.

Mise en service de la barre de son

Connexion de la barre de son (requis)

Choisir une option de connexion illustrée ci-dessous qui correspond aux besoins du périphérique audio source, tel qu'un téléviseur, un lecteur DVD/Blu-ray ou une console de jeu. Il est possible de connecter plusieurs périphériques et de changer la source sonore selon le besoin.

Attention

- Éteindre ou débrancher tous les périphériques avant d'effectuer les connexions.
- En cas de montage mural de la barre de son, il est nécessaire d'utiliser des connecteurs de câble en « T » fournis pour les connexions d'entrée auxiliaire (AUX IN) ou d'un câble RCA.


Qualité audio	Type de prise	Câble
Optimale		Câble optique numérique (non inclus)
Bonne		Câble audio de 3,5 mm (inclus)
Bonne		Câble audio RCA (inclus)

Connexions numériques (optimales)

Remarque

Si la connexion optique (OPTICAL) est utilisée, changer la sortie audio du périphérique au format « PCM ». Se reporter au manuel qui accompagne le périphérique pour toute information complémentaire.


- 1 Connecter une extrémité d'un câble audio optique numérique (non fourni) à la barre de son. Connecter l'autre extrémité dans le port de sortie numérique optique (**Digital Optical Output**) du périphérique audio source.

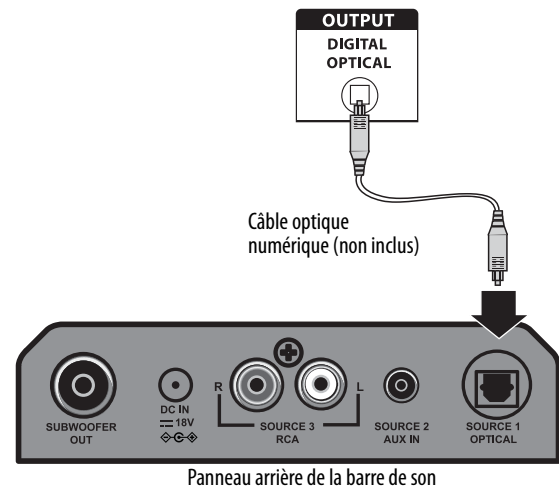

- 2 Changer la sortie audio du périphérique au format « PCM » (généralement situé dans les paramètres audio). Voir la documentation livrée avec le périphérique audio source pour plus d'information.
- 3 Après la connexion de l'alimentation, voir « Fonctionnement de la barre de son » à la page 10.

Connexions d'une entrée auxiliaire [AUX IN] (bonne)

- 1 Connecter l'extrémité du câble audio de 3,5 mm en « T » à la barre de son. Connecter l'autre extrémité dans le port de sortie audio (**Audio Output**) ou à la prise pour casque d'écoute du périphérique audio source.

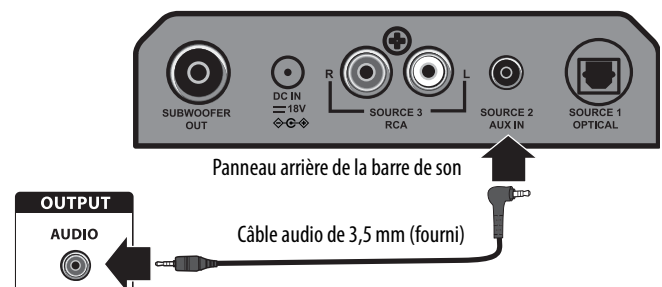


Téléviseur, lecteur CD, lecteur MP3, téléphone intelligent, etc.

Remarque : Certains téléviseurs peuvent ne pas avoir d'autres types de connexions disponibles.

- 2 Après la connexion de l'alimentation, voir « Fonctionnement de la barre de son » à la page 10.

Connexions audio analogiques RCA (bonne)

- 1 Pour une connexion audio RCA, brancher les connecteurs en « T » du câble audio RCA sur la barre de son. Connecter l'autre extrémité du câble audio RCA dans les ports de sortie audio (**Audio Output**) du périphérique audio source.

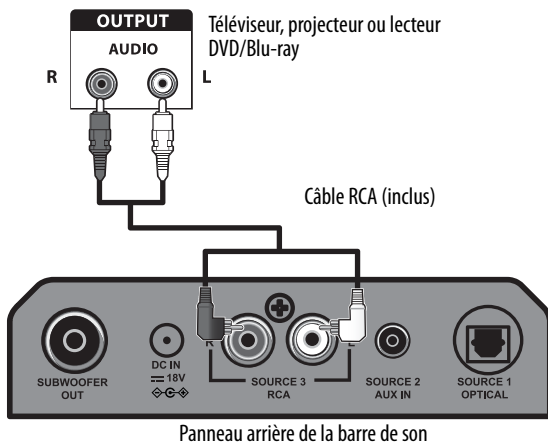

- 2 Après la connexion de l'alimentation, voir « Fonctionnement de la barre de son » à la page 10.


Connexion de l'adaptateur c.a.

Après avoir connecté la barre de son à une source audio, il est nécessaire de la connecter à une prise secteur c.a..


Attention

- Vérifier que la prise secteur correspond aux exigences d'entrée de l'adaptateur c.a. de 100 à 240 V, 50/60 Hz avant d'effectuer la connexion.
- N'utiliser que l'adaptateur c.a. fourni.
- Ne pas brancher l'adaptateur c.a. avant d'effectuer toutes les autres connexions.

- 1 Connecter l'adaptateur c.a. à la prise d'entrée c.c. (DC IN) située au dos de la barre de son.
- 2 Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur c.a. sur une prise secteur ou un parasurtenseur.

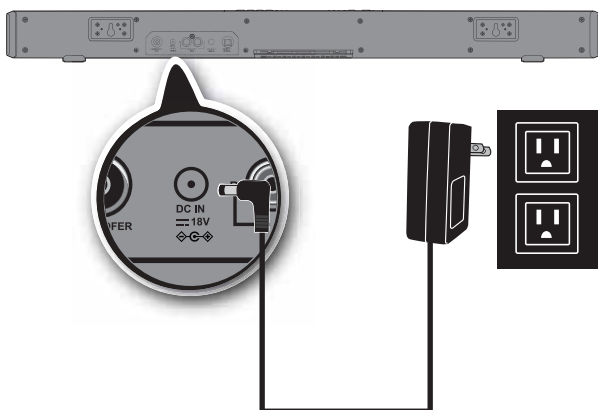**Connexion de la barre de son (optionnel)****Connexion d'un haut-parleur d'infra-graves**

- Connecter une extrémité d'un câble du haut-parleur d'infra-graves (non inclus) au haut-parleur d'infra-graves et l'autre extrémité à la barre de son.

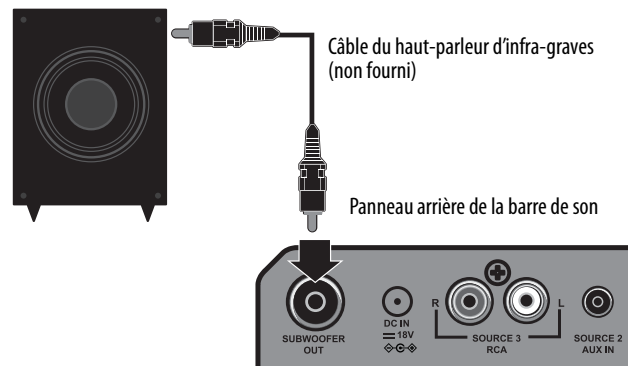**Connexion Bluetooth**

Avant d'utiliser la barre de son avec un périphérique Bluetooth, il est nécessaire de les coupler.

Remarques

- La barre de son doit être allumée pour effectuer une connexion Bluetooth.
- Déplacer le périphérique Bluetooth d'au moins 10 mètres (30 pieds) de la barre de son.

Pour coupler les périphériques à l'aide de Bluetooth®:

- 1 Sélectionner **Bluetooth** comme source d'entrée en appuyant sur la touche **⌘** (Bluetooth) de la télécommande ou la touche **⏮** (source) de la barre de son. Le témoin Bluetooth de la barre de son clignote lentement.
- 2 aller au paramétrage du périphérique Bluetooth, activer Bluetooth, puis rechercher les périphériques disponibles.
 - a. Pour l'iPad, l'iPhone ou l'iPod touch :
 - i. À la page d'accueil, cliquer sur **Settings > General > Bluetooth** (Configuration > Général > Bluetooth).
 - b. Pour les téléphones ou les tablettes Android :
 - i. À la page d'accueil du téléphone intelligent ou de la tablette, cliquer sur **Settings > Wireless and networks** (Configuration > Sans fil et réseaux).
 - ii. Cliquer pour activer Bluetooth, puis cliquer sur **Bluetooth settings** (Paramètres Bluetooth).
 - c. Pour un PC ou un Mac, il est possible de trouver ces instructions dans la documentation qui accompagne l'ordinateur ou le système d'exploitation.
- 3 Sur le périphérique Bluetooth, sélectionner « NS-SB314 » de la liste des périphériques. Répéter l'étape 2 si « NS-SB314 » n'est pas affiché.

- 4 Si nécessaire, saisir le code NIP « 0000 ».
- 5 Quand le couplage est terminé, le témoin Bluetooth sur le dessus de la barre de son s'allume.

Remarques

- Certains appareils, tels qu'un iPhone, se connectent immédiatement après le couplage, aussi le témoin Bluetooth de la barre de son reste allumé. D'autres périphériques, tel que les ordinateurs portatifs, demandent si l'utilisateur souhaite se connecter. Dans ce cas, le témoin Bluetooth continue de clignoter jusqu'à ce qu'une connexion soit établie.
- La barre de son peut enregistrer l'information relative au couplage pour un maximum de huit périphériques. Toutefois, l'appareil ne peut être connecté et reproduire le contenu que d'un seul périphérique à la fois.
- Quand la barre de son est allumée, elle se connecte automatiquement au dernier périphérique auquel elle était connecté, si ce dernier est à portée. Pour connecter à un nouveau périphérique couplé, il est nécessaire de désactiver Bluetooth ou de déconnecter le périphérique actuellement couplé et d'établir manuellement une liaison avec le nouveau périphérique couplé souhaité.

Déconnexion dupériphérique :

- Désactiver la fonction Bluetooth du périphérique.

Reconnexion dupériphérique

Si le périphérique est déplacé hors de portée ou si la fonction Bluetooth est désactivée sur le périphérique Bluetooth, la barre de son se déconnecte du périphérique. Lorsque cela se produit, le témoin Bluetooth clignote.

Pour rétablir la connexion :

- Repositionner le périphérique de musique dans la zone de portée (un rayon de 33 pi) et s'assurer qu'il existe une visibilité directe et qu'aucun obstacle ne se dresse entre la barre de son et le périphérique.

La connexion est automatiquement rétablie et le témoin Bluetooth s'allume en bleu fixe.

Remarques

La fonction de connexion automatique peut ne pas fonctionner avec certains périphériques Bluetooth. Si c'est le cas, utiliser le menu de configuration du périphérique Bluetooth pour sélectionner manuellement la barre de son dans la liste des périphériques Bluetooth détectés.

Connexion à un autre périphérique

- 1 Sur le périphérique Bluetooth auquel la barre de son est actuellement connectée, désactiver la fonction Bluetooth ou désactiver le couplage avec la barre de son dans la liste des périphériques Bluetooth.
La barre de son peut maintenant être connectée à un autre périphérique Bluetooth.
- 2 Suivre les étapes dans la section « Connexion Bluetooth » pour connecter un nouveau périphérique.

Recevoir un appel téléphonique pendant la lecture de musique

- Si un appel est reçu pendant la lecture de musique à partir du téléphone, la musique s'arrêtera automatiquement.
- Quand l'appel est fini, selon la configuration du téléphone, il se peut que la piste en cours reprenne la lecture.

Emplacement de la barre de son


Avertissement

Une installation incorrecte peut provoquer des blessures graves ou endommager la barre de son. Au besoin, faire appel aux services d'un technicien.


Attention

En cas d'installation de vis sur une cloison sèche ou sur des murs en béton, utiliser des chevilles murales conçues pour ce type de surface.

- Il est possible d'installer la barre de son sur une surface plane.

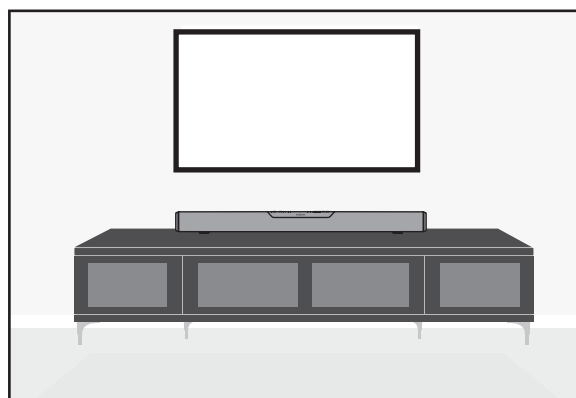


- OU -
- Il est possible d'installer la barre de son sur un mur.

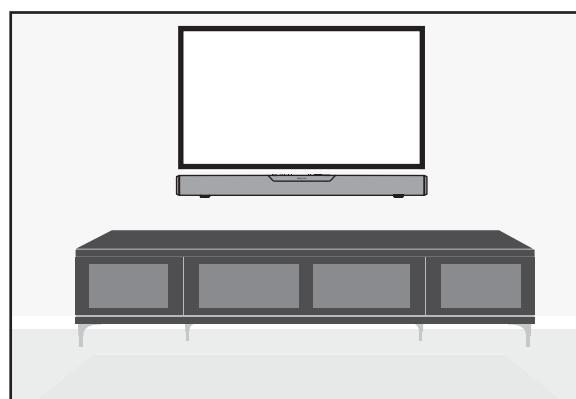


Montage mural de la barre de son (optionnel)

Sont également nécessaires :

- 1 Choisir un emplacement à proximité du téléviseur et directement en face de la position de visualisation/d'écoute. Pour une qualité sonore optimale, choisir un emplacement où les ondes acoustiques ne sont pas bloquées par des meubles ou d'autres obstacles.

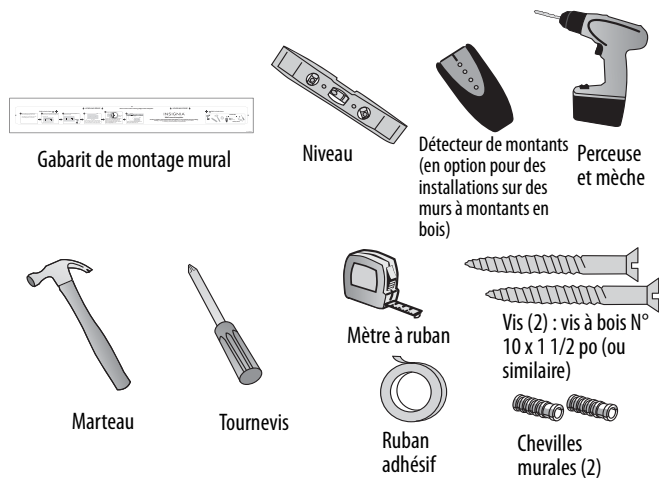

- 2** Positionner le gabarit pour montage mural fourni contre le mur à l'emplacement de montage de la barre de son. Vérifier que le gabarit est de niveau (A), puis le fixer au mur à l'aide du ruban adhésif (B).

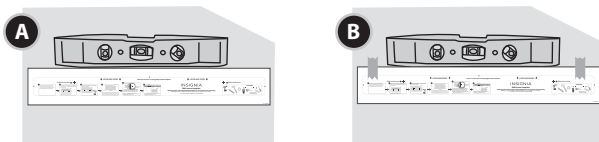


- 3** Forer deux trous dans le mur à l'emplacement indiqué par le gabarit, puis enlever le gabarit.
- 4** Installer les chevilles murales (non incluses) dans les trous percés, en se référant aux instructions livrées avec les chevilles murales.

Remarques

- Si le trou est percé dans un montant, les chevilles murales ne sont pas nécessaires.
- S'il n'est pas possible de percer des trous dans des montants mais plutôt sur une cloison sèche, un mur en béton ou un autre type de mur, les chevilles seront alors nécessaires. Voir les instructions qui accompagnent les chevilles murales afin de déterminer la taille de la mèche.


- 5** Fixer deux vis (non fournies) dans le mur ou les chevilles murales (si besoin est). Laisser les vis faire saillie d'environ 1/4 po. Utiliser une vis à bois N° 10 (ou similaire), d'une longueur de 1 1/2 po. La largeur de la vis doit être d'au moins 3/16 po et la tête de la vis entre environ 1/4 po à 3/8 po.

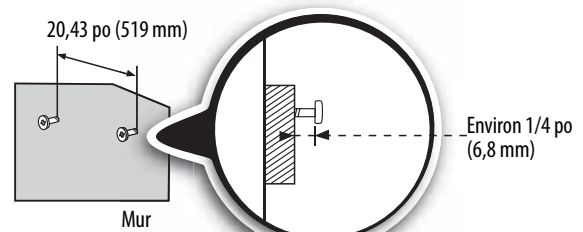

Attention

S'assurer d'utiliser des chevilles murales qui conviennent au type de mur qui sera utilisé pour installer la barre de son sur une cloison sèche, un mur en béton ou autre type de mur similaire.

- 6** Aligner les supports de suspension du haut-parleur avec les vis, puis fixer la barre de son sur les vis.

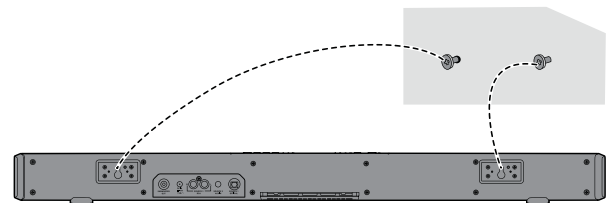

Avertissement

Une installation incorrecte peut provoquer des blessures graves ou endommager la barre de son. Au besoin, faire appel aux services d'un technicien.

Fonctionnement de la barre de son

Ce système permet d'accéder à quatre sources sonores différentes (Source 1 - Optique [Optique], Source 2 - AUX IN [Entrée AUX], Source 3 - RCA et 3 - Bluetooth).

Écoute à partir de la barre de son

- 1 Appuyer sur la touche  (Marche-Arrêt) pour mettre la barre de son en marche. Le témoin de marche-arrêt devient vert.
- 2 Mettre en marche le périphérique audio source qui est connecté à la barre de son et commencer la lecture.
- 3 Appuyer de façon répétée sur la touche  de la barre de son pour sélectionner la source audio ou appuyer sur la touche source de la télécommande jusqu'à ce que l'appareil reproduise le son.

Remarque

Si la connexion optique (OPTICAL) est utilisée, il est nécessaire de changer la sortie audio du périphérique au format « PCM ». Se reporter au manuel qui accompagne le périphérique pour toute information complémentaire.

- 4 Régler le volume de la barre de son ou de la source audio externe à un niveau confortable.

Avertissement

L'utilisation en continu à un niveau sonore élevé peut endommager l'ouïe de façon irréversible.

- 5 Appuyer de nouveau sur la touche  (Marche-Arrêt) pour éteindre la barre de son. Le témoin de mise en attente s'allume en rouge.

Problèmes et solutions

Avant d'appeler un réparateur, consulter cette liste pour identifier une solution éventuelle.

Problème	Solutions possibles
Aucune alimentation.	• Vérifier que l'adaptateur c.a. est fermement branché sur la prise secteur et la barre de son.
La télécommande ne fonctionne pas.	• Éliminer les obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge de la barre de son. • La pile de la télécommande est déchargée, la remplacer. • Pointer la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la barre de son. • Se rapprocher de la barre de son. La portée efficace de la télécommande est d'environ 23 pi.

Problème	Solutions possibles
La barre de son ne reproduit aucun son ou le son est très faible.	• Vérifier que le niveau du volume de la barre de son ou du composant est correctement réglé. • Vérifier que le volume n'est pas en sourdine. Appuyer de nouveau sur la touche  (sourdine) de la télécommande pour rétablir le son. • Vérifier que la source audio correcte est sélectionnée. Appuyer de façon répétée sur la touche  pour passer à la source audio correcte. • Vérifier que l'appareil est sous tension et que toutes les connexions sont correctes. • Vérifier que le câble audio est correctement branché sur la sortie audio (pas l'entrée audio) du périphérique source. • En cas de connexion à un lecteur MP3, vérifier que le volume est réglé correctement sur ce dernier.
La barre de son ne fonctionne pas correctement.	• Débrancher l'adaptateur c.a. de la prise secteur, attendre 30 secondes, puis le rebrancher.
Le son commence à se dégrader ou à bourdonner	• Vérifier que toutes les connexions sont correctes et que les câbles ne sont pas rompus ou endommagés. • En cas d'utilisation d'une connexion optique (OPTICAL), vérifier que la source audio du périphérique source est réglée sur le format « PCM ». Se reporter à la documentation qui accompagne le périphérique audio source (tel qu'un téléviseur, un lecteur DVD/Blu-ray, etc.) pour toute information complémentaire. • Connecter à un périphérique source différent (tel qu'un téléviseur ou un lecteur DVD/Blu-ray) pour voir si le bourdonnement continue. Si ce n'est pas le cas, il peut exister un problème avec le périphérique source d'origine. • Utiliser une méthode de connexion différente (par exemple, essayer la connexion optique plutôt que AUX) entre la barre de son et le périphérique source pour vérifier si les prises des deux appareils fonctionnent correctement.
Le son est reproduit à partir du téléviseur et la barre de son.	• Mettre les haut-parleurs internes du téléviseur hors tension ou en sourdine. Se référer au guide de l'utilisateur du téléviseur pour toutes instructions.
La télécommande du téléviseur ne permet pas de contrôler le volume de la barre de son.	• Dans la majorité des cas, la télécommande du téléviseur ne pourra pas contrôler la barre de son.
Pas de son ou volume bas en mode Bluetooth	• Vérifier que le périphérique Bluetooth est sous tension, que Bluetooth est activé et que « NS-SB314 » est sélectionné. • Augmenter le volume sur la barre de son. • Augmenter le volume sur le périphérique Bluetooth. • Vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas mis en sourdine. • Vérifier que la musique est reproduite à partir du périphérique Bluetooth. • S'assurer d'avoir sélectionné la source Bluetooth sur la barre de son. • Vérifier que la barre de son n'est pas couplée avec un autre périphérique Bluetooth. • Vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas couplé avec un haut-parleur Bluetooth différent.
Impossible d'établir une connexion Bluetooth.	• Diminuer la distance entre la barre de son et le périphérique Bluetooth. • Éteindre puis rallumer les périphériques. Coupler de nouveau la barre de son avec le périphérique Bluetooth. • Vérifier que la barre de son n'est pas couplée avec un autre périphérique Bluetooth. • Vérifier que la barre de son et le périphérique Bluetooth sont tous les deux en mode de couplage. • Vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas connecté à un autre appareil. • Vérifier d'avoir bien sélectionné « NS-SB314 » sur le périphérique Bluetooth.

Problème	Solutions possibles
Le périphérique Bluetooth se découple continuellement	- Diminuer la distance entre la barre de son et le périphérique Bluetooth. - Si la batterie du périphérique Bluetooth est trop faible, la recharger.
« NS-SB314 » ne s'affiche pas sur le périphérique Bluetooth	- Diminuer la distance entre la barre de son et le périphérique Bluetooth. - Mettre la barre de son en mode de couplage, puis actualiser la liste des périphériques Bluetooth. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le périphérique Bluetooth.

Caractéristiques

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Puissance de sortie	Total de 39 W : canal gauche et droit de 8 W (10 % DHT + N) haut-parleur d'infra-graves intégré de 23 W (1 % DHT + N)
Réponse en fréquence	150 Hz à 15 kHz
Sortie du haut-parleur d'infra-graves	2 V
Dimensions (approximatives)	31,5 x 3,4 x 2,5 po (800 x 87 x 64 mm) (L x P x H)
Poids	4,6 lb (2,1 kg)

Avis juridiques

Article 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences indésirables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien qualifié pour toute assistance.

Avertissement de la FCC

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables de l'application des règles FCC pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration NMB-003 du Canada

Ce dispositif est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada des appareils exempts de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Ce dispositif est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada des appareils exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

Garantie limitée d'un an – Insignia

Description :

Le distributeur* de produits de la marque Insignia garantit au premier acheteur de ce produit neuf de la marque Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou Future Shop ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca ou www.futureshop.ca et qu'il a été emballé avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy ou Future Shop, ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy ou Future Shop. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne sur le site Internet de Best Buy ou de Future Shop (www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca ou www.futureshop.ca), l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-Unis. Au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY ou pour Future Shop le 1-800-663-2275. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou Future Shop ou leurs sites Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- Dégâts matériels
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;

- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- Un écran plasma endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- Les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. Les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux;
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

Pour toute assistance technique, appeler le 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc.

déposée dans certains pays.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriquée en Chine

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com 1-877-467-4289 (U.S. and Canada) o 01-800-926-3000 (Mexico)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc.
déposée dans certains pays.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine

V2 FRANÇAIS
14-0307