

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

# Accesorios avanzados para cámara

NS-DCKIT10/NS-DCKIT10-C



Antes de usar su producto nuevo, por favor lea este instructivo para evitar cualquier daño.


## CONTENIDO DEL PAQUETE





- Accesorios avanzados para cámara (refiérase a la tabla)
- *Guía de instalación rápida*

## CARACTERÍSTICAS

- El lector de tarjeta funciona con Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista® y Mac OS X 10.4 o más reciente
- El obturador remoto funciona con la mayoría de las cámaras Canon, Nikon y Sony
- El nivel de burbuja se sujeta a un montaje de riel estándar
- El cable HDMI se conecta a una salida mini o micro HDMI

**Nota:** ciertos productos no funcionan con todas las cámaras.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
 <p>Sujetador de tapa para lente</p>	<p>Conecte la tapa de lente a la lente de su cámara. Para sujetarla, remueva la película de protección de la almohadilla de espuma y empújela firmemente en la tapa de la lente. Coloque la banda elástica alrededor de la lente de la cámara.</p> <p><b>Nota:</b> diseñado para uso una sola vez. No se puede usarla en varias tapas de lente.</p>
 <p>Kit de limpieza</p>	<p>Mantiene su cámara limpia. Incluye un palito de limpieza para lente, soplador, solución líquida de limpieza, toallitas de limpieza para lentes (50 hojas), paño de limpieza de microfibra y estuche de transporte. Empiece a limpiar con el palito para lente (cepille y arremoline delicadamente con la almohadilla de limpieza) y el soplador (para quitar cualquier polvo o residuo libre). Si quedan residuos, use una pequeña cantidad de solución líquida de limpieza con un paño para lente para quitarlos. El paño de microfibra puede usarse para limpiar las pantallas LCD.</p>
 <p>Protectores de pantalla LCD</p>	<p>Sujételos a la pantalla de su cámara digital para protegerla contra los rayones. Incluye una escobilla de goma para asegurar una aplicación suave. Para instalar, NO remueva la película de protección hasta que sean cortados al tamaño correcto. Limpie la pantalla completamente con un paño de microfibra antes de instalarlos. Use tijeras para cortar el protector de pantalla al tamaño de la pantalla. Es preferible tener un tamaño ligeramente más pequeño que más grande. Remueva la película de protección y colóquelo en la pantalla LCD. Use la escobilla de goma para quitar cualquier burbuja de aire.</p>
 <p>Estuche para tarjeta de memoria</p>	<p>Permite almacenar hasta cuatro tarjetas SD, cuatro tarjetas CF y cuatro tarjetas MicroSD. Las tarjetas de memoria se deben sacar de su funda de plástico antes de colocarlas en este estuche.</p>

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
 <p>Lector de tarjetas de memoria USB 3.0</p>	<p>Transfiere fotos entre su tarjeta de memoria SD o microSD y una computadora. Refiérase a “Utilización de su lector de tarjeta” para más información.</p>
 <p>Cable de HDMI con adaptador mini y micro</p>	<p>Conecte al puerto mini o micro HDMI de su cámara para ver fotos en un televisor de alta definición. Compatible con cámaras con una salida HDMI. El adaptador incluido permite el uso con ambas salidas mini y micro HDMI.</p>
 <p>Nivel de burbuja</p>	<p>Se conecta al montaje de riel de su cámara para posicionarla con precisión horizontalmente y verticalmente para fotos y video de alta calidad.</p>
 <p>Obturador remoto infrarrojo</p>	<p>Permite activar remotamente el obturador de su cámara. Funciona con las cámaras Canon, Nikon y Sony con capacidad de obturación remota. Refiérase a “Utilización de su obturador remoto infrarrojo” para más información.</p>

## UTILIZACIÓN DE SU LECTOR DE TARJETAS

- 1 Conecte el lector de tarjeta al puerto USB de su computadora. Los controladores se instalan automáticamente.
- 2 Inserte su tarjeta de memoria en la ranura correcta.
  - Inserte las tarjetas en la ranura para microSD con la etiqueta hacia abajo.
  - Inserte las tarjetas en la ranura para SD con la etiqueta hacia abajo.




- 3 Si está conectado a una computadora Windows, abra *PC* o *Esta PC* y haga doble clic en su unidad de tarjeta de memoria para acceder a los archivos.

**O**

Si está conectado a una computadora Mac, abra *Finder* (Buscador) y haga clic en su tarjeta de memoria en la parte izquierda del menú para acceder a los archivos.

## UTILIZACIÓN DE SU OBTURADOR REMOTO

- 1 Ajuste su cámara en el modo de IR. Lea las instrucciones que vinieron con su cámara para obtener más información.
- 2 Sujete su cámara a un trípode o colóquela en una superficie estable como un estante o una mesa.
- 3 Apunte su obturador remoto directamente hacia el receptor infrarrojo de la cámara y presione el botón del obturador. Al recibir la señal de IR, la cámara enfoca automáticamente y toma la foto.

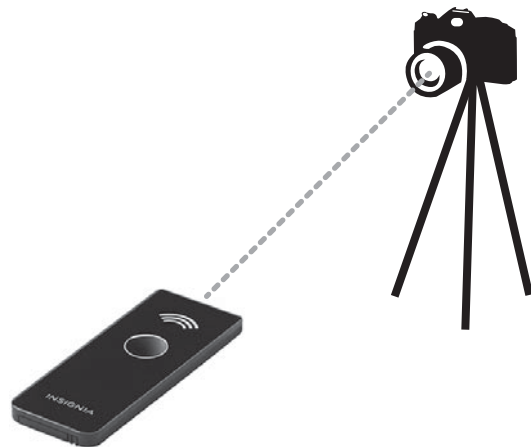

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

## COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)  
[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.  
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.  
© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.  
**Hecho en China**