





GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Commutateur HDMI à 4 ports compatible 4K - RF-G1501 / RF-G1501-C


FACE AVANT

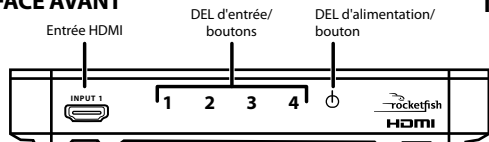

TÉLÉCOMMANDE

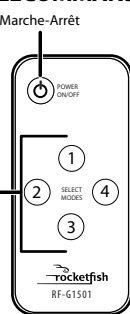

FACE ARRIÈRE

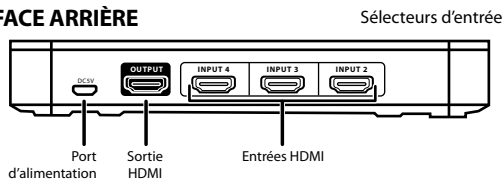

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Commutateur HDMI à 4 ports
- Télécommande
- Adaptateur d'alimentation
- Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES

Ce commutateur HDMI à 4 ports prend en charge les signaux vidéo 4K et l'audio de la nouvelle génération.

- Compatibilité avec la plupart des périphériques HDMI à technologie CEC
- Résolution** : 480p, 720p, 1080p et 4K (4096 x 2160)
- Fréquence d'image** : Jusqu'à 4K à 60 Hz (1080p à 240 Hz)*
- Couleur** : Couleur foncée, HDR et autres spécifications de couleur étendus

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

- Audio**: Fonctionne avec Dolby TrueHD, DTS-HD et tous les formats audio pris en charge par la norme HDMI 2.0 standard
- Commutateur automatique** : Quand un périphérique source est mis en marche, le commutateur le détecte automatiquement et se connecte à l'entrée de ce périphérique

*** Remarque** : Les téléviseurs avec fréquences d'actualisation internes (telles que 240 Hz) sont compatibles. Les spécifications se réfèrent à la source du signal et non à la fréquence d'actualisation du téléviseur.

INSTALLATION DU COMMUTATEUR HDMI

- 1 Connecter les câbles HDMI des périphériques source aux ports d'entrée du commutateur.
- 2 Connecter un câble HDMI du téléviseur (ou projecteur) au port de sortie du commutateur.
- 3 Connecter l'adaptateur d'alimentation du port **c.c. 5 V** à une prise secteur. La DEL d'alimentation et une DEL d'entrée s'allument.


Remarque : Pour prendre en charge pleinement la résolution 4K, connecter les canaux d'entrée et de sortie à l'aide de câbles certifiés HDMI Premium de 3 m (9,6 pi) de longueur.

Montage mural en option : Installer 2 vis séparées de 10,2 cm (4 po) dans le mur, puis suspendre le commutateur aux vis. Les accessoires de montage ne sont pas inclus.

UTILISATION DU COMMUTATEUR HDMI

- 1 Allumer le téléviseur et le périphérique source.
- 2 Pour activer le commutateur, appuyer sur le bouton **POWER ON/OFF** (Marche-Arrêt) de la télécommande ou sur le bouton **○** (Marche-Arrêt) du commutateur.

Remarque : Quand le commutateur est allumé, il passe automatiquement à la dernière entrée utilisée, sauf si le commutateur automatique est activé. Si le commutateur automatique est activé, il passe automatiquement au périphérique qui est en marche.

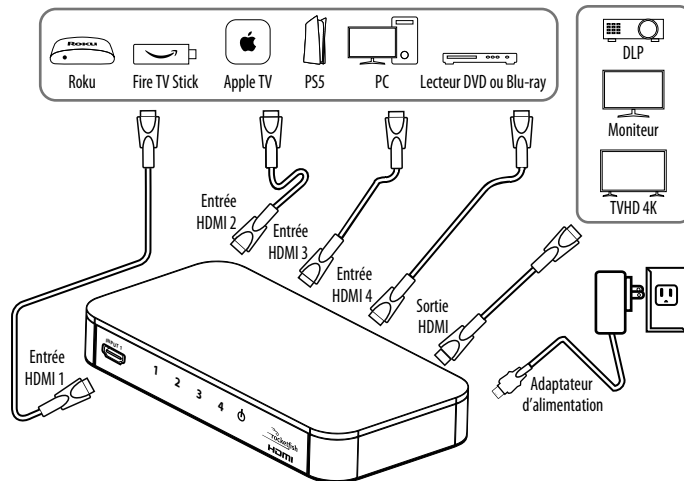

- 3 Pour sélectionner un périphérique source :
 - Appuyer sur la touche numérique de la télécommande qui correspond à l'entrée du périphérique source souhaité.
 - OU
 - Toucher le numéro sur le commutateur qui correspond au port d'entrée du périphérique source auquel il est connecté. La DEL d'entrée correspondante s'allume.
 - 4 Utiliser le périphérique source comme d'habitude pour reproduire une vidéo et de l'audio.
 - 5 Une fois terminé, appuyer de façon prolongée sur le bouton **○** (Marche-Arrêt) pour éteindre le commutateur.
- Remarque** : Il est possible de le laisser allumé quand il n'est pas utilisé.

CONFIGURATION DE LA FONCTION DU COMMUTATEUR AUTOMATIQUE

Quand un périphérique source est mis en marche, le commutateur le détecte automatiquement et se connecte à l'entrée de ce périphérique.


Remarque : La configuration de la fonction du commutateur automatique est désactivée par défaut.

- Il est possible d'activer ou de désactiver la fonction de commutation automatique en appuyant sur le bouton  (marche-arrêt) du panneau avant pendant trois secondes, pendant que le commutateur est éteint.
- Les DEL du panneau avant clignotent deux fois pour indiquer que la fonction de commutation automatique est désactivée.
- Les DEL du panneau avant s'allument pendant deux secondes pour indiquer que le commutateur automatique est activé.

Remarque : Certains appareils n'émettent pas de signal de détection de marche/arrêt pour activer la fonction de commutation automatique du commutateur. Si cela entraîne une confusion du signal, il faut éteindre la fonction de commutation automatique.

REEMPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Appuyer sur l'onglet du support de la pile, puis extraire le support.
- Retirer la pile usagée. Insérer une nouvelle pile CR2025 avec le symbole + tourné vers le haut, puis réintroduire le support de la pile.



INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

**AVERTISSEMENT**

- RISQUE D'INGESTION :** Ce produit contient une pile bouton.
- Des blessures graves voire la **MORT** peuvent se produire en cas d'ingestion.
- Une pile bouton avalée peut causer des **brûlures chimiques internes** dans les **2 heures** qui suivent.
- CONSERVER** les piles neuves et usées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**
- Si une pile a pu être avalée ou placée dans une partie du corps, **obtenir des soins médicaux immédiatement**.
- Pour plus d'informations sur le traitement, appeler le : 1 800 498-8666



- Retirer, recycler ou jeter immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et les garder hors de la portée des enfants. Ne PAS jeter les piles avec les déchets domestiques, ni les incinérer.
- Même les piles usagées peuvent être source de blessures graves, voire mortelles.
- Contacter un centre antipoison local pour toute information sur le traitement.
- Type de pile compatible de type CR2025.
- La tension nominale de la pile est de 3 V.

- Ne pas forcer la décharge, recharger, démonter, chauffer au-dessus de 50 °C/122 °F ni incinérer. De faire cela pourrait provoquer des blessures par suite de ventilation, de fuites ou d'explosion, qui résulteraient en brûlures chimiques.
- S'assurer que les piles sont installées correctement au niveau de la polarité (+ et -).
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des anciennes et ne jamais mélanger différentes marques ou types de piles, comme par exemple des piles alcalines, de carbone-zinc ou rechargeables.
- Retirer et recycler immédiatement ou éliminer les piles de l'équipement non utilisé pendant une période prolongée conformément aux réglementations locales.
- Toujours fermer complètement le couvercle du compartiment de la pile. Si le compartiment des piles ne se ferme pas solidement, arrêter d'utiliser ce produit, retirer les piles et les maintenir hors de la portée des enfants.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Pas de vidéo ou d'audio

- Vérifier que toutes les connexions sont correctes et bien fixées.
- Vérifier que le commutateur est branché et sous tension.
- Vérifier que le commutateur est réglé sur le périphérique source correcte.
- Vérifier que le téléviseur (ou le projecteur) est réglé sur l'entrée ou la source à laquelle le commutateur est connecté.
- Vérifier que les formats audio et vidéo (tels qu'un disque Blu-ray) sont compatibles avec le périphérique source et l'écran utilisés.
- Débrancher le cordon d'alimentation du commutateur, attendre 10 secondes, puis le rebrancher.
- Vérifier que le téléviseur ou le projecteur prend en charge la résolution vidéo utilisée par le périphérique source.
- Vérifier que le câble HDMI n'est pas endommagé. Essayer de le connecter à un câble HDMI différent.
- Les câbles HDMI longs peuvent être source de perte de signal. Essayer un câble HDMI plus court.
- Les paramètres de résolution plus élevés nécessitent des câbles HDMI de meilleure qualité. Essayer d'utiliser des paramètres de résolution plus faibles en cas d'utilisation de câbles HDMI standard de 3 m (9,6 pi) ou moins.
- Pour prendre en charge pleinement la résolution 4K à 60 Hz, connecter les canaux d'entrée et de sortie à l'aide de câbles certifiés HDMI PREMIUM.

La source d'entrée n'est pas modifiée

- En cas de modification de la source avec le commutateur :
- Appuyer plus fermement et appuyer sur la touche plus longtemps.
 - Veiller à ne pas porter de gants et que les doigts sont propres et secs.
 - Essayer de changer de source avec une télécommande.

En cas de modification de la source avec la télécommande :

- Se rapprocher du commutateur et s'assurer qu'il existe une visibilité directe et qu'aucun obstacle ne se dresse entre le commutateur et les capteurs de la télécommande.
- Remplacer la pile de la télécommande.
- Essayer de modifier la source avec les commandes du commutateur.

Remarques :

- En cas de défaillance de la fonction CEC, vérifier si les périphériques de source et d'affichage prennent en charge la technologie CEC.

- Lorsque les dysfonctionnements du CEC créent des anomalies de sortie de l'écran, désactiver la fonction CEC des périphériques source ou de sortie.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (H × L × P) : 2,6 × 8,6 × 17,5 cm (1,02 × 3,4 × 6,9 po)

Poids : 0,3 kg (0,66 lb)

Alimentation avec connecteur micro USB : 5 V c.c./0,6 A

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de la FCC

1. Avertissement FCC - \$15.21 :

« Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement. »

2. Déclaration de la FCC - \$15.105(b) :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- il est suggéré de contacter un concessionnaire ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

3. Les termes HDMI, High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) et le logo HDMI sont des marques de commerce, ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour tous détails.

POUR CONTACTER ROCKETFISH :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-620-2790 (É.-U. et Canada)
www.rocketfishproducts.com

ROCKETFISH est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.

 Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
Richfield, MN 55423
©2025 Best Buy. Tous droits réservés.