

INSIGNIA™

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Téléviseurs à DEL de 46 et 50 po
NS-46D400NA14
NS-50D400NA14

Gracias
por su compra de este televisor Insignia
de alta calidad. Esperamos que disfrute
de la calidad y fiabilidad de este
televisor por muchos años.



¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

No le suministramos la *Guía del usuario* con
el producto, pero está disponible en línea.
Visite el sitio www.insigniaproducts.com,
haga clic en **Support & Service** (Asistencia y
servicio). Ingrese el número de modelo en el
campo **Manual, Firmware, Drivers &
Product Information** (Guía, Firmware,
Controladores & Información del producto),
y haga clic en ►.




1 PARA EMPEZAR

¿Cómo fijar la base a mi televisor?

(no para el montaje en pared)

Necesitará: un destornillador Phillips y una superficie acolchonada para colocar el televisor.


- A** Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.
- B** Fije la columna de la base a la base al televisor con los cinco tornillos M4x 10mm (suministrados).
- C** Fije la base a su columna en el televisor con los cuatro tornillos suministrados.

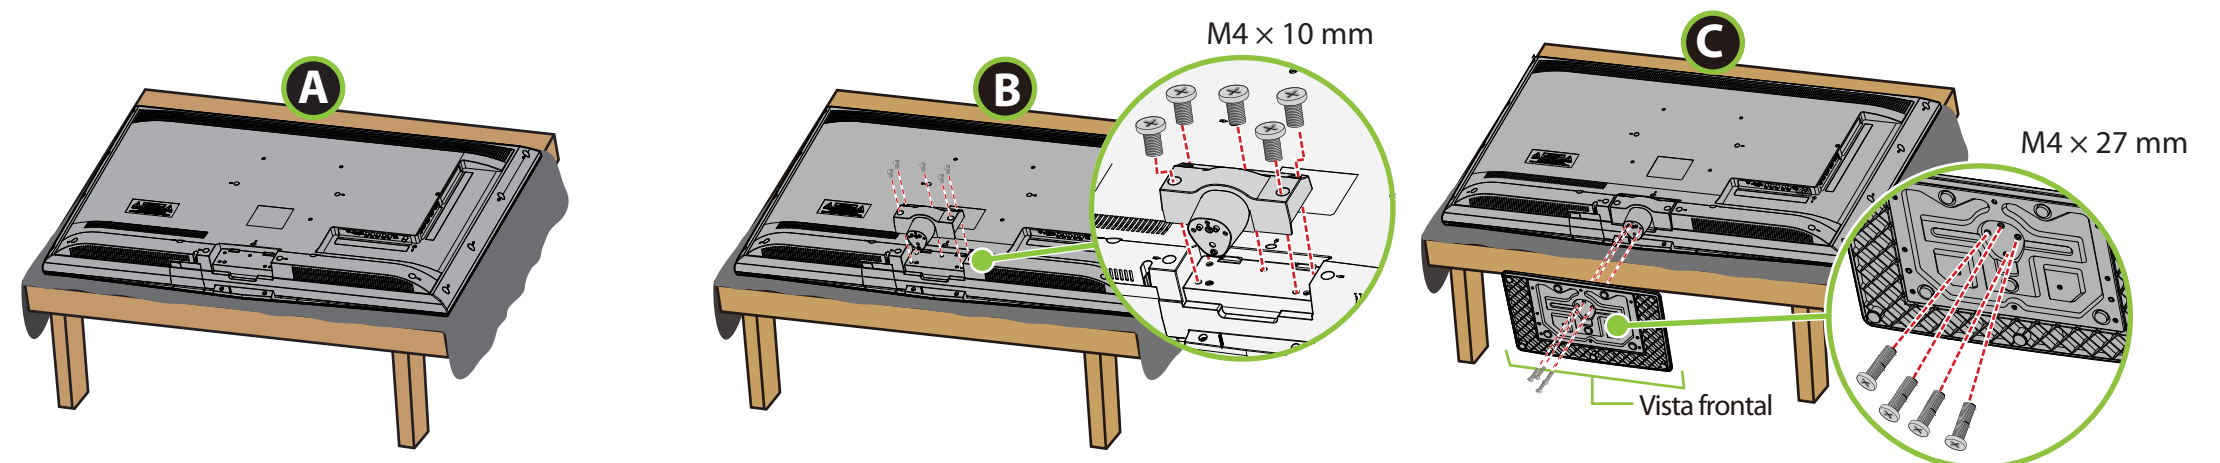

- 0 -

¿Cómo preparar mi televisor para montaje en pared?

- A** Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.
- B** Localice los agujeros de los tornillos de montaje en la parte posterior de su televisor y vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

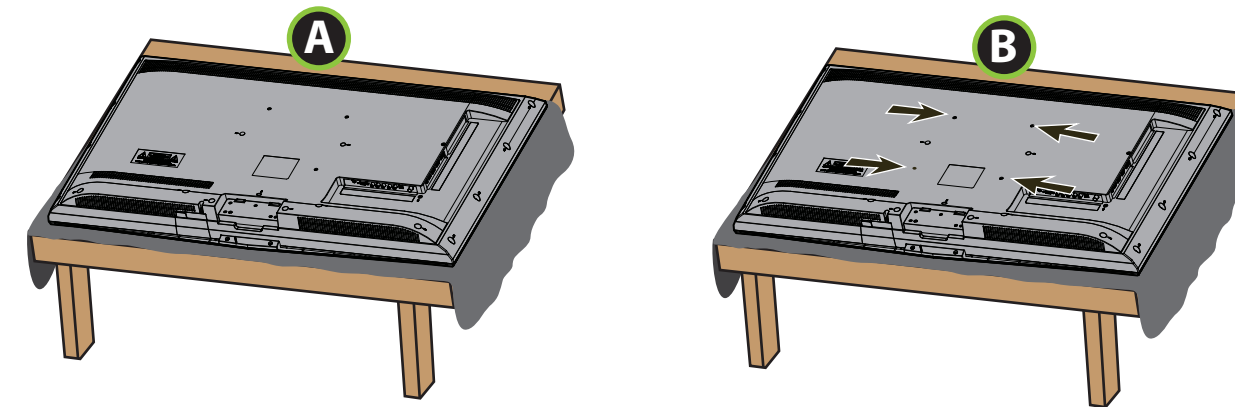


¡CUIDADO!

No enchufe el cable de
alimentación hasta
que los otros equipos
sean conectados.


Accesorios incluidos




Control remoto y dos
pilas AAA




Columna de la base

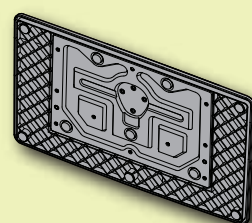

Base para
televisor



Tornillos M4
(longitud 10 mm)
(5)



Tornillos M4
(longitud 27 mm)
(4)

¿Qué cables tiene usted?


Su televisor cuenta con varias tomas para la conexión de otros
equipos. Para obtener un video de óptima calidad, conecte un equipo
a la mejor conexión disponible. Se debe usar el cable suministrado
con sus equipos.

CALIDAD DE VIDEO	TIPO DE TOMA	CONECTOR DEL CABLE
ÓPTIMA	HDMI video/audio	
MEJOR	Video de componentes y audio analógico	
BUENA	Video compuesto	
BUENA	Video/audio coaxial	


Nota: se puede usar la toma **HDMI 3/DVI** para conectar un equipo con DVI a su televisor.
Conecte un adaptador HDMI a DVI en un extremo del cable HDMI. El adaptador se
conecta a la toma DVI del equipo. Refiérase a su Guía del usuario en línea para más
información sobre los varios tipos de HDMI (ARC, DVI, MHL).

Características

Vista frontal

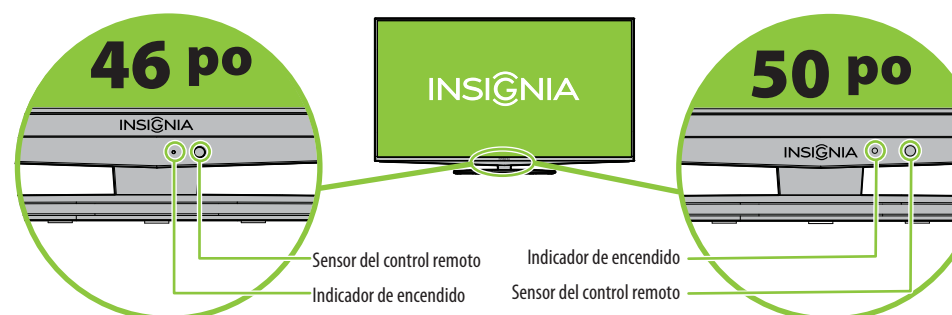

Vista posterior

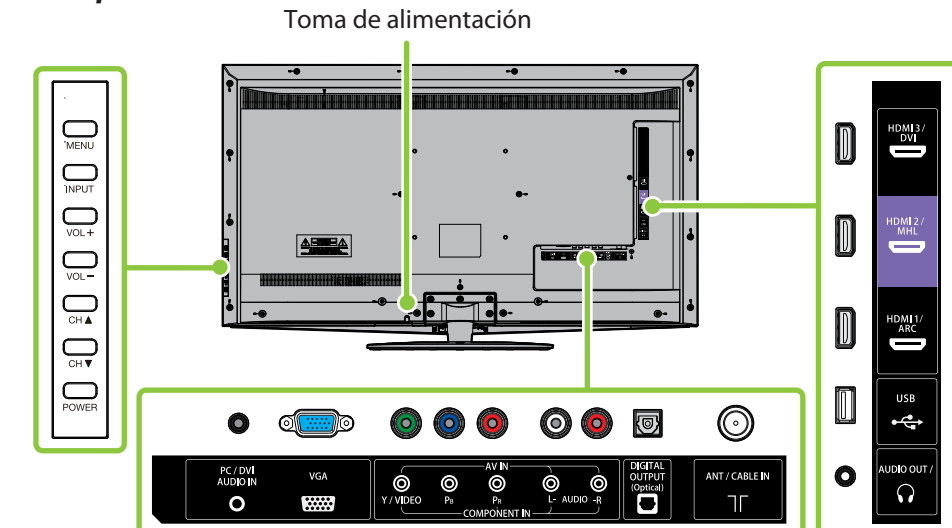


Nota: las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.

2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

¿Cómo puedo mirar televisión (receptor de cable o satélite) o conectar un equipo tal como un
reproductor de DVD o de discos Blu-ray, un sistema de videojuegos, un equipo con tecnología
MHL, un streaming stick de Roku o una videocámara?

Usando un cable de HDMI
(ÓPTIMA)

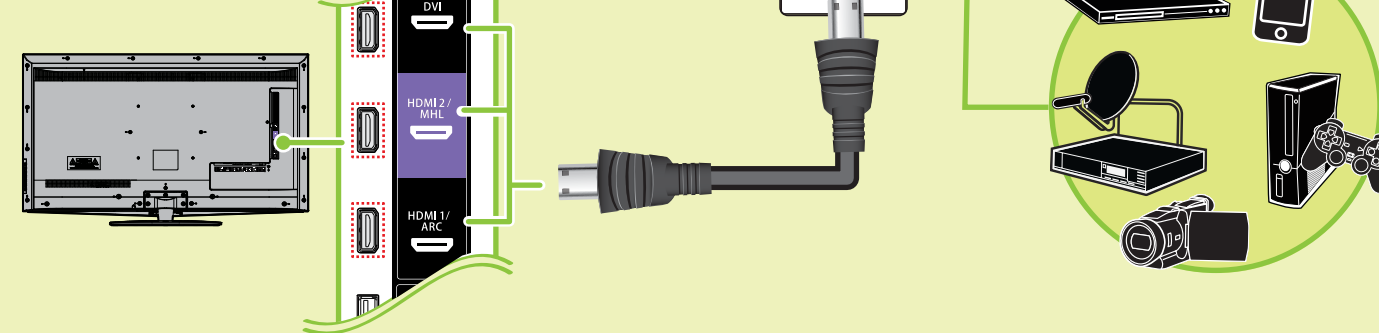


Tomas de multiuso: se puede
enchufar cualquier equipo que usa
HDMI en cualquier toma HDMI. Sin
embargo, ciertos equipos deben de
estar conectados a la toma HDMI ARC,
MHL o DVI. Refiérase a las instrucciones
que vienen con su equipo ARC, MHL o
DVI para obtener más información.

Usando cables de componentes
(MEJOR)

- 0 -


Usando un cable de AV (BUENA)

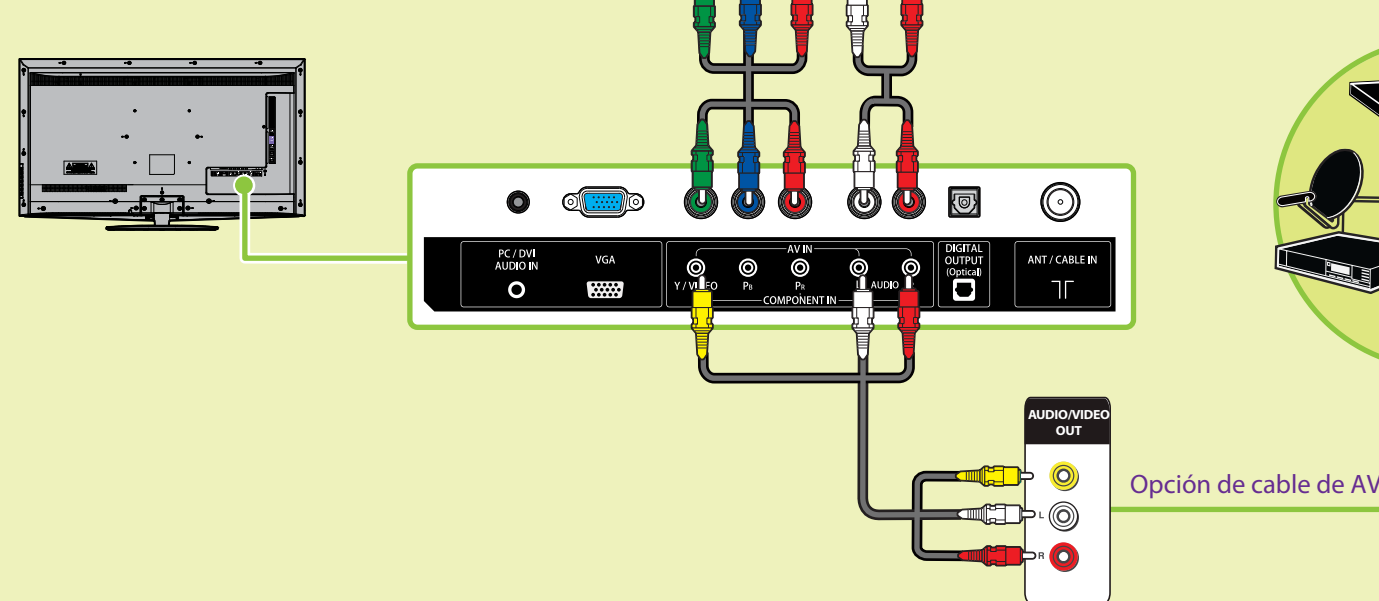

Nota: las tomas de video de
componentes y de AV están
compartidas. Esto significa que se
puede conectar solo un equipo de
video de componentes o de AV a la
vez. Le sugerimos usar HDMI si su
equipo lo admite.

Nota: Conecte el enchufe amarillo del
cable de video a la toma verde de
Y/VIDEO en la parte posterior de su
televisor.

¿Cómo conectar mi televisor a una antena o una toma de TV por cable de pared?

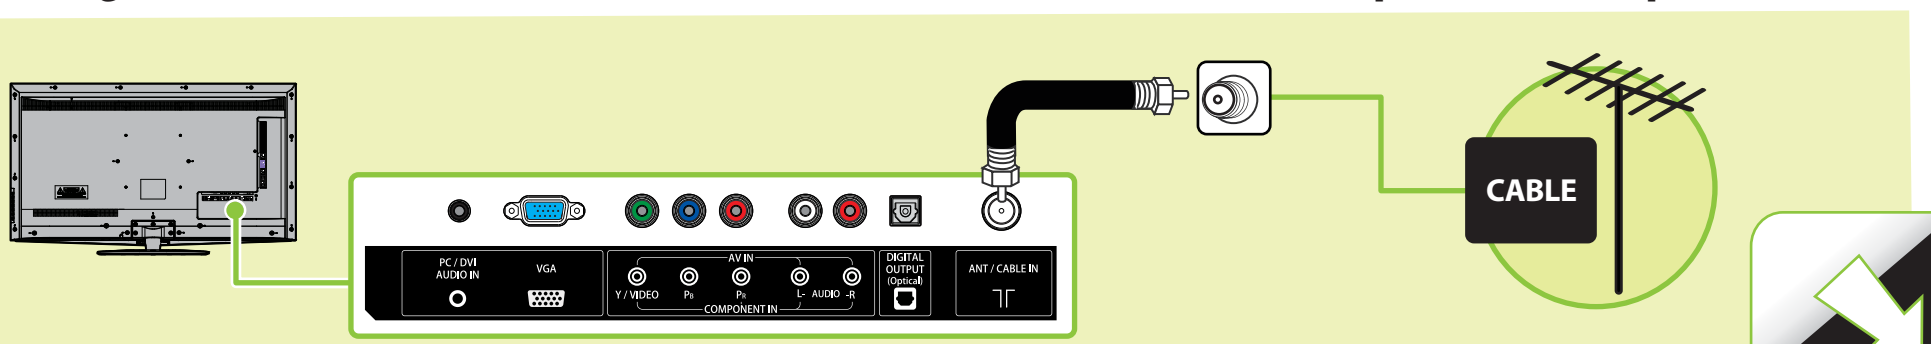


VERSO

3 CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUDIO


¿Cómo conectar mi televisor a altavoces externos?

Usando audio digital

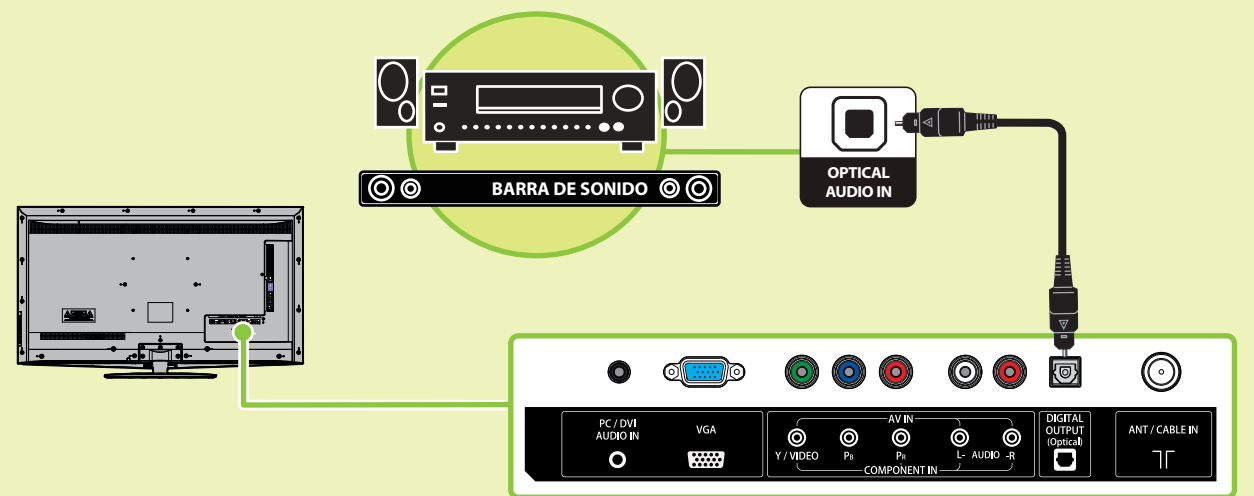

Nota: refiérase a las instrucciones que vinieron con sus altavoces para obtener más información.

Usando audio analógico

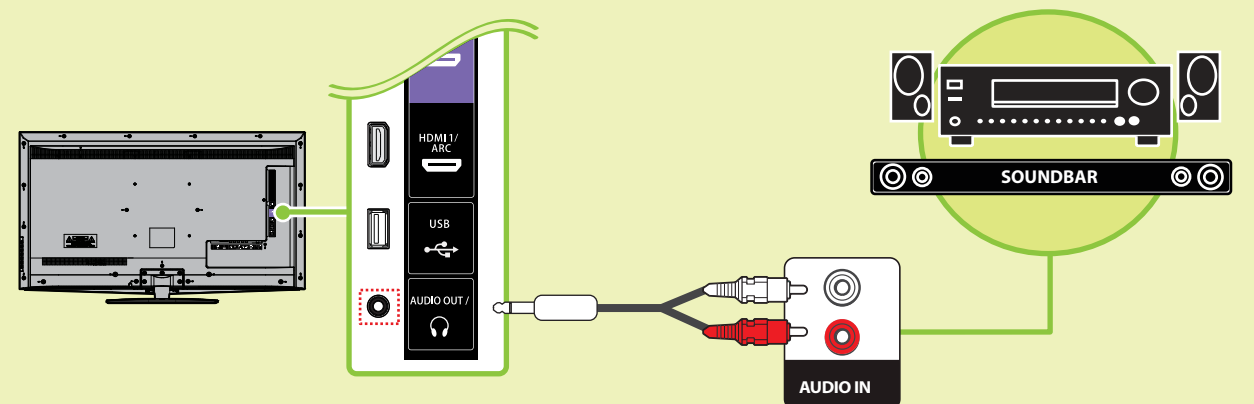


Nota: refiérase a las instrucciones que vinieron con sus altavoces para obtener más información.

4 ENCENDIDO DE MI TELEVISOR


¿Cuándo puedo encender mi televisor?

Puede encender su televisor después de haber fijado la base del televisor o de haberlo montado en pared y que todos los equipos son conectados.

- 1 Enchufe el cable de alimentación de CA en un tomacorriente.

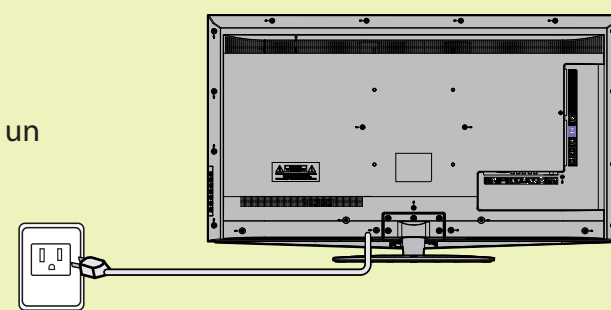



- 2 Instale las pilas del control remoto

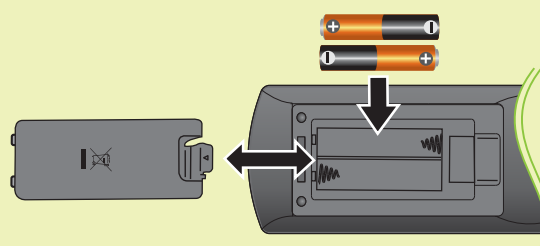

- 3 Presione (encendido) en su control remoto.
- 4 Siga las instrucciones de pantalla.



Usando su control remoto

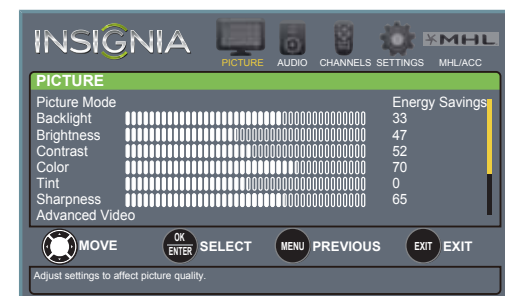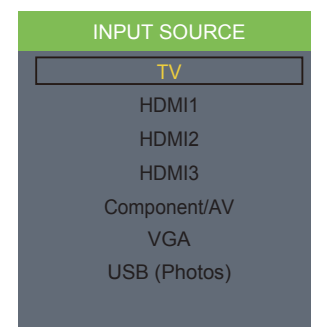

¿Cuál son las opciones de tamaño de pantalla?

- NORMAL:** La relación de aspecto original está conservada. Barras negras se muestran si el contenido no es de pantalla ancha (16:9).
- ZOOM:** Expande la imagen para llenar la pantalla. La parte inferior y superior de la imagen puede estar cortada.
- WIDE (ANCHA):** Use esta opción para ver el contenido grabado en la relación de aspecto de 16:9 (Pantalla ancha).
- CINE:** Estira la imagen a los bordes pero mantiene una imagen clara en el centro.
- AUTO:** Ajusta automáticamente la imagen según el tamaño de la pantalla y del programa de televisión. Seleccione esta opción si no sabe que relación de aspecto escoger. **Nota:** Auto sólo está disponible cuando la relación de aspecto automática (Auto Aspect Ratio) en el menú de canales (CHANNELS) está activada (On).

ENTRADA
Para abrir la lista de FUENTES DE ENTRADA.

Encendido
Para encender o apagar su televisor.

Botones numéricos
Permiten ingresar números de canal y la contraseña de los controles de los padres.

MENÚ
Para abrir el menú de pantalla.

ENTRAR
Para confirmar las selecciones o los cambios.

SALIR
Para cerrar el menú de pantalla.


RELACIÓN DE ASPECTO
Para cambiar cómo se muestra la imagen en la pantalla.

Volumen
Para cambiar el volumen.

APAGADO AUTOMÁTICO
Para ajustar el temporizador de apagado automático.

FAVORITOS
Para mostrar la lista de canales favoritos.

Controles InLink
Para controlar los equipos compatibles con HDMI-CEC conectados a su televisor.

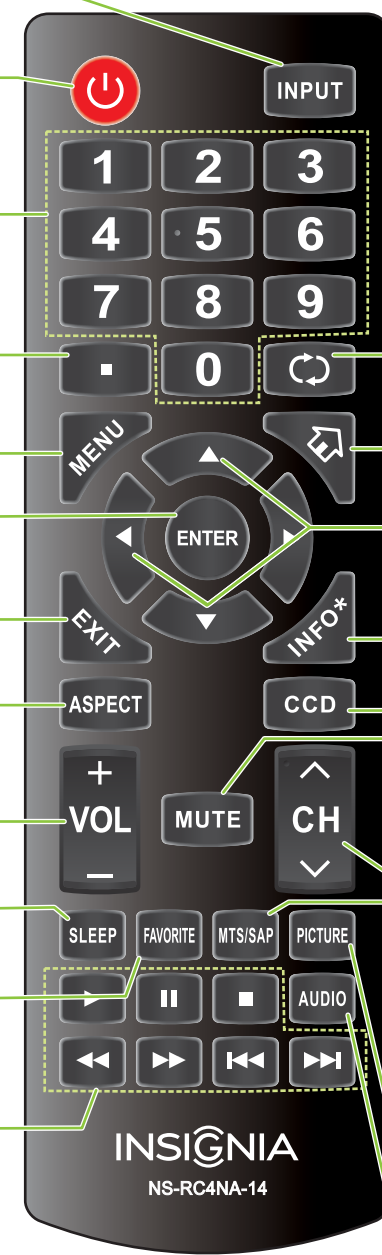

REGRESAR
Para regresar al canal anterior.

INICIO
Para abrir el menú de inicio de los equipos con tecnología MHL cuando se conecta un equipo con MHL.

Flechas
Para navegar en los menús de pantalla.

INFO*
Para abrir la información de estado del televisor.

SUBTÍTULOS OPTATIVOS
Para activar y desactivar los subtítulos optativos.

SILENCIAR
Para silenciar el sonido.

Canal
Para cambiar los canales del televisor.

MTS/SAP
TV analógica: para alternar entre mono, estéreo y audio secundario para programas analógicos.
TV digital: para seleccionar el idioma del audio para el canal actual.

IMAGEN
Selecciona el modo de imagen.

AUDIO
Para seleccionar el modo de audio.

Ya tengo un control remoto universal. ¿Cómo lo puedo programar para controlar mi televisor?

Si ya tiene un control remoto universal y quiere programarlo para funcionar con su televisor en lugar de usar el control remoto de Insignia suministrado, refiérase a la tabla de los códigos comunes.

CÓDIGOS DE TV PARA CONTROL REMOTO UNIVERSAL	
DECODIFICADOR DE CABLE, RECEPTOR DE SATELITE U OTRO DECODIFICADOR	
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002
Cox	1326, 1463
Direct TV	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002
Dish Network	720
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Tivo	0091
Verizon	0198, 0490
CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES	
One for All	0054
Philips	0198, 0490
RCA	135
Sony	068, 069, 078, 096



Para una lista actualizada de los códigos para otros proveedores de cable y marcas de controles remotos universales, escanee este código QR o visite el sitio www.insigniaproducts.com/remotocodes

INSIGNIA

Garantía limitada de un año

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su Guía del usuario en línea! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le suministramos la Guía del usuario con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores & Información del producto), y haga clic en ►. Visite nuestro foro de comunidades en línea en www.insigniaproducts.com para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

Estamos a su disposición

www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame al: 877-467-4289
(mercados estadounidense y canadiense)

INSIGNIA es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc.
Registrada en ciertos países.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC,
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2013 BBY Solutions, Inc.
Todos los derechos reservados
1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com